



|    |             |                |    |
|----|-------------|----------------|----|
| NO | Vaskemaskin | Bruksanvisning | 2  |
| SV | Tvättmaskin | Bruksanvisning | 35 |



# INNHold

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON.....                                     | 3  |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER.....                                     | 4  |
| 3. PRODUKTBEskRIVELSE.....                                        | 6  |
| 4. BETJENINGSPANEL.....                                           | 7  |
| 5. VELGER OG KNAPPER.....                                         | 9  |
| 6. PROGRAMMER.....                                                | 11 |
| 7. INNSTILLINGER.....                                             | 16 |
| 8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....                                      | 17 |
| 9. DAGLIG BRUK.....                                               | 17 |
| 10. RÅD OG TIPS.....                                              | 22 |
| 11. STELL OG RENGJØRING.....                                      | 23 |
| 12. FORBRUKSVERDIER.....                                          | 27 |
| 13. FEILSØKING.....                                               | 27 |
| 14. TEKNISKE DATA.....                                            | 30 |
| 15. HURTIGVEILEDNING.....                                         | 31 |
| 16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017..... | 33 |

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettstedet vårt for å:**



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

### 1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
  - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.
- Når apparatet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

## 2.2 Elektrisk tilkoping



### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordnet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordnet støpsele.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Gjelder bare Storbritannia og Irland. Dette apparatet er utstyrt med en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig

å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.

- Dette apparatet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

## 2.3 Vanntilkobling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.
- Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

## 2.4 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forhåndsvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.

## 2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

## 2.6 Avfallsbehandling



### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

# 3. PRODUKTBESKRIVELSE

## 3.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av klesvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget**, blir tøymykneren jevnt fordelt i klesvasken og trenger dypt inn i tekstilfibrene som fremmer en perfekt mykhet.
- Damp gir deg en rask og enkel måte å oppfriske klær. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tekstiler. Stryking går som en lek!
- **Stains-alternativet** forhåndsbehandler sta flekker slik at

effektiviteten av flekkfjernerer blir optimal.

- **UltraCare System** oppdager tøyvekten og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av tøyvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- **Oko-Mix teknologien** er designet for å beskytte stofffibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først løser vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de fordeles i vasken. Slik at hvert fiber nås og pleies.


## 3.2 Apparatoversikt

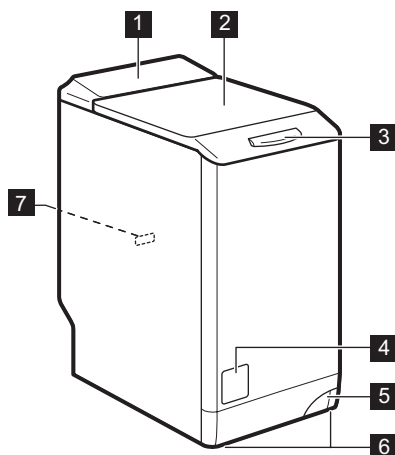

- 1 Betjeningspanel
- 2 Lukk
- 3 Håndtak på lokket
- 4 Avløpspumpefilter
- 5 Hendel til å flytte produktet
- 6 Fot for å vatre produktet
- 7 Typeskilt

## 4. BETJENINGSPANEL


### 4.1 Beskrivelse av betjeningspanel

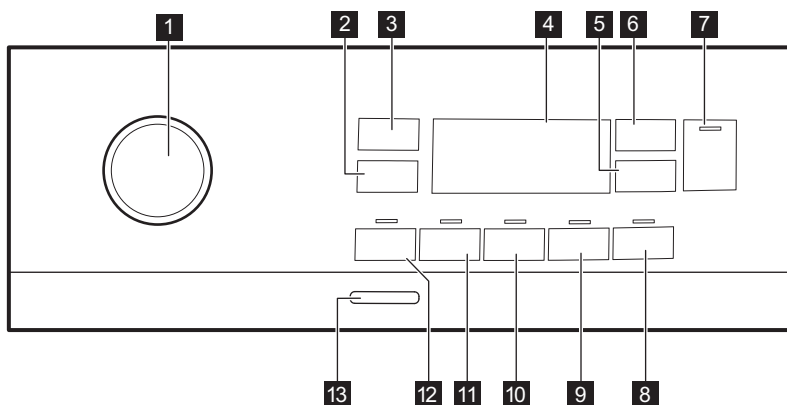

- 1** Programvelger
- 2** Spin-berøringsknapp for reduksjonsalternativer
- 3** Temp.-berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Delay Start-berøringsknapp
- 6** Time Manager-berøringsknapp
- 7** Start/Pause ►||-berøringsknapp

- 8** Plus Steam-berøringsknapp
- 9** Soft Plus-berøringsknapp
- 10** Extra Rinse-berøringsknapp
- 11** Stains-berøringsknapp
- 12** Prewash-berøringsknapp
- 13** On/Off-trykknapp

### 4.2 Display

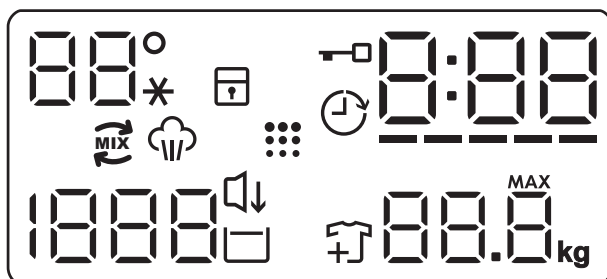


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88°<br>--*                                                                          | Temperaturområdet:<br>Temperaturindikator<br>Kaldtvannssindikator                                                                                                                                                            |
|    | Barnelås indikator.                                                                                                                                                                                                          |
|    | Utsatt start indikator.                                                                                                                                                                                                      |
|    | Indikator for låst lokk.                                                                                                                                                                                                     |
| 000                                                                                 | Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programvarighet (f.eks. 2:40).</li> <li>• Utsatt start (f.eks. 2h).</li> <li>• Sykluslutt (000).</li> <li>• Varselkode (f. eks. E20).</li> </ul> |
| -----                                                                               | Nivåindikator for Time Manager (tidsstyring).                                                                                                                                                                                |
| 88.8 <sup>MAX</sup> kg                                                              | Indikator for klesvaskens maksimale vekt.<br><b>MAX</b> Det blinker når klesvasken overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet.                                                                                     |
|    | Legg til plaggindikator. Belysning under begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette apparatet på pause og fylle mer klesvask.                                                                               |
|    | Indikator for rengjøring av trommel.                                                                                                                                                                                         |
|    | Natt-indikator.                                                                                                                                                                                                              |
|    | Indikator for skyllestopp.                                                                                                                                                                                                   |
| 1888<br>- - -                                                                       | Sentrifugeringsfeltet:<br>Sentrifugehastighetsindikator<br>Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.                                                                                                   |
|  | Oko-Mix-indikator.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Dampfase indikator.                                                                                                                                                                                                          |

### 4.3 Flerspråklige klistremerker

Apparatet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

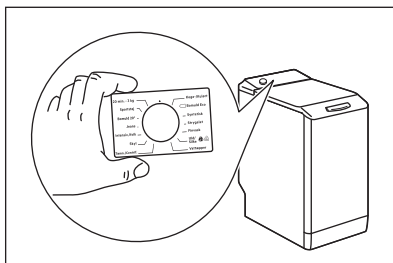

## 5. VELGER OG KNAPPER

### 5.1 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelige for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

### 5.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapitlet Daglig bruk.

### 5.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene **--\***, varmer ikke produktet opp vannet.

### 5.4 Spin

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet, unntatt for Denim. Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Trykk på knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**

Displayet viser kun

sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- Flere tilvalg for sentrifugering **Uten**

**sentrifugering -- --.**

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Apparatet utfører kun utpumpingsfasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktivere **Skylling hold** -tilvalget. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren . Lokket forblir låst og trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører apparatet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

- i** Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Slik aktiverer du **Natt** -tilvalget. Mellom- og sluttcentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser -indikatoren. Lokket forblir låst. Trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører apparatet kun utpumpingsfasen.



Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

## 5.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

## 5.6 Stains

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet.

Flekkfjernerer blir blandet på forhånd og varmet opp med vaskemiddel for å øke effektiviteten.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

## 5.7 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også

på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 5.8 Permanent Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt når du bruker tøymykner.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 5.9 Plus Steam

Berør denne knappen for å angi dampnivået. Dette er kun mulig for programmer der dampfunksjonen er tilgjengelig. Varigheten til dampfasen endres i takt med ditt valg.

## 5.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Etter at du berører Start/Pause -knappen, starter apparatet nedtellingen og lokket låses.

## 5.11 Time Manager

Med dette tilvalget kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

---- egnet for full maskin med normal smussgrad.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager Er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

| -indikator | Bomull | Bomull Eco | Syntetisk |
|------------|--------|------------|-----------|
| ----- 1)   | ■      | ■          | ■         |
| ----       | ■      | ■          | ■         |
| ---        | ■      | ■          | ■         |
| --         | ■      | ■          | ■         |

| -indikator | Bomull | Bomull Eco | Syntetisk |
|------------|--------|------------|-----------|
| -          | ■      | ■          | ■         |

1) Standard varighet for alle programmer.

### Time Manager med dampprogrammer



Når du stiller inn et dampprogram, kan velge tre dampnivåer med denne knappen, og programmets varighet reduseres deretter:

- ---- : maksimum.
- -- : medium.
- - : minimum.



I enkelte apparater reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.

## 5.12 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

# 6. PROGRAMMER

## 6.1 Programtabell

| Program                                           | Referan-<br>sesentrifu-<br>gehastig-<br>het | Maksi-<br>mum<br>tøy-<br>meng-<br>de | Programbeskrivelse<br>(Type vask og smuss) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standard tem-<br>peratur<br>Temperatur-<br>område | Sentrifu-<br>geringsha-<br>stighet          |                                      |                                            |
| Vaskeprogrammer                                   |                                             |                                      |                                            |

| Program<br>Standard tem-<br>peratur<br>Temperatur-<br>område                                                                            | Referan-<br>sesentrifu-<br>gehastig-<br>het<br>Sentrifu-<br>geringsha-<br>stighet | Maksi-<br>mum<br>tøy-<br>meng-<br>de | Programbeskrivelse<br>(Type vask og smuss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull<br>40 °C<br>90 °C - Kaldt                                                                                                        | 1300<br>omdr./min<br>(1300 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 7 kg                                 | <b>Hvit bomull og farget bomull.</b> Normal, kraf-<br>tig og lett skittent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Bomull Eco <sup>1)</sup><br>40 °C<br>60 °C - 40 °C | 1300<br>omdr./min<br>(1300 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 7 kg                                 | <b>Hvit bomull og permanent farget bomull.</b><br>Normalt skittent. Energiforbruket synker og ti-<br>den til vaskeprogrammet er forlenget, og si-<br>krer gode vaskeresultater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Syntetisk<br>40 °C<br>60 °C - Kaldt                                                                                                     | 1200<br>omdr./min<br>(1200 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 3 kg                                 | <b>Syntetiske tekstiler eller blandingsteksti-<br/>ler.</b> Normalt skittent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finvask<br>30 °C<br>40 °C - Kaldt                                                                                                       | 1200<br>omdr./min<br>(1200 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 2 kg                                 | <b>Ømfintlige plagg som akryler, viskose og<br/>blandede tekstiler som krever en mer<br/>skånsom vask.</b> Normalt skittent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Damp-programmer</b>                                 |                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Damp                                               | -                                                                                 | 1 kg                                 | <b>Dampprogram for bomull og syntetiske<br/>plagg.</b> Damp kan brukes på tørr klesvask <sup>2)</sup> ,<br>vasket eller brukt så snart klesvask. Dette pro-<br>grammet reduserer krøller og lukt og spenner<br>av fibre <sup>3)</sup> Du må fjerne vasken fra tromme-<br>len med en gang programmet er fullført. Tøyet<br>er meget lett å stryke etter et dampprogram.<br>Ikke bruk vaskemiddel. Fjern om nødvendig<br>flekkefjerningsmidler. Dampprogrammene har<br>ingen hygienesyklus. Ikke velg dampprogram-<br>mene for denne typen klær:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som ikke er egnet for tørketromling.</li> <li>• Klær med plast, metall, tredeler eller lik-<br/>nende.</li> </ul> |

| Program<br>Standard tem-<br>peratur<br>Temperatur-<br>område                                 | Referan-<br>sesentrifu-<br>gehastig-<br>het<br>Sentrifu-<br>geringsha-<br>stighet | Maksi-<br>mum<br>tøy-<br>meng-<br>de | Programbeskrivelse<br>(Type vask og smuss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kashmir | -                                                                                 | 1 kg                                 | <p><b>Ull og kasjmir.</b> Kort program for å friske opp maksimalt 1 kg med maskinvaskbar og håndvaskbar ull- og kasjmirplagg uten vasking. Ved mindre last kan programmets varighet reduseres ytterligere ved hjelp av tilvalget Time Manager.</p> <p> <b>ADVARSEL!</b><br/>Ikke bruk dette programmet med ulltøy som er merket med at de bare kan renses.</p> |
| <b>Spesial-programmer</b>                                                                    |                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sentrifugering/<br>Utpumping                                                                 | 1300<br>omdr./min<br>(1300 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 7 kg                                 | For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. <b>Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skylling                                                                                     | 1300<br>omdr./min<br>(1300 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 7 kg                                 | <b>Alle tekstiler, unntatt ull og finvask.</b> Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.                                                                |
| <b>Ytterligere vaskeprogram</b>                                                              |                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dunjakke<br>40 °C<br>60 °C - Kaldt                                                           | 800<br>omdr./min<br>(800 - 400<br>omdr./min)                                      | 2 kg                                 | Spesialprogram for én <b>dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe</b> , osv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hurtig 14min<br>30 °C                                                                        | 800<br>omdr./min<br>(800 - 400<br>omdr./min)                                      | 1,5 kg                               | <b>Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer.</b> Lett skittent og plagg som skal friskes opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Program<br>Standard tem-<br>peratur<br>Temperatur-<br>område                                                           | Referan-<br>sesentrifu-<br>gehastig-<br>het<br>Sentrifu-<br>geringsha-<br>stighet | Maksi-<br>mum<br>tøy-<br>meng-<br>de     | Programbeskrivelse<br>(Type vask og smuss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C - Kaldt | 1200<br>omdr./min<br>(1200 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> | <div>  <p>Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i beholderen for det.</p> <p><b>Sportsplagg av syntetiske tekstiler.</b> Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne sportsklær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Det anbefales for en vaskelast på 2 kg.</p> <p><b>Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff.</b> Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegget. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hell vaskemiddel i beholderen .</li> <li>• Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner .</li> <li>• Reduser tøymengden til 1 kg.</li> </ul> <p> For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtning enda mer effektiv, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).</p> </div> |
| Denim<br>30 °C<br>40 °C - Kaldt                                                                                        | 800<br>omdr./min<br>(1200 -<br>400 omdr./<br>min)                                 | 2 kg                                     | <b>Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker.</b> For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UltraWash<br>30 °C<br>60 °C - 30 °C                                                                                    | 1300<br>omdr./min<br>(1300 -<br>400 omdr./<br>min)                                | 3 kg                                     | <b>Bomullsplagg.</b> Intensivt program for gode vaskeresultater på kort tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Program                                                                                   | Spin | ---             | □ | ↕ | Prewash <sup>1)</sup> | Stains <sup>2)</sup> | Extra Rinse | Soft Plus | Plus Steam <sup>2)</sup> | Delay Start | Time Manager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------|
| Sentrifugering/<br>Utpumping                                                              | ■    | ■ <sup>3)</sup> |   |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |
| Skylling                                                                                  | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           |           |                          | ■           |              |
| Dunjakke                                                                                  | ■    | ■               |   |   |                       |                      |             | ■         |                          | ■           |              |
| Hurtig 14min                                                                              | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |
| Outdoor  | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           |           |                          | ■           |              |
| Denim                                                                                     | ■    | ■               | ■ | ■ |                       | ■                    | ■           | ■         | ■                        | ■           |              |
| UltraWash                                                                                 | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           | ■         |                          | ■           |              |
| UII      | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |

- 1) Prewash og Stains kan ikke velges samtidig.  
2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.  
3) Hvis du velger alternativet Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

6.2 Woolmark Apparel Care – Grønn



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1734

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

7. INNSTILLINGER

7.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
  - Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
  - Du trykker på knappene (klikkelyd).
  - Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
  - Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
  - Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).
- For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Prewash- og Stains-knappene samtidig i

omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

## 7.2 Barnelås

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

# 8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert med .  
Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Plus Steam-knappen inntil  **slås på/av** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på apparatet.

# 9. DAGLIG BRUK



**ADVARSEL!**  
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 9.1 Slå på produktet


1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet.

En liten melodi høres.

## 9.2 Legg tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.

2. Trykk på knappen **A**.

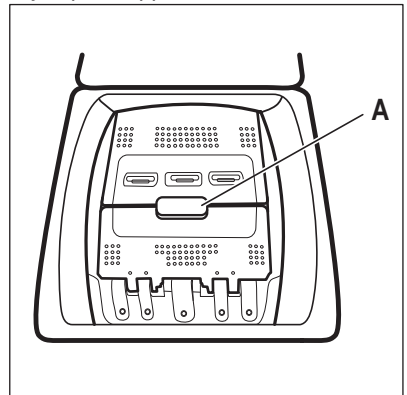

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

5. Lukk trommelen og lokket.

**FORSIKTIG!**

Før du lukker lokket, må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

### 9.3 Vaskemiddelkammer. Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel for vaskemaskinen.



2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.





Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <br>Vaskemiddelkammer for forvaskfasen.<br>Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).<br>Når du velger et program med flekkfjerning, tilsett vaskemiddel (pulver eller flytende). |
|   | Vaskemiddelkammer for vaskefasen.<br>Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).                                                                                                                                                                                    |
|   | Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).<br><b>M</b> -merket er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.                                                                                                                                                                      |
|  | Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 9.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

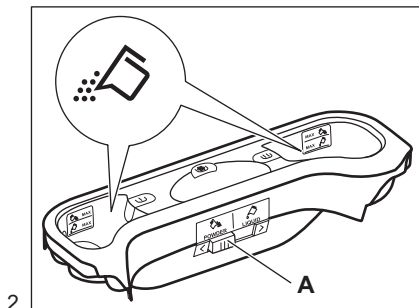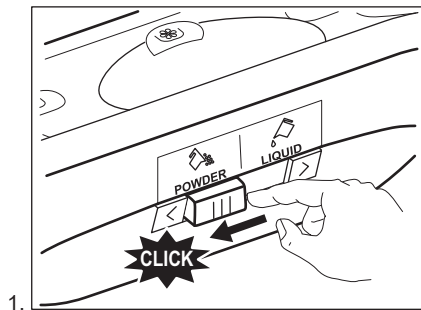

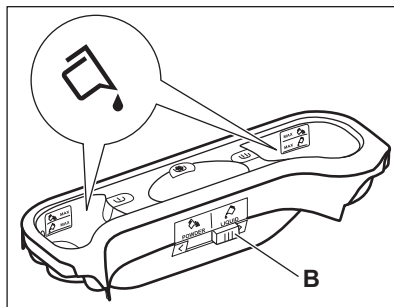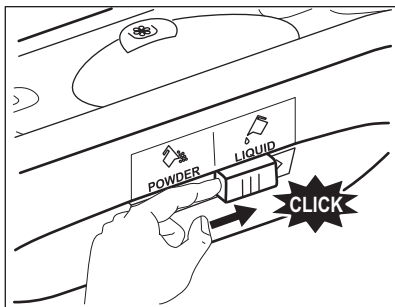

3. Posisjon A for pulvervaskemiddel (fabrikkinstilling).  
 • Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.  
 • Posisjon B for flytende vaskemiddel.



#### Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.

## 9.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt og displayet viser

— — —.

## 9.6 Slik starter du et program

Berør Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og lokket er låst.

Displayet viser ►||-indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

## 9.7 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start. Indikatoren viser ⌚.
2. Berør Start/Pause ►||-knappen. Lokket til apparatet låses og starter nedtellingen for utsatt start. Displayet viser ►||-indikatoren. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

### Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Trykk Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ►|| og indikatoren ⌚ slås av.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

## Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

## 9.8 UltraCare System-registreringen av tøyemengde



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøyemengde**.

Etter at du har trykket Start/Pause ►||-knappen, slukkes indikatoren for maksimal tøyemengde og UltraCare System starter registreringen av tøyemengden:

1. Produktet registrerer tøyemengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, i denne fasen, avspiller Time Manager-linjene ---- plassert under tidssiffrene, en enkel animasjon. Trommelen roterer i kort tid.
2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøyemengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet på nytt. UltraCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

**Viktig!** Hvis tøyemengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



UltraCare-registreringen av tøyemengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.

## 9.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på knappen Start/Pause ►||. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

## 9.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-nappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.

- i** Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon .
  2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser .
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

## 9.11 Slik åpner du lokket - fyller du klesvasken

- i** Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne lokket.

Lokket til apparatet er låst når et program eller utsatt start er i gang. Displayet viser -indikatoren.

1. Berør Start/Pause -knappen. På displayet slukkes den relaterte lokklåst-indikatoren.
2. Åpne apparat-lokket og trommeldørene. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk trommeldøren og lokket. Berør Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

## 9.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Lokket låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet. Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.

- i** Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La lokket og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

## 9.13 Slik pumper du ut vann etter at syklusen avsluttes

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser at lokket er låst .
  - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
  - Lokket forblir låst.
  - Du må pumpe ut vannet for å kunne åpne lokket:
1. Berør Spin-knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av apparatet.
  2. Trykk på Start/Pause-knappen :
    - Hvis du har valgt Skylling hold , pumper apparatet ut vannet og sentrifugerer.
    - Hvis du har valgt Natt  pumper apparatet kun ut vannet

Tilvalgsindikatoren Skylling hold  og Natt  slukkes.

3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.

4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere apparatet.

## 9.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter.  
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig  
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen.

## 10. RÅD OG TIPS



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 10.1 Legge inn klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Ikke vask tøy uten sømmer eller tøy med rifter.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i

Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.

Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset

(tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:

- a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel").
- b. Fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen.
- c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

### 10.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

### 10.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
  - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
  - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav

temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

## 10.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner,

kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.

- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

## 10.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

# 11. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 11.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



### FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



### FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

## 11.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 11.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

## 11.4 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.


- i** Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

For grundig rengjøring:


1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

## 11.6 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

1.

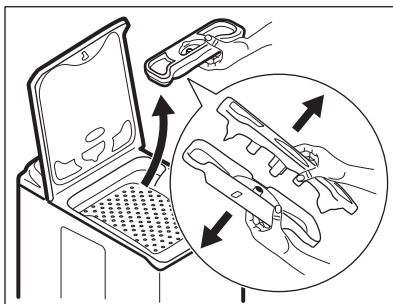

3.

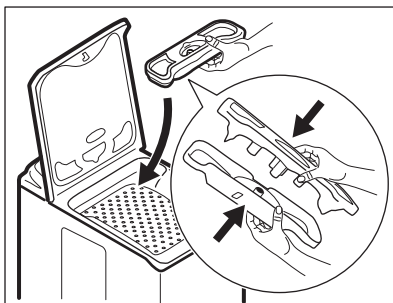

Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet



dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.


## 11.5 Tetning på lokket

Undersøk tetningen regelmessig. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten,



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

2.

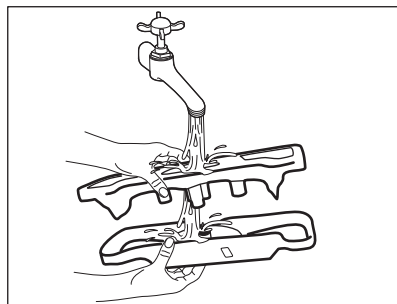

## 11.7 Rengjøring av dreneringsfilteret

Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Apparatet pumper ikke ut vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Apparatet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**




### ADVARSEL!

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i apparatet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.


Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

### Slik rengjør du filteret:


1.

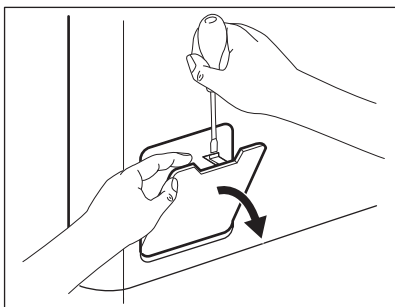


2.

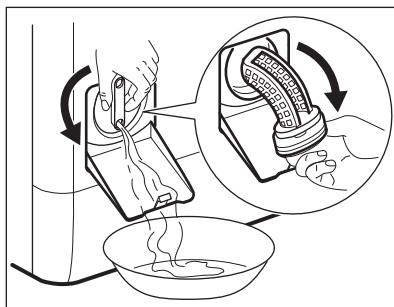


3.

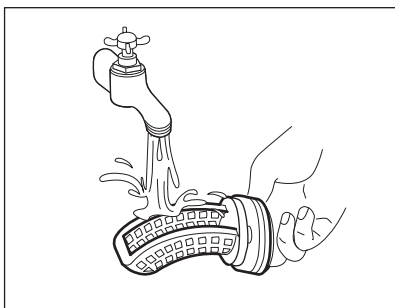

4.

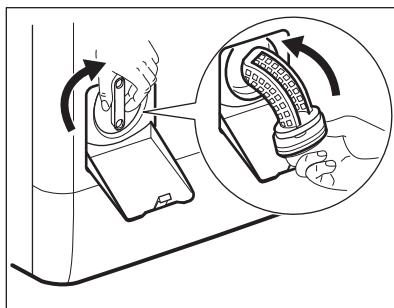


5.

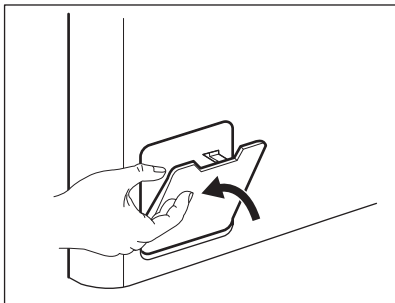


## 11.8 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret


1.

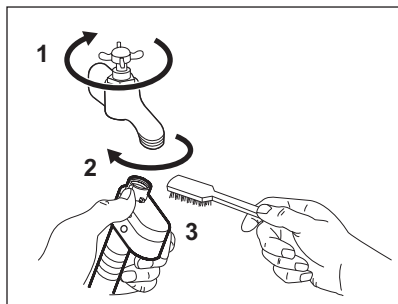


2.

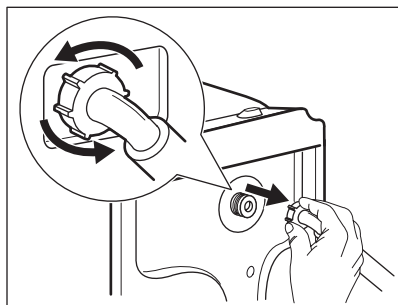

3.

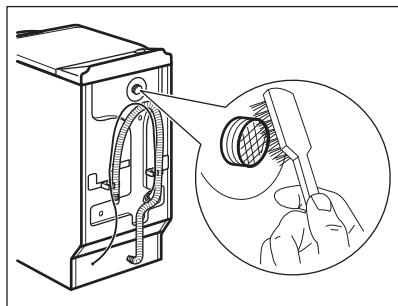

4.

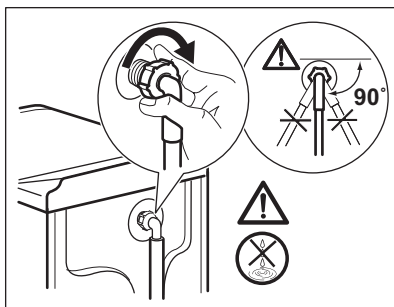

## 11.9 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

## 11.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



### ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 12. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

| Programmer                       | Tøy-<br>meng-<br>de (kg) | Energi-<br>forbruk<br>(kWh) | Vannfor-<br>bruk (li-<br>ter) | Omtrent-<br>lig pro-<br>gramva-<br>righet<br>(minut-<br>ter) | Restfuk-<br>tighet<br>(%) <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bomull<br>60 °C                  | 7                        | 1,44                        | 84                            | 205                                                          | 52                                      |
| Bomull<br>40 °C                  | 7                        | 0,98                        | 85                            | 215                                                          | 52                                      |
| Syntetisk<br>40 °C               | 3                        | 0,54                        | 50                            | 140                                                          | 35                                      |
| Finvask<br>40 °C                 | 2                        | 0,50                        | 49                            | 75                                                           | 35                                      |
| Ull<br>30 °C                     | 1,5                      | 0,19                        | 38                            | 70                                                           | 30                                      |
| <b>Vanlige bomullsprogrammer</b> |                          |                             |                               |                                                              |                                         |
| Standard 60 °C bomull            | 7                        | 0,77                        | 43                            | 275                                                          | 52                                      |
| Standard 60 °C bomull            | 3,5                      | 0,37                        | 34                            | 215                                                          | 52                                      |
| Standard 40 °C bomull            | 3,5                      | 0,33                        | 34                            | 215                                                          | 52                                      |

<sup>1)</sup> På slutten av sentrifugeringsfasen.

| Av-modus (W)                                                                                                                  | Forblitt på-modus (W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0,30                                                                                                                          | 0,30                  |
| Oppllysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC. |                       |

## 13. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

## 13.1 Introduksjon

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.



### ADVARSEL!

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

### Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og

Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **EHO** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E91** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til apparatet. Slå av og på igjen. Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- **EFO** – Anti-lekkasjesystemet er aktivert. Koble fra apparatet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
- **E10** – Apparatet tar ikke inn vann som det skal. Start apparatet på nytt etter kontroll ved å trykke på Start/Pause ►||-knappen. Apparatet vil prøve å starte syklusen på nytt. Hvis feilen vedvarer, vises alarmkoden igjen.
- **E20** – Apparatet pumper ikke ut vannet.
- **E40** – Lokket til apparatet er åpent eller ikke ordentlig lukket. Kontroller lokket!

## 13.2 Mulige feil

| Problem                                     | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet starter ikke.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.</li> <li>• Påse at apparatets lokk og trommeldør er ordentlig lukket.</li> <li>• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.</li> <li>• Kontroller at Start/Pause ►   er trykket.</li> <li>• Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtelling.</li> <li>• Deaktiver barnesikringen hvis den er slått på.</li> <li>• Kontroller posisjonen av bryteren på det valgte programmet.</li> </ul> |
| Apparatet tar ikke inn vann på riktig måte. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at vannkranen er åpen.</li> <li>• Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.</li> <li>• Påse at vannkranen ikke er tett.</li> <li>• Påse at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.</li> <li>• Påse at vanninntaksslangen er korrekt tilkople.</li> <li>• Påse at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet «Stell og rengjøring».</li> </ul>    |

| Problem                                                                         | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse for at avløpsslangen er riktig posisjonert. Slangen kan være posisjonert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apparatet pumper ikke ut vannet.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at avløpsrøret ikke er tett.</li> <li>• Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring».</li> <li>• Påse at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.</li> <li>• Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program uten pumpefase.</li> <li>• Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program som avsluttes med vann i maskinen.</li> </ul> |
| Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg sentrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring».</li> <li>• Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Det er vann på gulvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.</li> <li>• Påse at vanninntaksslangene og avløpsslangen ikke er skadet.</li> <li>• Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du kan ikke åpne apparatets lokk.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen er valgt.</li> <li>• Påse at vaskeprogrammet er avsluttet.</li> <li>• Velg utpumpings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.</li> <li>• Påse at apparatet får strøm.</li> <li>• Dette problemet kan skyldes en feil på apparatet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.</li> </ul>                                                                                                        |
| Apparatet lager en uvanlig lyd og vibrerer.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at apparatet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>• Påse at forpakningen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>• Legg mer klesvask i trommelen. Tøymengden kan være for liten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UltraCare System-funksjonen kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "UltraCare System-systemet for registrering av tøymengde" i kapitlet "Daglig bruk".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                                | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>• Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.</li> <li>• Påse at du velger riktig temperatur.</li> <li>• Reduser mengden klesvask.</li> </ul> |
| For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduser mengden oppvaskemiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at klaffen er i riktig posisjon.</li> <li>• Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.</li> </ul>                                                                                                            |

Skru på apparatet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Deaktiver og aktiver apparatet på nytt dersom skjermen viser andre alarmkoder. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

## 14. TEKNISKE DATA


|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensjon                                                                                                                                                                   | Bredde/høyde/dybde/<br>Total dybde                     | 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm        |
| Elektrisk tilkobling                                                                                                                                                        | Energitilførsel<br>Total effekt<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet |                                                        | IPX4                                  |
| Vanntrykk<br>1)                                                                                                                                                             | Minimum<br>Maksimale                                   | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Vanninntak 2)                                                                                                                                                               |                                                        | Kaldt vann                            |
| Maksimale tøymengde                                                                                                                                                         | Bomull                                                 | 7 kg                                  |
| Virkningsgradklasse                                                                                                                                                         |                                                        | A+++                                  |
| Sentrifugehastighet                                                                                                                                                         | Maksimum sentrifugehastighet                           | 1251opm                               |

1) Produktet fungerer som det skal hvis vanntrykket ikke er lavere enn 0.05 MPa (0.5 bar). Hvis du ikke kan koble vanninntaksslangene til kaldtvannskranen til det primære hydrauliske systemet, kobler du det til kaldtvannsbeholdersystemet. Sørg for at det ikke er mer enn 5,02 m (16,5 fot) mellom produktets inntaksslange og bunnen på vanntanken.

2) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

## 15. HURTIGVEILEDNING

### 15.1 Daglig bruk

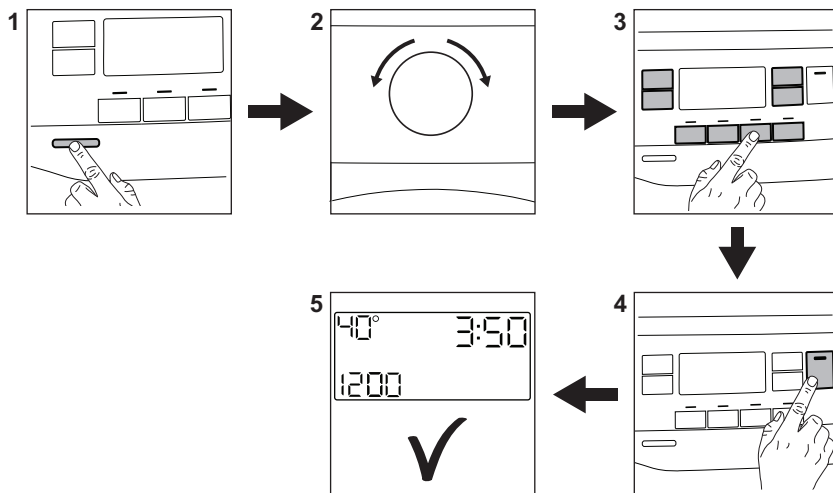

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.


1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper

(1). Trykk på **Start/Pause** knappen (2) for å starte programmet.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.

### 15.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

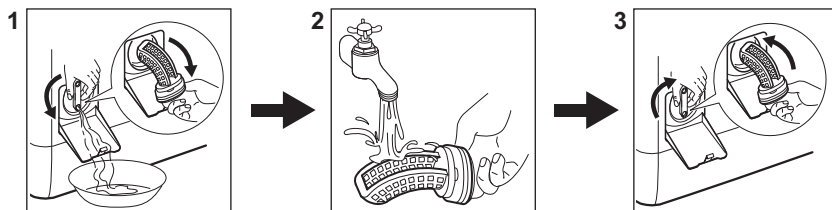

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 15.3 Programmer

| Programmer                                                                                          | Vaskemengde                              | Produktbeskrivelse                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bomull</b>                                                                                       | 7 kg                                     | Hvit bomull og farget bomull.                                                                      |
|  <b>Bomull Eco</b> | 7 kg                                     | Hvit bomull og farget bomull. Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.                |
| <b>Syntetisk</b>                                                                                    | 3 kg                                     | Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.                                                     |
| <b>Finvask</b>                                                                                      | 2 kg                                     | Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.                                                    |
|  <b>Damp</b>       | 1 kg                                     | Dampprogram for ull og kasjmir.                                                                    |
|  <b>Kashmir</b>    | 1 kg                                     | Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.                                        |
| <b>Sentrifugering/Utpumping</b>                                                                     | 7 kg                                     | Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for sentrifugering og tømning av vann.             |
| <b>Skylling</b>                                                                                     | 7 kg                                     | Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering.                    |
| <b>Dunjakke</b>                                                                                     | 2 kg                                     | Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.                                        |
| <b>Hurtig 14min</b>                                                                                 | 1,5 kg                                   | Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Normalt skitne plagg og antrekk som må rengjøres lett. |
|  <b>Outdoor</b>  | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Moderne sportsklær for utendørs bruk.                                                              |
| <b>Denim</b>                                                                                        | 2 kg                                     | Klær i dongeristoff.                                                                               |
| <b>UltraWash</b>                                                                                    | 3 kg                                     | Bomullsplagg. Intensiv hurtigvask.                                                                 |
|  <b>Ull</b>      | 1,5 kg                                   | Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.                                              |

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

# 16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

| Produktinformasjonsark                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Varemerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELECTROLUX                  |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EW8T6337E5,<br>PNC913128316 |
| Kvalifisert kapasitet i kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                           |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A+++                        |
| Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskesprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.                                                                            | 120                         |
| Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh                                                                                                                                                                                                                                       | 0,77                        |
| Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh                                                                                                                                                                                                                                     | 0,37                        |
| Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh                                                                                                                                                                                                                                     | 0,33                        |
| Strømforbruk i av-modus i watt                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,30                        |
| Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,30                        |
| Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskesprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.                                                                                                         | 9990                        |
| Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)                                                                                                                                                                                                                  | B                           |
| Maksimum sentrifugering i omdr./min                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1251                        |
| Gjenstående fuktighet %                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52                          |
| "Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskesprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk. | -                           |
| Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter                                                                                                                                                                                                                                   | 275                         |
| Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter                                                                                                                                                                                                                                 | 215                         |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter | 215 |
| Varighet av fortsatt-på modus i minutter                                     | 5   |
| Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) vasking                              | 49  |
| Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) sentrifugering                       | 79  |
| Innebygget apparat J/N                                                       | Nei |

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

## 17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# INNEHÅLL

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....                                                 | 36 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....                                               | 37 |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING.....                                                   | 39 |
| 4. KONTROLLPANELEN.....                                                      | 40 |
| 5. VRED OCH KNAPPAR.....                                                     | 42 |
| 6. PROGRAM.....                                                              | 45 |
| 7. INSTÄLLNINGAR.....                                                        | 50 |
| 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....                                               | 51 |
| 9. DAGLIG ANVÄNDNING.....                                                    | 51 |
| 10. RÅD OCH TIPS.....                                                        | 56 |
| 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....                                               | 57 |
| 12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....                                                  | 61 |
| 13. FELSÖKNING.....                                                          | 62 |
| 14. TEKNISKA DATA.....                                                       | 64 |
| 15. <b>SNABBGUIDE</b> .....                                                  | 65 |
| 16. PRODUKTINFORMATIONSBLOK MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL<br>1369/2017..... | 67 |

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

🌿 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningar, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.2 Elektrisk anslutning



### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Endast Storbritannien och Irland. Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

## 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med

lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

## 2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

# 3. PRODUKTBSKRIVNING

## 3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. Det skonsamma ångrpogrammet tar bort lukter och minskar skrynklor i tyget. Strykningen blir enklare!
- **Stains-alternativet** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av fläckborttagningen.

## 2.6 Avfallshantering




### WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

- **UltraCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
- **Oko-Mix-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Detta innebär att varje fiber blir omhändertagen.


## 3.2 Produktöversikt

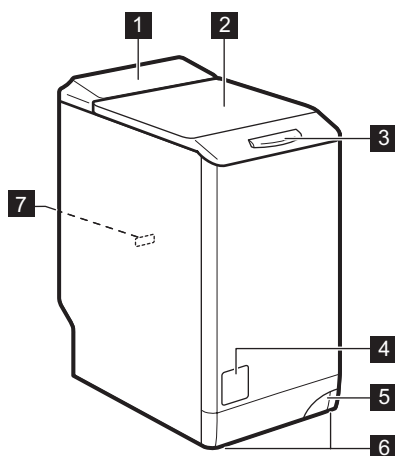

- 1** Kontrollpanel
- 2** Lucka
- 3** Lock till tryckhandtag
- 4** Filter till tömningspump
- 5** Spak för att flytta produkten
- 6** Fötter för att få maskinen i nivå
- 7** Typskylt


## 4. KONTROLLPANELEN

### 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

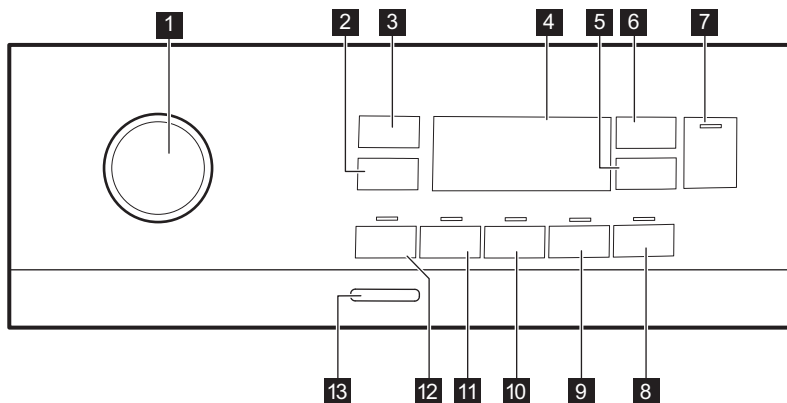

- 1** Programväljare
- 2** Spin-minskning touch-knapp
- 3** Temp. touch-knapp
- 4** Display
- 5** Delay Start touch-knapp
- 6** Time Manager touch-knapp
- 7** Start/Pause  touch-knapp
- 8** Plus Steam touch-knapp
- 9** Soft Plus touch-knapp
- 10** Extra Rinse touch-knapp
- 11** Stains touch-knapp
- 12** Prewash touch-knapp
- 13** On/Off tryckknapp

## 4.2 Display

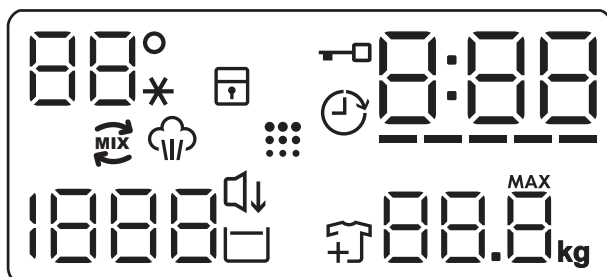


|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88°<br>--*             | Temperaturområdet:<br>Temperaturindikator<br>Indikatorlampa för kallt vatten                                                                                                                                            |
|                        | Indikatorlampa för barnlås.                                                                                                                                                                                             |
|                        | Indikatorlampa för Fördrojd Start.                                                                                                                                                                                      |
|                        | Indikatorlampa för låst lock.                                                                                                                                                                                           |
| 0:00                   | Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. 2:40).</li> <li>• Fördrojd tid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (0:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> </ul> |
| -----                  | Nivåindikator för Time Manager.                                                                                                                                                                                         |
| 88.8 <sup>MAX</sup> kg | Indikator för max tvättmängd.<br><b>MAX</b> Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program.                                                                                 |
|                        | Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.                                                                     |
|                        | Indikator för trumrengöring.                                                                                                                                                                                            |
|                        | Nattprogram-indikatorlampa.                                                                                                                                                                                             |
|                        | Indikator för Sköljstopp.                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888<br>- - -                                                                     | Centrifugeringsområdet:<br>Indikatorlampa för centrifugeringshastighet<br>Indikator för Ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd. |
|  | Oko-Mix-indikator.                                                                                                                          |
|  | Ångfasindikator.                                                                                                                            |

### 4.3 Ettiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

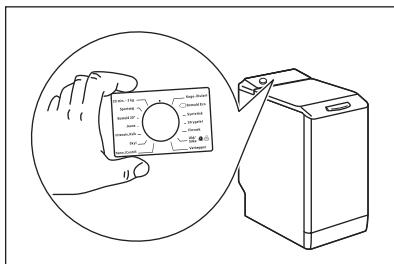

## 5. VRED OCH KNAPPAR

### 5.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 5.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 5.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

### 5.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Tillval av centrifugeringsfunktioner **Ingen centrifugering** - - -.

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Locket är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Nattprogram** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn . Locket förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utförs endast tömningsfasen.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 5.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

## 5.6 Stains

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Håll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

Fläckborttagningsmedlet förblandas och upphettas med tvättmedlet för att förbättra effektiviteten.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

## 5.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 5.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 5.9 Plus Steam

Tryck på den här knappen för att ställa in ångnivån. Endast tillgängligt med de program som har ångfunktion. Ångtiden ändras efter ditt val.

## 5.10 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och locket låses.

## 5.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:

---- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

--- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

| indikator | Bomull | Bomull Eco  | Syntet |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ----- 1)  | ■      | ■                                                                                            | ■      |
| ----      | ■      | ■                                                                                            | ■      |
| ---       | ■      | ■                                                                                            | ■      |
| --        | ■      | ■                                                                                            | ■      |
| -         | ■      | ■                                                                                            | ■      |

1) Standardlängd för alla program.

## Time Manager med ångprogram

När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:

- --- : maximal.
- -- : medel.
- - : lägsta möjliga.



I vissa maskiner reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.

## 5.12 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

## 6. PROGRAM

### 6.1 Programöversikt

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturvariation                                                                                 | Referen-<br>shastig-<br>het för<br>centrifu-<br>gering<br>Centrifu-<br>gering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall | Max.<br>tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättprogram</b>                                                                                                                  |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                            |
| Bomull<br>40 °C<br>90 °C - Kall                                                                                                      | 1300 rpm<br>(1300 -<br>400 rpm)                                                                                  | 7 kg                    | <b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt, mycket eller lätt smutsad.                                                                                          |
|  Bomull Eco <sup>1)</sup><br>40 °C<br>60 °C - 40 °C | 1300 rpm<br>(1300 -<br>400 rpm)                                                                                  | 7 kg                    | <b>Vit bomull och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat. |
| Syntet<br>40 °C<br>60 °C - Kall                                                                                                      | 1200 rpm<br>(1200 -<br>400 rpm)                                                                                  | 3 kg                    | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                         |
| Fintvätt<br>30 °C<br>40 °C - Kall                                                                                                    | 1200 rpm<br>(1200 -<br>400 rpm)                                                                                  | 2 kg                    | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                  |
| <b>Ångprogram</b>                                 |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                            |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturvariation                                         | Referen-<br>shastig-<br>het för<br>centrifu-<br>gering<br>Centrifu-<br>gering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall | Max.<br>tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ånga    | -                                                                                                                | 1 kg                    | <p><b>Ångprogram för bomulls- och syntetplagg.</b></p> <p>Ånga kan användas för torr<sup>2)</sup>, nytvättad tvätt eller plagg som bara använts en gång. Detta program minskar veck och lukter<sup>3)</sup> och gör så att fibrerna blir mjukare. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram behöver man bara stryka lite lätt. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckbortagningsmedel på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som inte är lämpade för torktumling.</li> <li>• Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.</li> </ul> |
| <br>Kashmir | -                                                                                                                | 1 kg                    | <p><b>Ylle och kashmir.</b> Kortprogram för att fräscha upp högst 1 kg ylle- och kashmirplagg som antingen kan tvättas i maskin och tvättas för hand utan att faktiskt tvätta dem. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med Time Manager-alternativet.</p> <p> <b>WARNING!</b><br/>Använd inte det här programmet med ylleplagg som är märkta med endast kemtvätt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Specialprogram</b>                                                                        |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Centrifugering/<br>Tömning                                                                   | 1300 rpm<br>(1300 -<br>400 rpm)                                                                                  | 7 kg                    | För att centrifugera tvätten och tömma ut vatten i trumman. <b>Alla material förutom ylle och ömtåliga material.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturvariation | Referen-<br>shastig-<br>het för<br>centrifu-<br>gering<br>Centrifu-<br>gering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall | Max.<br>tvätt-<br>mängd | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sköljning                                            | 1300 rpm<br>(1300 -<br>400 rpm)                                                                                  | 7 kg                    | <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund. |
| <b>Fler tvättprogram</b>                             |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dunjackor<br>40 °C<br>60 °C - Kall                   | 800 rpm<br>(800 - 400<br>rpm)                                                                                    | 2 kg                    | Specialprogram för <b>dunjacka, syntetfilt, täcke, sängöverkast</b> etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Snabb 14min<br>30 °C                                 | 800 rpm<br>(800 - 400<br>rpm)                                                                                    | 1,5 kg                  | <b>Syntet och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturvariation                                                                  | Referen-<br>shastig-<br>het för<br>centrifugering<br>Centrifugering-<br>shastig-<br>hetsinter-<br>vall | Max.<br>tvätt-<br>mängd                  | Programbeskrivning<br>(Typ av tvätt och smuts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C - Kall | 1200 rpm<br>(1200 -<br>400 rpm)                                                                        | 2 kg <sup>4)</sup><br>1 kg <sup>5)</sup> |  <p>Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg.</p> <p><b>Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.</b> Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Häll tvättmedel i facket .</li> <li>• Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <p> För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktummlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).</p> |  |
| Denim<br>30 °C<br>40 °C - Kall                                                                                        | 800 rpm<br>(1200 -<br>400 rpm)                                                                         | 2 kg                                     | <b>Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet.</b> För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| UltraWash<br>30 °C<br>60 °C - 30 °C                                                                                   | 1300 rpm<br>(1300 -<br>400 rpm)                                                                        | 3 kg                                     | <b>Bomullsplagg.</b> Intensivprogrammet ger mycket bra tvättresultat på kort tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



| Program                    | Spin | ---             | □ | 🔊 | Prewash <sup>1)</sup> | Stains <sup>2)</sup> | Extra Rinse | Soft Plus | Plus Steam <sup>2)</sup> | Delay Start | Time Manager |
|----------------------------|------|-----------------|---|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------|
| Centrifugering/<br>Tömning | ■    | ■ <sup>3)</sup> |   |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |
| Sköljning                  | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           |           |                          | ■           |              |
| Dunjackor                  | ■    | ■               |   |   |                       |                      |             | ■         |                          | ■           |              |
| Snabb 14min                | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |
| Outdoor 🌬️                 | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           |           |                          | ■           |              |
| Denim                      | ■    | ■               | ■ | ■ |                       | ■                    | ■           | ■         | ■                        | ■           |              |
| UltraWash                  | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      | ■           | ■         |                          | ■           |              |
| Ylle 🧶👕                    | ■    | ■               | ■ |   |                       |                      |             |           |                          | ■           |              |

1) Prewash och Stains kan inte väljas tillsammans.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

## 6.2 Woolmark Apparel Care - Grön



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1734

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 7. INSTÄLLNINGAR

### 7.1 Ljdsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).

- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljdsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljdsignalerna när programmet är klart genom att trycka på

Prewash- och Stains-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off

- i** Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

## 7.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Plus Steam-knappen nedtryckt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

# 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med **III**.  
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med **II**.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.  
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

# 9. DAGLIG ANVÄNDNING



**WARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.


## 9.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.  
En kort signal hörs.

## 9.2 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.

2. Tryck på knappen **A**.

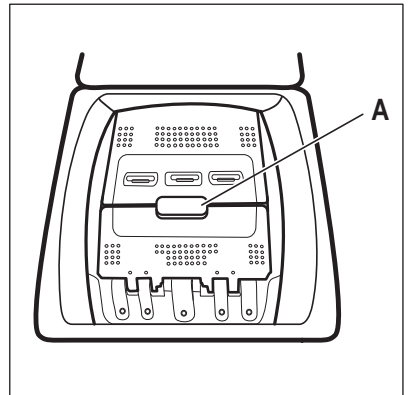

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lagg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.  
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.

**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

### 9.3 Tvättmedelsfack. Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp specifika tvättmedel för tvättmaskinen och rengöringsmedlet.


2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt fack.





Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Tvättmedelsfack för förtvättfasen.<br/>Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande). När du ställer in ett fläckprogram ska du hålla i tvättmedel (pulver eller flytande).</p> |
|                                                             | <p>Tvättmedelsfack för tvättfasen.<br/>Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).</p>                                                                                          |
|                                                             | <p>Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).<br/>Markeringen <b>M</b> är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.</p>                                                                        |
| <p>Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.</p> |                                                                                                                                                                                                                      |

### 9.4 Flytande eller pulvertvättmedel

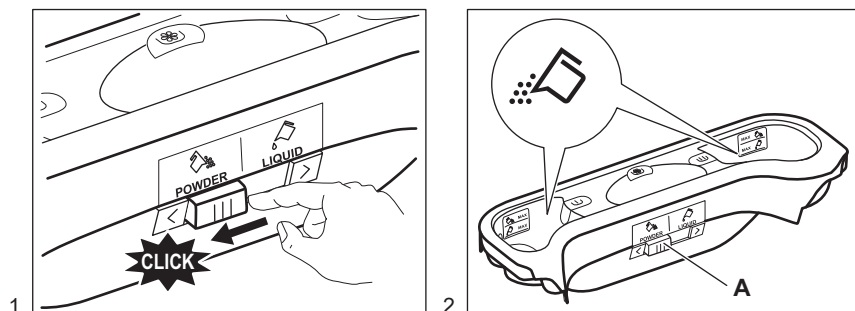

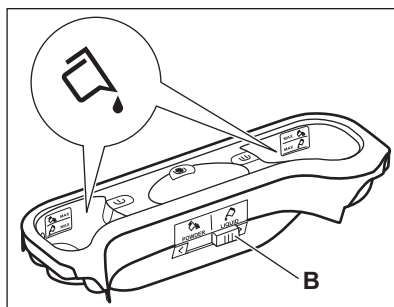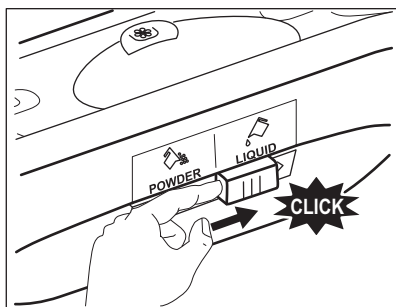

3. Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).  
 • Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.



#### När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

## 9.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar **--**.

## 9.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 9.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .
2. Tryck på Start/Pause -knappen. Locket låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

## Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar  och indikatorn för  släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 9.8 UltraCare System detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Pause -knappen, släcks indikatorlampan för maximal angiven tvättmängd, och UltraCare System startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. I program där Time Manager finns tillgängligt, spelar Time Manager-fälten  som finns under siffrorna en liten enkel animering under den här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Pause -knappen för att starta programmet igen. UltraCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**VIKTIGT!** Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



UltraCare-detektionen utförs bara med kompletta tvättprogram och om programlängden inte har reducerats med Time Manager-knappen.

## 9.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Pause . Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

## 9.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

- i** Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

## 9.11 Öppna locket - lägga in fler plagg

- i** Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna locket.

Produktens lock är låst när ett program eller startfördröjning pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Tillhörande kontrollampa för låst lock släcks på displayen.
2. Öppna locket och trumluckorna. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng trumluckan och locket.

Tryck på Start/Pause -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 9.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrollampen för Start/Pause -knappen släcks.

Locket låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
- Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- i** När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt locket och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

## 9.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att locket är låst .
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Pause-knappen:
  - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
  - Om du har ställt in Nattprogram , tömmer produkten bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn för Sköljstopp  och Nattprogram  försvinner.

3. När programmet är klart och kontrollampen för locklåset  släcks kan du öppna locket.

4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

## 9.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Produkten inte används inom 5 minuter.  
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut  
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.

Displayen visar slutet för det senaste programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

# 10. RÅD OCH TIPS



## VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

## 10.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vitttvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning");
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;
  - c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

## 10.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

## 10.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt.
 Pulvertvättmedel med blekmedel

- är att föredra för vittvätt i 90 grader.
- flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

## 10.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.

- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

## 10.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

# 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

## 11.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 11.2 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagningar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhårdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 11.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

## 11.4 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur

3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

- i** I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


## 11.5 Lucktätning

Undersök tätningen regelbundet. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan,


- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 11.6 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

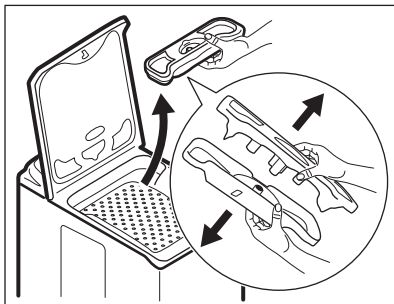

2.

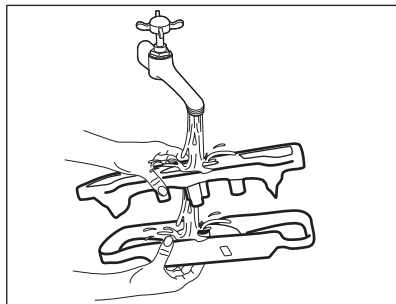

3.

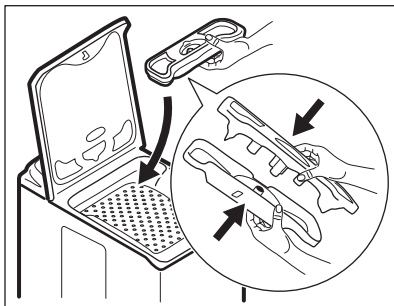

## 11.7 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**




### VARNING!

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.


Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

**Gör enligt följande för att rengöra pumpen:**


1.

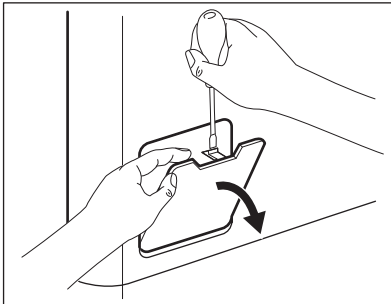


2.

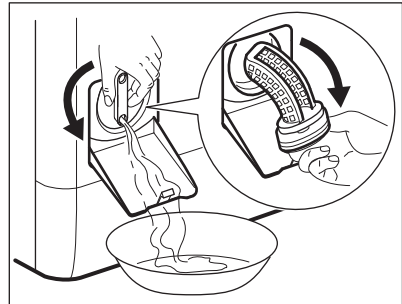


3.

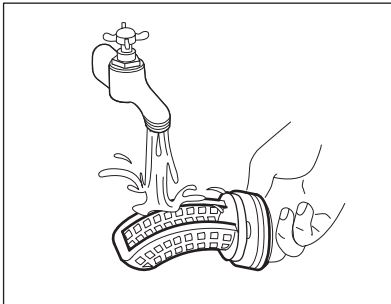

4.

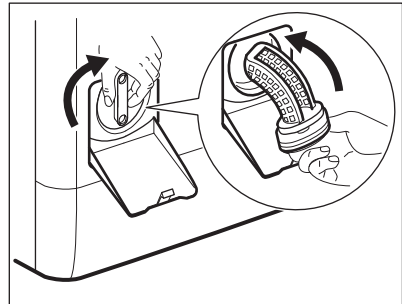


5.

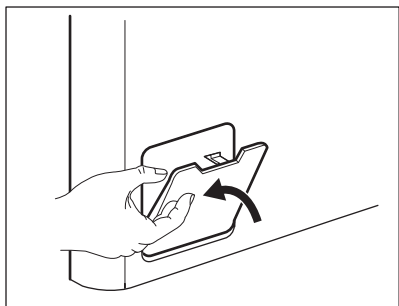


## 11.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

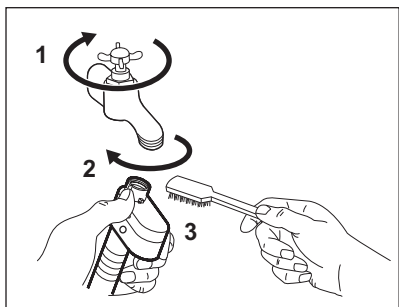


2.

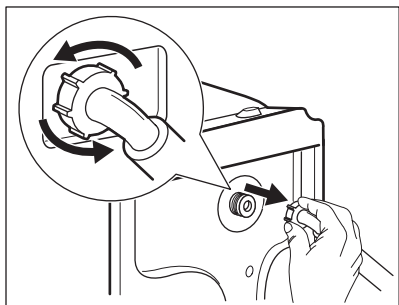

3.

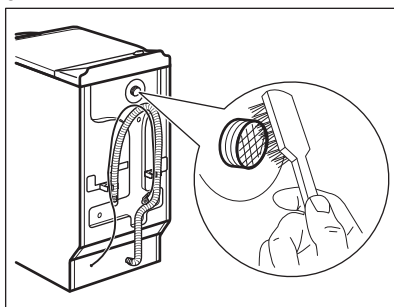

4.

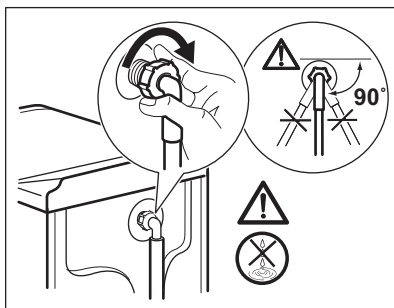

## 11.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.

2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

### 11.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.

4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



#### **WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

| Program                                | Tvätt-mängd (kg) | Energi-förbrukning (kWh) | Vatten-förbrukning (liter) | Ungefärlig programtid (minuter) | Återstående fukt (%) <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Bomull 60 °C                           | 7                | 1,44                     | 84                         | 205                             | 52                                 |
| Bomull 40 °C                           | 7                | 0,98                     | 85                         | 215                             | 52                                 |
| Syntet 40 °C                           | 3                | 0,54                     | 50                         | 140                             | 35                                 |
| Fintvätt 40 °C                         | 2                | 0,50                     | 49                         | 75                              | 35                                 |
| Ylle 30 °C                             | 1,5              | 0,19                     | 38                         | 70                              | 30                                 |
| <b>Standardprogram vit-/kulörtvätt</b> |                  |                          |                            |                                 |                                    |
| Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt         | 7                | 0,77                     | 43                         | 275                             | 52                                 |

| Program                                                                                                           | Tvätt-mängd (kg) | Energi-förbrukning (kWh) | Vatten-förbrukning (liter) | Ungefärlig programtid (minuter) | Återstående fukt (%) <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Standard 60 °C Vit-/Kulört-vätt  | 3,5              | 0,37                     | 34                         | 215                             | 52                                 |
| Standard 40 °C Vit-/Kulört-vätt  | 3,5              | 0,33                     | 34                         | 215                             | 52                                 |

1) När centrifugeringen är klar.

| Av-läge (W)                                                                                                                    | Lämnat på-läge (W) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0.30                                                                                                                           | 0.30               |
| Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC. |                    |

## 13. FELSÖKNING



### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause -knappen blinkar kontinuerligt:**

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **EFO** - Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Pause -knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera locket!

## 13.2 Möjliga fel

| Problem                                                                           | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |
| Produkten fylls inte med vatten.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>                                                                                   |
| Produkten fylls med vatten och töms omedelbart                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maskinen inte tömmer ut vattnet.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> </ul>                                                                                     |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det är vatten på golvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problem                                                       | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du kan inte öppna produktens lucka.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul> |
| Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Programtiden ökar eller minskar under programets förloppstid. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UltraCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "UltraCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Tvättresultaten är inte tillfredsställande.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducera tvättmedelsmängden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att luckan är ställd i rätt läge.</li> <li>• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

## 14. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                                     |                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimension                                                                                                                                           | Bredd/Höjd/Djup/Total längd                        | 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm   |
| Elektrisk anslutning                                                                                                                                | Nätspänning<br>Total effekt<br>Säkring<br>Frekvens | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt |                                                    | IPX4                             |


|                          |                               |                                       |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Vattentryck<br>1)        | Min<br>Max                    | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Vattentillförsel 2)      |                               | Kallt vatten                          |
| Max. tvättmängd          | Vit/Kulörtvätt                | 7 kg                                  |
| Energiklass              |                               | A+++                                  |
| Centrifugeringshastighet | Max. centrifugeringshastighet | 1251 rpm                              |

1) Produkten fungerar korrekt om vattentrycket inte är lägre än 0.05 MPa (0.5 bar). Om du inte kan ansluta tilloppsslangen till kallvattenkranen på primärhydraulsystemet, anslut den till ditt hushålls kallvattentank. Se till att inte ha ett större avstånd än 5,02 m (16.5 ft) mellan produktens inloppsslang och botten på vattentanken.

2) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 15. SNABBGUIDE

### 15.1 Daglig användning

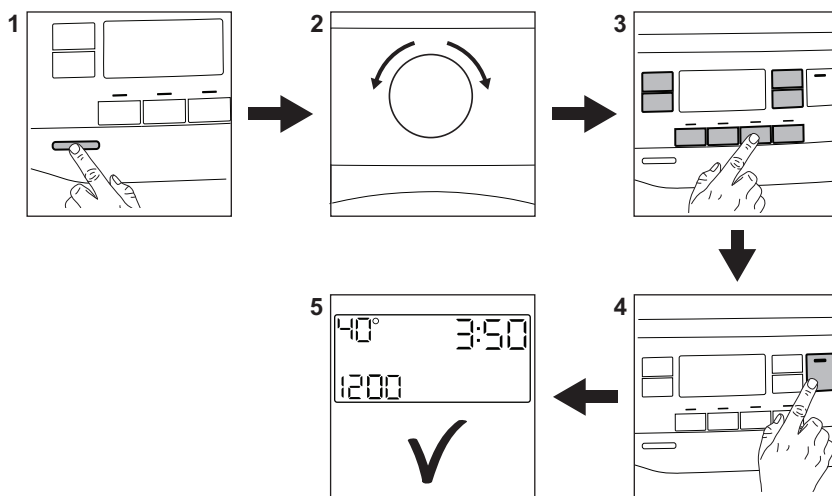

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar.  
När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

## 15.2 Rengöra tömningspumpens filter

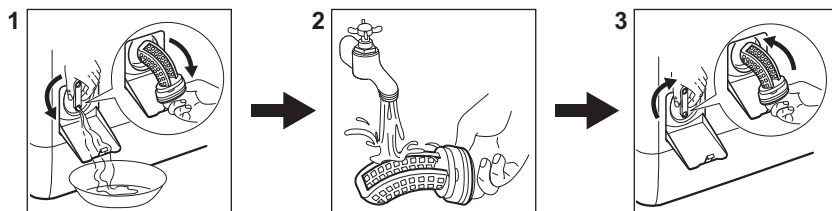

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

## 15.3 Program

| Program                                                                                                | Stoppa in i maskinen | Produktbeskrivning                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bomull</b>                                                                                          | 7 kg                 | Vit och färgad bomull.                                                                                       |
| <br><b>Bomull Eco</b> | 7 kg                 | Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.                             |
| <b>Syntet</b>                                                                                          | 3 kg                 | Syntetplagg eller blandade material.                                                                         |
| <b>Fintvätt</b>                                                                                        | 2 kg                 | Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.                                                              |
| <br><b>Ånga</b>       | 1 kg                 | Ångprogram för ylle- och kashmirplagg.                                                                       |
| <br><b>Kashmir</b>  | 1 kg                 | Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.                                                         |
| <b>Centrifugering/<br/>Tömning</b>                                                                     | 7 kg                 | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet. |
| <b>Sköljning</b>                                                                                       | 7 kg                 | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.          |
| <b>Dunjackor</b>                                                                                       | 2 kg                 | Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.                                                             |
| <b>Snabb 14min</b>                                                                                     | 1,5 kg               | Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.                             |

| Program                                                                                             | Stoppa in i maskinen                     | Produktbeskrivning                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>Outdoor</b> | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Moderna sportplagg för utomhusbruk.                  |
| <b>Denim</b>                                                                                        | 2 kg                                     | Denim-plagg.                                         |
| <b>UltraWash</b>                                                                                    | 3 kg                                     | Bomullsplagg. Intensivt kortprogram.                 |
| <br><b>Ylle</b>    | 1,5 kg                                   | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt. |

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

## 16. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

| Produktinformationsblad                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Varumärke                                                                                                                                                                                                                                         | ELECTROLUX                  |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                            | EW8T6337E5,<br>PNC913128316 |
| Nominell kapacitet uttryckt i kg                                                                                                                                                                                                                  | 7                           |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                          | A+++                        |
| Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används. | 120                         |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh                                                                                                                                                                        | 0,77                        |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh                                                                                                                                                                        | 0,37                        |
| Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh                                                                                                                                                                        | 0,33                        |
| Effektförbrukning vid fränläge i W                                                                                                                                                                                                                | 0,30                        |
| Effektförbrukning vid viloläge i W                                                                                                                                                                                                                | 0,30                        |
| Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.                                       | 9990                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)                                                                                                                                                                                                                                                          | B    |
| Högsta centrifugeringshastighet i rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1251 |
| Restfukthalt i %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   |
| Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. | -    |
| Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275  |
| Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215  |
| Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215  |
| Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49   |
| Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79   |
| Inbyggd maskin J/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nej  |

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192927530-A-1 32019

