


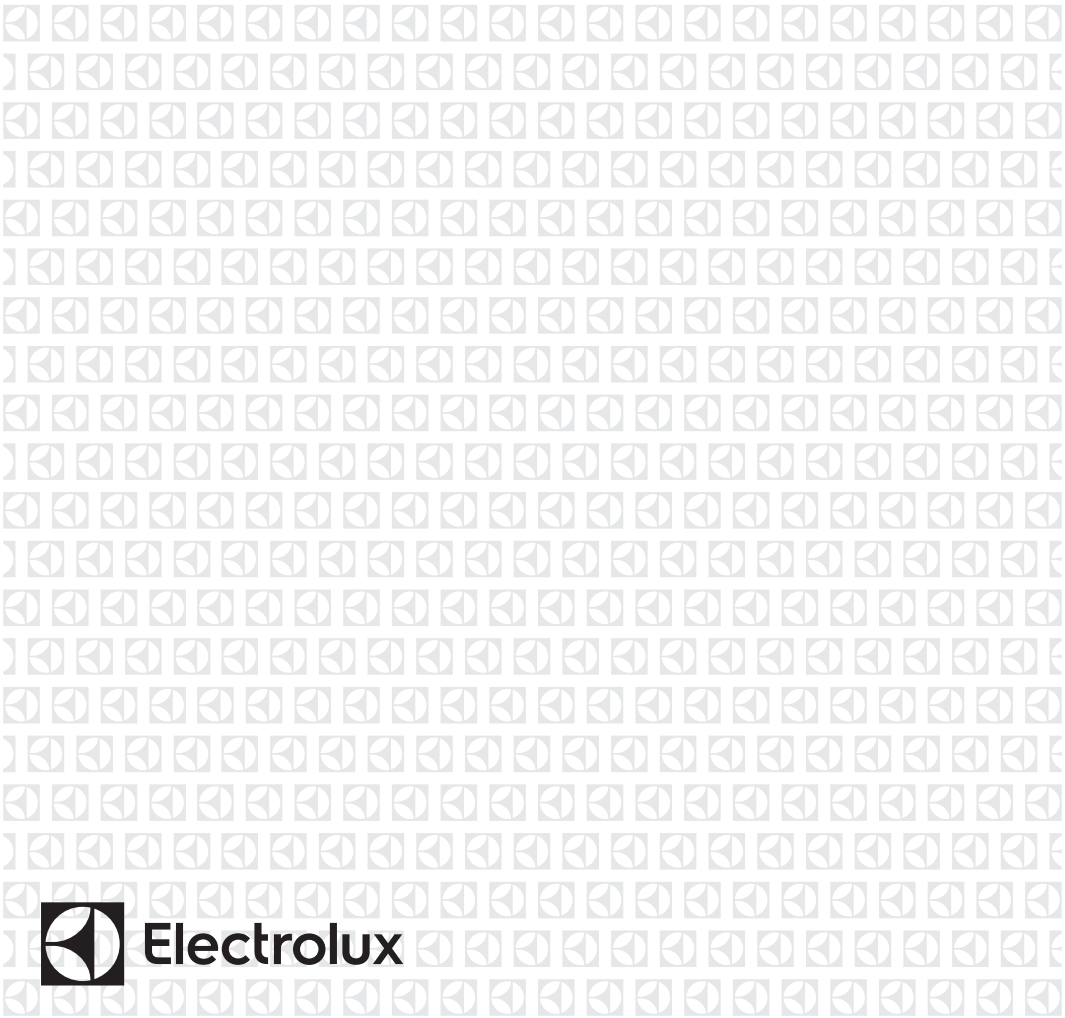

NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	39



INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. MONTERING.....	6
4. TILBEHØR.....	9
5. PRODUKTBEKRIVELSE.....	11
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	14
8. PROGRAMMER.....	16
9. INNSTILLINGER.....	21
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	22
11. DAGLIG BRUK.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	27
13. STELL OG RENGJØRING.....	28
14. FEILSØKING.....	32
15. FORBRUKSVERDIER.....	35
16. TEKNISKE DATA.....	36
17. HURTIGVEILEDNING.....	37

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
 - områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. DU MÅ ALDRI bruke skurende vaskemidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel er stablet på toppen av vaskemaskinen, må du sørge for å bruke riktig stablesett som er godkjent av ELECTROLUX (du finner flere detaljer i kapittelet «Tilleggsutstyr – Stablesett").

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installasjon



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Ikke sett en lukket beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.

- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.
- Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forhåndsvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glassdøren mens et vaskeprogram er i bruk. Glasset kan bli varmt.

3. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3.1 Utpakking

1. Fjern den utvendige plasten. Bruk en kniv om nødvendig.

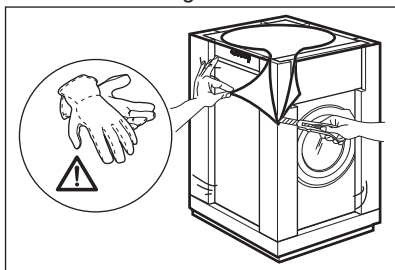

2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.


2.6 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.


- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

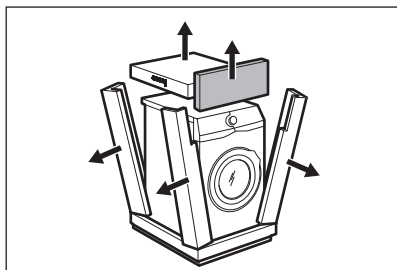


3. Åpne døren. Åpne døren og tøm trommelen.

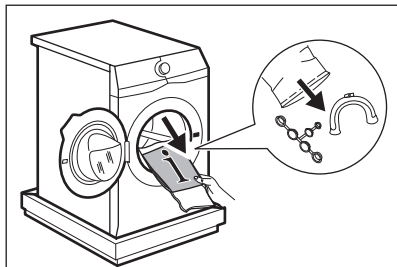


4. Legg isoporemballasjen fra fremsiden på gulvet under produktet. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.

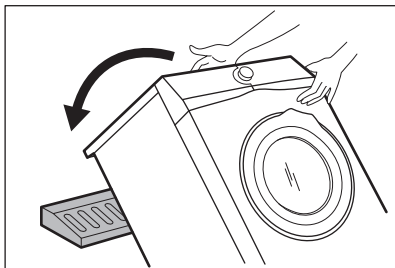

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon.

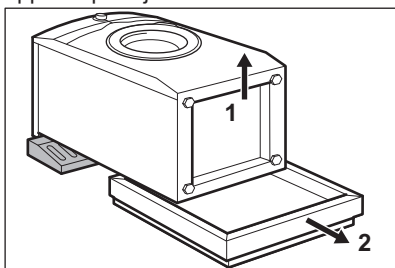


6. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderne.

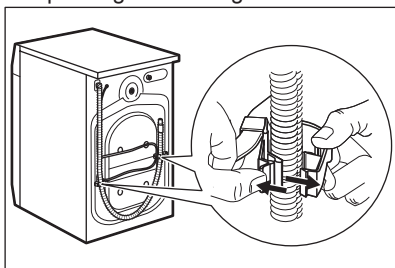


ADVARSEL!

Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet på fabrikken.

7. Skru ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykker i plast.

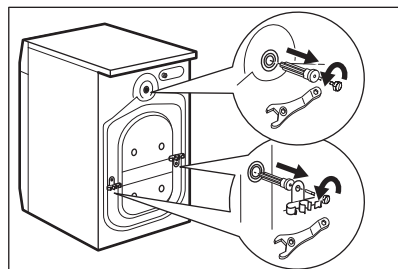


8. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

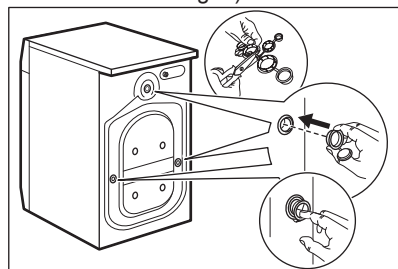

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere.

3.2 Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.

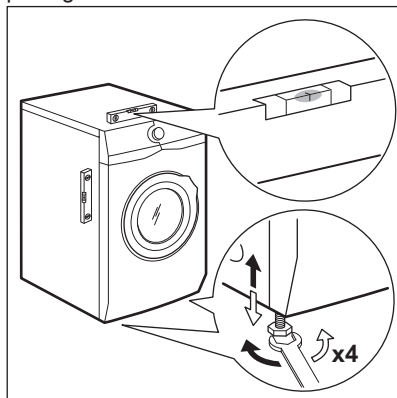

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv. Produktet må stå plant og

stabil. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under produktet.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føtter må hvile fast på gulvet.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.


3.3 Vanninntaksslangen



ADVARSEL!

Sørg for at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet.

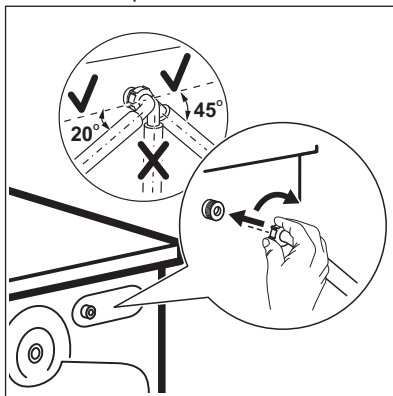

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

3.4 Tømmeslange


Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

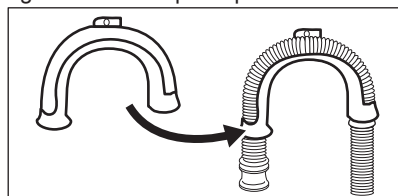


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller vegg.

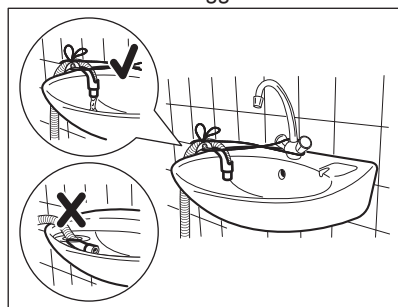


Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

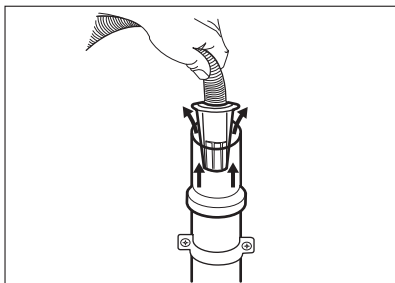


4. Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

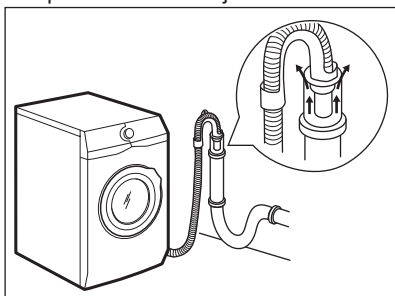


- i** Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

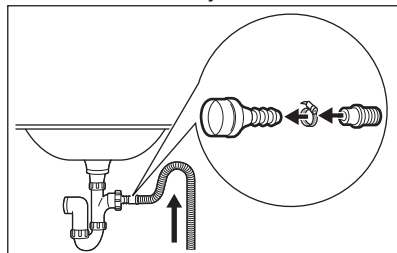

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

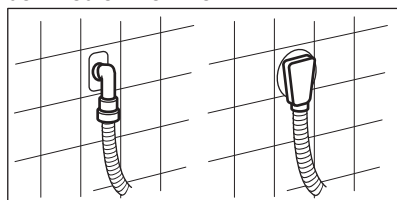

4. TILBEHØR


4.1 Festeplatesett (4055171146)

Tilgjengelig gjennom den autoriserte forhandleren din.

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

4.2 Stablesett

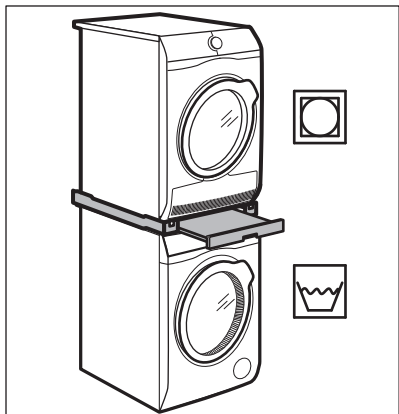

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen **når du bruker det riktige stablesettet som er produsert og godkjent av ELECTROLUX.**



Kontroller kompatibelt stablesett ved å sjekke produkttybden.

Stablesettet skal kun brukes sammen med produktene som er ført opp på pakningsvedlegget som følger med tilbehøret.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

4.4 Tilgjengelig på www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler




Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.



ADVARSEL!

Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen.

4.3 Sokkel med skuff

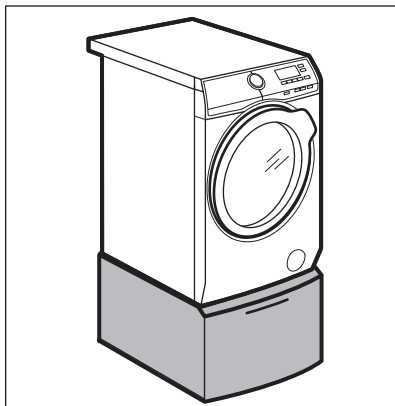


Ved å heve produktet gjør du det lettere å legge inn og ta ut tøy.

Skuffen kan brukes til å lagre klesvask, f.eks.: håndklær, rengjøringsprodukter med mer.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

5. PRODUKTBEKRIVELSE

5.1 Produktoversikt

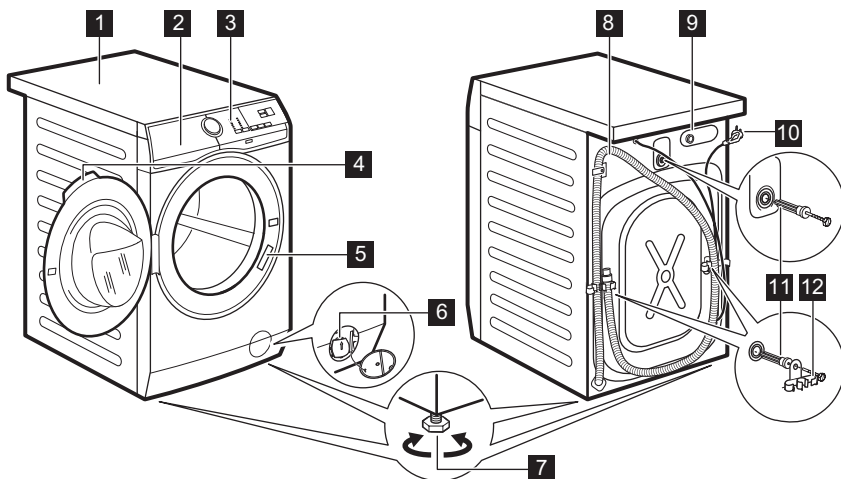

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange


6. BETJENINGSPANEL

6.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel, vaskemiddelforbruk og respekt for tekstilpleie.


- **Oko-Mix-teknologien** er designet for å beskytte stofffibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som løser opp vaskemiddelet og tøymykner i vann før de kommer i kontakt med klesvasken. Hvert fiber blir tatt vare på.
- **Stain-tilvalget** forhåndsbehandler sta flekker og optimaliserer effektiviteten av flekkfjerner.
- Takket være **Soft Plus-tilvalget**, blir tøymykneren spredd jevnt ut i klesvasken og penetrerer dypt inn i fibre for perfekt mykhet.
- **SensiCare System** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir skreddersydd til tøymengden og stofftypen uten å bruke mer tid, energi og vann enn nødvendig.

6.2 Beskrivelse av betjeningspanel

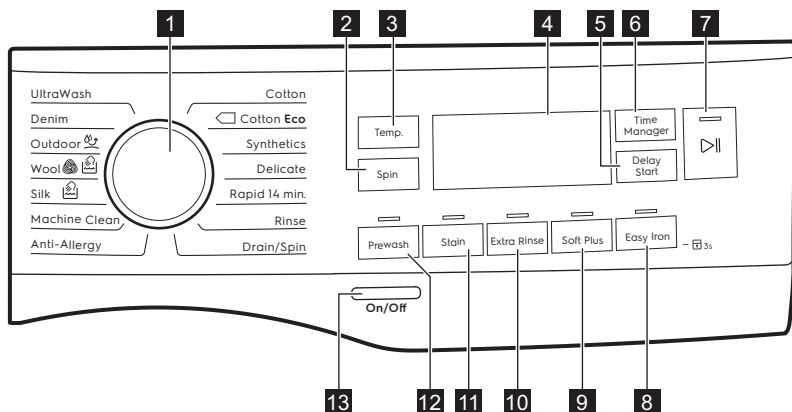

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Programknapp | 8 Easy Iron-berøringsknapp |
| 2 Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer | 9 Soft Plus-berøringsknapp |
| 3 Temp.-berøringsknapp | 10 Extra Rinse-berøringsknapp |
| 4 Skjerm | 11 Stain-berøringsknapp |
| 5 Delay Start-berøringsknapp | 12 Prewash-berøringsknapp |
| 6 Time Manager-berøringsknapp | 13 On/Off-trykknappen |
| 7 Start/Pause -berøringsknapp | |

6.3 Display

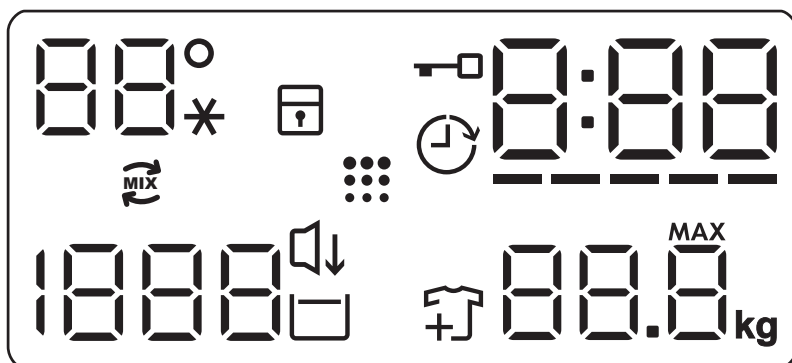

88

--*


Temperaturområdet:
Temperaturindikator
Kaldtvannsindikator

	Indikator for barnesikring.
	Indikator for forsinket start.
	Indikator for dørlås.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f.eks. E20).
	Nivåindikator for tidsur.
	Indikator for klesvaskens maksimale vekt. MAX Det blinker når tøymengden overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet.
	Legg til plaggindikator. Lys på under begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.
	Indikator for rengjøring av trommel.
	Natt-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
	Sentrifugeringsfeltet: Sentrifugehastighetsindikator Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	OKO-Mix-indikator.

6.4 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

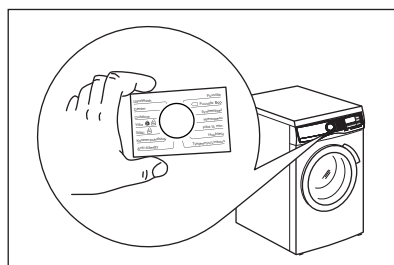

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapitlet Daglig bruk.

7.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene _ _ *, varmer ikke produktet opp vannet.

7.4 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet, unntatt for programmet Denim. Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Flere tilvalg for sentrifugering **Ingen**

sentrifugering – – –

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømme-fasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyll-fasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer

- Aktivere **Skyllstop** -tilvalget. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Aktivere **Natt** -tilvalget. Mellom- og slutt-sentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet den eneste tømme-fasen.

-  Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

-  Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.6 Stain

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet.

Flekkfjernerer blir blandet på forhånd og varmet opp med vaskemiddel for å øke effektiviteten.

-  Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.

-  Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også

på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

7.8 Konstant Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt ved bruk av tøymykner.

-  Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

7.9 Easy Iron

Produktet vasker og sentrifugerer klærne nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

7.11 Time Manager

Med dette tilvalget kan redusere programvarigheten avhengig av illeggsmengden og grad av smuss.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----dråper.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye

programvarigheten og en rekke dråper vil reduseres deretter:

----- egnet for en full maskin av normalt skitne plagg.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

-- svært rask syklus for en mindre lett tilsmusset tøymengde (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager Er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

-indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntetisk
----- 1)	■	■	■

-indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntetisk
-----	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

7.12 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperatur- område	Maksi- mum sen- trifugeha- stighet Sentrifu- geringsha- stighet [omdreii- ninger per min]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1400 rpm (1400- 400)	8 kg	Hvit bomull og farget bomull. Vanlig og svært tilsmusset.
 Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1400 rpm (1400- 400)	8 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Maksi- mum sen- trifugeha- stighet Sentrifu- geringsha- stighet [omdre- ninger per min]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 – 400)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200- 400)	3 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Hurtig 14 min. 30 °C	800 rpm (800- 400)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent og plagg som skal friskes opp.
Skylling	1400 rpm (1400- 400)	8 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger. Med en lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.
Tømming/ Sentrif.	1400 rpm (1400 – 400)	8 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.
Anti-Allergy 60 °C	1400 rpm (1400 – 400)	8 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i noen minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. Tilføring av damp sammen med en ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet, noe som gjør det passende sart og følsom hud.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Maksi- mum sen- trifugeha- stighet Sentrifu- geringsha- stighet [omdrei- ninger per min]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Maskinrens 60 °C	1200 rpm (1200 – 400)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og stelle trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for de beste resultatene. Fjern alle gjenstander fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret til oppvaskmiddelbeholderen skal du sette klaffen til kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Etter trommelrengjøringen, kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel.
Silke  30 °C	800 rpm (800 – 400)	3 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg .
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200– 400)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.²⁾

Program Standard temperatur Temperatur- område	Maksi- mum sen- trifugeha- stighet Sentrifu- geringsha- stighet [omdre- ninger per min]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmiddelbeholderen. Syntetiske sportsplagg. Dette programmet er designet for å vaske moderne sportstøy på en skånsom måte, og er også egnet for klær som gymtøy, sykkelklær, løpetøy eller lignende. Den anbefalte tøymengden er 2,5 kg. Vanntett, pustende og vannavstøtende tøy. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vanntetthet. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende belegg. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: • Hell vaskemiddelet i kammeret . • Hell en spesiell gjenoppretter av vanntetthet for tøy i tøymyknerdelen av skuffen . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vanntetthet mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og pleieetiketten til plagget tillater tørking i tørketrommel).
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 – 400)	3 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker. For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.

Program	Sentrifugering	---	□	🔊	Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Maskinrens	■	■								■	
Silke 	■	■								■	
Ull 	■	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Ultra Wash	■	■	■				■	■		■	

8.2 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1511

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på

Prewash- og Stain-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Easy Iron-knappen til  **slås på/av** i displayet. Produktet vil som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert med .
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En liten melodi høres.

11.2 Legg tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Ikke legg for mye klær i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

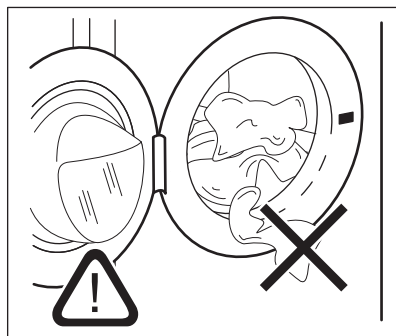


FORSIKTIG!

Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.


11.3 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler

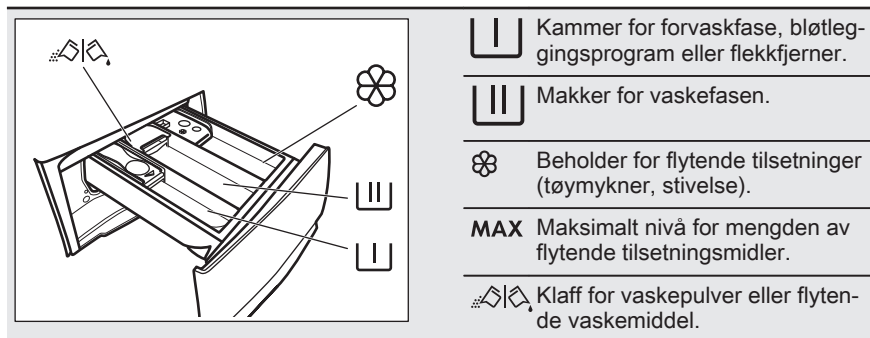


- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.
- i** Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

11.4 Kontroller rengjøringsflappens posisjon

1. Trekk den øvre oppvaskmiddelbeholder helt ut, til den stopper.

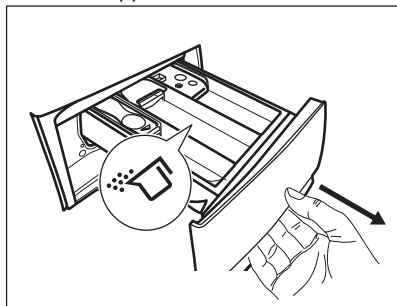


2. Trykk spaken ned for å fjerne beholderen.
3. Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.
4. Vri flappen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

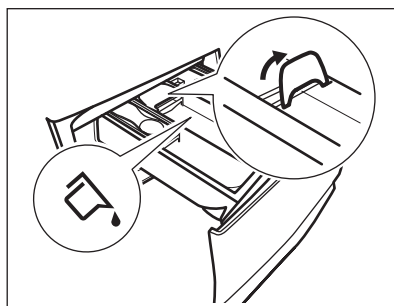

Med denne flappen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på flappen.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsforvalg.
5. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddelbeholderen ordentlig.

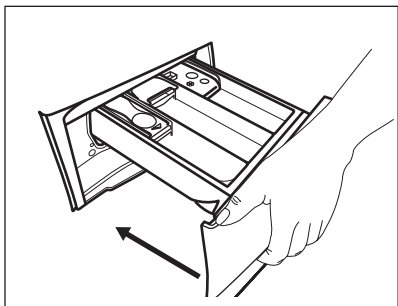

Sørg for at flappen ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

11.5 Velge et program

1. Dreii programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt og displayet viser

---.

11.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når indikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. programtast på en feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser indikatoren ►||.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

11.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Delay Start ⌚-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser ⌚.

2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Produkt døren starter nedtellingen for starttidsforvalget. Displayet viser

indikatoren ►||.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start ⌚-knappen flere ganger til displayet viser □ og indikatoren ⌚ går av.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å endre starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start ⌚-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

11.8 Lastregistrering for SensiCare-systemet



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause ►||-knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket og SensiCare System starter tøymengdesensor:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. Under denne fasen spiller tilvalget Time Manager ---- plassert under tidssifre av en enkel animasjon, og trommelen roterer kort.
2. Programvarigheten vil bli justert tilsvarende og kan øke eller minke. Etter 30 sekunder til starter vannfyllingen.

Ved slutten av tøymengdesensoren, i **tilfelle overbelastet trommel**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet igjen. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

 Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.

 SensiCare blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.

11.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.

3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.



For å starte programmet igjen må du sørge for at programtasten er korrekt posisjonert på det avbrutte programmet og at indikatoren til Start/Pause ►||-knappen blinker.

11.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-nappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon • .
 2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser ---- .
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

11.11 Åpne døren – Legge inn tøy



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, bør du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.

Displayet viser indikatoren .

1. Trykk på knappen Start/Pause .
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene om nødvendig. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

11.12 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på knappen On/Off for å slå av produktet.

Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.13 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser dørlåsen .
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllele.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:

1. Om nødvendig, trykk på Spin-knappen for å senke sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
2. Trykk på knappen Start/Pause:
 - Hvis du har valgt Skyllestopp , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt Natt , tømmer produktet ut vannet

Tilvalgsindikatoren Skyllestopp  og Natt  slukkes.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

11.14 Stand-by-funksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen. Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Legge inn klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Ikke vask tøy uten sømmar eller tøy med rifter.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel").
 - b. Fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen.
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

12.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker

en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

13.2 Avkalking




Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

13.4 Dørpakning

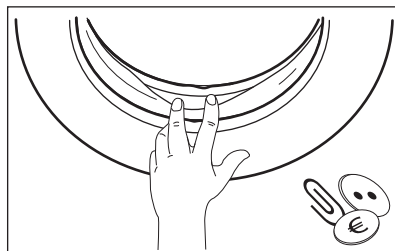

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.

13.5 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre kalk og rustpartikler.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

For en grundig rengjøring:


- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Kjør Maskinrens-programmet. Se etter i vaskeprogramtabell for flere opplysninger.

- i** På slutten av syklusen kan displayet vise ikonet . Dette er en anbefaling om å utføre "rengjøring av trommel".

13.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:

1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

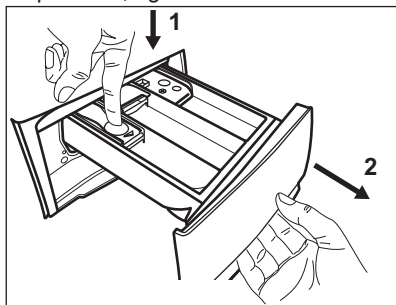


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med


rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

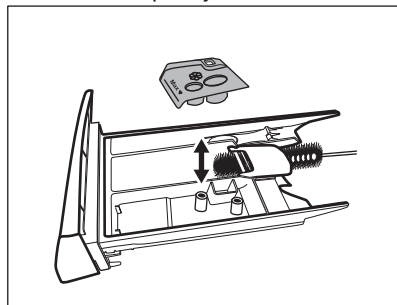

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

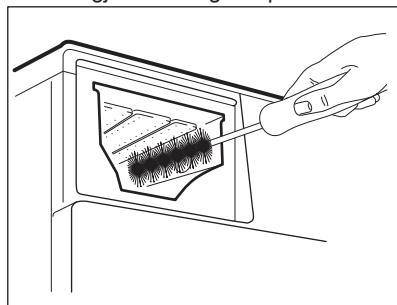

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

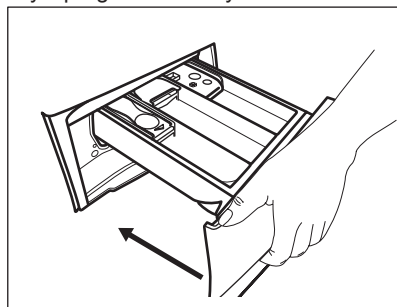

13.7 Rengjør tømme泵en

Undersøk tømme泵filteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme泵en dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløps泵en.
- Displayet viser alarmkoden **E20**




ADVARSEL!


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps泵en hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.


Slik rengjør du filteret:

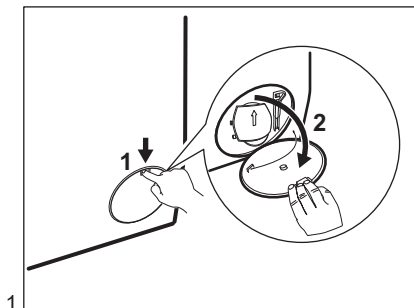


1.

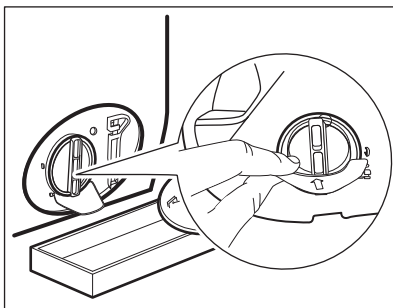


2.

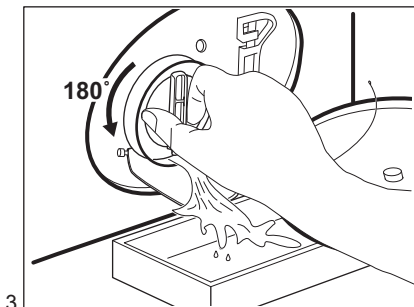


3.

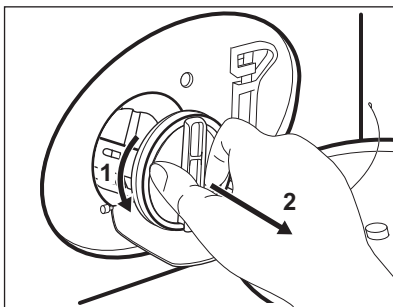


4.

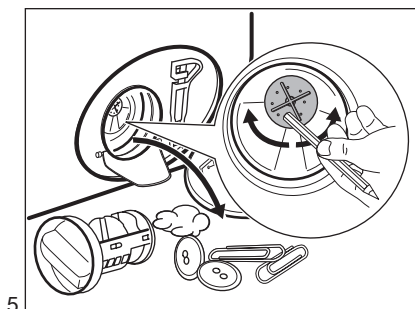


5.

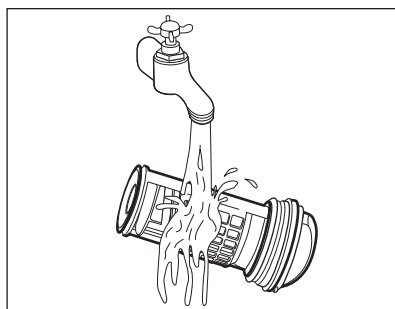

6.

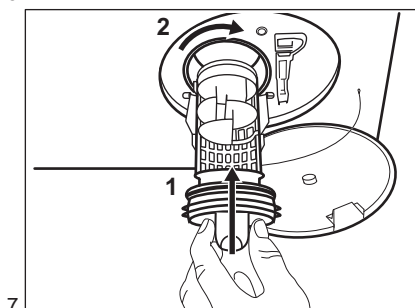

7.

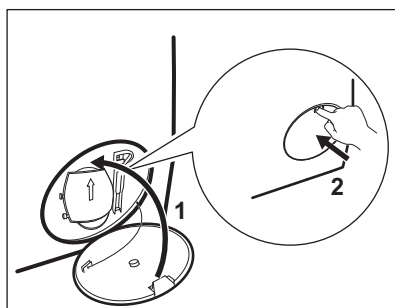

8.



**ADVARSEL!**


Kontroller at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, kontakt det autoriserte servicesenteret. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

13.8 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

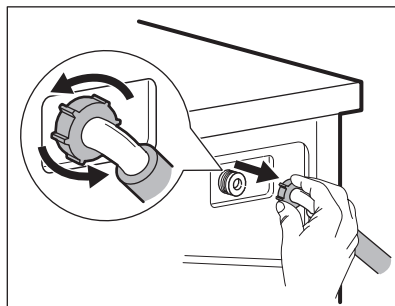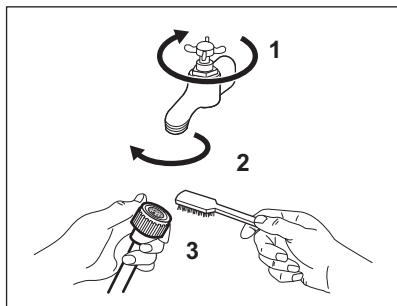

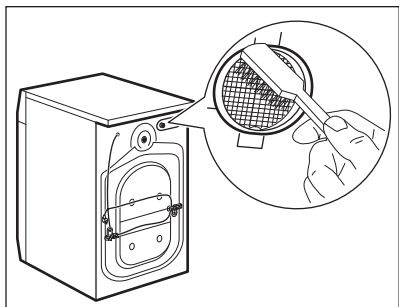

13.9 Nødtømming


Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

13.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller

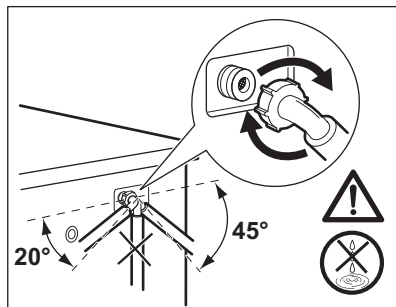

lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Introduksjon

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.



ADVARSEL!


Deaktiver produktet før du utfører en kontroll.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **EHO** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

- **E91** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen. Vaskeprogrammet ble ikke ordentlig avsluttet eller koketoppen stoppet for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- **E10** – Produktet tar ikke inn vann. Etter kontroll starter du produktet igjen ved å trykke Start/Pause ►||-knappen og produktet prøver igjen å starte syklusen. Hvis feilen vedvarer, vil alarmkoden vises igjen.
- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!

i Hvis produktet er overbelastet, fjerner du noe fra trommelen og/eller holder døren trykket inn mens du trykker på knappene Start/Pause ►|| samtidig til indikatoren ►| slutter å blinke (se bildet nedenfor).

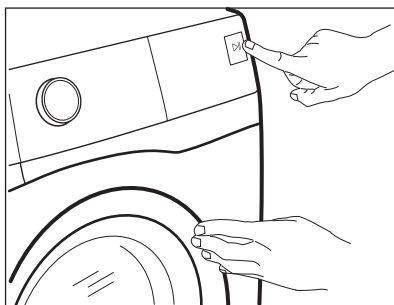

14.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Kontroller at produktets dør er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ► har blitt trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Kontroller at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".

Feil	Mulig løsning
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart	Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se "Monteringsinstruksjon".
Produktet tømmes ikke for vann.	- Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". - Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	- Still inn sentrifugeringsprogrammet. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". - Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	- Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. - Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. - Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	- Sørg for at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen har blitt valgt. - Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. - Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. - Sørg for at produktet får strøm. - Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Pass på at produktet står i vater. Se "Monteringsinstruksjon". - Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Monteringsinstruksjon". - Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	SensiCare-systemet kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "Lastregistrering for SensiCare-systemet" i kapittelet "Daglig bruk".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. - Sørg for at du velger riktig temperatur. - Redusert mengden klesvask.

Feil	Mulig løsning
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

15. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Ulike årsaker kan endre oppgitt data: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inn-taksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (li- ter)	Omtrent- lig pro- gramva- righet (minut- ter)	Gjenvæ- rende fuktighet (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	8	1,40	75	210	52
Bomull 40 °C	8	1,00	75	210	52
Syntetisk 40 °C	3	0,60	56	140	35
Finvask 40 °C	3	0,50	59	90	35
Ull 30 °C	1,5	0,40	62	75	30
Vanlige bomullsprogrammer					
Standard 60 °C bomull	8	0,58	52	257	52

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (li- ter)	Omtrent- lig pro- gramva- righet (minut- ter)	Gjenvæ- rende fuktighet (%) ¹⁾
Standard 60 °C bomull 	4	0,37	37	234	52
Standard 40 °C bomull 	4	0,34	38	230	52

¹⁾ Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,30	0,30
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	


16. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimum tøymengde	Bomull	8 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++ -40%
Sentrifugehastighet	Maksimum	1400 o/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" gjenger.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

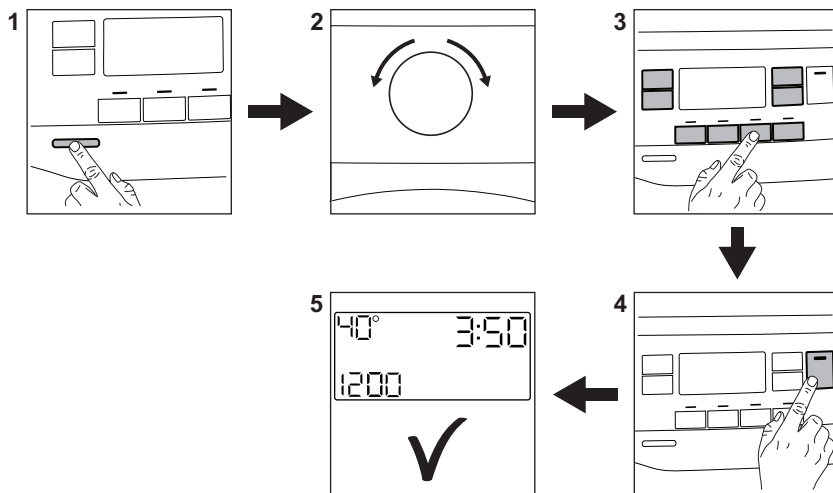

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet.
2. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.


3. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.

4. Trykk på **Start/Pause** ►||-knappen for å starte programmet.

5. Produktet starter.
Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av apparatet.

17.2 Rengjøre avløpspumpefilteret

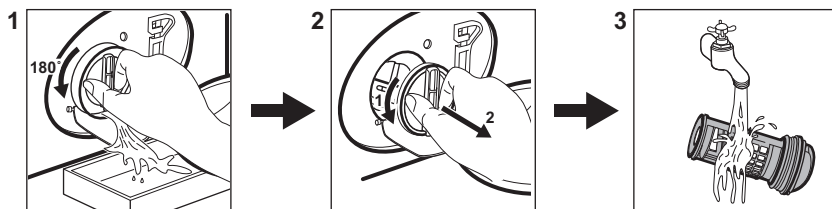

Rengjør filteret regelmessig og spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Last	Produktbeskrivelse
Bomull	8 kg	Hvit bomull og farget bomull.
 Bomull Eco	8 kg	Hvit bomull og farget bomull. Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdi-er.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	3 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Hurtig 14 min.	1,5 kg	Syntetiske og blandede tekstiler. Lett skit- tent tøy og plagg som skal friskes opp.
Skylling	8 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært øm- fintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Tømming/Sentrif.	8 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært øm- fintlige tekstiler. Program for sentrifugering og for å pumpe ut vannet.
Anti-Allergy	8 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet bi- drar til å fjerne bakterier.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for trommelrengjøring.
 Silke	3 kg	Spesialprogram for silke og blandede syn- tetiske plagg.
 Ull	1,5 kg	Maskinvaskbar ull og håndvaskbar ull og finvask.
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne utendørs sportstøy.
Denim	3 kg	Denim-tøy.
Ultra Wash	5 kg	Bomullsplagg. Intensivt kort program.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resikuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	40
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	42
3. INSTALLATION.....	43
4. TILLBEHÖR.....	47
5. PRODUKTBESKRIVNING.....	48
6. KONTROLLPANELEN.....	48
7. VRED OCH KNAPPAR.....	51
8. PROGRAM.....	53
9. INSTÄLLNINGAR.....	58
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	59
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	59
12. RÅD OCH TIPS.....	64
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	65
14. FELSÖKNING.....	69
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	72
16. TEKNISKA DATA.....	73
17. SNABBGUIDE.....	74

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

🌿 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
 - Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
 - Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
 - Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
 - Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
 - Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
 - Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
 - Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
 - Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
 - Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplingssats som godkänts av ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör - staplingssats").

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.
- Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för

den andra tömningsslangen och förlängningen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.

3. INSTALLATION




WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning

1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

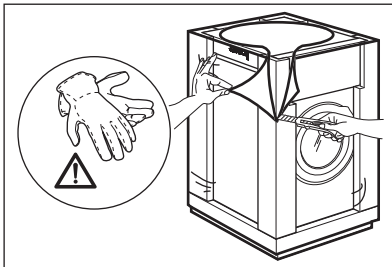

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!


Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

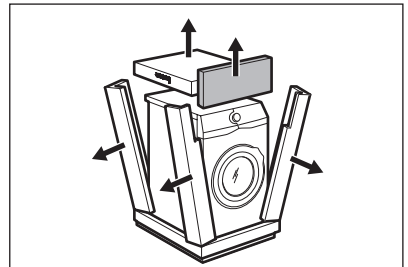


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

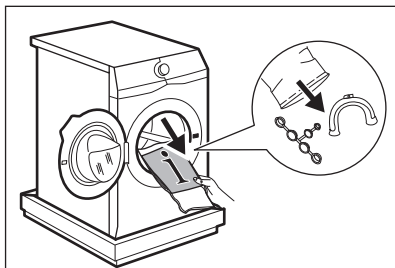


4. Lägga en av frigolitdelarna på golvet under produkten. Lägga maskinen försiktigt ner på ena sidan.

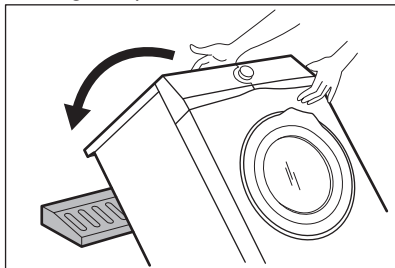

5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.

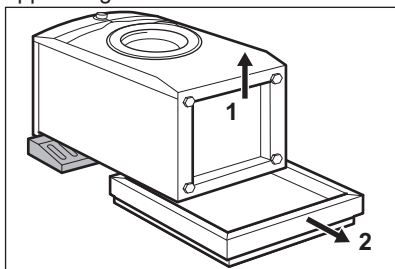


6. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

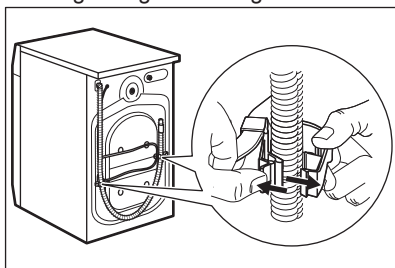


VARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

7. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

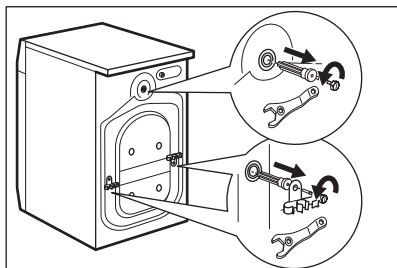

8. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

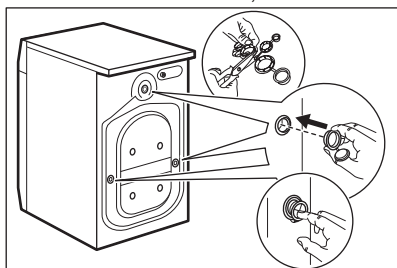


Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

3.2 Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, ljud och

rörelse när den är igång.

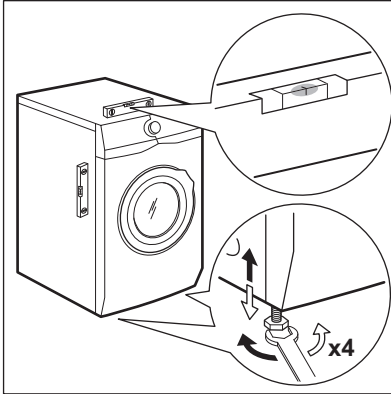

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


3.3 Tilloppsslang



WARNING!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

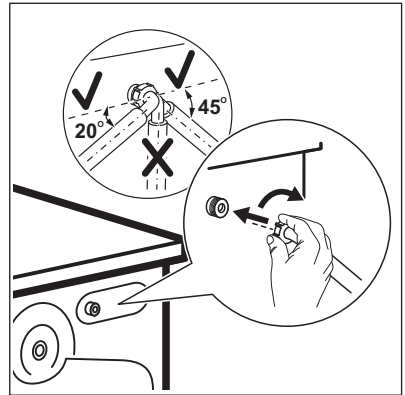

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

3.4 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

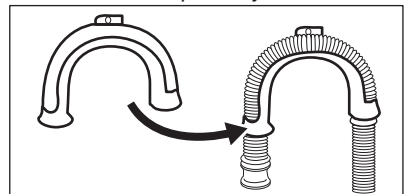


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på

väggen.

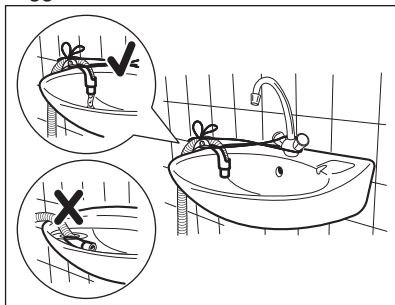


Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

- Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

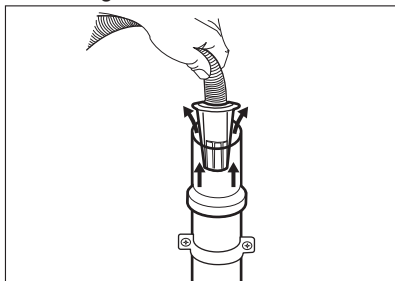


- Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

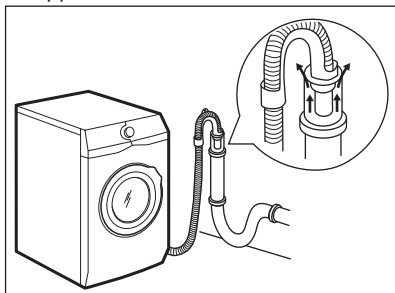


Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

- Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

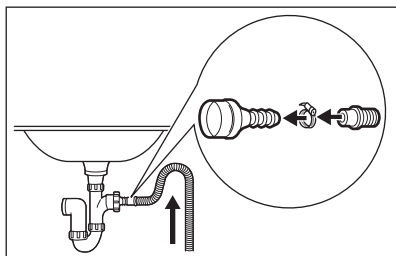

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från tvättstället.

- Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

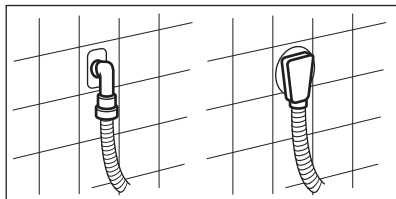

4. TILLBEHÖR

4.1 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.



WARNING!

Sätt inte torktummlaren under tvättmaskinen.

4.2 Pelarsats

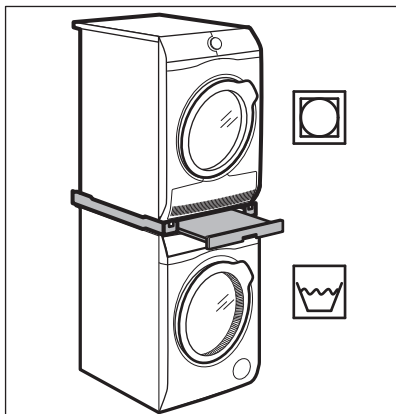


Torktummlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av ELECTROLUX** används.



Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

4.3 Piedestal med låda

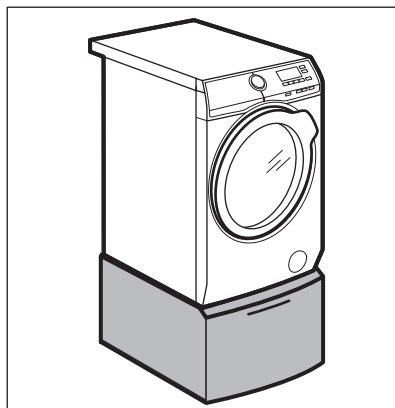

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


4.4 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

5. PRODUKTBESKRIVNING

5.1 Produktöversikt

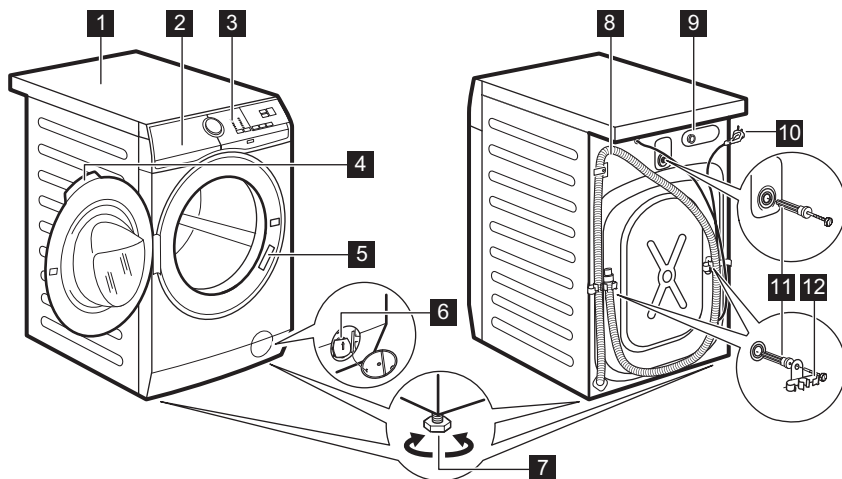

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Tömnings slang
- 9** Tillopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd


6. KONTROLLPANELEN

6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **Oko-Mix-tekniken** har utvecklats för att skydda tygnas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Detta innebär att varje fiber blir omhändertagen.
- **Stain-alternativet** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av fläckborttagningen.
- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.
- **SensiCare-systemet** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

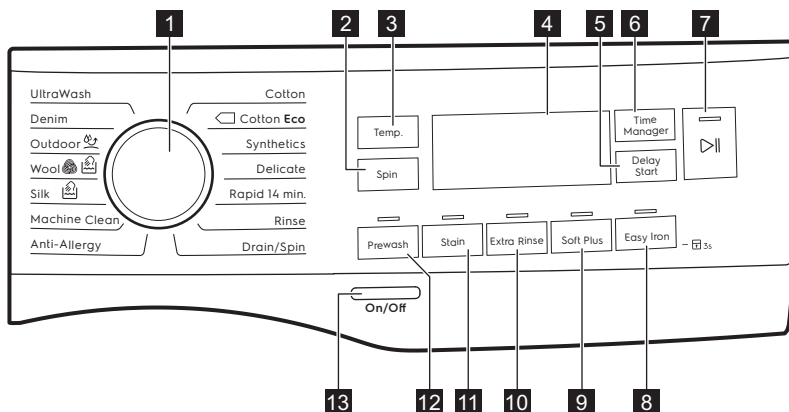

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Programväljare | 8 Easy Iron touch-knapp |
| 2 Spin-minskning touch-knapp | 9 Soft Plus touch-knapp |
| 3 Temp. touch-knapp | 10 Extra Rinse touch-knapp |
| 4 Display | 11 Stain touch-knapp |
| 5 Delay Start touch-knapp | 12 Prewash touch-knapp |
| 6 Time Manager touch-knapp | 13 On/Off tryckknapp |
| 7 Start/Pause touch-knapp | |

6.3 Display

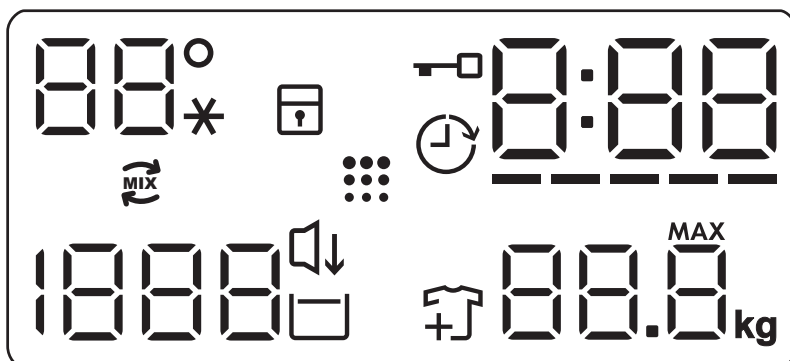

88

--*


Temperaturområdet:
Temperaturindikator
Indikatorlampa för kallt vatten

	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikatorlampa för Fördröjd Start.
	Indikatorlampa för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20).
	Nivåindikator för Time Manager.
	Indikator för max tvättmängd. MAX Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program.
	Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.
	Indikator för trumrengöring.
	Nattprogram-indikatorlampa.
	Indikator för Sköljstopp.
	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet Indikator för Ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.
	Oko-Mix-indikator.

6.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

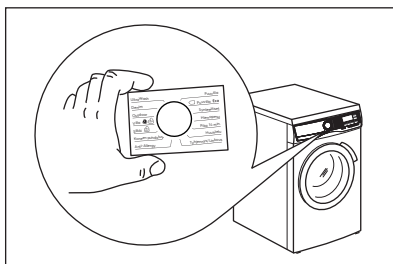

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning

-  Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**
Displayen visar endast tillgängliga

centrifugeringshastigheter för inställt program.

- Tillval av centrifugeringsfunktioner **Ingen**

centrifugering — — —

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Pause-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Nattprogram** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Stain

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Håll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

Fläckborttagningsmedlet förblandas och upphettas med tvättmedlet för att förbättra effektiviteten.



Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.9 Easy Iron

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Indikatorn tänds.

7.10 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på

Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

7.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Vit/Kulörtvätt	Bomull Eko	Syntet
----- 1)	■	■	■

indikator	Vit/Kulörtvätt	Bomull Eko	Syntet
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

7.12 Start/Pause ▷||

Tryck på Start/Pause ▷||-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Vit/Kulörtvätt 40 °C 90 °C - Kall	1400 varv/minut (1400-400)	8 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Bomull Eko ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 varv/ minut (1400-400)	8 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200 - 400)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200-400)	3 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Snabb 14 min 30 °C	800 varv/ minut (800- 400)	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1400 varv/ minut (1400-400)	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringshastigheten är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug/ Tömning	1400 varv/ minut (1400-400)	8 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vatten i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.
Anti-Allergy 60 °C	1400 varv/ minut (1400 - 400)	8 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och en extra sköljningsfas säkerställer att tvättmedelsrester och pollen/allergener avlägsnas, vilket gör den lämplig för känsliga personer.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Maskinrengöring 60 °C	1200 varv/ minut (1200 - 400)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. I tvättfasens utrymme i tvättmedelsfacket, sätt fliken i upprätt läge. Håll en kopp klorin blekmedel eller tvättmaskinsrengörare i tvättfasens utrymme. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Efter trumrengöringen, kör en sköljningscykel med tom trumma, bara vatten och utan tvättmedel för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.
Siden  30 °C	800 varv/ minut (800 - 400)	3 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial .
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200 - 400)	1,5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". 2)

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)	
Outdoor  30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200-400)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾		Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: • Häll tvättmedel i facket . • Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . • Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktummlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).
Denim 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200 - 400)	3 kg		Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
UltraWash 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 varv/minut (1400 - 400)	5 kg	Bomullsplagg. Intensivprogrammet ger mycket bra tvättresultat på kort tid.

1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.

Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Programöversikt.

4) Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Centrifug.	-	-	-		Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Vit/Kulörtvätt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull Eko 	■	■	■		■	■	■	■			■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
Snabb 14 min	■	■	■								■	
Sköljning	■	■	■					■			■	
Centrifug/ Tömning	■	■									■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	■			■	

Program	Centrifug.	---	□	🔊	Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Maskinrengöring	■	■								■	
Siden 	■	■								■	
Ylle 	■	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
UltraWash	■	■	■				■	■		■	

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1511

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljdsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på

Prewash- och Stain-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Easy Iron-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

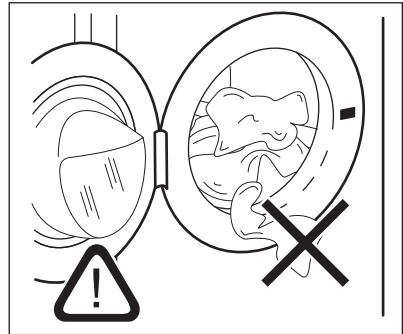


FÖRSIKTIGHET!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

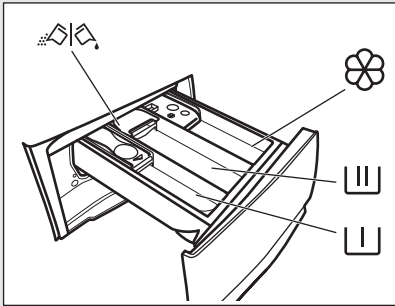

I Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.

II Tvättmedelsfack för tvättfas.

 Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).


MAX Maximal nivå för flytande tillsatser.

 Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.


- i** Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvätresultat.
- i** Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

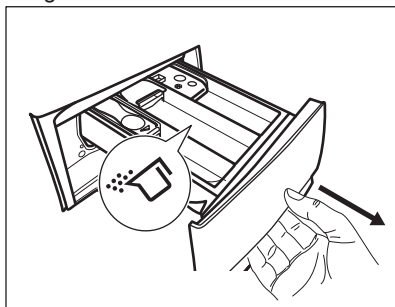


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

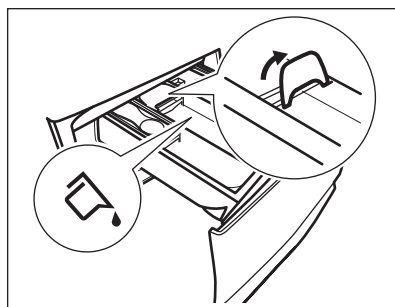

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
 - Ställ inte in förtvättfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

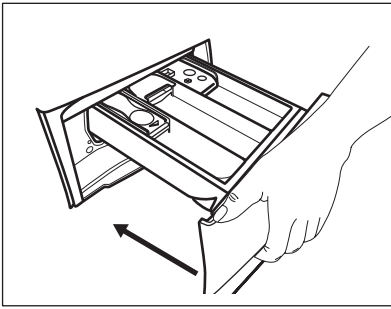

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar — — —.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .

2. Tryck på Start/Pause -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar och indikatorn för släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 SensiCare System detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Pause -knappen, släcks indikatorlampan för maximal angiven tvättmängd, och SensiCare System startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. Under den här fasen spelar Time Manager-fälten ----, som är placerade under tidssiffrorna, en liten animering och trumman roterar sakta.
2. Programtiden kommer att justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Pause -knappen för att starta programmet igen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

 Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

 SensiCare-detektionen utförs bara med kompletta tvättprogram och om programlängden inte har reducerats med Time Manager-knappen.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

 För att starta programmet igen, se till att programvredet är i korrekt position på det avbrutna programmet och att indikatorn för Start/Pause -knappen blinkar.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

 Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ----.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

- i** Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på knappen Start/Pause . Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrolllampan för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off  för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- i** När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
 3. Kontrollera att trumman är tom.
 4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
 5. Stäng vattenkranen.

11.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Pause-knappen:
 - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Nattprogram , tömmer produkten bara ut vattnet

Funktionsindikatorn för Sköljstopp  och Nattprogram  försvinner.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning");
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;

- c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljös skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

12.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårddhet".

12.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du

använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

13.2 Avkalkning




Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel

13.4 Lucktätning

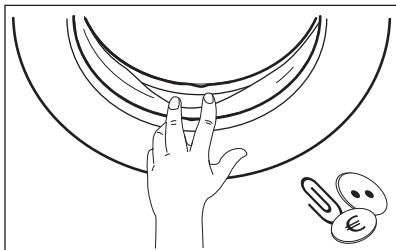

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

13.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

För en grundlig rengöring:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Kör Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.


13.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

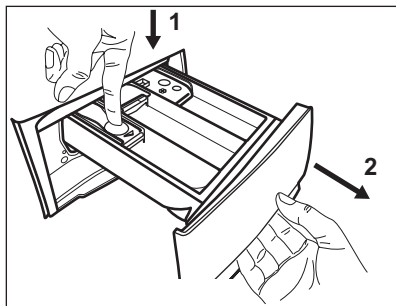


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

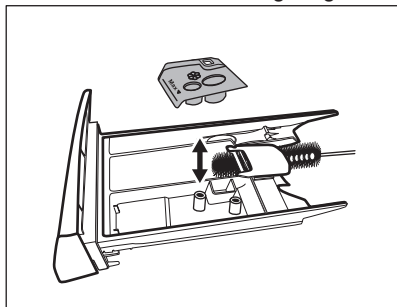

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

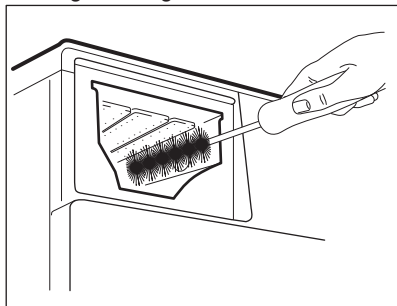

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

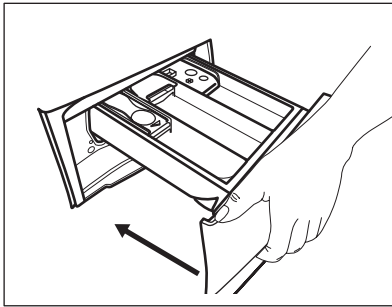

13.7 Rengöra tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**




WARNING!


- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.


Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

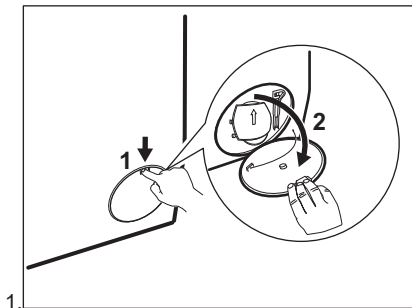


1.

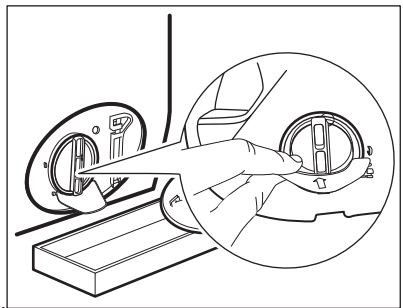


2.

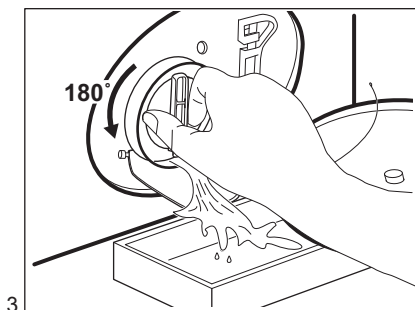


3.

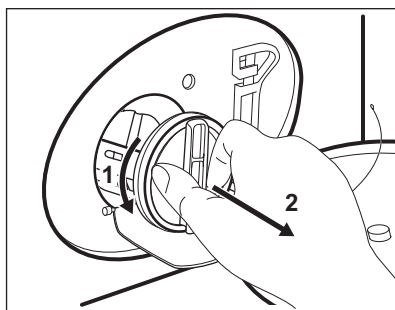


4.

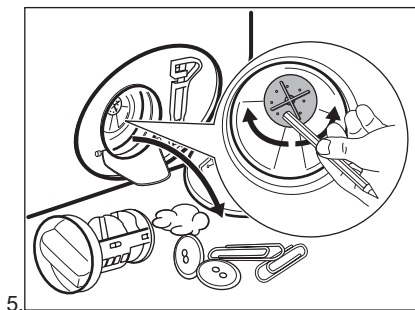


5.

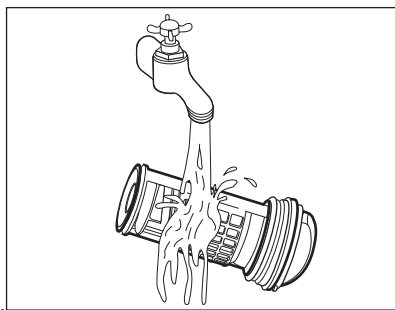

6.

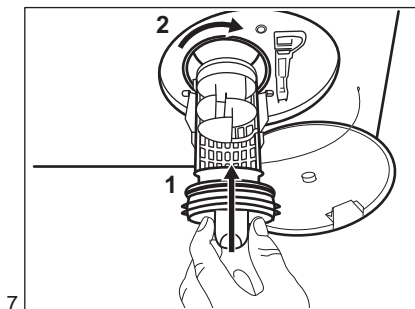

7.

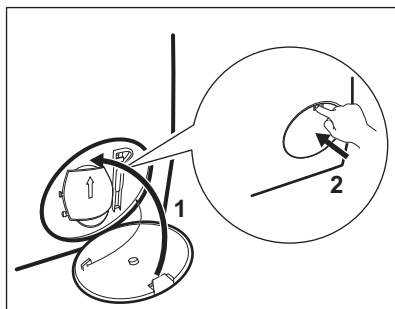

8.





**WARNING!**

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

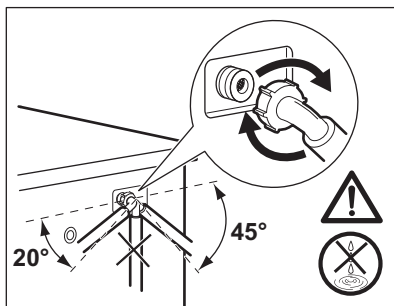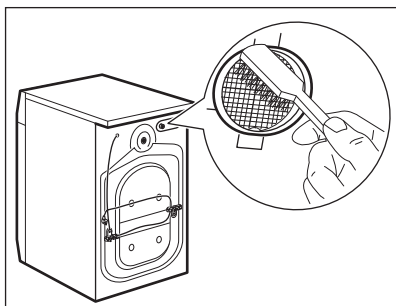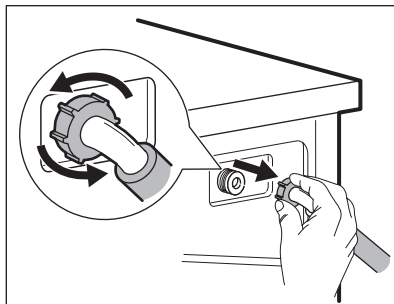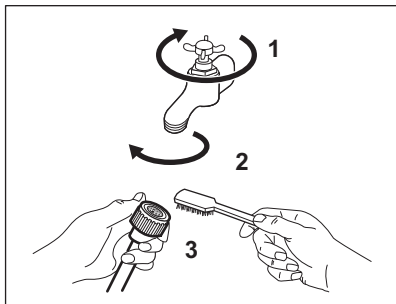

13.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause ►||-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Pause ►||-knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause ►||-knappen samtidigt tills indikatorn för ►|| slutar blinka (se bilden nedan).

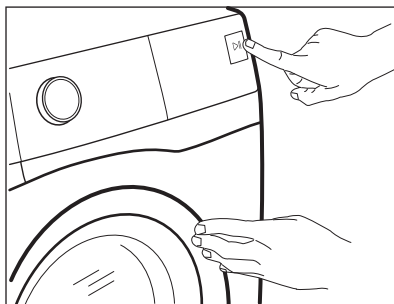

14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programets förloppstid.	• SensiCare-systemet kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Energi-förbrukning (kWh)	Vatten-förbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Vit/Kulörtvätt 60°C	8	1,40	75	210	52
Vit/Kulörtvätt 40°C	8	1,00	75	210	52
Syntet 40°C	3	0,60	56	140	35
Fintvätt 40°C	3	0,50	59	90	35
Ylle 30°C	1,5	0,40	62	75	30
Standardprogram vit-/kulörtvätt 					
Standard 60°C Vit-/Kulörtvätt 	8	0,58	52	257	52
Standard 60°C Vit-/Kulörtvätt 	4	0,37	37	234	52
Standard 40°C Vit-/Kulörtvätt 	4	0,34	38	230	52

1) När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.30	0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

16. TEKNISKA DATA


Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4

Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulör tvätt	8 kg
Energiklass		A+++ -40%
Centrifugeringshastighet	Max	1400 varv/minut

1) Anslut tillloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

17. SNABBGUIDE

17.1 Daglig användning

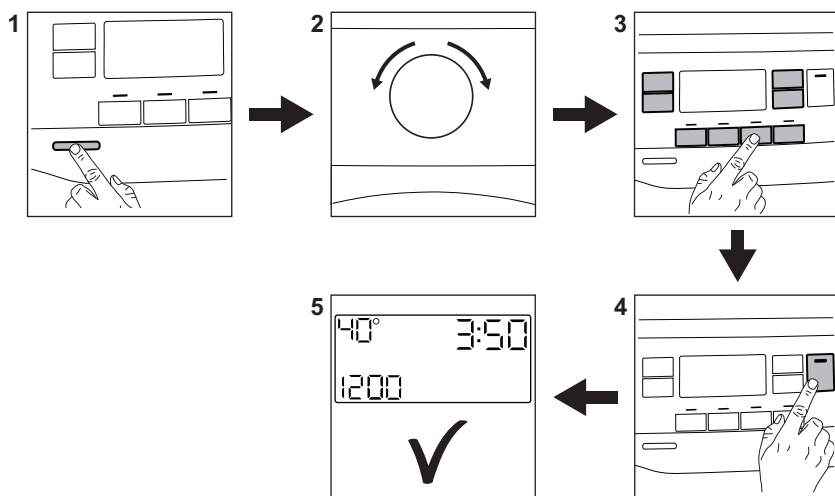

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Håll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten.
2. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.


4. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** -knappen.

5. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

17.2 Rengöra tömningspumpens filter

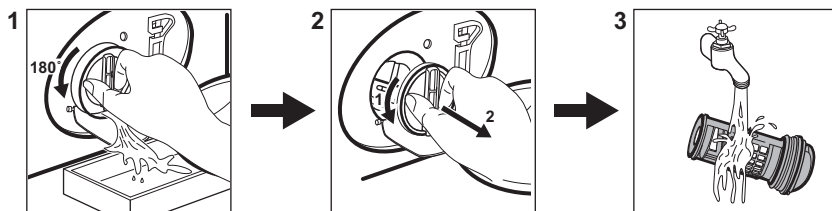

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

17.3 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Vit/Kulörtvätt	8 kg	Vit och färgad bomull.
 Bomull Eko	8 kg	Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	3 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14 min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifug/Tömning	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Anti-Allergy	8 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
 Siden	3 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Ylle	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Denim	3 kg	Denim-plagg.
UltraWash	5 kg	Bomullsplagg. Intensivt kortprogram.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192945650-A-242018

