



NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	36



INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. MONTERING.....	6
4. TILBEHØR.....	9
5. PRODUKTBESKRIVELSE.....	11
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	15
9. INNSTILLINGER.....	18
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	19
11. DAGLIG BRUK.....	19
12. RÅD OG TIPS.....	23
13. STELL OG RENGJØRING.....	25
14. FEILSØKING.....	27
15. FORBRUKSVERDIER.....	30
16. TEKNISKE DATA.....	31
17. HURTIGVEILEDNING.....	32
18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017.....	33

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:

- personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 10 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Drifts vanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.

- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.
- Når apparatet er satt på sin permanente plass, må du bruke et vater for å sjekke at det står rett. Gjør det ikke det må du justere støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plug-adaptere eller skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.

- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

3.1 Utpakking


1. Fjern den eksterne plastfilmen. Bruk en kniv om nødvendig.

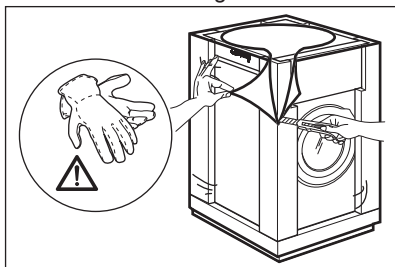


2. Fjern papp-platen og polystyrenemballasjonsmaterialene.

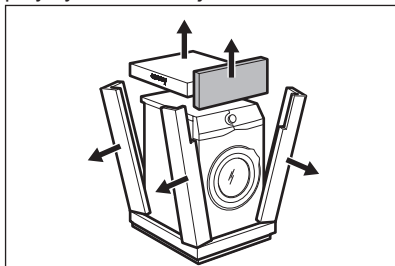


3. Åpne døren. Åpne døren og tøm trommelen.

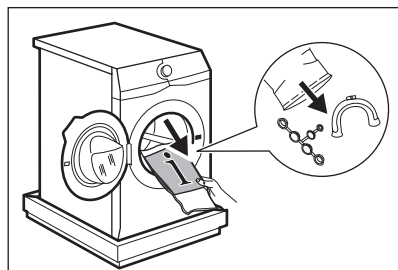


4. Sett det fremre polystyrenemballasjeelementet på gulvet under apparatet. Legg apparatet forsiktig ned på baksiden.

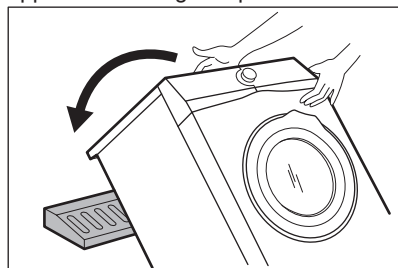

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen. Sett apparatet tilbake i en oppreist posisjon.

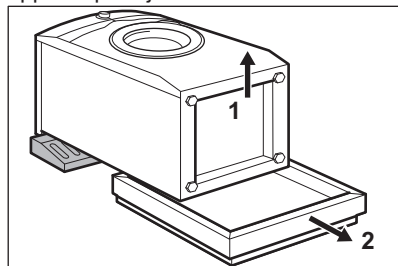


6. Fjern strømforsyningskabelen og avløpsslangen fra slangeholderne.

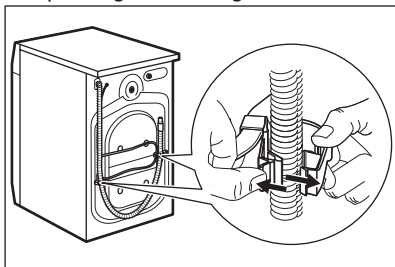


- i** Du kan se vann som renner fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet på fabrikken.

7. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

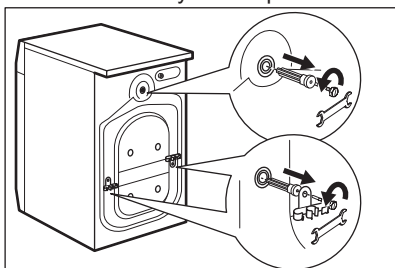

8. Sett plastkapslene du finner i bruksanvisningsposen i hullene.

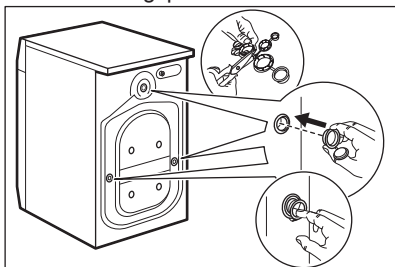

- i** Vi anbefaler at du oppbevarer emballasjen og transportboltene i tilfelle du trenger å flytte apparatet senere.

3.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.

1. Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Apparatet må stå plant og stabilt. Påse at apparatet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under apparatet.
2. Løsne eller stram støttene for å justere vatringen. Alle støtter må hvile fast på gulvet.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.


Vanninntaksslangen



FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.

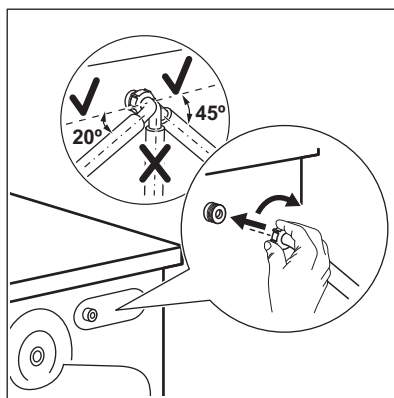

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

Utpumping av vann


Avløpsslangen skal være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.




Avløpsslangen kan forlenges til maks. 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

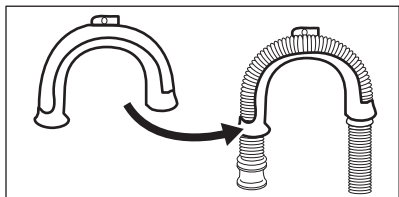


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

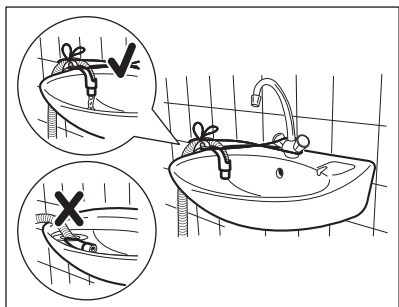


Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når apparatet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i apparatet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

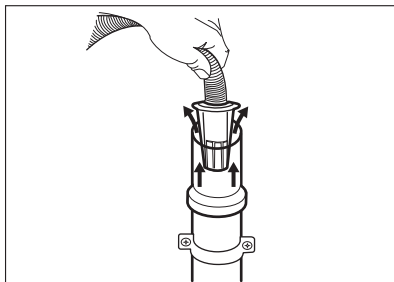


4. Til et vertikalt rør med luftehull - sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

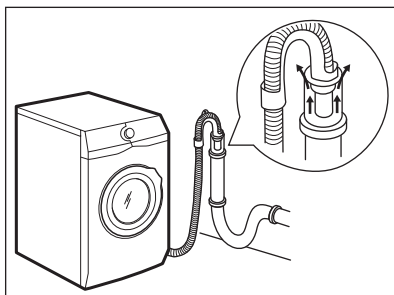


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

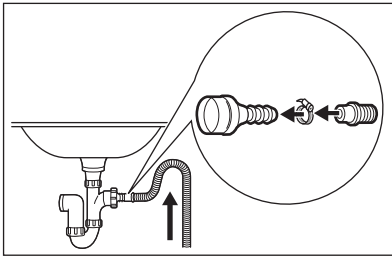


Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

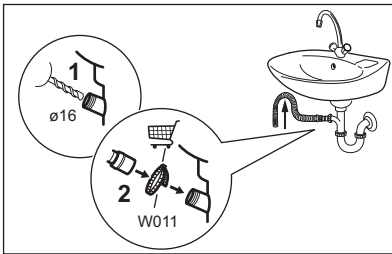

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

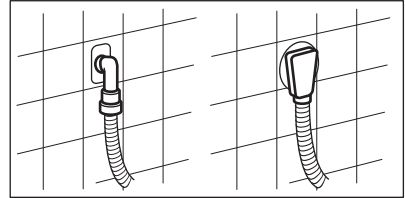

4. TILBEHØR


4.1 Festeplatesett (4055171146)

Tilgjengelig gjennom den autoriserte forhandleren din.

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

4.2 Stablesett

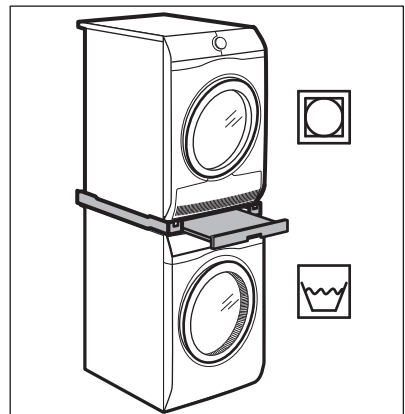

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen når du bruker det **riktige stablesettet** som er produsert og godkjent av **ELECTROLUX**.



Kontroller kompatibelt stablesett ved å sjekke produktdyden.

Stablesettet skal kun brukes sammen med produktene som er ført opp på pakningsvedlegget som følger med tilbehøret.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.



ADVARSEL!


Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen.

Ved å heve produktet gjør du det lettere å legge inn og ta ut tøy.

Skuffen kan brukes til å lagre klesvask, f.eks.: håndklær, rengjøringsprodukter med mer.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

4.3 Sokkel med skuff

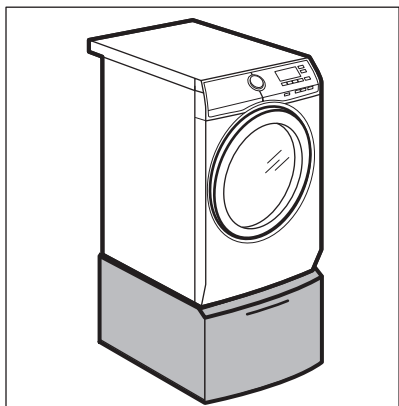


4.4 Tilgjengelig på www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler



Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

5. PRODUKTBEKRIVELSE

5.1 Produktoversikt

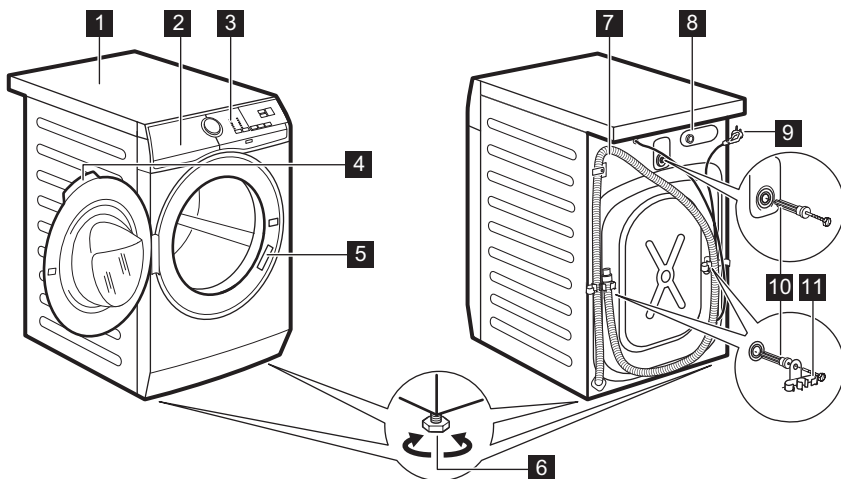

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Fot for å vatre produktet

- 7 Avløpsslange
- 8 Tilkobling til inntaksslange
- 9 Strømkabel
- 10 Transportbolter
- 11 Støtte for slange

6. BETJENINGSPANEL


6.1 Spesielle funksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av klesvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- **SensiCare System** justerer automatisk programvarigheten i henhold vasken du har lagt inn i trommelen for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.

- Dette apparatet er designet med et selvrensjørende dreneringssystem, som lar lette løfibre som faller av klærne tømme ut med vannet slik kunden at ikke trenger tilgang til dette området for regelmessig vedlikehold og rengjøring. Les kapittelet "Stell og rengjøring" nøye for det beste vedlikeholdet og stellet.

6.2 Beskrivelse av betjeningspanel

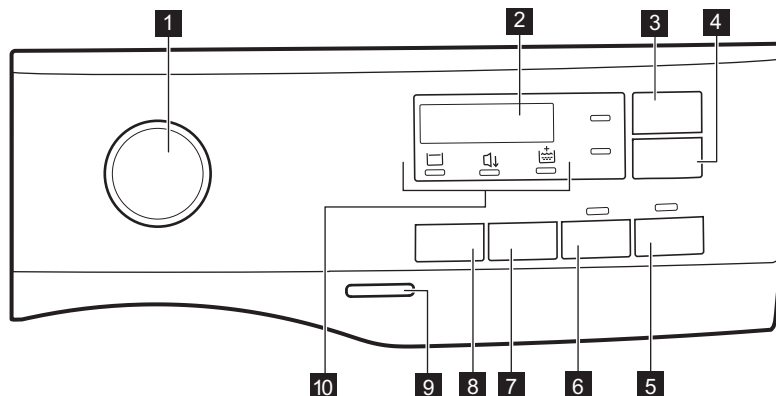

- 1** Programknapp
- 2** Display
- 3** Time Save-berøringsknapp
- 4** Delay Start-berøringsknapp
- 5** Start/Pause ►||-berøringsknapp
- 6** Prewash-berøringsknapp
- 7** Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer

- 8** Temp.-berøringsknapp
- 9** On/Off trykknappen
- 10** Indikatorer:

- Extra Rinse
- Natt
- Skylling hold


6.3 Display

	A Indikator for dørlås. B Indikator for barnesikring. C Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt . • Varselkode (f.eks. E20). • Temperatur (88°). • Sentrifugehastighet (1888, indikator for ingen sentrifugering - - -).
--	---

6.4 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

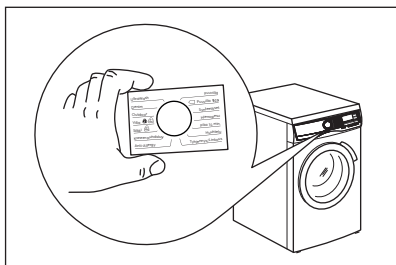

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 Time Save

Dette alternativet er anbefalt for å korte ned vaskeprogrammet.

Bruk dette tilvalget for plagg som er normalt eller lett skitne eller som skal friskes opp.

Trykk på denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

Etter hver berøring vises den nye programvarigheten på displayet. Tilhørende indikatorlampe tennes. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for hvert program. For flere detaljer, se etter Programalternativerkompatibilitet i «Programmer»-kapittelet.

7.3 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause -knappen, lyser relevant indikator opp og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingen. Døren er låst.

7.4 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Dette tilvalget kan øke programvarigheten.

7.6 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet unntatt programmet Denim.

Trykk på denne knappen for å stille inn flere sentrifugeringsalternativer:

- **Reduser sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- **Ingen sentrifugering** – – – kommer på display.
Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer
- **Skyllestopp** . Den tilhørende indikatoren tennes.
Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.
Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
Hvis du trykker på Start/Pause  knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.
- **Natt** . Den tilhørende indikatoren tennes.
Mellom- og sluttcentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause  knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.7 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene , varmer ikke produktet opp vannet.

7.8 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugehastig- het Sentri- fugeringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Bomull 40 °C 90 °C – Kald	1400 opm (1400 - 400)	10 kg	Hvit og farget bomull. Vanlig og stor mengde søl.
 Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C–40 °C	1400 opm (1400 - 400)	10 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kald	1200 opm (1200 - 400)	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask 30 °C 40 °C – Kald	1200 opm (1200 - 400)	4 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Hurtig 14 min. 30 °C	800 opm (800 - 400)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent og plagg som skal friskes opp.
Skylling	1400 opm (1400 - 400)	10 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentri-/ Tømming	1400 opm (1400 - 400)	10 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.
Denim 30 °C 40 °C – Kald	800 opm (1200 - 400)	4 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker. For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kald	1200 opm (1200 - 400)	2 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøy- mykner igjen i oppvaskmiddeldis- penserer. Syntetiske sportsplagg. Dette programmet er utviklet for å vaske moderne sportstøy på en skånsom måte, og er også egnet til klær som gymtøy, sykkelklær, løpetøy eller lignende. Anbefalte tøymengde er 2 kg. Vannfast, pustende og vannavstøtende tøy. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannfasthet. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende belegg. For å utføre vannfasthetssyklusen: • Hell vaskemiddelet i kammeret . • Hell en spesiell gjenoppretter av vanntetthet i tøymyknerdelen av skuffen . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vanntetthet mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen på Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og pleieetiketten til plagget tillater tørking i tørketrommel).
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kald	1200 opm (1200 - 400)	4 kg	Sportstøy med blandede tekstiler. Lett skit- tent tøy eller tøy som skal friskes opp.
Ull  40 °C 40 °C – Kald	1200 opm (1200 - 400)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvas- kes og andre tekstiler med «håndvask»- symbol. ⁴⁾
Silke  30 °C	800 opm (800 - 400)	3 kg	Spesialprogram for silke og blandede synte- tiske plagg.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Maskinrens 60 °C	1200 opm - (1200 - 400)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og stelle trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for de beste resultatene. Fjern alle gjenstander fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret til oppvaskmiddelbeholderen skal du sette klaffen til kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Etter trommelrengjøringen, kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel.
Anti-Allergy 60 °C	1400 opm (1400 - 400)	10 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vaskingen mer effektiv.

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

4) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin	---				Prewash	Delay Start	Time Save
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull Eco 	■	■	■		■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■	■		■	
Hurtig 14 min.	■	■	■				■	
Skylling	■	■	■		■		■	
Sentrif./Tømming	■	■					■	
Denim	■	■	■	■	■		■	
Outdoor 	■	■	■		■		■	
Sportstøy	■	■	■		■	■	■	
Ull 	■	■	■				■	
Silke 	■	■					■	
Maskinrens	■	■					■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	

8.2 Woolmark Apparel Care – Blå



WOOL HAND WASH SAFE

Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskeappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1512

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).

- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Time Save- og Delay Start-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .
3. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.


En liten melodi høres.

11.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til Produktet.
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av gangen.

Legg ikke for mye klær i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

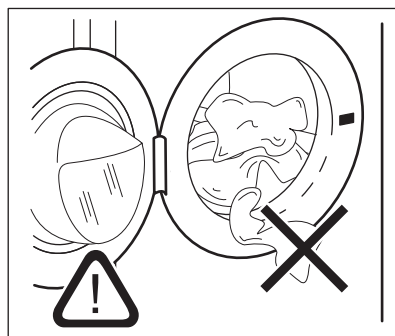

FORSIKTIG!

Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.


9.3 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Prewash-knappen til relevant indikator  **slås på/av**.

- i** Vasking av av tøy med svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

11.3 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler

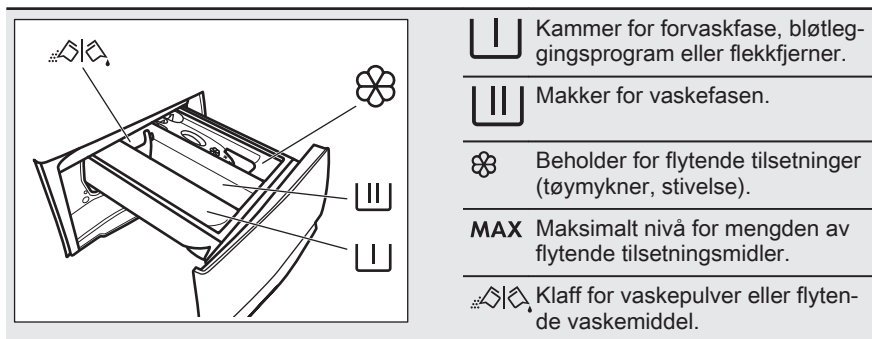


- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.

- i** Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.


11.4 Kontroller rengjøringsflappens posisjon

1. Trekk den øvre oppvaskmiddelbeholdere helt ut, til den stopper.

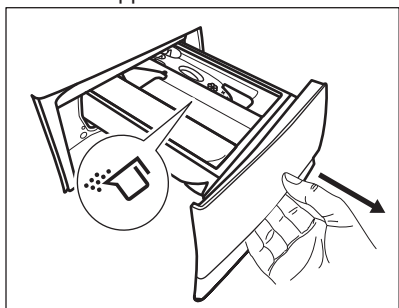

2. Trykk spaken ned for å fjerne beholderen.
3. Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.


4. Vri flappen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

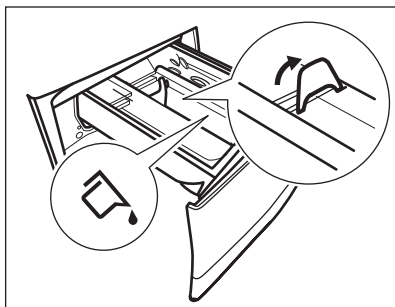

Med denne flappen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på flappen.
- Ikke velg forvaskfasen.
- Ikke velg starttidsforvalg.

5. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddelbeholderen ordentlig.

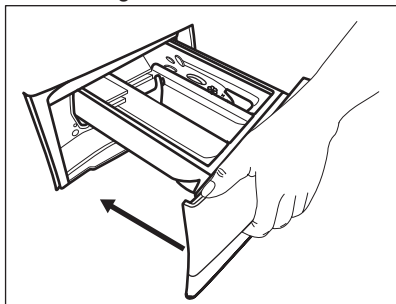

Sørg for at flappen ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

11.5 Slik velger du et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet. Indikatoren for Start/Pause-knappen blinker. Displayet viser indikert programvarighet.
2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt.

11.6 Slik starter du et program

Berør Start/Pause-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

11.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Delay Start-knappen til displayet viser ønsket utsettelsestid. Den tilhørende indikatoren tennes.
 2. Trykk på Start/Pause -knappen. Produktdøren starter nedtellingen for starttidsforvalget. Displayet viser indikatoren .
- Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å endre starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

11.8 Lastregistrering for SensiCare-systemet

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare-systemet starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den reelle programvarigheten. Under denne

- fasen blinker de to prikkene som skiller timer fra minutter
- Etter om lag 15-20 minutter vises ny syklusvarighet.
Produktet justerer automatisk programvarigheten til klesmengden for å få et perfekt vaskeresultat på minst mulig tid.

11.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

- Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
- Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
- Trykk på Start/Pause -knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.



For å starte programmet igjen må du sørge for at programtasten er korrekt posisjonert på det avbrutte programmet og at indikatoren til Start/Pause -knappen blinker.

11.10 Avbryte program som er i gang

- Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
- Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

- Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon .

- Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser . Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

11.11 Åpne døren – Legge inn tøy



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, bør du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.

Displayet viser indikatoren .

- Trykk på knappen Start/Pause . Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
- Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene om nødvendig. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

11.12 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

- Trykk på knappen On/Off for å slå av produktet.
Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

- Ta klesvasken ut av produktet.
- Sørg for at trommelen er tom.

4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.13 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser dørlåsen .
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:

1. Om nødvendig, trykk på Spin-knappen for å senke sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.

2. Trykk på knappen Start/Pause:

- Hvis du har valgt Skylling hold, tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
- Hvis du har valgt Natt, tømmer produktet ut vannet

Tilvalgindikatoren Skylling hold slukkes.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.

4. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

11.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen. Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset

(tilbakestill)-posisjon, slås • apparatet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


12.1 Klesvasken

- Slik deler du inn tøyet: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.

- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vanskelige flekker skal behandles på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i

sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:

- a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
 - Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skosisser, bånd og andre løse elementer.
 - Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

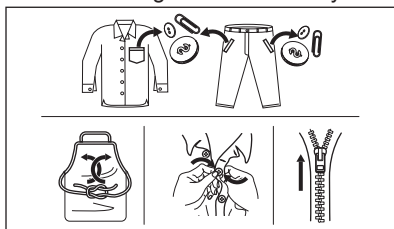

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask.

Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering

- flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

12.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette apparatet skal kun brukes i private husholdninger.



Les kapittelet nøye for det beste vedlikeholdet og stellet.

13.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere


oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjøp en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

13.4 Dørpakning med dobbel randlås

Dette apparatet er designet med et **selvrensjende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet, på en slik måte at det ikke er behov for at kunden får tilgang til dette området for regelmessig vedlikehold og rengjøring.

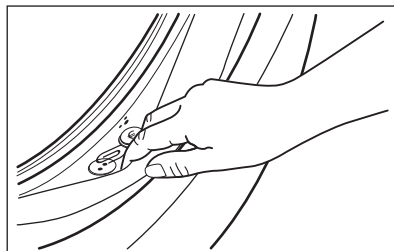

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen. Mynter, knapper og andre små gjenstander glemt i lommer på klærne dine utfelles i vaskesyklusen i den spesielle doble randlåsen i ventilpakningen, hvor de kan gjenopprettes på slutten av syklusen.

13.5 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre kalk og rustpartikler.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

For en grundig rengjøring:


- Ta alt tøyet ut av trommelen.

- Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


13.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

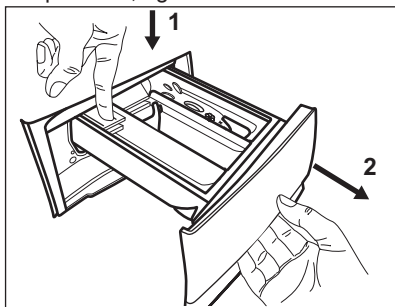


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

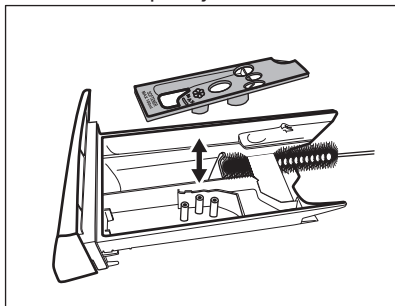





3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

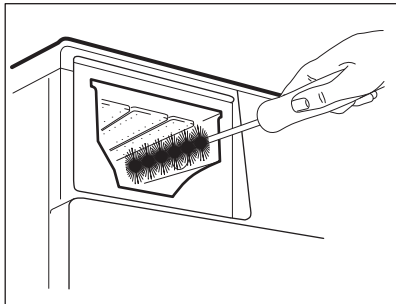

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

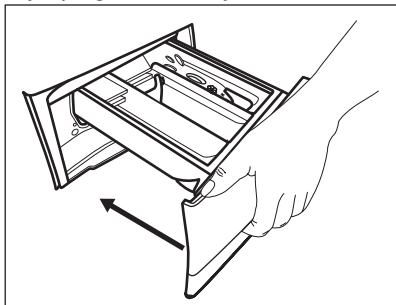

13.7 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

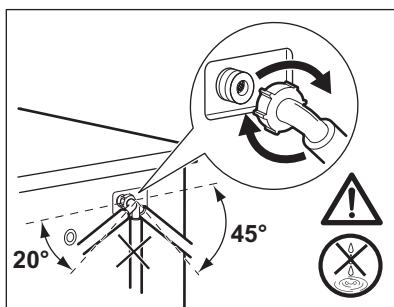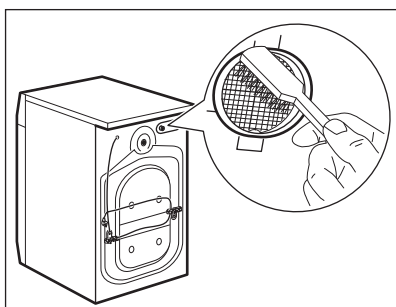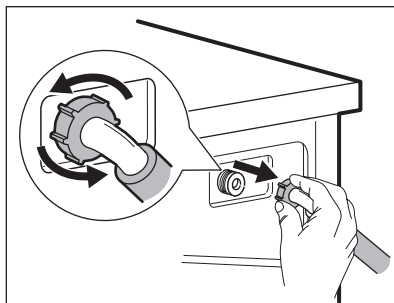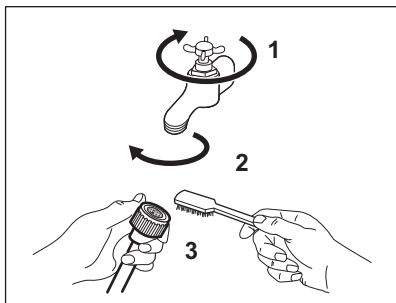

13.8 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.

5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Innledning

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

**ADVARSEL!**


Deaktiver produktet før kontroll.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- E40 – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- E91 – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen. Programmet ble ikke ordentlig avsluttet eller produktet stoppet for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- E10 – Produktet tar ikke inn vann. Start produktet igjen etter kontroll ved å trykke på Start/Pause ►||-knappen, og produktet prøver å starte syklusen igjen. Hvis feilen vedvarer, vises alarmkoden igjen.
- E20 – Produktet tømmer ikke ut vann.
- E40 – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!



Fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren lukket mens du trykker på knappene Start/Pause ►|| samtidig til ►□-indikatoren slutter å blinke (se bildet nedenfor) dersom produktet er overbelastet.

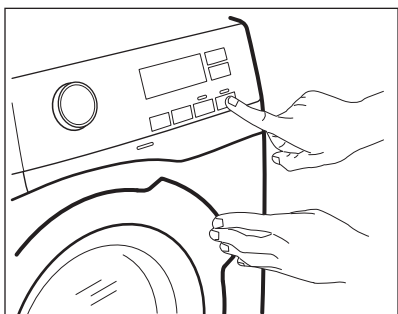

14.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i kontakten. • Kontroller at døren er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ► har blitt trykket på. • Dersom du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.

Feil	Mulig løsning
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt kommunen eller vannverket ved behov for å finne ut av dette. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Dette problemet kan forårsakes av filteret i inntaksslangen eller av en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet «Stell og rengjøring».
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart	• Kontroller at avløpsslangen ligger i riktige posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Installeringsinstruksjon».
Produktet ikke tømmes for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Dette problemet kan forårsakes av en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Kontroller at avløpsslangen er riktig koblet til. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Velg sentrifugeringsprogrammet. • Dette problemet kan forårsakes av en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Juster artiklene i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av problemer med balanse.
Det er vann på gulvet.	• Påse at koblingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og avløpsslangen ikke er skadde. • Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Sørg for at du har valgt et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.

Feil	Mulig løsning
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Installeringsinstruksjon». • Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Installeringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare-systemet kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «Lastregistrering for SensiCare-systemet» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Fjern de vanskelige flekkene med et flekkfjerningsmiddel før du vasker plaggene. • Sørg for å velge riktig temperatur. • Reduser mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i riktige posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddeldispenseren slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Aktiver produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen. Deaktiverer og aktiverer produktet igjen dersom skjermen viser andre alarmkoder. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

15. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (li- ter)	Omtrent- lig pro- gramva- righet (minut- ter)	Restfuk- tighet (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	10	2,04	87	240	52
Bomull 40 °C	10	1,40	83	210	52
Syntetisk 40 °C	4	0,80	61	140	35
Finvask 40 °C	4	0,56	75	95	35
Ull 30 °C	1,5	0,42	62	75	30
Vanlige bomullsprogrammer 					
Standard 60 °C bomull 	10	0,93	57	246	52
Standard 60 °C bomull 	5	0,70	45	206	52
Standard 40 °C bomull 	5	0,65	46	203	52

¹⁾ På slutten av sentrifugeringsfasen.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,30	0,30
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

16. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4

Vanndrykk	Minimum Maksimalt	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimalt tøymengde	Bomull	10 kg
Virkningsgradklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifuge- hastighet	1351opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

17. HURTIGVEILEDNING


17.1 Daglig bruk

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

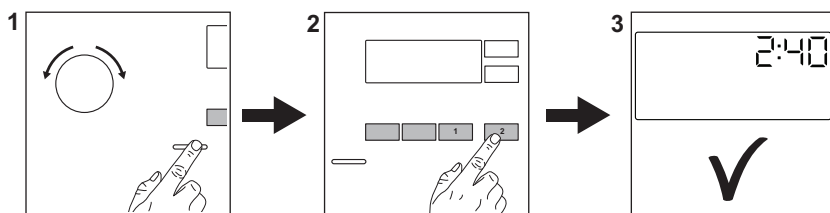

1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av apparatet.

17.2 Programmer

Programmer	Last	Produktbeskrivelse
Bomull	10 kg	Hvitt bomullstøy og farget tøy.
 Bomull Eco	10 kg	Hvitt bomullstøy og farget tøy. Standard-programmer for energimerkede forbruks-verdier.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	4 kg	Delikate plagg som akryl, viskose og poly-ester.

Programmer	Last	Produktbeskrivelse
Hurtig 14 min.	1,5 kg	Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Lite skitne plagg og klær som må oppfreskes.
Skylling	10 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrif./Tømming	10 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Denim	4 kg	Klær i dongeristoff.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Sportstøy	4 kg	Sportsklær.
 Ull	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
 Silke	3 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Anti-Allergy	10 kg	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	ELECTROLUX
Modell	EW6F4241L2, PNC914916615
Kvalifisert kapasitet i kg	10
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	190

Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0,93
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,70
Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,65
Strømforbruk i av-modus i watt	0,30
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,30
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	11790
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1351
Gjenstående fuktighet %	52
"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	246
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	206
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	203
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) vasking	54
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) sentrifugering	78
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og

for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet.

Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på

miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	37
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	39
3. INSTALLATION.....	40
4. TILLBEHÖR.....	43
5. PRODUKTBESKRIVNING.....	45
6. KONTROLLPANELEN.....	45
7. VRED OCH KNAPPAR.....	47
8. PROGRAM	49
9. INSTÄLLNINGAR.....	53
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	54
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	54
12. RÅD OCH TIPS.....	58
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	60
14. FELSÖKNING.....	62
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	65
16. TEKNISKA DATA.....	66
17. SNABBGUIDE.....	67
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	68

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

🌿 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 10 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den

andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

3. INSTALLATION




WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning

1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

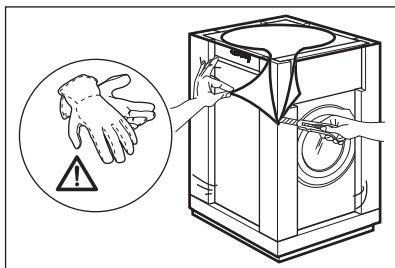

2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.


2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

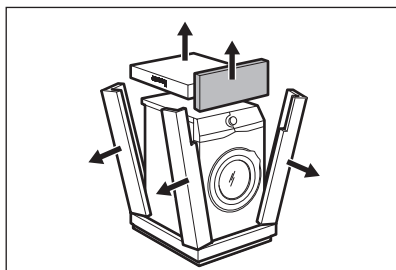


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

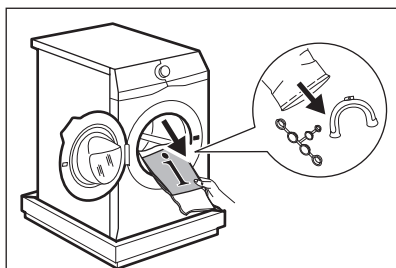


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

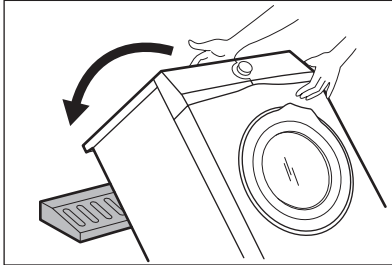

5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.

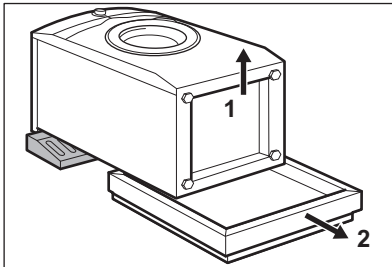


6. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

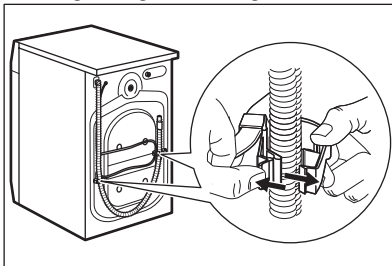


- i** Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

7. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

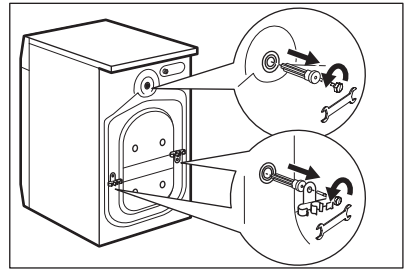

8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

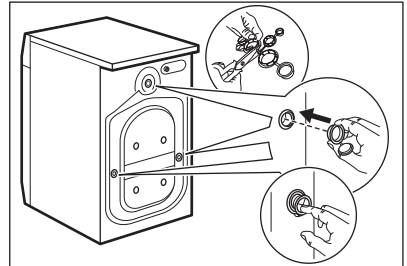

- i** Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

3.2 Information angående installation

Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är igång.

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



WARNING!


Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

Tilloppsslang

**FÖRSIKTIGHET!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

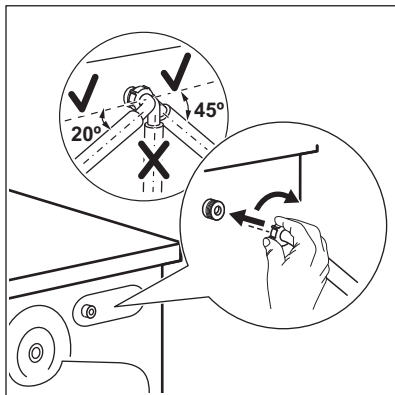

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.




Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

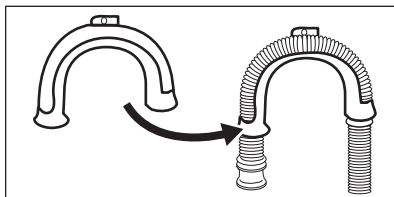


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

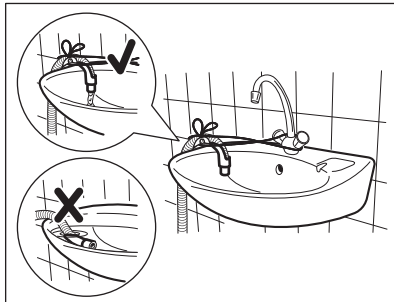


Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

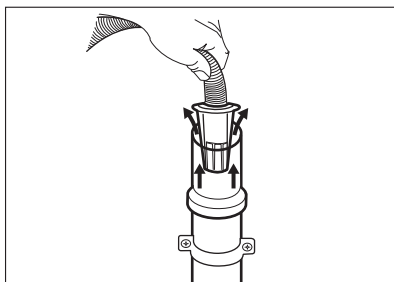


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

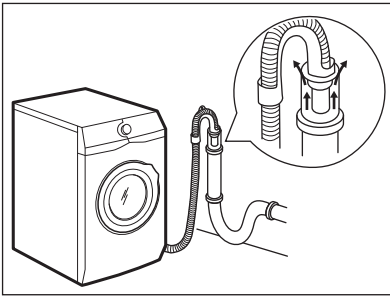


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

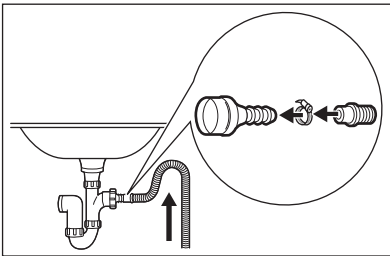


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

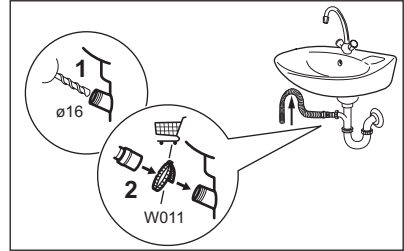

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt den med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

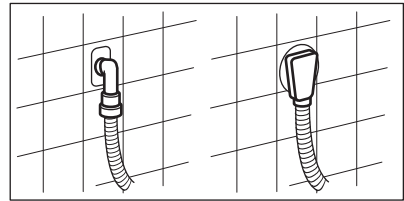

4. TILLBEHÖR


4.1 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

4.2 Pelarsats

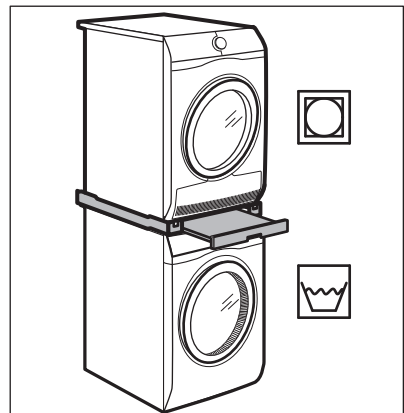

Torktumlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av ELECTROLUX** används.



Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.



WARNING!


Sätt inte torktumlaren under tvättmaskinen.

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

4.3 Piedestal med låda

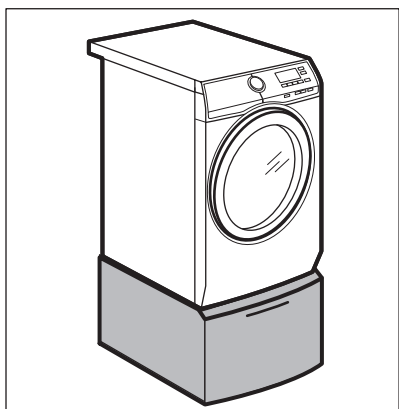


4.4 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

5. PRODUKTBESEKRIVNING

5.1 Produktöversikt

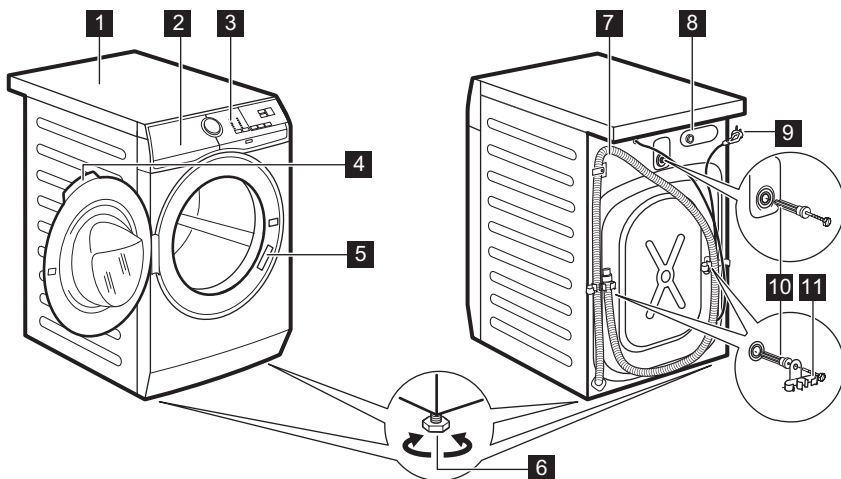

- 1 Bänkskiva
- 2 Diskmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Fötter för att få maskinen i nivå

- 7 Tömnings slang
- 8 Tilllopps slangens anslutning
- 9 Nätkabel
- 10 Transportbultar
- 11 Slangstöd


6. KONTROLLPANELEN

6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **SensiCare-systemet** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.
- Den här produkten har ett självrengörande tömningsystem, som gör att lätta flufffibrer som faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att kunden inte behöver rengöra detta område. Läs kapitlet "Skötsel och rengöring" nogga för bästa underhåll och skötsel.

6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

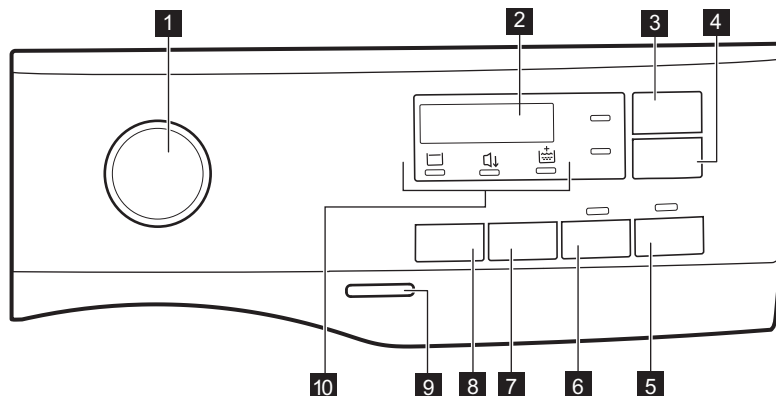

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Programväljare | 8 Temp. touch-knapp |
| 2 Display | 9 On/Off tryckknapp |
| 3 Time Save touch-knapp | 10 Indikatorlampor: |
| 4 Delay Start touch-knapp | • Extra Rinse |
| 5 Start/Pause | • Nattprogram |
| 6 Prewash touch-knapp | • Sköljstopp |
| 7 Spin-minskning touch-knapp | |


6.3 Display

The image shows a close-up of the digital display. On the left, there are three icons labeled A, B, and C. Icon A is a key symbol, icon B is a baby bottle symbol, and icon C is a temperature symbol. The main display shows the time 18:00 and a degree symbol.	A Indikatorlampa för lucklås.
	B Indikatorlampa för barnlås.
	C Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20). • Temperatur (88°). • Centrifugeringshastighet (1888, ingen indikatorlampa för centrifugering ---).

6.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

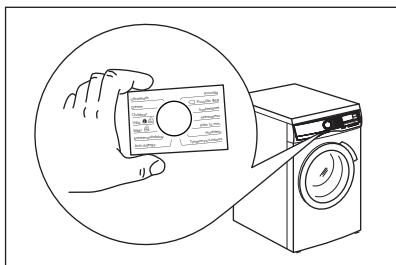

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 Time Save

Detta alternativ kan rekommenderas för att förkorta tvättprogrammet.

Ställ in den här funktionen för normalt till lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

Efter varje tryckning visas den nya programtiden på displayen. Motsvarande indikator tänds. Den här funktionen finns inte för alla program. För mer information, se Programfunktioner kompatibilitet i kapitlet "Program".

7.3 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Pause ►||-knappen visar displayen kontrollampen och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen. Luckan är spärrad.

7.4 Start/Pause ►||

Tryck på Start/Pause ►||-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

Tryck på den här knappen för att ställa in ytterligare centrifugeringsalternativ:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Display en visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- **Ingen centrifugering** – – – visas på displayen.
Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram
- **Sköljstopp**  . Indikatorn tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Om du trycker på Start/Pause  knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.
- **Nattprogram**  . Motsvarande indikator tänds. De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor.

Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause  knappen utförs endast tömningsfasen.

 Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.7 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar  -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.8 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Bomull 40 °C 90 °C - Kall	1400 rpm (1400 - 400)	10 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.
 Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 rpm (1400 - 400)	10 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Snabb 14 min 30 °C	800 rpm (800 - 400)	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1400 rpm (1400 - 400)	10 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringshastigheten är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug./ Tömning	1400 rpm (1400 - 400)	10 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vatten i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Denim 30 °C 40 °C - Kall	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
Outdoor  30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	2 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: • Häll tvättmedel i facket . • Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . • Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).
Sportkläder 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Blandade sportkläder. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [varv per minut]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	1,5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". 4)
Siden  30 °C	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial .
Maskinrengö- ring 60 °C	1200 rpm (1200 - 400)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. I tvättfasens utrymme i tvättmedelsfacket, sätt fliken i upprätt läge. Håll en kopp klorin blekmedel eller tvättmaskinsrengörare i tvättfasens utrymme. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Efter trumrengöringen, kör en sköljningscykel med tom trumma, bara vatten och utan tvättmedel för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [varv per minut]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Anti-Allergy 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	10 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.

1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

- 2) Programöversikt.
- 3) Tvättprogram och program för vattentäta material.
- 4) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Spin	- - -				Prewash	Delay Start	Time Save
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull Eco	■	■	■		■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■		■	
Snabb 14 min	■	■	■				■	
Sköljning	■	■	■		■		■	
Centrifug./Tömning	■	■					■	

Program	Spin	- - -				Prewash	Delay Start	Time Save
Denim	■	■	■	■	■		■	
Outdoor	■	■	■		■		■	
Sportkläder	■	■	■		■	■	■	
Ylle	■	■	■				■	
Siden	■	■					■	
Maskinrengöring	■	■					■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1512

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på

Time Save- och Delay Start-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Spin-knappen nedtryckt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

9.3 Permanent Extra Rinse

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på

permanent när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Prewash-knappen nedtryckt tills relevant  **tänds/släcks**.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
- Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
- Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

- Sätt i stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

- Öppna luckan.
 - Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
 - Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
- Stäng luckan ordentligt.

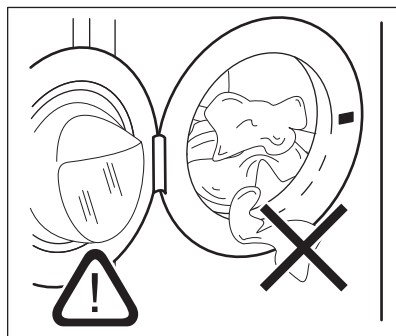


FÖRSIKTIGHET!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.


11.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

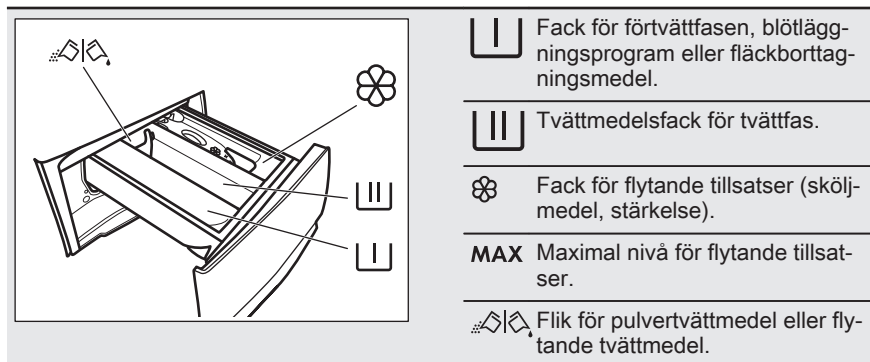


- i** Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
- i** Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

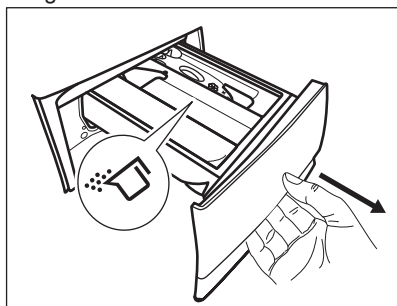


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
 3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
 4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

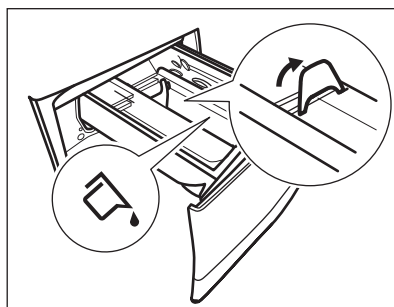

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
 - Ställ inte in förtvättfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

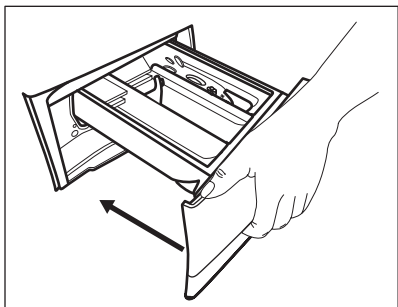

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Indikatorlampan för Start/Pause-knappen blinkar. Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
 2. Tryck på Start/Pause -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .
- När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 SensiCare System detektion av tvättmängd

När du har trycks på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare-systemet börjar uppskattningen att tvättvikten för att beräkna programtiden. Under den här fasen blinkar de två punkterna som separerar timmar från minuter

2. Efter ca 15-20 minuter visas den nya programtiden.
Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

-  För att starta programmet igen, se till att programvredet är i korrekt position på det avbrutna programmet och att indikatorn för Start/Pause -knappen blinkar.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

-  Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

-  Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på knappen Start/Pause . Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas



Kontrollampen för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

-  När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
 2. Tryck på Start/Pause-knappen:
 - Om du har ställt in Sköljstopp, tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Nattprogram, tömmer produkten bara ut vattnet
- Funktionsindikatorn Sköljstopp försvinner.
3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
 4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknigen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:

- a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
- b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
- c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket fluff som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

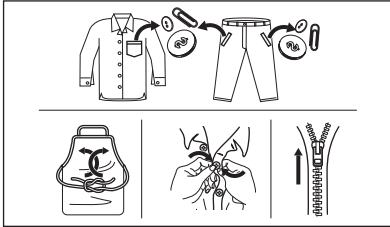

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt.

Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.

- flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

12.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Produkten är avsedd endast för normalt hushållsbruk.



Läs avsnittet nogga för bästa underhåll och skötsel.

13.1 Utväldig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor nogga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.2 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan


leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

13.4 Lucktätning med dubbla lager

Den här produkten har ett **självrengörande tömningssystem**, som gör att lätta flufffibrer som faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att kunden inte behöver rengöra detta område.

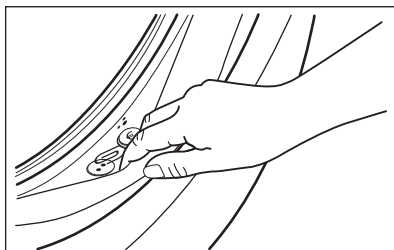

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Mynt, knappar, andra små föremål som glöms i fickorna på dina kläder faller under tvättcykeln ner i den speciella luckan med dubbla lager, där du enkelt kan plocka upp dem när programmet är klart.

13.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

För en grundlig rengöring:


- Ta ut tvätten ur trumman.

- Kör ett Bomull-program som har högst temperatur. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


13.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

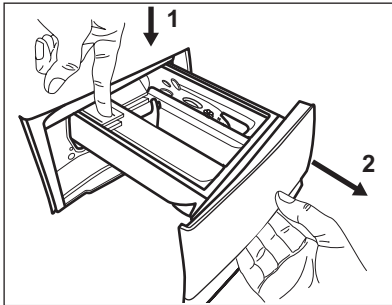


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

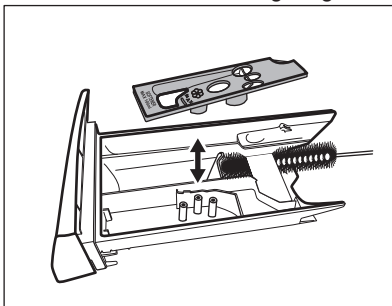





3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

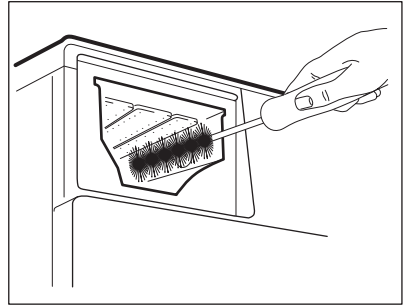

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

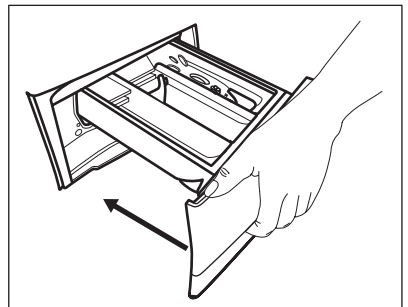

13.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

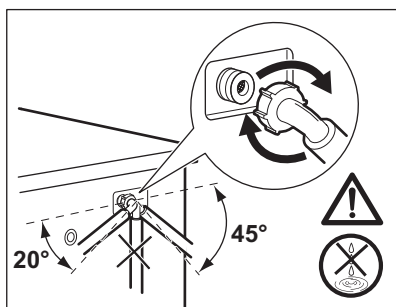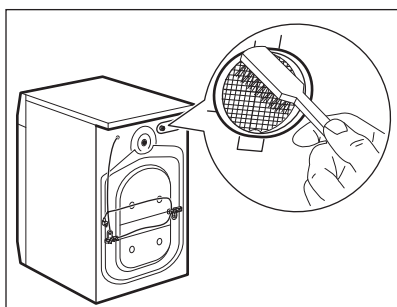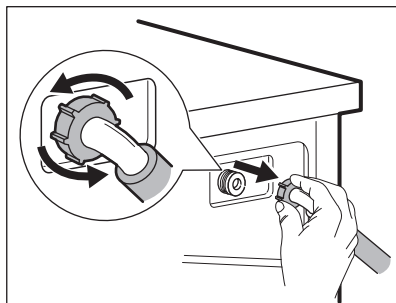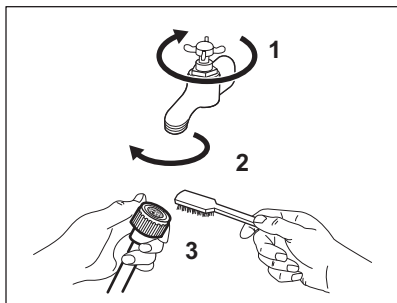

13.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.

4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause -knappen blinkar kontinuerligt:

- **E H0** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E 9 1** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **E 10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Pause -knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
- **E 20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E 40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause -knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

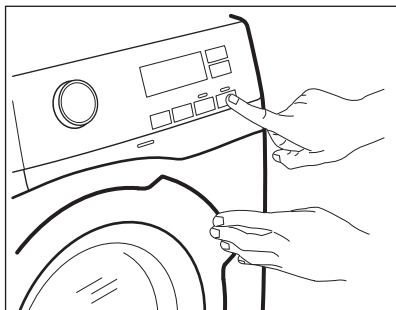

14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Det här problemet kan ha orsakats av filtret i inloppsslangen eller av ett igensatt utloppsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att filtret i tillloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden ökar eller minskar under programmens förloppstid.	SensiCare-systemet kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	- Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Bomull 60°C	10	2,04	87	240	52
Bomull 40°C	10	1,40	83	210	52
Syntet 40°C	4	0,80	61	140	35

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vatten- förbruk- ning (li- ter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) ¹⁾
Fintvätt 40°C	4	0,56	75	95	35
Ylle 30°C	1,5	0,42	62	75	30
Standardprogram vit-/kulörtvätt 					
Standard 60°C Vit-/Kulört- vätt 	10	0,93	57	246	52
Standard 60°C Vit-/Kulört- vätt 	5	0,70	45	206	52
Standard 40°C Vit-/Kulört- vätt 	5	0,65	46	203	52

1) När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.30	0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

16. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg-spänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	10 kg
Energiklass		A+++

Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1351 rpm
--------------------------	-------------------------------	----------

1) Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

17. SNABBGUIDE


17.1 Daglig användning

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

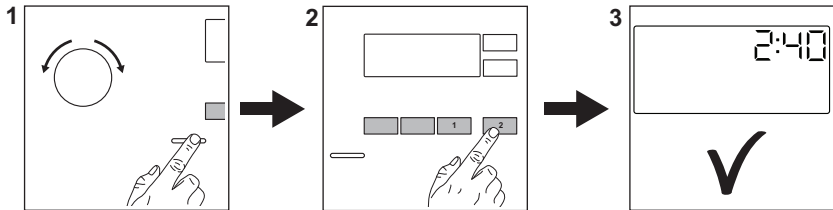

1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar. När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

17.2 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Bomull	10 kg	Vit och färgad bomull.
 Bomull Eco	10 kg	Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	4 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14 min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	10 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Centrifug./Tömning	10 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Denim	4 kg	Denim-plagg.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Sportkläder	4 kg	Sportkläder.
 Ylle	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
 Siden	3 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Anti-Allergy	10 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	ELECTROLUX
Modell	EW6F4241L2, PNC914916615
Nominell kapacitet uttryckt i kg	10
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	190
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,93
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,70

Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,65
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,30
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	11790
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1351
Restfukthalt i %	52
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	246
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	206
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	203
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	54
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	78
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



1929237 10-A-242019

