

EW7F5247A4



NO Kombinert vask-tørk

Bruksanvisning



Electrolux

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	6
3. MONTERING.....	7
4. PRODUKTBEKRIVELSE.....	16
5. BETJENINGSPANEL.....	17
6. VELGER OG KNAPPER.....	19
7. PROGRAMMER.....	22
8. INNSTILLINGER.....	29
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	30
10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING.....	30
11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....	34
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....	36
13. LO I STOFFENE.....	37
14. RÅD OG TIPS.....	37
15. STELL OG RENGJØRING.....	39
16. FEILSØKING.....	44
17. FORBRUKSVERDIER.....	48
18. TEKNISKE DATA.....	49

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
 - områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Produktet skal monteres som et frittstående produkt eller under kjøkkenbenken hvis det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at produktets dør ikke kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Dette produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av elektrisitetsverket.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask-tørk-søylen.
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i vask-tørk-søylen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i produsentens instruksjoner på produktet.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- Stopp aldri vask-tørk-søylen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.

- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. DU MÅ ALDRI bruke skurende vaskemidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern all emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

- Ikke berør glassdøren mens et vaskeprogram er i bruk. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadde plagg (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet har blitt vasket med flekkfjerner, bør det utføres en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i vask-tørk-søyle. Følg instruksene på plaggets vaskeanvisning.
- Plastredskaper er ikke varmebestandige.
 - Dersom du bruker en vaskemiddelball, ta den ut før du starter et tørkeprogram.
 - Ikke bruk vaskeball når du bruker et kontinuerlig program.

**ADVARSEL!**

Fare for personskaade eller skade på produktet.

3. MONTERING


**ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3.1 Forbered installasjonen



Installering bør utføres av to personer.

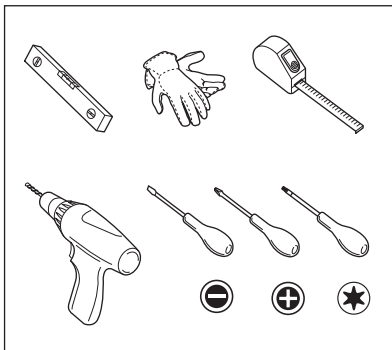

- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.


2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3.2 Apparatet er utstyrt med ...

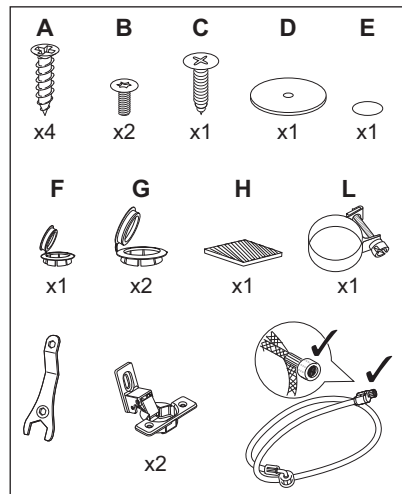


3.3 Utpakking



ADVARSEL!
Bruk hansker.



ADVARSEL!
Fjern alle transportbolter og all emballasje før du monterer produktet.

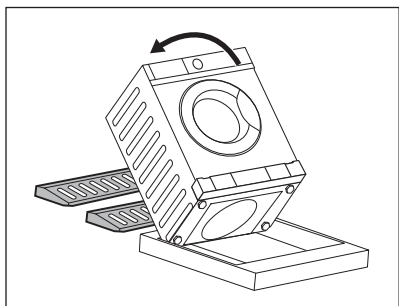

1. Legg isoporemballasjen på gulvet under produktet.




ADVARSEL!
Denne handlingen bør utføres av to personer.


2. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.




Sørg for at slangene ikke skades.

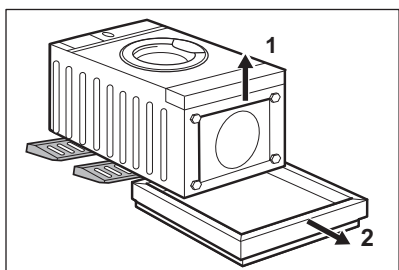

3. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

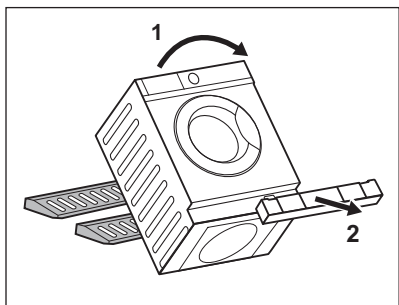


4. Reis produktet opp i stående stilling og fjern polystyren-beskyttelsen til kontakten.

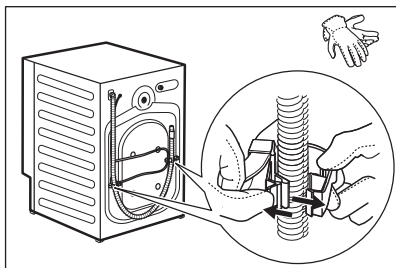


5. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderne.



Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting med vann i fabrikken.

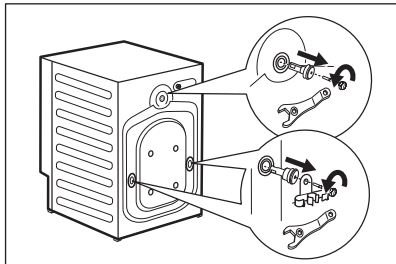

6. Fjern de tre boltene med skrunøkkelen som kom sammen med produktet.

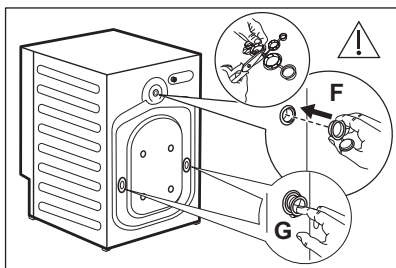


7. Sett plasthettene i posen med bruksanvisningen i hullene. Fyll det øverste hullet med det minste lokket **F**, og ha de to større lokkene **G** i de nedre hullene.



Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

3.4 Plassering og vatring

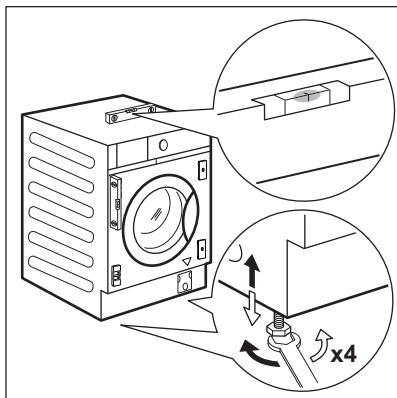

1. Installer produktet på et flatt, hardt gulv.



ADVARSEL!

Sørg for at luftsirkulasjonen under produktet ikke hindres av tepper.



Sett produktet i nærheten av innretningsutsparingen før du justerer det. Se paragrafen om «Innbygging» for ytterligere informasjon.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået.




Riktig justering av produktet forhindrer vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.

Produktet må stå plant og stabilt.




FORSIKTIG!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

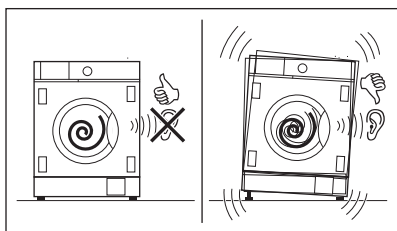

3.5 Slange- og kabelkobling

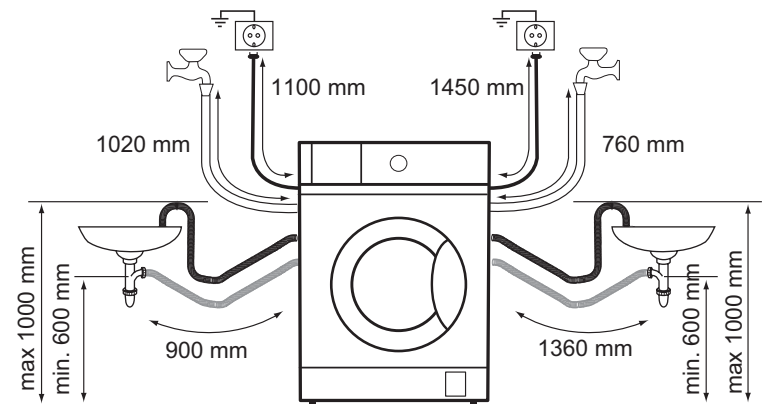


Vanninntaksslangen

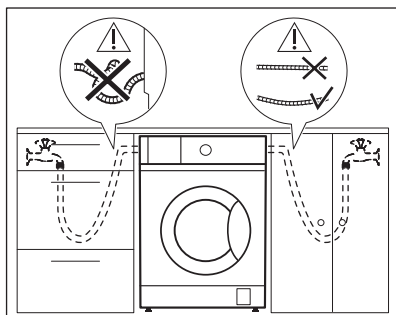


1. Ta vanninntaksslangen ut av trommelen.
2. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet for å koble den til i riktig retning og med riktig helling.



Kontroller at slangen ikke er knekt eller skvist, men heller ikke anspent.

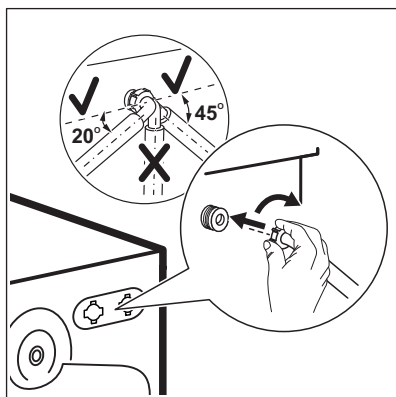

3. Koble slangen til baksiden av produktet. Legg inntaksslangen nedover, men snu den til venstre eller høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.
4. Løsne ringmutteren for å plassere den riktig.

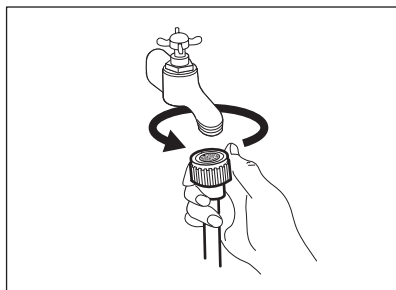

5. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.



ADVARSEL!

Kontroller at det ikke lekker fra koplingene.




Alltid bruk den slangen som fulgte med produktet.



Ikke bruk en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte vanninntaksslangen.

Vanntømming


Dreneringsslangen kan kobles til:

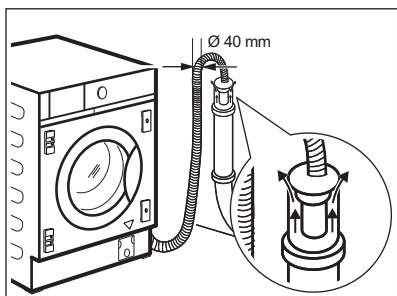

Til et vertikalt rør med luftehull

Direkte inn i et avløpsrør minst 60 cm høyt (23,6"), og maksimalt 100 cm (39,3").


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 40 mm – min. 1,6") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

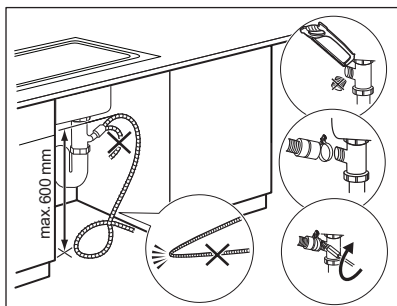

Til vannlåsen under vasken

Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med kabelstrips L.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

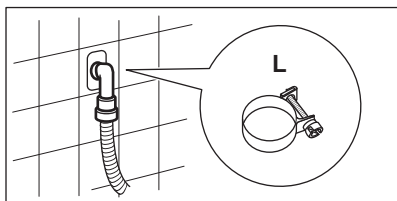


Til et veggør

Direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og festet med kabelstrips L.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt servicesenteret vedrørende den andre avløpsslangen og forlengelsen.


3.6 Innbygging

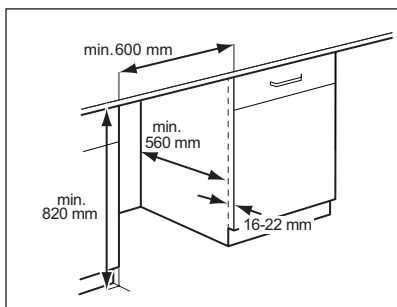


Produktet er beregnet til å bygges inn under kjøkkenbenken. Fordypningen har målene som er oppført på dette bildet.



Det er mulig å kjøpe egnede sett til alle utdypninger unntatt de med 820 mm på nettsiden.

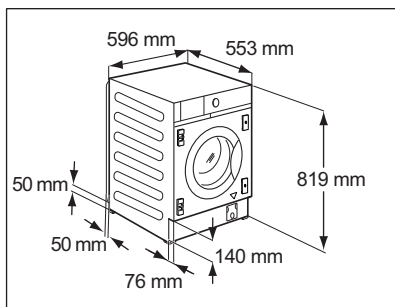

Dersom det ligger slanger bak produktet, pass på at ingen ting lukker den lille indikerte fordypningen på 50 x 50 mm.

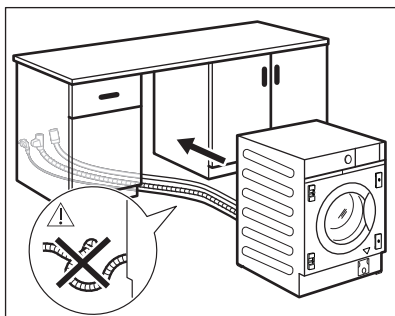


Før produktet til utsparingen og preposisjoner vanninntaksslangen, tømmeslangen og hovedkabelen før du fortsetter innsettingen av produktet.



ADVARSEL!

Sørg for at de ikke er knukket eller skviste.

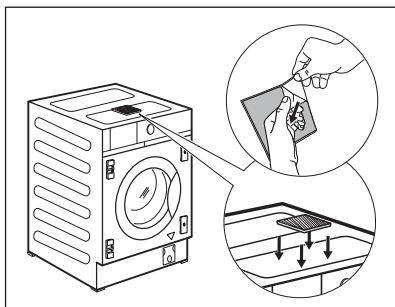


Produktet er også utstyrt med en avtagbar skumpute **H**, på innsiden av trommelen. Monter det øverst på maskinen, hvor som anvist i illustrasjonen.

IKKE klem skumputen under vatring av produktet under innredningen.

3.7 Klargjøring og montering av skapdør

Skapdørens mål skal være:

- bredde minst 595 – maks 598 mm;
- tykkelse 16-22 mm.

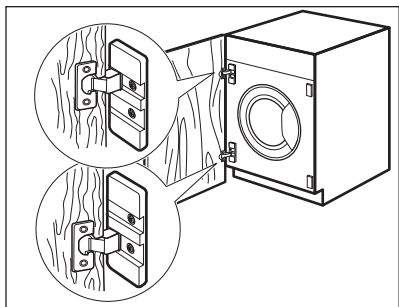


Fabrikkinnstilling

Produktet er tilrettelagt for at døren skal kunne åpnes fra høyre til venstre.




Den beste løsningen er å skru fast øvre hengsel i det øvre hullet på topplaten, og nedre hengsel til det nedre hullet på nedre plate.

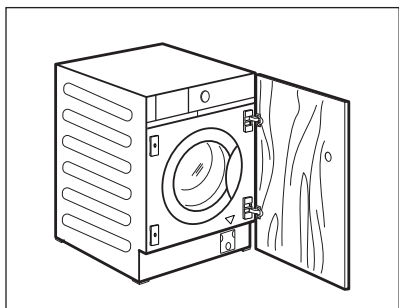


Skapdørens reversibilitet





Utfør skapdørens reversibilitet før produktet er fullstendig bygget inn.

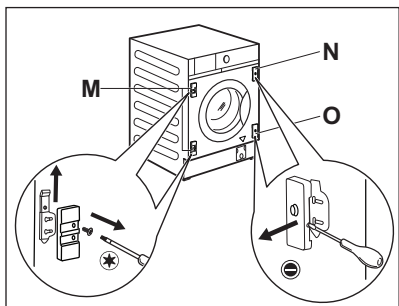

Hvis døren må åpnes fra venstre til høyre, inverter hengselstøttene **M**, med den magnetiske platen **N** og nedre plate **O**.

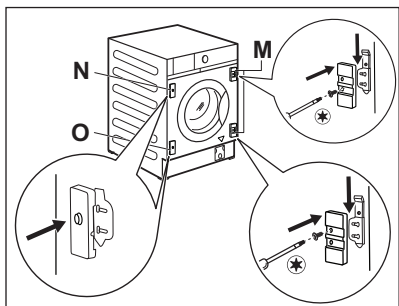

Sørg for at platen med magnet er i øverste posisjon.

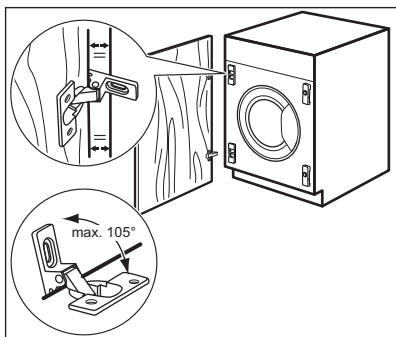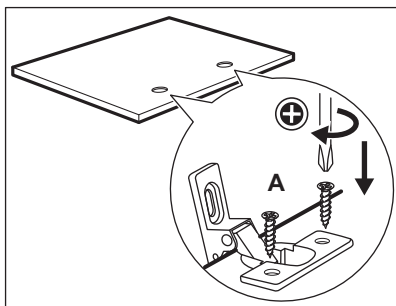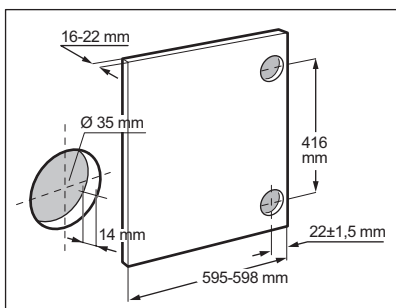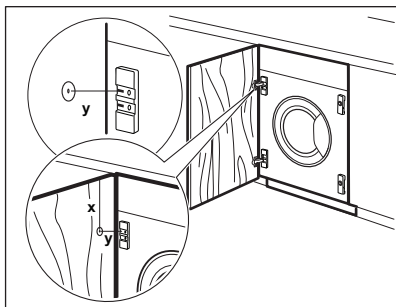

Forberedelser til skapdør

i En profesjonell bør kontaktes ved innstilling av døren.

Innrett skapdøren riktig i møbelet. Mål avstanden **X** for å justere høyden av hullet for å forsenke den øvre hengsel. Hullets sentrum **Y** bør være i samme høyde som draget på hengselsstøtten.


Angi posisjon for nedre hull, i henhold til dimensjoner og avstander vist på tegningen (449 mm).
Still inn hullene.

Hengsler

Det er nødvendig å bore to hull for å montere hengslene (dia. 35 mm, dybde 12,5-14 mm, avhengig av dybden på skapdøren) på innsiden av døren.

Hengslene festes til døren med de fire skruene **A** som fulgte med produktet.

i Pass på at skapdørens kant er parallell med kanten på produktet, og passer til åpningsvinkelen (maksimalt 105 °) for å stille inn døren perfekt.

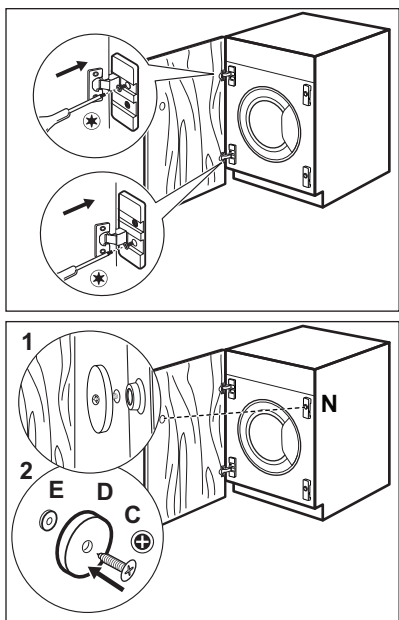

Montering av døren

Fest hengselstøttene til produktet med de to vedlagte skruene **B**.



Hengslene kan justeres for å utjevne eventuelle ujevnheter i dørens tykkelse.

Kontramagnet



Produktet er forhåndsinnstilt for magnetisk dørlukking.

For riktig lukking:

1. Plasser skruen **C** og kontramagneten **D** på den magnetiske platen **N**. Len skapdøren mot skruen til den etterlater et merke.
2. Åpne skapdøren og skru kontramagneten **D** (ståldisk + gummiring **E**) sammen med skruen **C** på innsiden av skapdøren, hvor skruen allerede har markert som beskrevet i første trinn.

4. PRODUKTESKRIVELSE

4.1 Produktoversikt

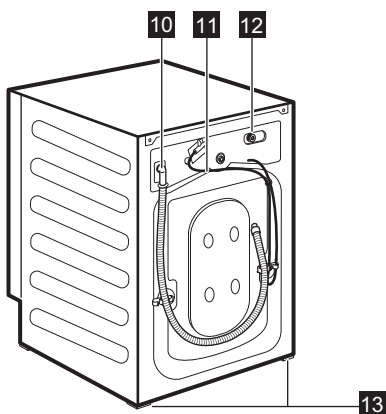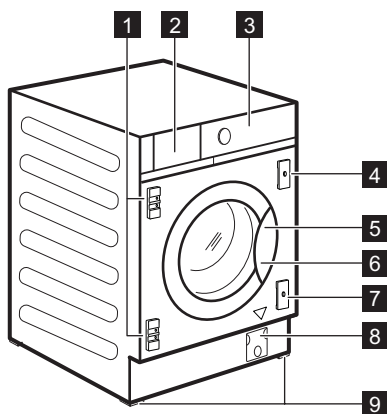

- 1** Hengselstøtter
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Magnetisk plate


- 5** Dørhåndtak
- 6** Typeskilt
- 7** Plate med gummvisp
- 8** Avløpspumpefilter

- 9 Fremre føtter til vatring av produktet
 10 Avløpsslange
 11 Strømkabel

- 12 Tilkobling til inntaksslange
 13 Bakre føtter for vatring av produktet

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Beskrivelse av betjeningspanelet

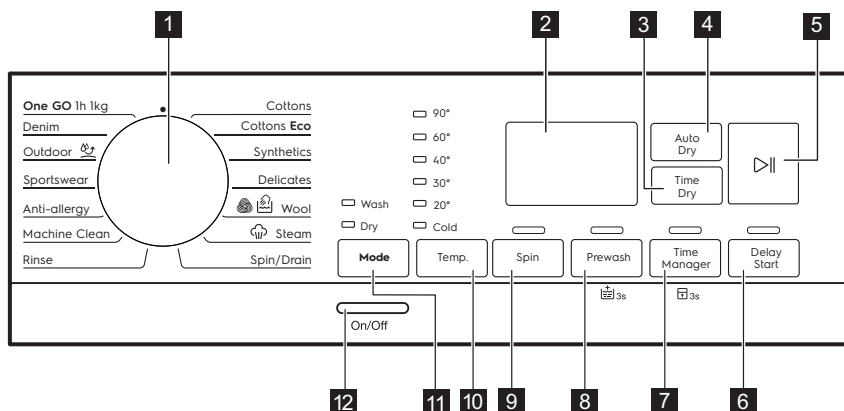


Permanente alternativer angis ved å holde inne den gjeldende knappen i minst 3 sekunder.

- 1 Programknapp
 2 Display
 3 Time Dry-berøringsknapp
 4 Auto Dry-berøringsknapp
 5 Start/Pause-berøringsknapp 
 6 Delay Start-berøringsknapp
 7 Time Manager-berøringsknapp og permanent barnesikringalternativ  3s


- 8 Prewash-berøringsknapp og det faste tilvalget med ekstra skylling  3s
 9 Spin-berøringsknapp
 10 Temp.-berøringsknapp
 11 Mode-berøringsknapp:
 • Mode - Wash
 • Mode - Dry
 12 On/Off trykknappen

5.2 Display

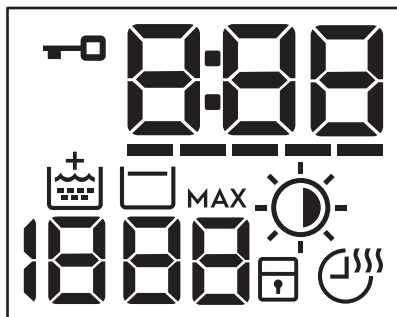

	Indikator for låst dør.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase). • Utsettelsestid (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f. eks E20). • Feilindikator (— — —).
-----	Time Manager-indikator.
	Indikator for ekstra skylling.
	Sentrifugeringsfeltet: Indikator for sentrifugehastighet — — — Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for skyllestopp.
MAX	Etter SensiCare System-registreringen, blinker det når tøymengden overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet. Se «Lastregistrering for SensiCare-systemet»-kapitlet.
	Auto Dry-indikator:  Stryketørt  Skaptørt  Ekstra tørt
	Indikator for barnesikring.
	Time Dry og Non-Stop programindikator.

5.3 Flerspråklige klistremerker

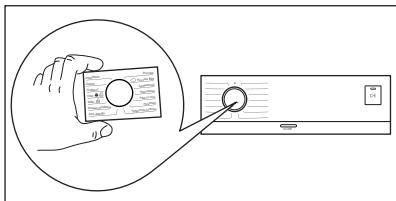

Produktet leveres med klistremerker på ulike språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt rundt programvelgeren.

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

6.3 Mode

Med denne knappen, kan én syklus utføre:

- **Bare vask:** Mode - Wash: - indikatoren er på (standard modus).
- **Vasking og tørking:** Mode - Wash og Mode - Dry-indikatoren er på.
- **Bare tørking:** Mode - Dry-indikatoren er på.

6.4 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen for å endre temperaturen på vannet.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

Cold-Indikatoren korresponderer med kaldt vann.

6.5 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet, unntatt for Denim. Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Flere alternativer for sentrifugering

Ingen sentrifugering – – –.

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømme-fasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktiverer alternativet **Skyllestopp**



Den siste sentrifugeringen utføres ikke. For å hindre at stoffene krøller seg, tømmes ikke det siste skyllevannet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

-Indikatoren vises på displayet. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Dersom du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

 Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

6.6 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

 Tilvalgene kan øke programvarigheten.

6.7 Permanent ekstraskyll 3s

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylting permanent når du starter et nytt program.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du inne Prewash-knappen i 3

sekunder til -indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.

 Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

6.8 Time Manager

Med dette tilvalget kan redusere programvarigheten avhengig av vaskemengde mengde søl.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal mengde søl.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

--- svært rask syklus for en mindre tøymengde med liten mengde søl (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager Er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

-indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntetisk
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

Time Manager med dampprogrammer



Når du stiller inn et dampprogram, kan velge tre dampnivåer med denne

knappen, og programmets varighet reduseres deretter:

- : maksimum.
- : medium.
- : minimum.

6.9 Barnesikring 3s

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du inne Time Manager-knappen til -indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet. Hvis du trykker på en knapp, blinker indikatoren for å indikere at knappene er deaktivert.

6.10 Time Dry

Trykk på denne knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking"). Displayet viser innstilt verdi.

Tidsverdien øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

6.11 Auto Dry

Trykk på denne knappen for å velge et automatisk tørrhetsnivå som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

- **Stryketørt**: tøy som skal strykes.
- **Skaptørt**: tøy som skal settes i skap.
- **Ekstra tørt**: tøy som skal tørkes fullstendig.



Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

6.12 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstart til et tidspunkt som passer deg bedre.

Trykk på knappen flere ganger for å velge nødvendige utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser opp.

Displayet viser valgte utsettelsestid. Produktet starter nedtelling og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

6.13 Start/Pause

Trykk på Start/Pause-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7. PROGRAMMER

7.1 Programtabell

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Vaskeprogrammer			
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1600 o/min (1600 – 400 o/ min)	7 kg	Hvit bomull og farget bomull. Normal, kraftig og lett skittent.
Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1600 o/min (1600 – 400 o/ min)	7 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.²⁾

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentri- fugerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Dampprogram  med FreshScent-system Dampprogram kan brukes for å redusere rynker og lukt ³⁾ fra plagg som bare behøver å friskes opp, og unngå vasking. Tøystoffene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern vasken fra trommelen med en gang programmet er fullført. ⁴⁾ Dampprogrammene har ingen hygienesyklus. Ikke velg et av disse programmene for følgende type klær: • Plagg som ikke er egnet for tørketromling. • Klær med komponenter av plast, metall, tre eller liknende. ELECTROLUX duft. Dersom du bruker denne spesielt skånsomme duften, lukter klærne dine nyvasket: hell en endoseflaske i beholderen  og sett i gang et dampprogram. Reduser duftdoseringen når ved behandling av mindre oppvaskmengder. Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarighet ved behandling av plagg merket for vasking på lav temperatur. IKKE: • Tørk plaggene behandlet med duft i trommel. Fordelene forsvinner. • Bruk duften med andre formål enn foreskrevet her. • Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.  Duftdoseflaskene er tilgjengelig i ELECTROLUX nettbutikk eller hos en autorisert forhandler.			
 Frisk duft	-	1 kg	Bomull, syntetisk, finvask. Kort og skånsomt dampprogram for å forfriske finvask, inkludert svært ømfintlige plagg med paljetter, blonder osv. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter reduseres ytterligere ved å velge Time Manager-alternativet.  ADVARSEL! Ikke bruk dette programmet med ull og plagg merket med kun rensing.
Sentrifug./ Tømming	1600 o/min (1600 – 400 o/ min)	7 kg	Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Skylling	1600 o/min (1600 – 400 o/ min)	7 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Maskinrens 60 °C	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og stelle trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for de beste resultatene. Fjern alle gjenstander fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret til oppvaskmiddelbeholderen skal du sette klaffen til kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Etter trommelrengjøringen, kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel. Dersom du stiller inn dette programmet med Mode - Dry, utfører produktet anti-lohandling. Se kapittelet «Lo i tøyet».
Anti-allergy 60 °C	1600 o/min (1600 – 400 o/ min)	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vaskingen mer effektiv.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	3 kg	Syntetiske sportsplagg. Dette program- met er utviklet for å vaske moderne sports- tøy på en skånsom måte, og er også egnet til klær som gymtøy, sykkelklær, løpetøy el- ler lignende.
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	2 kg	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmid- delbeholderen. Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før.  Ved å kjøre kombinert et vask- og tørkeprogram vil tørkefasen også fungere som gjenoppret- ting av vannavstøting. Sikre at vaskeanvisningene tillater tørketromling.
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/ min)	3 kg	Spesialprogram for denim-klær med fin- vaskfase for å minimere falming av far- ger og merker. For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.
One GO 1h 1kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/min	1 kg	Blandede stoffer (bomull og syntetiske plagg). Fullfør kortprogrammet for å vaske og tørke tøymengder på opptil 1 kg på én gang. Det tar bare 1 time.
• Tilbakestill posisjon. Displayet viser kun streker.			

1) **Energispareprogram for bomull.** Dette programmet ved 60 °C med en ileggsmengde på 7 kg er referanseprogrammet for de opplysningene som er oppført i energimerkingen, i overensstemmelse med standardene i 96/60/EC-direktivet. Velg dette programmet for gode vaskeresultater og redusert energiforbruk. Tiden til vaskeprogrammet er forlenget.


2) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Dampprogram tar ikke bort spesielt intens odør.

4) Etter dampbehandlingen kan vasken være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Kompatibilitet for programvalg

Program	Spin	Ingen sentrifugering		Prewash		Time Manager	Delay Start
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Bomull Eco	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■		■		■
 UII	■	■	■				■
 Frisk duft						■	■
Sentrifug./Tømming	■	■ ¹⁾					■
Skylling	■	■	■		■		■
Maskinrens	■	■					■
Anti-allergy	■	■	■	■	■		■
Sportstøy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■

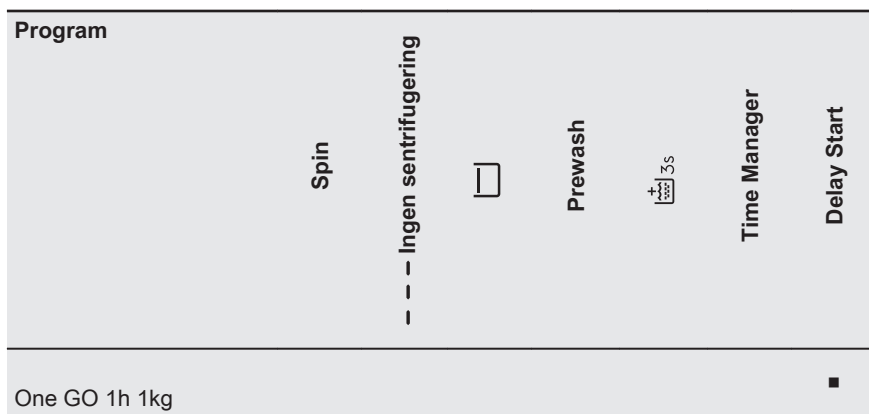

1) Hvis du velger alternativet Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

7.2 Woolmark Apparel Care – Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av

ullplagg merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1380

- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket "håndvask" forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og at tørketrommelen brukes i henhold til produsentens anvisninger. M1381 I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og India, er Woolmark-symbolet et varemerke for sertifisering.

7.3 Automatisk tørking

Tørrehetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
☀️(1) Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehånd- klær osv.)	inntil 4 kg
	Denimplagg	inntil 3 kg

Tørrhetsnivå	Tekstiltipe	Tøymengde
 1) Skaptørt²⁾ Til plagg som skal oppbevares	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	inntil 4 kg
	Synetiske stoffer og blandingstekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	inntil 3 kg
	Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	inntil 2 kg
	Ullplagg (ullgensere)	inntil 1 kg
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	inntil 2 kg
	Denimplagg	inntil 3 kg
	Sportstøy	inntil 3 kg
 3) Stryketørt Egnet til stryking	Bomull og lin (lakener, bordduker, skjorter osv.)	inntil 4 kg

1) Kan også velges i Bomull Eco og Anti-allergy-programmet (dersom det er tilgjengelig).

2) **Hint til testinstituttet** I henhold til EN 50229 må testen utføres med den FØRSTE tørkingen av lasten med maksimal oppgitt tørkekapasitet (lasten må samsvare med EN61121), i AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco. Den ANDRE tørkingen med den gjenværende lasten må testes i AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco.

3) Kan også velges i Anti-allergy programmet (dersom det er tilgjengelig).

7.4 Tidsinnstilt tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøy- meng- de (kg)	Sen- trifu- geha- stig- het (rpm)	Foreslått va- righet (mi- nutter)
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	170 – 190
		2	1600	110 – 120
		1	1600	65 – 75
	Denimplagg	3	1200	155
Skaptørt Til plagg som skal oppbeva- res	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	160 – 180
		2	1600	100 – 110
		1	1600	55 – 65
	Synetiske stoffer og blandingstek- stiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	3	1200	135 – 150
		1	1200	45 – 55
	Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blande- de tekstiler)	2	1200	150
	Ull (ullgensere)	1	1200	80 – 100
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljak- ker)	2	1200	160
Stryketørt Egnet til stry- king	Bomull og lin (lakener, bordduker, skjorter osv.)	3	1200	145
		3	1200	140
		4	1600	110 – 125
		2	1600	65 – 75
		1	1600	40 – 50

8. INNSTILLINGER

8.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).

- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter). For å **aktivere/deaktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Mode- og Temp.-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser På eller Av.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert med .
- Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En liten melodi høres.

10.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
 2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
- Ikke legg for mye klær i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

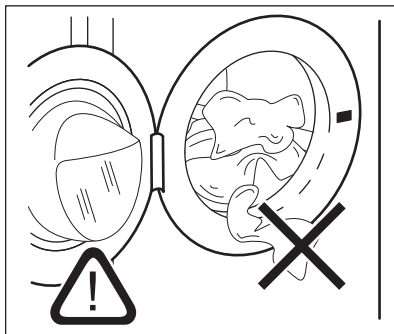


FORSIKTIG!

Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

10.3 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler

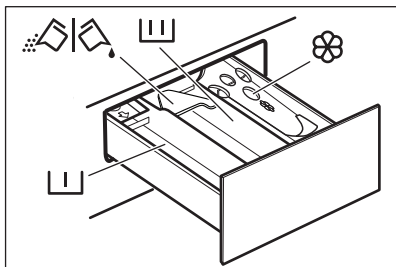

 - Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.

 - Makker for vaskefasen.

 - Kammer for tøymykner og andre væskebehandlinger (tøybehandler, stivelse).

MAX - Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.


 - Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

i Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.


i Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

10.4 Kontroller rengjøringsflappens posisjon

1. Trekk den øvre oppvaskmiddelbeholdere helt ut, til den stopper.

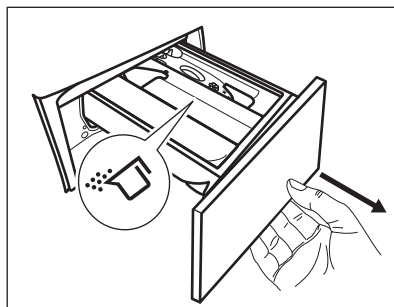


2. Trykk spaken ned for å fjerne beholderen.
3. Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.
4. Vri flappen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

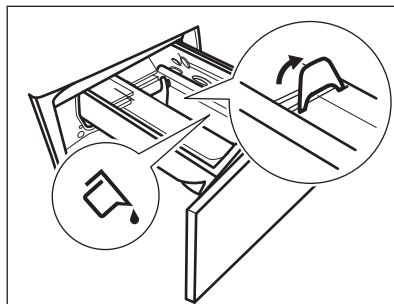

Med denne flappen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på flappen.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsforvalg.
5. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
 6. Lukk vaskemiddelbeholderen ordentlig.

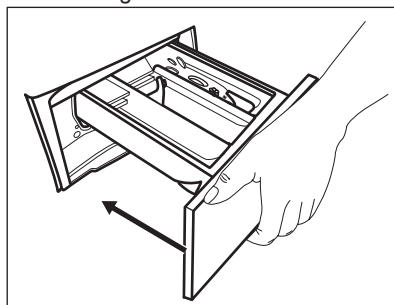

Sørg for at flappen ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

10.5 Velge et program

1. Vri på programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Mode - Wash-knappen lyser opp.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet og maksimal klesmengde.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene dersom det er ønskelig. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen endres deretter.



Dersom et valg **ikke er mulig**, spilles det av et lydsignal og displayet viser

---.

10.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet. Programmet kan ikke startes når indikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. døren er åpen). Den tilhørende indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.



Tømpepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

10.7 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Den tilhørende indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Produktdøren starter nedtellingen for

utsatt start. Displayet viser -indikatoren.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å avbryte utsatt start:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har begynt

For å endre utsatt start:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

10.8 Lastregistrering for SensiCare-systemet



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, starter SensiCare System tøymengdesensor:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I denne fasen spiller Time Manager - linjene  plassert under tidssifre av en enkel animasjon, og trommelen roterer kort.
2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke.

Etter 30 sekunder til starter vannfyllingen.

Ved slutten av tøymengdesensoren, blinker **MAX**-indikatoren i displayet **ved overbelastning av trommelen**:

I så fall er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene i 30 sekunder til.

Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet igjen når du har fjernet overflødige plagg. SensiCare-fasen kan repeteres opp til tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke reduseres, starter vaskeprogrammet uansett på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

 Etter omtrent 20 minutter fra programstart kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.

 SensiCare blir kun utført i fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.

10.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

10.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.

2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon .
 2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser .
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

10.11 Åpne døren – Legge inn tøy



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, bør du ikke åpne døren.

Produktets dør er låst mens et program eller utsatt start, er i bruk. Displayet viser

-indikatoren.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Dørlås-indikatoren slukkes på displayet.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

10.12 Programslett

Produktet stopper automatisk når programmet er fullført. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen slukkes.

Døren låses opp og ►||-indikatoren slukker.

1. Trykk på On/Off-knappen for å deaktivere produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, slår energisparingsfunksjonen av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen viser displayet slutten på det forrige programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

10.13 Tømmer ut vann etter programslett

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser 000 og displayet viser døren låst ►||.
 - Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen begynner å blinke.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
1. Trykk på Spin-knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
 2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen: produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

Indikatoren for alternativet Skyllestopp

►|| forsvinner.



Hvis du har valgt Ingen sentrifugering — — —, vil produktet kun tømme ut vannet.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren ►|| slukker.
4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

10.14 Stand-by-funksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen. Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset

(tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

11.1 Fullfør vaske- og tørkeprogram

Automatisk kontinuerlig program/programmer

Produktet kan være utstyrt med et eller flere One GO 1h 1kg-program, automatisk vaske- og tørkeprogrammer hvor det ikke er nødvendig å stille inn på Mode - Dry, avhengig av modell.

Gjør følgende:

1. Etter å ha lagt i klesvask og oppvaskmiddel, trykker du på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Angi One GO 1h 1kg-programmet med programvelgeren.
3. Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet.

Ikke-automatiske vaske- og tørkeprogrammer

I enkelte vaskeprogrammer kan du kombinere Mode - Wash- og Mode - Dry-modus for å kjøre et helt vask- og tørkeprogram.

Gjør følgende:

1. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn ett plagg av gangen.
3. Ha vaskemiddel og skyllemiddel i beholderne.
4. Vri på programvelgeren til vaskeprogrammet. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for Mode - Wash-knappen er på. Displayet viser standard temperatur og sentrifugering. Endre dem i henhold til klesvasken din ved behov.
5. Angi ønskede alternativer dersom de er tilgjengelige.
6. Trykk på Mode-knappen én gang for å aktivere tørkefunksjonen. Begge indikatorer på Mode - Wash og Mode - Dry-knappene er på. -Indikatoren vises på displayet.

11.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Auto Dry-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:
 - a.  **Stryketørt:** for bomullsplagg;
 - b.  **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;
 - c.  **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

Tidsverdien på displayet er varigheten av vaske- og tørkesyklusene, beregnet ut fra en standard tøymengde.



For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre energi på kortere tid, tillater ikke produktet deg å stille inn en for lav sentrifugehastighet for artiklene som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

Indikatoren for låst dør  vises på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

11.3 Vask og tidsinnstilt tørking

1. Trykk på Time Dry-knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). Indikatoren for tørkenivå  slukkes og -indikatoren tennes.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

Indikatoren for låst dør  vises på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

11.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- Produktet stopper automatisk.

- Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert).
- Viser på displayet.
- Indikatoren for Start/Pause for knappen slukkes. Indikatoren for lukket dør slukker og døren låses opp.
- Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig slår energisparefunksjonen av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

12. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 Forberedelse til tørking

1. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn ett plagg av gangen.
3. Drei programvelgeren til programmet som egner seg til det du skal tørke. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for Mode - Wash-knappen er på.
4. Trykk på Mode to ganger for å utføre bare tørking. Indikatoren til Mode - Dry lyser opp og indikatoren til Mode - Wash går av.



Ved tørking av store mengder klær må du sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen for best mulig tørking.

12.2 Tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Auto Dry-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:
 - a. **Stryketørt:** for bomullsplagg;

- b. **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;

- c. **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

Displayet viser tørkeprogrammets varighet.

2. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør vises på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

12.3 Tidsstyrt tørking

1. Trykk på Time Dry-knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). Indikatoren for tørkenivå slukkes og -indikatoren tennes.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Trykk på Start/Pause for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør vises på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

12.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert).

-  Viser på displayet.
- Indikatoren for Start/Pause  knappen slukkes. Indikatoren  for lukket dør slukker og døren låses opp.
- Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

 Noen minutter etter at programmet er ferdig slår energisparefunksjonen av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.

 Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

13. LO I STOFFENE

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.

Denne loen kan feste seg til stoffene i neste vask.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

For å hindre lo i tøyet ditt, anbefaler vi deg å:

- Ikke vaske mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke etter første vask.
- Rengjør avløpsfilteret.
- Tørk den tomme trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

Velg et spesialprogram for å fjerne lo fra innsiden av trommelen:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Angi Maskinrens-program og Mode - Dry sammen for å aktivere lofri handling.
- Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet.

 Dersom produktet brukes ofte må rengjøringsprogrammet kjøres regelmessig.

14. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Legge inn klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Ikke vask tøy uten sømmar eller tøy med rifter.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i

sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:

- avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel").
- Fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen.
- Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

14.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

14.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

14.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

14.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

14.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalldeleer.
- Nylonstrømper.
- Dynetrekk.
- Sengetepper.
- Dyner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffer med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

14.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

-  = Kan tørkes i tørketrommelen
-  = Tørkesyklusen er ved høy temperatur
-  = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
-  = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

14.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tømengden

14.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.



ADVARSEL!
Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

14.11 Generelle tips

Se tabellen "Tørkeprogrammer" for å finne **gjennomsnittlige** tørketider. Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.

Når tørkeprogrammet er ferdig, ta tøyet ut umiddelbart.

15. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!
Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!
Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

15.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i


trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjøp en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

15.4 Dørpakning med dobbel randlås

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet, på en slik måte at det ikke er behov for at kunden får tilgang til dette området for regelmessig vedlikehold og rengjøring.

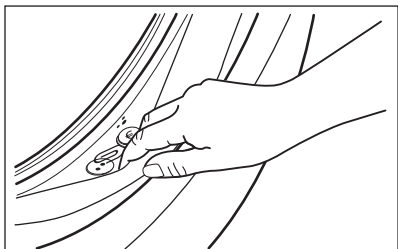

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen. Mynter, knapper, andre små gjenstander glemt i lommer på klærne dine utfelles i vaskesyklusen i den spesielle doble randlåsen i ventilpakningen, hvor de praktisk kan gjenopprettes på slutten av syklusen.

15.5 Rengjøring av trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.


For grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør Maskinrens-programmet. Se etter i tabell over vaskeprogram for ytterligere informasjon.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


15.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

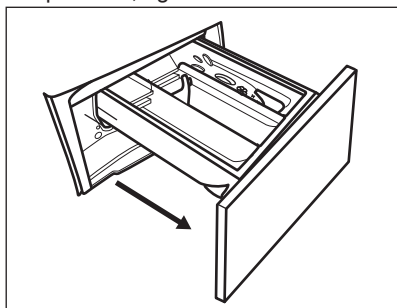


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

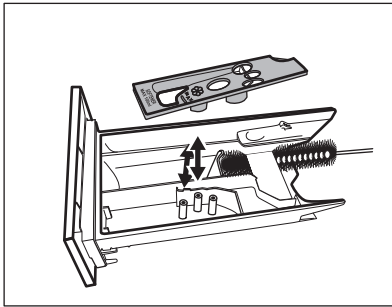

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

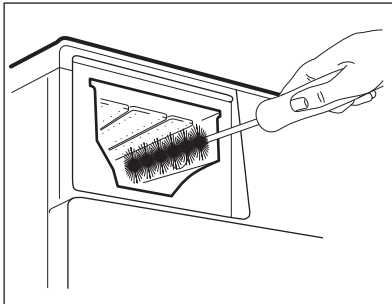

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

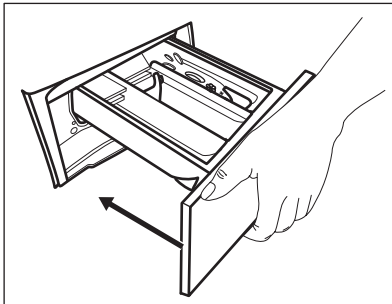

Slik rengjør du filteret:

15.7 Rengjøring av tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.


Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Produktet ikke tømmes for vann.
- Trommelen ikke roterer.
- Produktet lager uvanlige lyder som følge av blokkering i avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




ADVARSEL!

- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

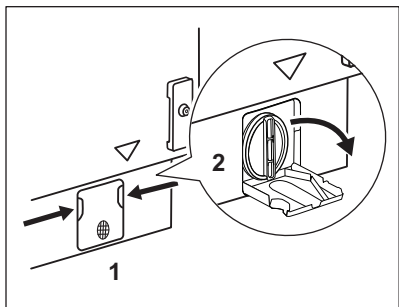


1. Åpne pumpedekselet.

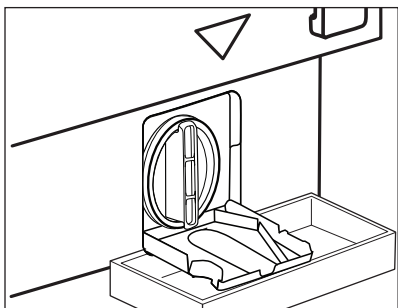

2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.


Alltid ha en fille i nærheten til å tørke opp vannsøl med når du fjerner filteret.

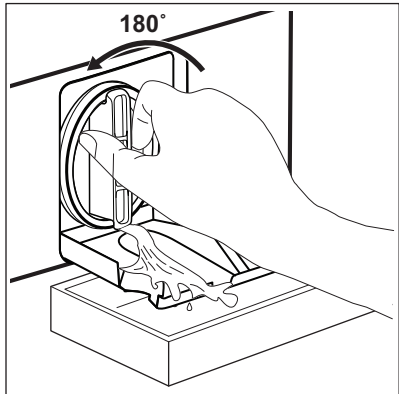


3. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

4. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.


5. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.

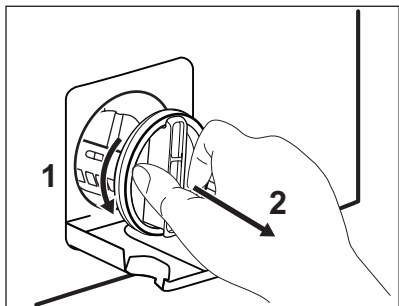


6. Vri filteret mot klokken for å ta det ut

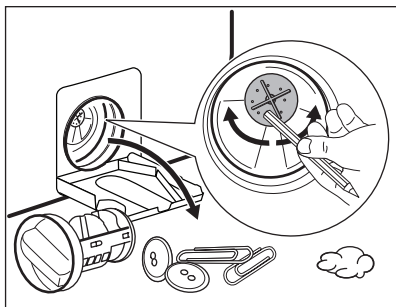


7. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

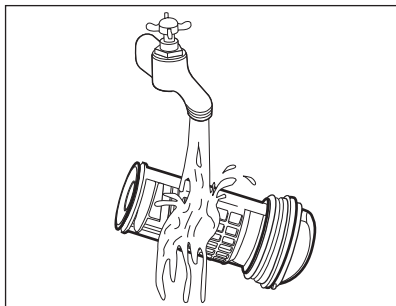

8. Rens filteret under en vannkran.

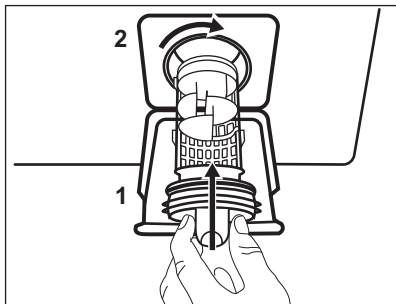

9. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.




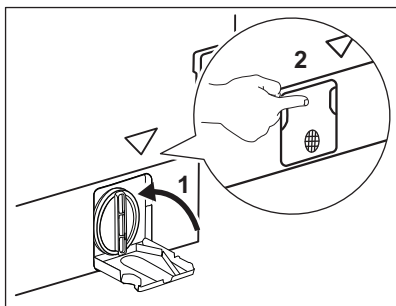


10. Lukk pumpedekselet.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

15.8 Rengjøring av inntaksslangen og ventilfilteret

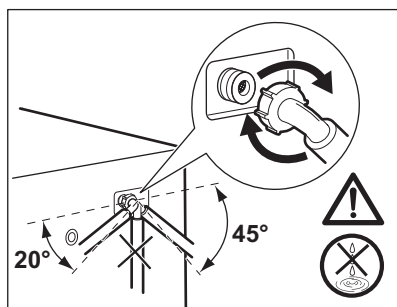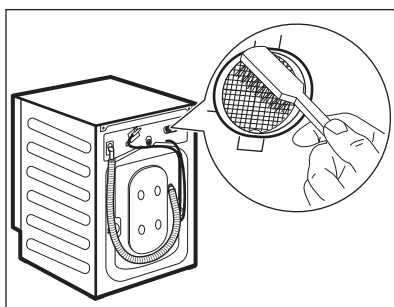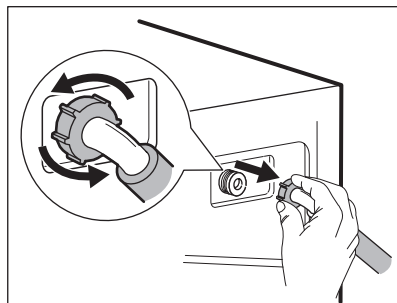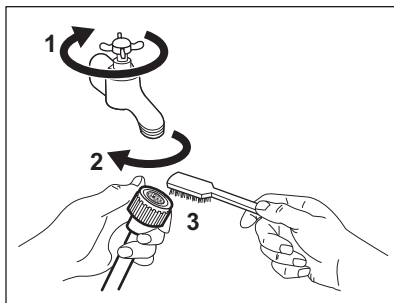

15.9 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller

lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

16. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Innledning

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.



ADVARSEL!


Deaktiver produktet før kontroll.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E91** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen. Programmet ble ikke ordentlig avsluttet eller produktet stoppet for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- **EFO** – Anti-lekkasje er aktivert. Koble fra produktet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
- **E10** – Produktet tar ikke inn vann. Start produktet igjen etter kontroll ved å trykke på Start/Pause ►||-knappen, og produktet prøver å starte syklusen igjen. Hvis feilen vedvarer, vises alarmkoden igjen.
- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!



Fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren lukket mens du trykker på knappene Start/Pause ►|| samtidig til ►-indikatoren slutter å blinke (se bildet nedenfor) dersom produktet er overbelastet.

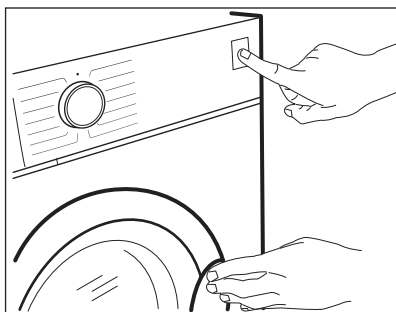

16.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i kontakten. • Kontroller at døren er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Dersom du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt kommunen eller vannverket ved behov for å finne ut av dette. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Kontroller at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er riktig koblet til. • Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet «Stell og rengjøring».
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart	• Kontroller at avløpsslangen ligger i riktige posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Installeringsinstruksjon».
Produktet ikke tømmes for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er riktig koblet til. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømning. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Velg sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Juster artiklene i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av problemer med balanse.
Det er vann på gulvet.	• Påse at koblingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og avløpsslangen ikke er skadde. • Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.

Feil	Mulig løsning
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Sørg for at du har valgt et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Les nøye gjennom "Nødåpning av døren" hvis du må åpne døren.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Installeringsinstruksjon». • Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Installeringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare-systemet kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «Lastregistrering for SensiCare-systemet» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Fjern de vanskelige flekkene med et flekkfjerningsmiddel før du vasker plaggene. • Sørg for å velge riktig temperatur. • Reduser mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i riktige posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddeldispenseren slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Produktet tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Kontroller at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig, still inn en kort tørketid på nytt.
Klesvasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Noe lo elimineres under tørkeprogrammet. • Rengjør klærne med en lofjerner. Dersom du har en uvanlig stor mengde lo i trommelen må du sette i gang et spesialprogram for å rengjøre det (se "Lo i klærne" for flere detaljer).

Aktiver produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen. Deaktiverer og aktiverer produktet igjen dersom skjermen viser andre alarmkoder. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

16.3 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrydd eller feil, forblir døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!
Fare for brannskade!
Kontroller at
vanntemperaturen ikke er
for høy og vasken ikke er
for varm. Vent til den
avkjøles, om nødvendig.




FORSIKTIG!
Fare for personskade!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rotere, om nødvendig.



Kontroller vannivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapittelet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").

For å åpne døren, fortsett slik:

1. Trykk på knappen On/Off for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Dra ned nødopplåsingsutløseren to ganger og åpne produktets dør. Nødopplåsingsutløseren befinner seg som indikert av følgende bilde.

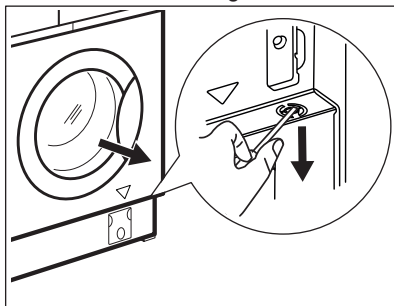

4. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.

17. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er innhentet i et laboratorium med relevante standarder. Oppgitte data kan endres av forskjellige årsaker: mengde og type tøy og romtemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre apparatets kvalitet.

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig pro- gramvarighet (mi- nutter)
Bomull-/Kulørtvask 60 °C	7	1.08	79	205
Bomull Eco Bomull energisparingspro- gram 60 °C ¹⁾	7	0.80	52	265
Bomull-/Kulørtvask 40 °C	7	0.8	79	190
Syntetisk vask 40 °C	3	0.58	72	140
Finvask 40 °C	2	0.42	46	64
Ull/Håndvask 30 °C	1,5	0.15	59	70

¹⁾ «Bomull energisparingsprogram» ved 60 °C med en vekt på 7 kg er referanseprogrammet for data som er oppført på energietiketten, i samsvar med direktivet 96/60/EC.

18. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Elektrisk tilkopling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Vanntrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimal vaske- mengde	Bomull	7 kg
Maksimal tørkemeng- de	Bomull Syntetisk	4 kg 3 kg
Sentrifugehastighet	Maksimum	1550 o/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" gjenger.

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og

for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet.

Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på

miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com/shop



157020510-B-052019

