


► L7WDB861G

SV Bruksanvisning
Tvätt-torkmaskin

USER MANUAL

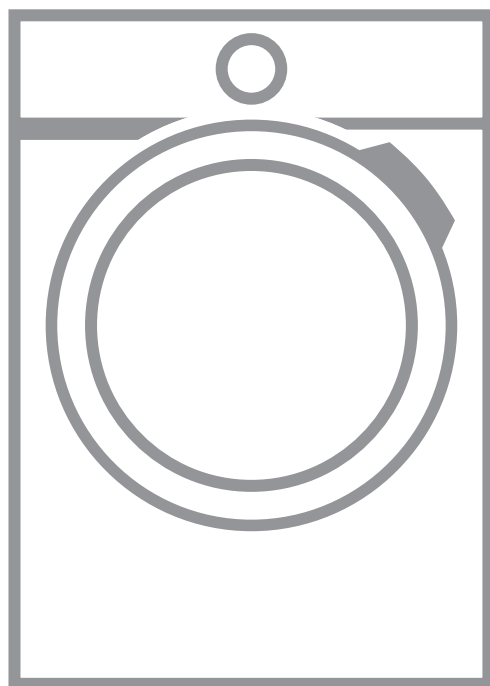

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	8
5. TILLBEHÖR.....	9
6. INSTALLATION.....	9
7. ELEKTRISK ANSLUTNING.....	13
8. KONTROLLPANELEN.....	14
9. VRED OCH KNAPPAR.....	16
10. PROGRAM.....	18
11. INSTÄLLNINGAR.....	25
12. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	26
13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	26
14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	31
15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	32
16. LUDD I MATERIALET.....	33
17. RÅD OCH TIPS.....	34
18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	36
19. FELSÖKNING.....	42
20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	46

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").

- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktummlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med

slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.

2.5 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av

produkten. Använd endast originaldelar.


- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Kassering


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

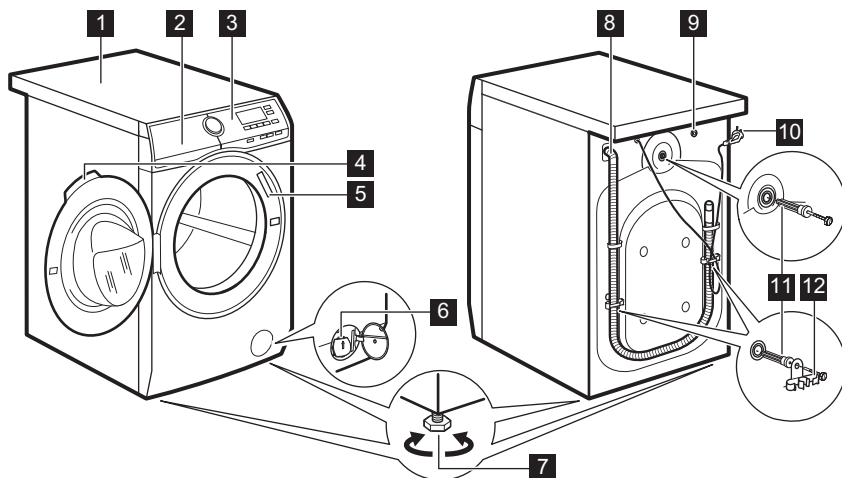

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Bänkskiva | 8 Tömnings slang |
| 2 Tvättmedelsfack | 9 Tillopps slangens anslutning |
| 3 Kontrollpanel | 10 Nätkabel |
| 4 Luckhandtag | 11 Transportbultar |
| 5 Typskylt | 12 Slangstöd |
| 6 Filter till tömningspump | |
| 7 Fötter för att få maskinen i nivå | |

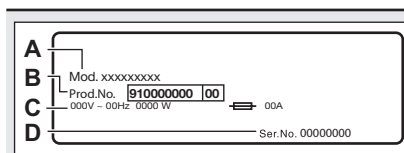

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /57.5 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvättvikt	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Maximal torr vikt	Bomull	4 kg
	Syntet	3 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1551 rpm

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

5. TILLBEHÖR

5.1 Finns på www.aeg.com/shop eller hos auktoriserad återförsäljare

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

5.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av AEG, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

6. INSTALLATION



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Uppackning




WARNING!
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.




WARNING!
Använd handska.


1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.

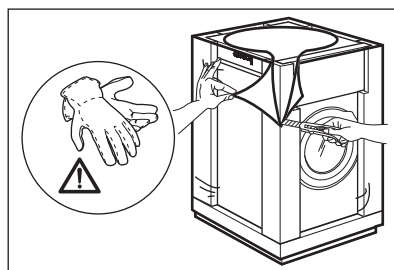


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

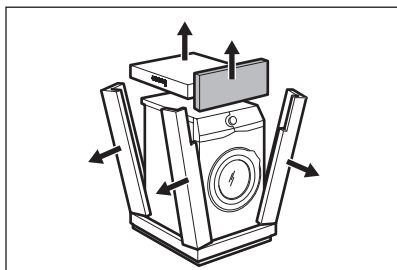

3. Avlägsna den invändiga filmen.

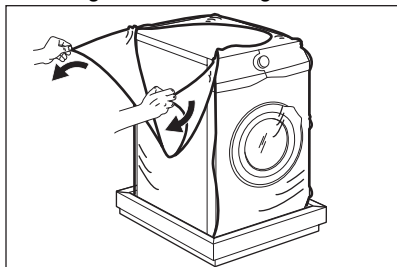

4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

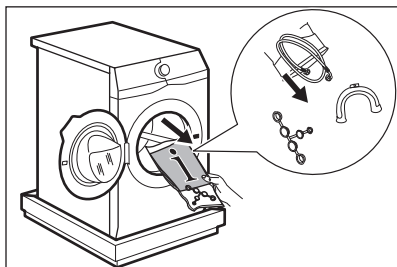


5. Lägg maskinen försiktigt ner på baksidan.


6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

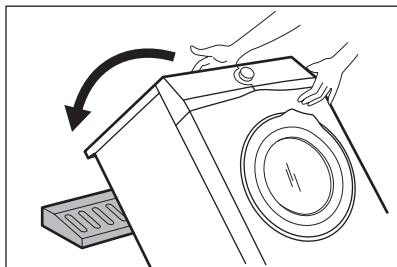

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

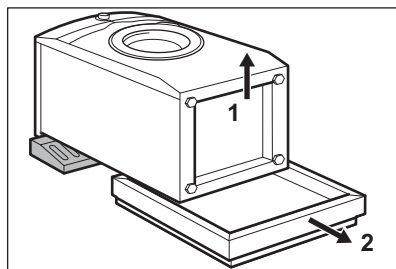


8. Dra upp produkten till upprätt position.

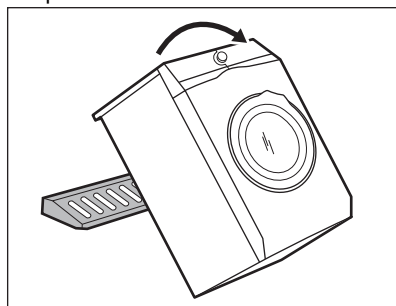


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

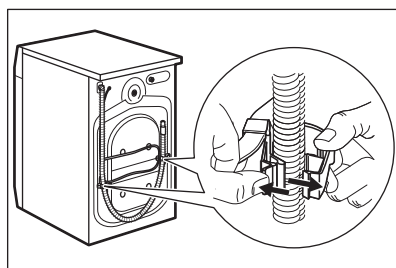

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

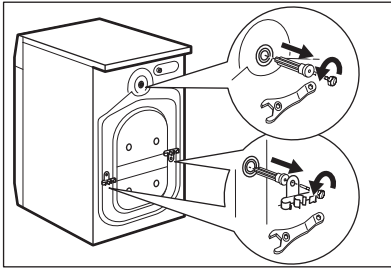

11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

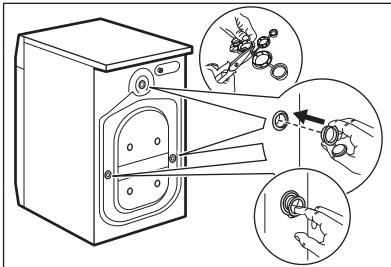

- i** Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

6.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.


- i** Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.




WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

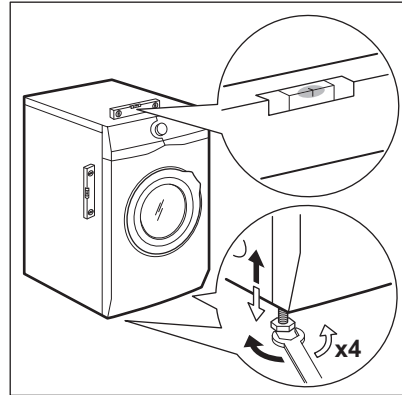


Produkten måste vara i våg och stabil.

- i** En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.
- i** När produkten har installerats på en sockel ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

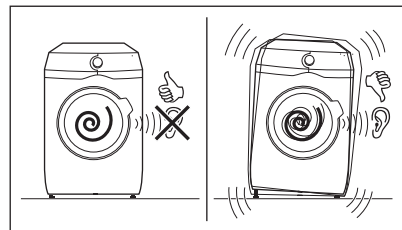


6.3 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

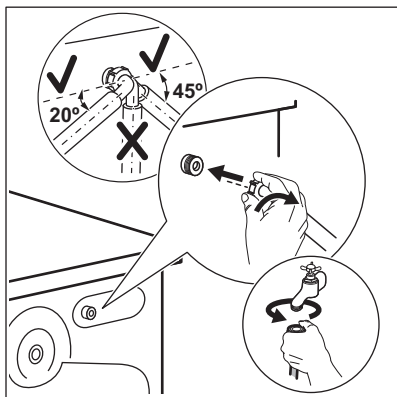

i Kontrollera att tillloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tillloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

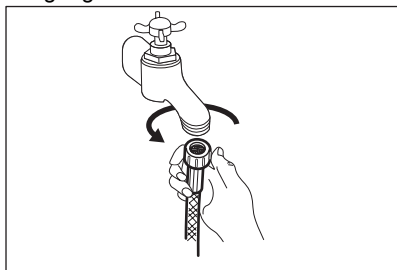

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.



Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tillloppsslangen.

6.4 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:


1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

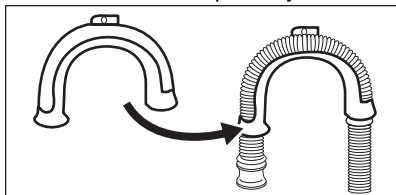

2. **På kanten av ett handfat** - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.




Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

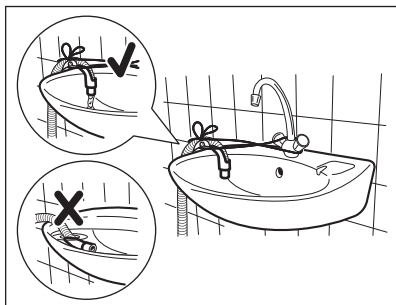


Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. **Till ett stigrör med ventilationshål** - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

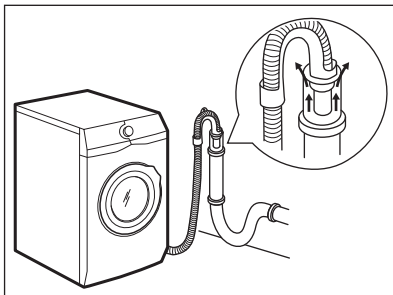


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

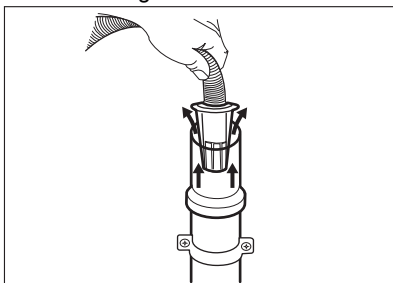


5. **Utan plastböjen, till en avloppsmuff** - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

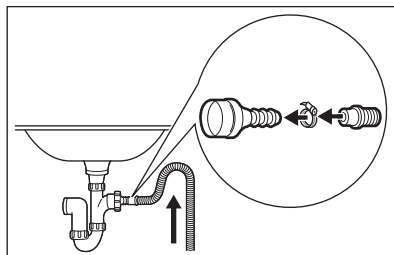

- i** Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt den med en klämma.

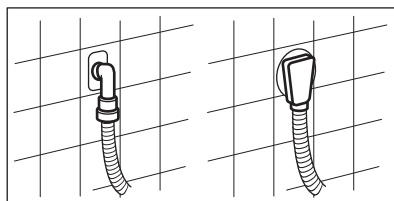


7. ELEKTRISK ANSLUTNING

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

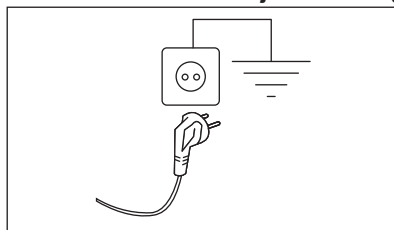

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.


För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för
personskador eller materiella skador som

uppstår till följd av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

8. KONTROLLPANELEN


8.1 Beskrivning av kontrollpanel

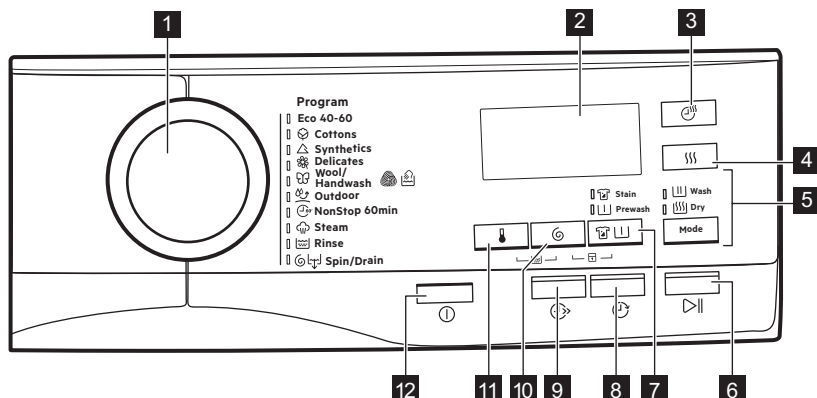


- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Touchknapp för torktid
- 4** Touchknapp för torknivå
- 5** Mode touch-knapp
 - Tvätta
 - Torkning
- 6** Touchknapp för Start/Paus
- 7** Knapp för fläckar/förtvätt

- Fläck-funktionen
- Förtvätt-funktionen
- 8** Touchknapp för Fördrojd start
- 9** Touchknappen Tidspar
- 10** Touchknapp för reducerad centrifugering
- 11** Touchknapp för temperatur
- 12** Tryckknapp för på/av

8.2 Display

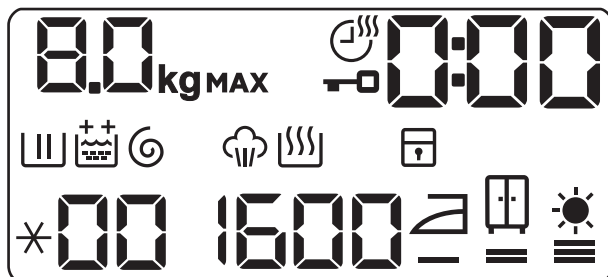


	Indikator för max tvättmängd. kg -indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängd.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program. Om du kör ett program med för mycket tvätt i trumman blinkar MAX även i när programmet är klart.
	Indikator för torktid.
	Indikator för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (0). • Varningskod (E20).
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Funktionen permanent extra sköljning: •  - en extra sköljning. •  - två extra sköljningar.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Ångfasindikator.
	Kontrollampa för torkfas.
	Indikator för barnlås.
*00	Temperaturdisplay. * -indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
1600	Indikator för centrifugeringshastighet. - - - Indikator för ingen centrifugering.
	Indikator för stryktorrt.
	Indikator för skåptorrt.
	Indikator för extra torrt.

8.3 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

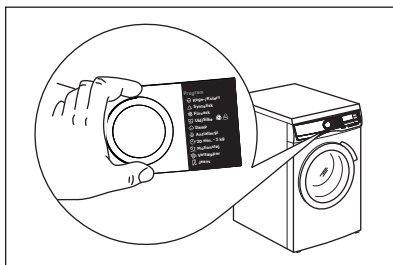

9. VRED OCH KNAPPAR

9.1 Inledning

- i** När du trycker på en tangenkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

9.2 På/Av (On/Off) ①

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

9.3 Inledning

- i** Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

9.4 Temperatur ①

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar **✱** och **— —**, värmer inte produkten upp vattnet.

9.5 Centrifugering ①

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**

- i** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera alternativet Ingen**

centrifugering — — —.

Detta är endast tillgängligt med Centr./Tömning-programmet.

Maskinen hoppar över alla centrifugeringsfaser och tömmer bara ut vattnet. På displayen visas indikatorn **— — —**.

9.6 Fläckar/Förtvätt ① ②

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av de två alternativen.

Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.

• **Fläck**

Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel. Håll fläckborttagningsmedlet i fack

. Fläckborttagningsmedlet kommer att läggas till under lämplig fas i tvättprogrammet.

 Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

• **Förtvätt**

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen.

Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

9.7 Fördröjd Start (Delay Start)

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När programmet har startats med Start/Paus (Start/Pause)-knappen visar displayen vald fördröjd tid och maskinen påbörjar nedräkningen.

9.8 Tidspar

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

På displayen justeras programmets varaktighet efter hand.

När den här knappen har tryckts in, lyser LED-lampan ovanför knappen.

 Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för ångprogrammet.

9.9 Tidsinställd torkning

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). På displayen visas det valda värdet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.

 Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

9.10 Torknivåer

Tryck på den här knappen för att ställa in en av 3 automatiska torrhetsnivåer som produkten föreslår.

På displayen tänds relevant torkningsindikator:

-  =  **Stryktorrt**: tvätt som ska strykas.
-  =  **Skåptorrt**: tvätt som ska läggas in i skåp.
-  =  **Extra torrt**: tvätt som ska torkas helt.

 Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

9.11 Mode

Tack vare den här knappen kan ett program utföra:

- **Endast tvättning** : Tvätta-indikatorn är tänd.
- **Tvättning och torkning** : Tvätta- och Torkning-indikatorerna är tända.

- **Endast torkning** : Torkning-indikatorn är tänd.

9.12 Start/Paus (Start/Pause)

Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

10. PROGRAM

10.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifu- gering Centrifuge- ringshastig- hetsintervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning
Eco 40-60 (En- dast tvätt) 40 °C ¹⁾ 60 °C ²⁾ - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt & torkläge) 40 °C ³⁾ 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4 kg	
Eco 40-60 + Skåptorrt (endast torkläge) ⁴⁾	-	4 kg	Vit bomull och färgäkt bomull.
 Vit/Kulör 40 °C 95 °C - Kall	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
 Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Nor- malt smutsad tvätt.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifu- gering Centrifuge- ringshastig- hetsintervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning
 Fintvätt 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ⁵⁾
 Outdoor 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.  Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkprogram, fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservator. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.
 NonStop 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm 1200 rpm	1 kg	Hela programmet består av en tvättfas och en torkfas för en mindre mängd blandade textilier (bomull och syntet). Indikatorn  visas på displayen.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centrifu- gering Centrifuge- ringshastig- hetsintervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning
 Ånga	-	1 kg	Ångprogram⁶⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram utför inte någon hygentvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling. • Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".
 Sköljning	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8 kg	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.

Program Standardtempe- ratur Temperaturvari- ation	Referen- shastighet för centrifu- gering Centrifuge- ringshastig- hetsintervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning
 Centr./Tömning	1600 rpm 1600 rpm - - - -	8 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

1) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge och med nominell kapacitet på 8 kg, rengöra normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbart vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

2) **Energisparprogrammet för vit-/kulörtvätt.** Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.

3) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan, vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i tvätt- och torkningsläge och med nominell kapacitet 4 kg samt med torknivå Skåptorrt, utföra tvätt- och torkningsprogram på normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel och att tvätten direkt efter torkfasen kan läggas in i ett skåp.

4) Det här programmet är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt förordning 96/60/EC. Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60.

5) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

6) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Eco 40 - 60	Vit/Kulör	Syntet	Fintvätt	Ylle/Handtvätt	Outdoor	NonStop	Ånga	Sköljning	Centr./Tömning
Tillval										
 Centrifugering	■	■	■	■	■	■			■	■
— — — Ingen centrifugering										■ ¹⁾
 Fläck ²⁾	■	■	■							
 Förtvätt	■	■	■							
 Extra Sköljning	■	■	■	■		■			■	
 Tidspar ³⁾	■	■	■	■				■		
 Fördröjd Start (Delay Start)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Tidsinställd torkning	■	■	■	■	■	■				
 Torknivåer	■ ⁴⁾	■								

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
3) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättnresultatet kan bli sämre.
4) Stryktorr går inte att kombinera med det här programmet.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Vit/Kulör	▲	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Handtvätt	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
NonStop	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

10.2 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för

maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1664

- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1664
- Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

10.3 Automatisk torkning

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Stoppa in i maskinen
 — = ≡ Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Stoppa in i maskinen
 — = ≡ Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Ömtåliga material (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylle (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	upp till 2 kg
 — = ≡ Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	upp till 4 kg

10.4 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringshastighet (rpm)	Föreslagen varaktighet (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	180 - 200
		2	1600	90 - 110
		1	1600	60 - 70

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifugerings- hastighet (rpm)	Föreslagen varaktighet (min)
Skåptorr För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	80 - 100
		1	1600	50 - 60
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	170 - 190
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
Stryktorr Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	4	1600	100 - 120
		2	1600	60 - 80
		1	1600	40 - 50

11. INSTÄLLNINGAR

11.1 Inledning



När du trycker på en tangentkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

11.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på - och -knapparna samtidigt tills indikatorlampan **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- När du har tryckt på Start/Paus (Start/Pause) -knappen: är alla knapparna och programvredet avaktiverade (förutom På/Av (On/Off) -knappen).
- Innan du trycker på Start/Paus (Start/Pause) -knappen: kan inte maskinen starta.

Produkten bibehåller detta val även när du har stängt av den.

11.3 Ljudsignaler

Ljudsignalerna hörs när programmet är avslutat (sekvens av ljud i ca 2 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på   och -knapparna samtidigt i sex sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

11.4 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha en eller två extra sköljningar på permanent när du ställer in ett nytt program.

- Tryck på  - och -knapparna samtidigt för att lägga till en extra sköljning.  tänds på displayen.
- Tryck på  - och -knapparna samtidigt två gånger för att lägga till två extra sköljningar.  tänds på displayen.
- Tryck på  - och -knapparna samtidigt tre gånger för att ta bort extra sköljningar. Displayen visar bara .

12. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause)-knappen börjar blinka.

Programvredet är automatiskt inställt på bomullsprogram och bara Tvätta-indikatorn är tänd ovanför Mode-knappen.


Displayen visar den maximala tvättmängden, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer och programtiden.

13.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

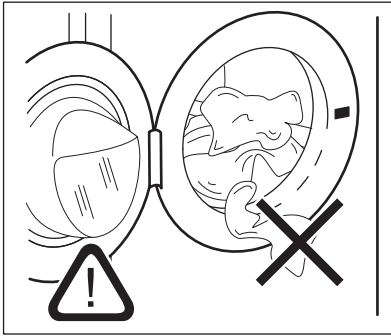
**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

**FÖRSIKTIGHET!**

Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

13.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

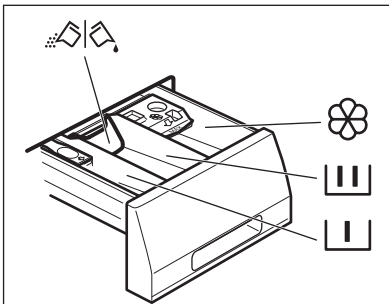

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel. Tvättmedelsfack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).



Maximal nivå för flytande tillsatser. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

13.4 Kontrollera flikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

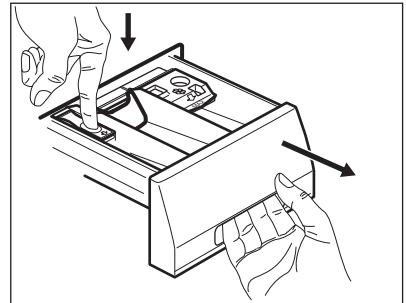

3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.

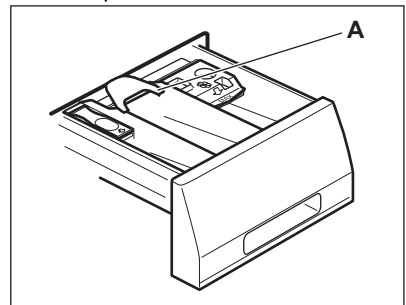


4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

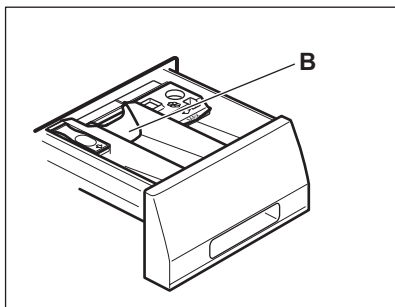

Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in förtvättssfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

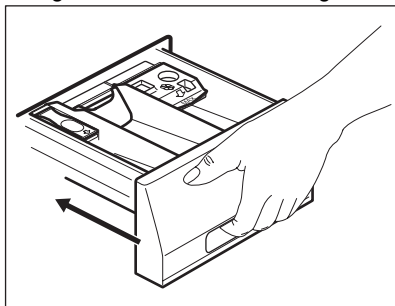

Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

13.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus (Start/ Pause)-knappen blinkar. Displayen visar den maximala angivna tvättmängden för programmet, standardtemperaturen, den högsta

centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer (om sådana finns) och en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



För att bara köra ett tvättprogram, se till att endast Tvätta-indikatorn är tänd ovanför Mode-knappen.



Om ett val inte är möjligt, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

13.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta programmet. Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. På displayen börjar indikatorlampan för pågående fas att blinka. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorlampan .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

13.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på den här upprepade gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn Fördröjd Start (Delay Start) tänds.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.

Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.



ProSense-beräkningen börjar direkt efter nedräkningen.

Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Fördröjd Start (Delay Start) -knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Fördröjd Start (Delay Start)-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

13.8 ProSense detektion av tvättmängd

-  Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Paus (Start/Pause)

-knappen, släcks indikatorn för maximal angiven tvättmängd, -indikatorn blinkar och ProSense startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: kontrollampa **kg** och tidspunkterna  blinkar och trumman roterar sakta.
2. Efter genomförd tvättmängdsdetektion släcks kontrollampa **kg** och tidspunkterna .

slutar blinka. Programtiden kommer att justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

-  Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

-  ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

13.9 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampa för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är

igång: .

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampa för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår: .

Om du väljer ångprogrammet, tänds kontrollampa för ångfasen .

13.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.

Motsvarande indikatorlampa blinkar.

2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

13.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

13.12 Öppna luckan - Lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.

Motsvarande Indikatorlampa för låst lucka släcks på displayen.

2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

13.13 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause) -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

MAX blinkar i slutet av programmet vid en överbelastad trumma.

1. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

13.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.

Tryck på knappen På/Av (On/Off)  för att slå på produkten igen.

- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut

Tryck på knappen På/Av (On/Off) ① för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senast inställda programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller en funktion som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Kompletta wash&dry-program (tvätta och torka)

Automatiskt Non-Stop-program

Produkten har ett NonStop-program, ett automatiskt program där man inte behöver ställa in Torkning-läge.

För att köra detta program:

1. När du har stoppat i tvätten och tvättmedlet, tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att sätta på maskinen.
2. Ställ in NonStop-programmet med programvredet.

Indikatorn  visas på displayen.

3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet.

Manuella wash&dry-program

I vissa tvättprogram kan man kombinera Tvätta- och Torkning-läge för att köra ett komplett wash&dry-program.

Gör så här:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.

4. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Ändra dem efter behov enligt tvätten. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.
5. Ställ in önskat alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på Mode-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Indikatorlamporna Tvätta och Torkning tänds. Indikatorlamporna  och  ≡ tänds på displayen. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 4 kg för bomull).
7. Nu kan du välja en automatisk torknivå eller en specifik torktid.

14.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torknivåer flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - a.  ≡ **Stryktorr:** för bomullsplagg,
 - b.  ≡ **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg,
 - c.  ≡ **Extra torr:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

- Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet. PROSENSE-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.3 Tidsinställd tvättning och torkning

- Tryck på knappen Tidsinställd torkning flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program").

Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
- tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus (Start/Pause) slocknar. Indikatorn för lucklåset slocknar
- Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

15.1 Förberedelse för torkning

- Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.



Vid användning av bara torkprogram visar inte displayen den maximala tvättvikten och ProSense-beräkningen är avaktiverad.

- Lägg i tvätten plagg för plagg.
- Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.
- Tryck på Mode-knappen två gånger för att utesluta tvättning och bara köra torkning. Indikatorlampen

Torkning lyser. Indikatorlamporna



och = tänds på displayen.

- i** Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

15.2 Torkning - Automatiska nivåer

- Tryck på knappen Torknivåer flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

-  = **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
-  = **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
-  = **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.

- i** För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.
- Tryck på knappen Start/Paus (Start/ Pause) för att starta programmet. På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka. På displayen visas också den återstående programtiden.

15.3 Tidsinställd torkning

- Tryck på knappen Tidsinställd torkning flera gånger för att ställa in

önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program").

Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

15.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljussignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus (Start/ Pause) slocknar. Indikatorn för lucklåset  slocknar
- Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

- i** Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.

- i** Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

16. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten:

- Inte tvätta mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier

(handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.

- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengör tömningsfiltret.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

Gör följande för att ta bort ludd inuti trumman:

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.

- Välj sköljprogrammet.
- Tryck på  och  samtidigt tills displayen visar **CLE** för att aktivera rengöringsfunktionen.
- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska man köra **CLE**-programmet regelbundet.

17. RÅD OCH TIPS



WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

17.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor

och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.

- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

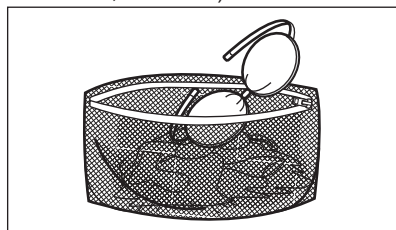

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

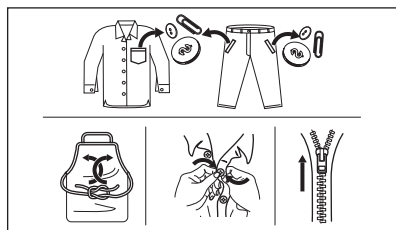

17.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett

fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



17.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvättteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

17.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- Normalt smutsad tvättkan tvättas utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximala möjliga centrifugeringshastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningsfasen!

17.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

17.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

17.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckan.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

17.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur

-  = Plagget kan inte torktumlas.

17.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

17.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynkla eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

17.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

18.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att

luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Se kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

18.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

18.3 Utväldig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor nogga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

18.4 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

18.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.


För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

18.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningsssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna

töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

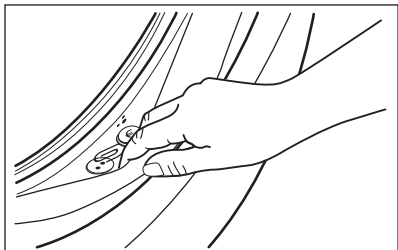

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

18.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar. Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att krantvatten innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

2. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.



18.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

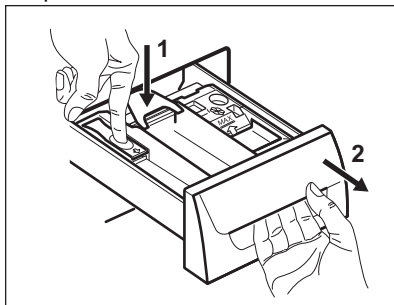

2. Ta bort den övre delen av tillsatsfacket för att hjälpa till med rengöringen. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

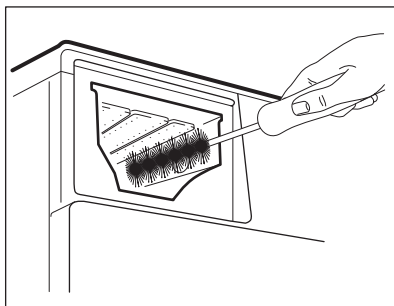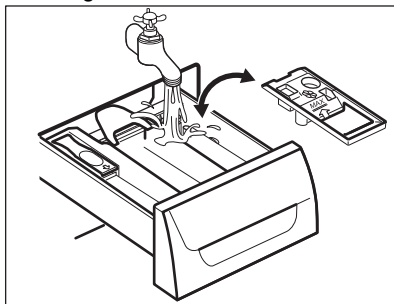

3. Skölj tvättmedelslådan under rinnande varmt vatten för att avlägsna spår av ackumulerat tvättmedel. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

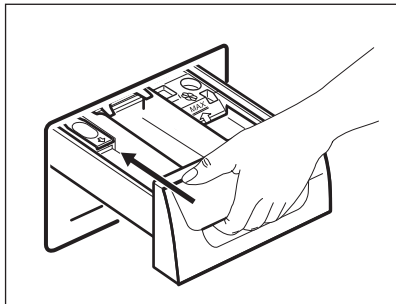

18.9 Rengöra tömningspumpen



VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




VARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

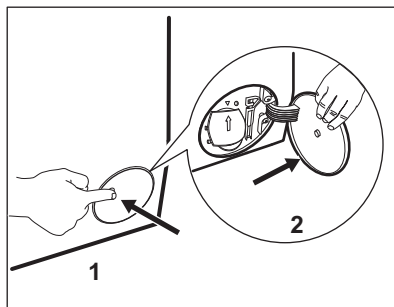

2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavslippet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

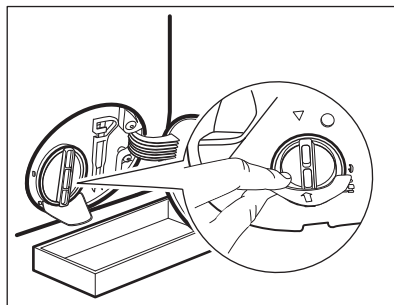


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

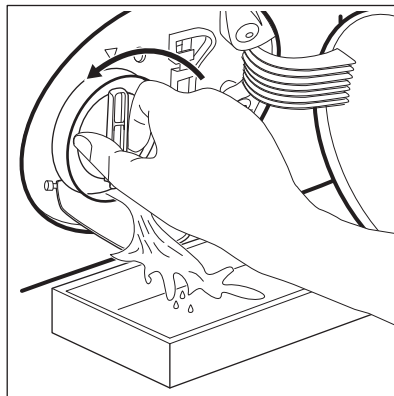


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.


7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

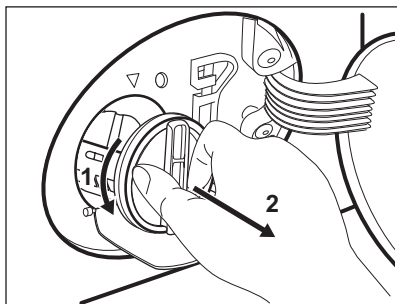


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

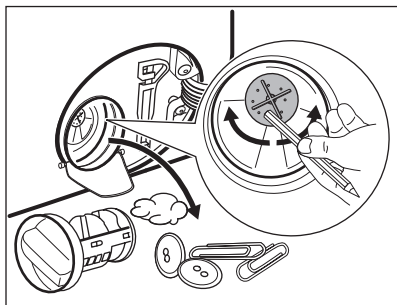


10. Skölj filtret under vattenkranen.

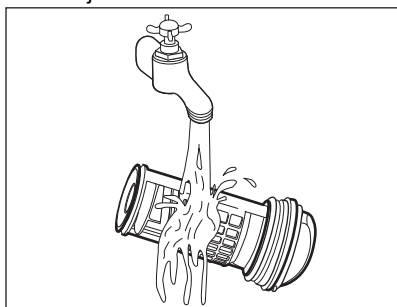

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

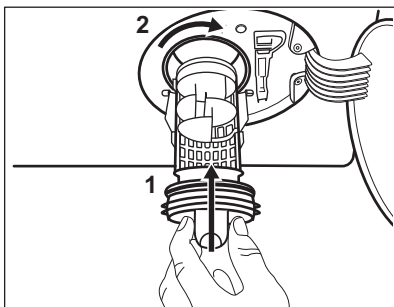

12. Stäng pumpsyddet.

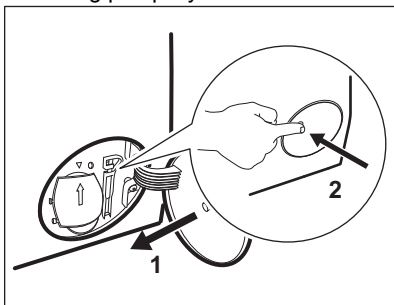


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


18.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

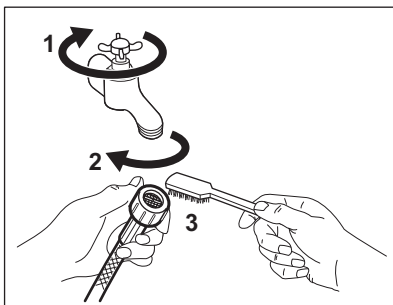


2. Ta bort tillloppsslagen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

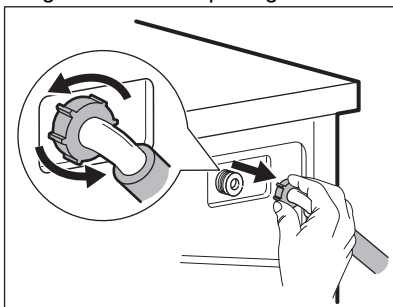

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

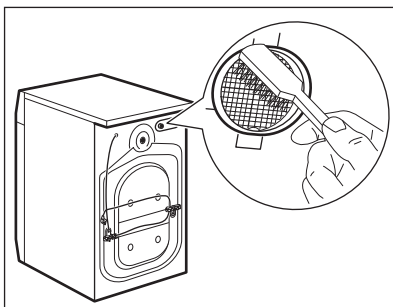

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

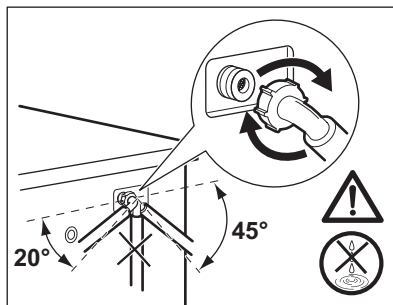

18.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

18.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

19. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

19.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).




WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen kan blinka oavbrutet:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen samtidigt tills indikatorn för ►|| slutar blinka (se bilden nedan).

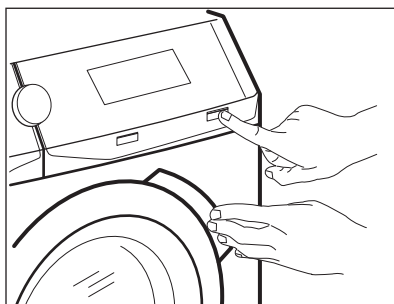

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E 20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.

E40 Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produkts elektriska element.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil.
EFO Översvämningsskyddet är aktiverat.	Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	- Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. - Se till att luckan är stängd. - Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. - Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause)  inte har vidrörts. - Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. - Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. - Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

Problem	Möjlig lösning
Det är vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilllopps- och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	- Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Se till att produkten får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". - Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	ProSense System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	- Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	- Öppna vattenkranen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. - Minska tvättmängden. - Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen.

Problem	Möjlig lösning
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Materialen som tvättades i programmet innan, släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

19.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.

Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!

Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHET!


Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) ① för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

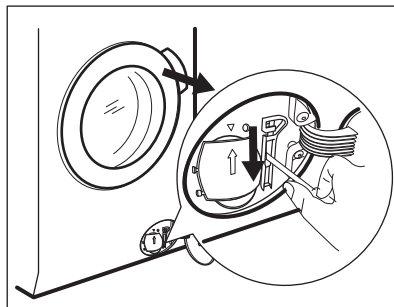

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

20.1 Inledning



Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning 96/60/EC, giltig till och med den 28 februari 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** för tvätt- och torkprogram.
- Förordning EU 2019/2023, giltig till och med den 1 mars 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet, som dubbel skala från **A** till **G**, endast för komplett tvätt- och torkprogram och endast för tvättprogram, enligt bestämmelserna i EU:s förordning 2019/2014.



Se webblänken **www.theenergylabel.eu** för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **https://eprel.ec.europa.eu** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

20.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv per minut	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när programmet är klart. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt när tvättprogrammet är klart.		



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

20.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	8	0.940	60	3:30	50	44	1551
Halvfull maskin	4	0.605	45	2:45	50	39	1551
Kvartsfull maskin	2	0.300	35	2:45	54	26	1551

¹⁾ Max centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåp-torrt	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	4	3.100	63	6:15	0	38	1551
Halvfull maskin	2	1.600	43	4:50	0	31	1551

¹⁾ Max centrifugeringshastighet.

20.4 Enligt förordning 96/60/EC

Energisparprogrammet för bommullstvätt	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)
Eco 40-60 vid 60 °C	8	0.90	54	278

20.5 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Vit/Kulör ²⁾ 95 °C	8	3,75	90	4:00	44	85	1600
Vit/Kulör 60 °C	8	1.75	85	3:20	44	55	1600
Vit/Kulör ³⁾ 20 °C	8	0.35	85	3:05	44	20	1600
Syntet 40 °C	3	0.70	50	2:10	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.40	60	1:00	35	30	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.20	60	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

20.6 Vanliga program - tvätta och torka



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Syntet 40 °C	3	2.15	75	4:25	1	40	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

21. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



157024271-A-282020



AEG