




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

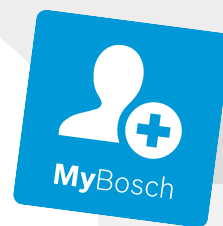

Exaustor

DLN53AA50.

DLN53AA70.

[da]	Brugsanvisning og monteringsvejledning	Emhætte	2
[fi]	Käyttö- ja kokoonpano-ohje	Liesituuletin	15
[no]	Bruksanvisning og monteringsveiledning	Avtrekkshette	28
[sv]	Bruks- och installationsanvisning	Fläkt	41

Indholdsfortegnelse

BRUGSANVISNING

Sikkerhed.....	2
Forhindring af materielle skader.....	4
Miljøbeskyttelse og besparelse.....	5
Driftstyper.....	5
Lær apparatet at kende.....	6
Tilbehør.....	6
Generel betjening.....	6
Rengøring og pleje.....	6
Afhjælpning af fejl.....	8
Bortskaffelse.....	9
Kundeservice.....	9
 MONTAGEVEJLEDNING.....	 10
Sikker montage.....	10

Sikkerhed

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert.

Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Denne vejledning retter sig til apparatets montør og bruger.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af transport-skader.

Bestemmelsesmæssig brug

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning.

Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Anvend kun apparatet:

- Iht. denne Brugs- og montagevejledning.
- til at bortsuge mados.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med et eksternt tidsur.

Begrænsning af brugerkreds

Undgå risici for børn og personer i risikogrupper.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sikker anvendelse

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

ADVARSEL – Fare for kvælning!


Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og

leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræksskakt suget tilbage ind i opholdsrummene.

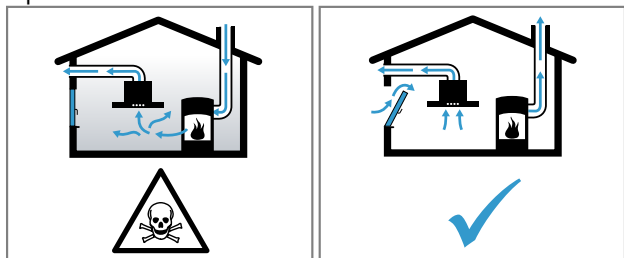

- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermeister, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

- Fedtaflejringerne i fedtfiltrene kan blive antændt.
 - ▶ Anvend aldrig apparatet uden fedtfilter.
 - ▶ Fedtfilteret skal renses ca. en gang om måneden.
 - ▶ Der må aldrig arbejdes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambe-ring).
 - ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af en varmekilde med åben ild til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis

den pågældende varmekilde har en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

- Varm olie eller fedt antændes hurtigt.
 - ▶ Hold altid øje med varm olie og fedt.
 - ▶ Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Sluk for kogezone. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Tændte gaskogezoner uden pander eller gryder udvikler meget kraftig varme. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller begynde at brænde.
 - ▶ Gaskogezoner må kun være tændt, når der står en gryde eller pande på dem.
- Der udvikles meget kraftig varme, når flere gaskogezoner er i brug samtidig. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller antændt.
 - ▶ Gaskogezoner må kun være tændt, når der står en gryde eller pande på dem.
 - ▶ Indstil det højeste ventilatortrin.
 - ▶ Brug aldrig to gaskogezoner med maksimal flammestørrelse samtidigt i mere end 15 minutter. To gaskogezoner svarer til ét storblus.
 - ▶ Brug aldrig det store blus længere end 15 minutter med over 5 kW, f.eks. med en wok.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

- De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.
 - ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
 - ▶ Hold børn på sikker afstand.
- Apparat bliver meget varmt under brugen.
 - ▶ Lad apparatet køle af, inden det rengøres.


⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

- Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.
 - ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.
- Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.
 - ▶ Stil ikke genstande oven på apparatet.
- Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejlfunktioner.
 - ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.


- Lyset fra LED-lamper er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).
 - ▶ Se aldrig direkte ind i en tændt LED-lampe længere end 100 sekunder.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Brug af apparatet uden jording er farligt.
 - ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

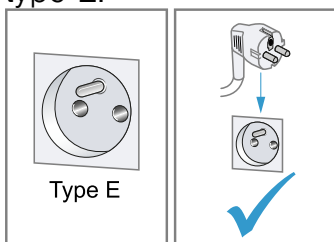

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservi-

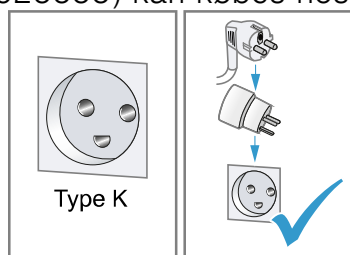

ce.

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
 - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ "Kontakt kundeservice." → Side 9
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
 - ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
 - ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplosion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltere fra emhætter.

Forhindring af materielle skader

Overhold disse henvisninger for at undgå tingskader på apparatet, tilbehør eller køkkenredskaber.

OBS!

- Kondensvand kan medføre korrosionsskader.
 - ▶ Tænd for apparatet under madlavning for at undgå kondensvanddannelse.
- Hvis der trænger vand ind i betjeningsselementerne, kan der opstå skader.
 - ▶ Betjeningsselementer må aldrig rengøres med en våd klud.
- Forkert rengøring beskadiger overfladen.
 - ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
 - ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
 - ▶ Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibningens retning.

- ▶ Rengør aldrig betjeningsselementer med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.
- Kondensvand fra aftrækskanalen kan beskadige apparatet.
 - ▶ Aftrækskanalen skal have et fald fra apparatet på mindst 1°.
- Hvis designer-elementer belastes forkert, kan de knække af.
 - ▶ Træk ikke i designer-elementerne.
 - ▶ Hæng ikke genstande på designer-elementerne.
- Beskadigelse af overflade, hvis beskyttelsesfolie ikke fjernes.
 - ▶ Træk beskyttelsesfolien af alle komponenter i apparatet, inden det bruges første gang.
- Hvis en pære er defekt, kan de resterende pærer blive overbelastet.
 - ▶ Udskift defekte pærer.

Miljøbeskyttelse og besparelse

Skån miljøet ved at bruge apparatet ressourceskånsomt, og bortskaf genanvendelige materialer korrekt.

Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Udluft rummet tilstrækkeligt under madlavningen.

- + Apparatet arbejder mere effektivt og med lavere driftsstøj.

Tilpas ventilationstrinnet efter madlavningsdampens intensitet.

- + Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.

Vælg et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen i god tid.

- + Dermed fordeler lugten sig mindre i rummet.

Sluk for apparatet, når der ikke længere er brug for det.

- + Apparatet forbruger ingen energi.

Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.

- + Belysningen forbruger ingen energi.

Rens eller udskift filtrene med de foreskrevne intervaller.

- + Filtrenes effektivitet bevares.

Læg låg på under madlavning.

- + Damp og kondensvand fra madlavningen reduceres.

Driftstyper

Apparatet kan både anvendes med aftræksluft og med recirkulationsdrift.

Filterindikatoren skal indstilles svarende til den valgte driftstype og de anvendte filtre.

Ventilationsdrift

Den indsugede luft renses i fedtfilteret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.



Luften må ikke bortledes gennem en skorsten, der bliver anvendt til afledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette gælder ikke for apparater med recirkulationsdrift).

- Hvis aftræksluften ledes ind i en nedlagt skorsten til røggas, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejmester.
- Hvis udsugningsluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en tælskop-murkasse.

Recirkulationsdrift

Den indsugede luft renses i fedtfilterne og et lugtabsorberende filter ledes tilbage i rummet igen.




For at binde lugten skal der være monteret et lugtabsorberende filter ved recirkulationsdrift. Der er flere oplysninger om de forskellige funktioner i recirkulationsdrift i vores katalog eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.

Lær apparatet at kende

Lær apparatets enkeltdele at kende.

Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

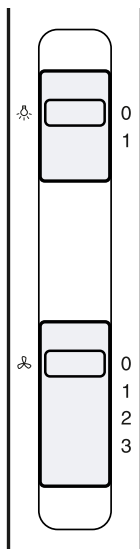

⌂: 0	Slukke ventilator
⌂: 1	Aktivere ventilatortrin 1
⌂: 2	Aktivere ventilatortrin 2
⌂: 3	Aktivere ventilatortrin 3
💡: 0	Slukke belysning
💡: 1	Tænde belysning

Tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.

"Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet."

→ Side 9

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog, i online shoppen eller hos kundeservice.

www.bosch-home.com

Tilbehør	Bestillingsnummer
Standard lugtfilter	DWZ0IN0A0
Standard recirkulations-sæt	DWZ0IN0T0

Generel betjening

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af apparatet.

Tænde for apparat

- ▶ Sæt skydeknappen på position 1.

Indstille ventilatortrin

- ▶ Sæt skydeknappen på position 1, 2 eller 3.

Slukke apparat

- ▶ Sæt skydeknappen på position 0.

Tænde belysning

Belysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af ventilationen.

- ▶ Sæt skydeknappen på position 1.

Slukke belysning

- ▶ Sæt skydeknappen på position 0.

Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

OBS!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.
- ▶ Anvend kun glasrengøringsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.
- ▶ Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Rengøring af apparat

Rengør apparatet som foreskrevet, så de forskellige dele og overflader ikke bliver beskadiget ved forkert rengøring eller brug af uegnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplosion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltere fra emhætter.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af, inden det rengøres.

⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Rengør afhængigt af den pågældende overflade på følgende måde:
 - Rengør rustfrit stål i slibningens retning med en svampekud og varmt opvaskevand.
 - Rengør lakerede overflader med en svampekud og varmt opvaskevand.
 - Rengør aluminium med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
 - Rengør kunststof med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
 - Rengør glas med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
3. Tør efter med en blød klud.
4. Påfør et plejemiddel til rustfrit stål i et ganske tyndt lag med en blød klud på overflader af rustfrit stål. Egnede plejemidler til rustfrit stål fås hos kundeservice eller i online-shoppen.


Rengøring af betjeningslementer**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke meget våde rengøringssvampe.
1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
 2. Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
 3. Tør efter med en blød klud.

Afmontering af fedtfilter

1. **OBS!** Hvis fedtfilterne falder ned, kan det beskadige kogesektionen nedenunder.
 - ▶ Hold samtidig med en hånd under fedtfilteret.
 Åbn fedtfilterenes låseanordninger.

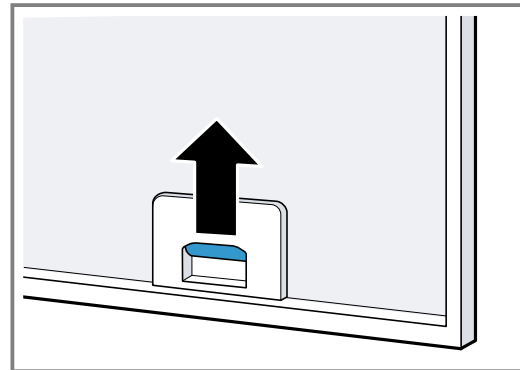

2. Tag fedtfilterne ud af holderne. Hold fedtfilterne vandret for at undgå, at der drypper fedt ned.

Manuel rengøring af fedtfiltere

Fedtfilterne filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfilterne sikrer en høj fedtfilteringsgrad.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

Forudsætning: Fedtfilterne er afmonteret.

→ "Afmontering af fedtfilter", Side 7

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Læg fedtfilterne i blød i varmt opvaskevand. Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
3. Rengør fedtfilterne med en børste.
4. Skyl fedtfilterne grundigt.
5. Lad fedtfilterne dryppe af.

Rengøring af fedtfiltere i opvaskemaskine

Fedtfilterne filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfilterne sikrer en høj fedtfilteringsgrad.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

OBS!

Fedtfiltere kan blive beskadiget, hvis de bliver klemt.

- ▶ Fedtfilterne må ikke blive klemt.

Bemærk: Ved rengøring af fedtfiltere i opvaskemaskine kan der opstå lette misfarvninger. Misfarvningerne har ingen indflydelse på fedtfilterenes funktion.

Forudsætning: Fedtfilterne er afmonteret.

→ "Afmontering af fedtfilter", Side 7

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Placer fedtfiltere løst i opvaskemaskinen.
Meget snavsede fedtfiltere må ikke vaskes sammen med service.
Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
3. Start opvaskemaskinen.
Vælg en temperatur på maksimalt 70 °C.
4. Lad fedtfilterne dryppe af.


Lugtabsorberende filter til recirkulationsdrift

Det lugtabsorberende filter binder lugtstoffer ved recirkulationsdrift. Regelmæssig udskiftning af det lugtabsorberende filter sikrer en høj lugtreduktionsgrad. Ved normal brug (ca. en time dagligt) skal det lugtabsorberende filter udskiftes for hver 3 måneder. Det lugtabsorberende filter kan ikke renses eller regenereres. Lugtabsorberende filtre fås hos kundeservice eller i online-shoppen. Anvend kun originale lugtabsorberende filtre.

Afmontage af lugtabsorberende filter

1. "Afmontage af fedtfilter." → Side 7

2. Fjern gitter og fedtfilter.

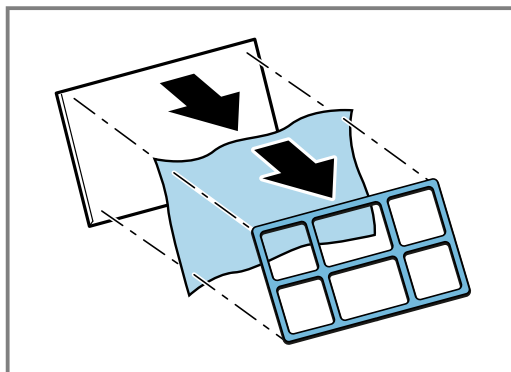

Montage af lugtabsorberende filter

1. Læg lugtfiltret ovenpå fedtfiltret.
2. Fastgør lugtfiltret med gitteret.

Montage af fedtfiltere

OBS!

Hvis fedtfilterne falder ned, kan det beskadige koge-sektionen nedenunder.

- Hold samtidig med en hånd under fedtfiltret.
- 1. Sæt fedtfilterne på plads.
- 2. Klap fedtfilterne op, og lad låseanordningerne gå i indgreb.
- 3. Kontroller, at låseanordningerne går i indgreb.

Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Funktionsfejl

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten.	► Tilslut apparatet til strømnettet.
	Sikringen er defekt.	► Kontroller sikringen i sikringsskabet.
	Strømforsyning er afbrudt.	► Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer.

Udskifte LED-belysning

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.


⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

Lyset fra LED-lamper er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).


- Se aldrig direkte ind i en tændt LED-lampe længere end 100 sekunder.

Bemærk

Anvend kun pærer af samme type og med samme effekt.

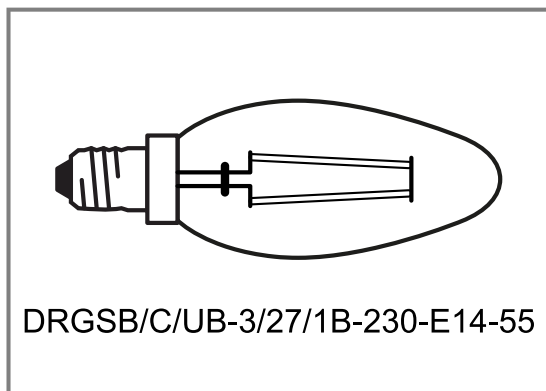

1. Frigør lampeafdækningen, og tag den af ①.
2. Skru pæren ud ②, og sæt en ny pære i af samme type.

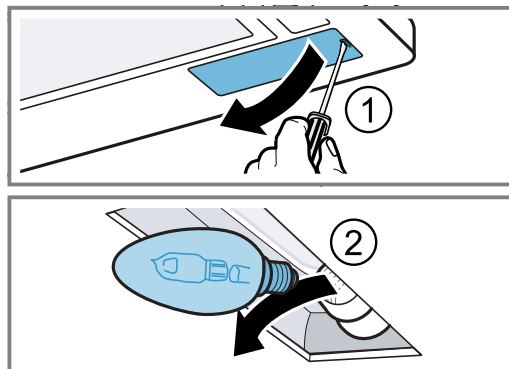

3. Sæt lampeafdækningen på.
4. Stik netstikket i kontakten, eller slå sikringen til igen.

Bortskaffelse

Læs her, hvordan udtjente apparater bortskaffes korrekt.

Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- Bortskaf apparatet miljørigtigt.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlfhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi finder altid en passende løsning og forsøger at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Vi garanterer, at apparatet bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er afhængigt af model placeret:

- indvendigt i apparatet (afmonter i den forbindelse fedtfilterne).
- på oversiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.


Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.




Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

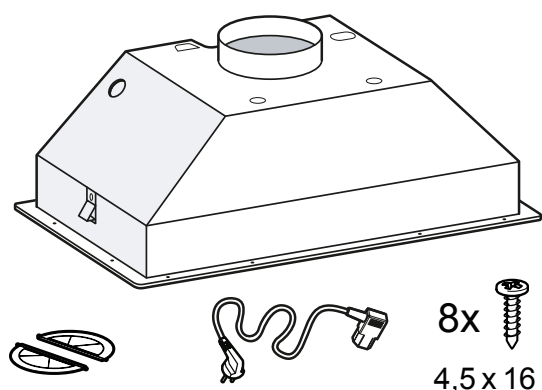


Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

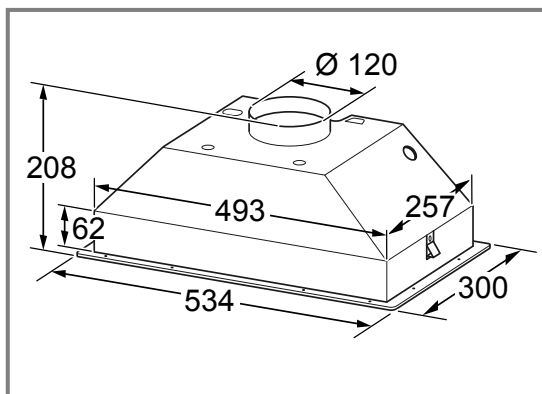

Sikkerhedsafstande

Overhold alle sikkerhedsafstande for apparatet.

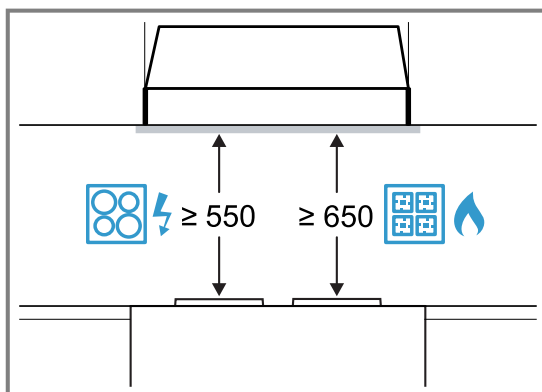


Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.



ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftrækksskakt suget tilbage ind i opholdsrummene.

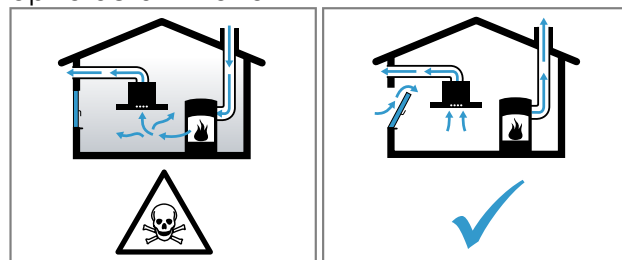

- Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermeister, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.
 - ▶ Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeophobning.
 - ▶ Overhold også anvisningerne for kogesektionen. Hvis der er angivet en afvigende afstand i kogesektionens installationsanvisninger, er det altid den største afstand, der skal overholdes. Hvis der anvendes gas- og el-kogesektioner sammen, gælder den største af de angivne afstande.
 - ▶ Apparatet må kun installeres direkte op ad et højskab eller en væg på den ene side. Afstanden til væggen eller højskabet skal være mindst 50 mm.
- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.
 - ▶ Der må ikke arbejdes ved åben ild (f.eks. flambering) i nærheden af apparatet.
 - ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis der forefindes en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!


- Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.
 - ▶ Brug beskyttelseshandsker.
- Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort, kan det falde ned.
 - ▶ Alle befæstigelseselementer skal være monteret fast og sikkert.

- Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejlfunktioner.
 - ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.


⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.
 - ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
 - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - ▶ "Kontakt kundeservice." → Side 9
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.
- Forkert udførte installationer er farlige.
 - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
 - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
 - ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
 - ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
 - ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
 - ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

- Brug af apparatet uden jording er farligt.
 - ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

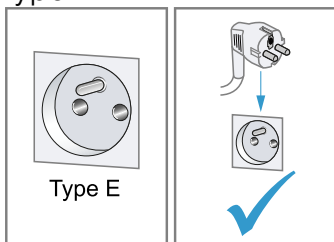

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservi-

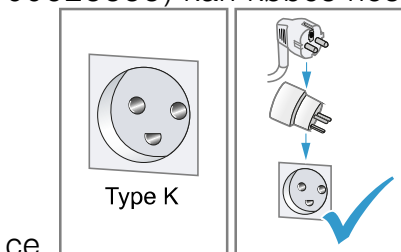

ce.

Generelle oplysninger

Følg disse generelle anvisninger ved installationen.

- Ved installationen skal de aktuelt gældende byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningsselskaber overholdes.
- Ved afledning af aftræksluft skal myndighedernes og de lovgivningsmæssige forskrifter, f.eks. bygge-lovgivningen, overholdes.
- Bredden af emhætten skal som minimum svare til kogesektionens bredde.
- For at kunne opsuge madlavningsdampen optimalt skal apparatet monteres midt over kogesektionen.
- For at kunne få uhindret adgang til apparatet i tilfælde af service skal montagestedet være lettilgængeligt.
- Apparatets overflader er sarte. Undgå beskadigelse under montagen.

Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Det skal altid være muligt at afbryde strømforsynin-gen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en for-skriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.
 - ▶ Efter indbygningen af apparatet skal nettilslut-ningsledningens netstik være frit tilgængeligt.
 - ▶ Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektri-ske installation, som opfylder kravene til over-spændingskategori III og de gældende installa-tionsbestemmelser.

- ▶ Den faste installation må kun udføres af en auto-riseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.
- Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan be-skadige tilslutningskablet.
 - ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- "Tilslutningsdata findes på typeskiltet." → Side 9
- Tilslutningskablet er ca. 1,30 m langt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med gælden-de EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.
- Apparatet opfylder beskyttelsesklasse 1 og må der-for kun anvendes med jordledningstilslutning.
- Strømforsyningen til apparatet må ikke tilsluttes un-der montagen.
- Det skal sikres, at indbygningen yder berøringsbe-skyttelse.

Oplysninger om indbygningsforhold

- Monter dette apparat i et køkkenskab.
- Følg den medfølgende installationsvejledning ved montage af ekstra tilbehør.
- Apparatet må kun installeres direkte op ad et høj-skab eller en væg på den ene side. Afstanden til væggen eller højskabet skal være mindst 50 mm.

Oplysninger om aftræksrørledning

Producenten af apparatet påtager sig ikke ansvar for mangler ved reklamationer, hvis årsag skyldes rørførin-gen.

- Anvend et kort og så vidt muligt lige aftræksrør med så stor indvendig diameter som muligt.
- Lange, aftræksrør med ru overflade, mange rørbøj-ninger eller lille indvendig diameter forringer udsug-ningseffekten og forøger ventilationsstøjen.
- Der må ikke anvendes aftræksrør af brændbare ma-terialer.
- For at undgå kondensdannelse skal aftræksrøret in-stalleres fra apparatet med et fald på 1°.

Rundrør

Anvend runde rør med en indvendig diameter på 120 mm.

Fladkanaler

Fladkanaler skal have et indvendigt tværsnit svarende til de runde rørs diameter:

- En diameter på 120 mm svarer til ca. 113 cm².
- Ved afvigende rørdiameter skal der indsættes tæt-ningsstrimler.
- Fladkanaler bør ikke have skarpe bøjninger.

Anvisninger om drift med aftræk

Ved drift med aftræk bør der indbygges en kontraklap.

Henvisninger

- Hvis der ikke følger en kontraklap med apparatet, kan den købes via forhandleren.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.

Anvisninger om recirkulationsdrift

Apparatet må kun anvendes, når det er fast installeret og med tilsluttet rørsystem.

Montage



Kontrol af indbygningsskab

1. Kontroller, at indbygningsskabet er vandret og tilstrækkelig bæredygtigt. Apparatet vejer maksimalt 5 kg.
2. Det skal sikres, at indbygningsmøblet er varmebestandigt op til 90 °C.
3. Det skal sikres, at indbygningsmøblet stadig er stabilt efter udførelsen af udskæringer.

Forberedelse af indbygningsskab


Forudsætning: Skabet er egnet til indbygning
→ "Kontrol af indbygningsskab", Side 13.

1. Lav udskæringen i indbygningsmøblet.

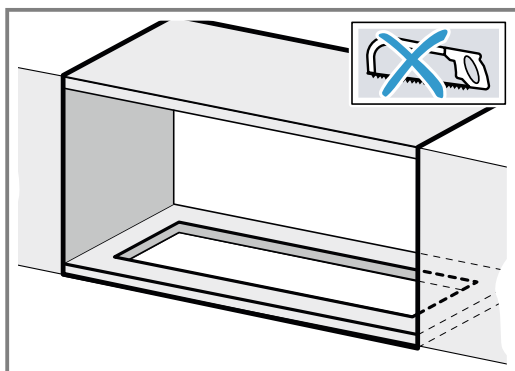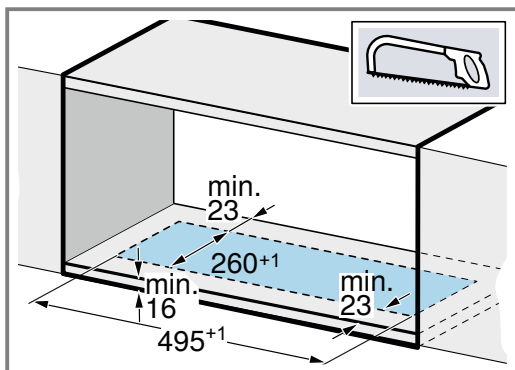


Hvis der allerede forefindes en udskæring til en tidligere model af samme mærke, kan denne udskæring fortsat anvendes.

2. Lav udskæringen til aftræksrøret.

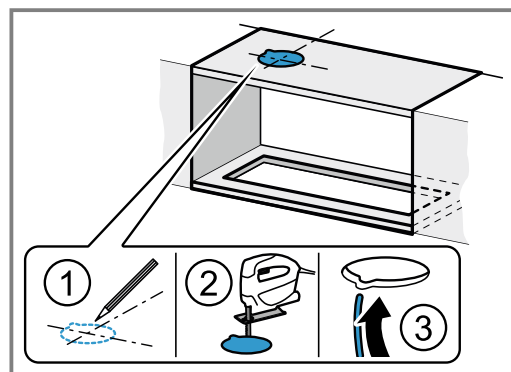


Forberede apparat

1. Tag fedtfiltrene ud. Fedtfiltrene må ikke bøjes, fordi dette kan beskadige dem.
2. Fjern panelet. Tryk samtidigt på to indgrebsmekanismer ①, og tag panelet af ②.

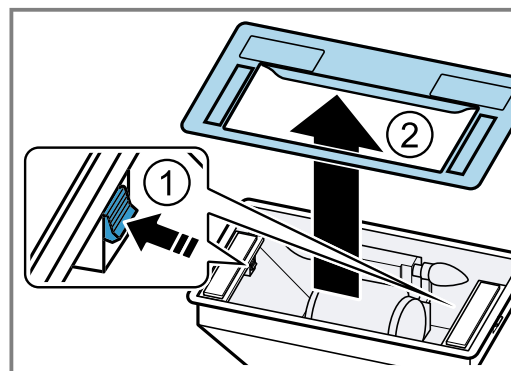


3. Monter kontraklapperne i luftaftræksåbningen, og lad dem gå i indgreb.

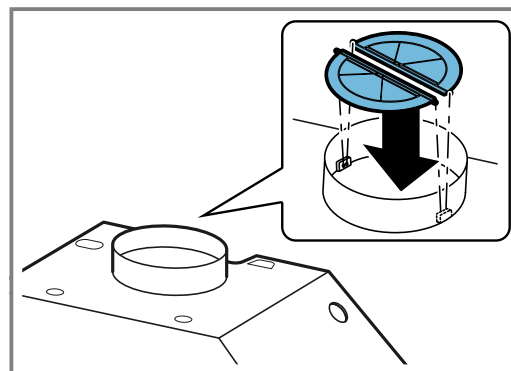


Bemærk: Hvis den monterede enhed ikke længere er tilgængelig efter installationen af apparatet, skal låsningsen i siden fjernes. Hertil skal befæstigelsesskruerne løsnes og fastgøres på apparatets kabinet.

Montage af apparat

1. **OBS!** Hvis der allerede forefindes en udskæring til en tidligere model af samme mærke, kan indgrebsmekanismen ikke bruges.
 - Hold fast i apparatet, så det ikke falder ned og bliver beskadiget.Placer apparatet centreret i udskæringen ①.

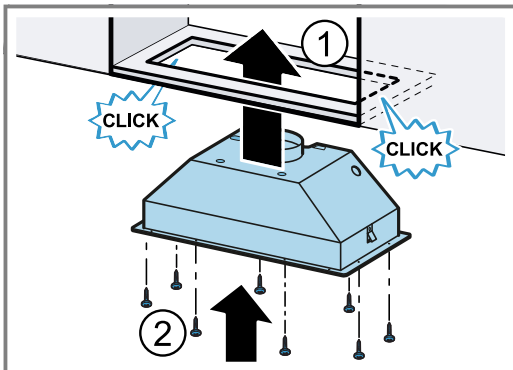


Ny udskæring

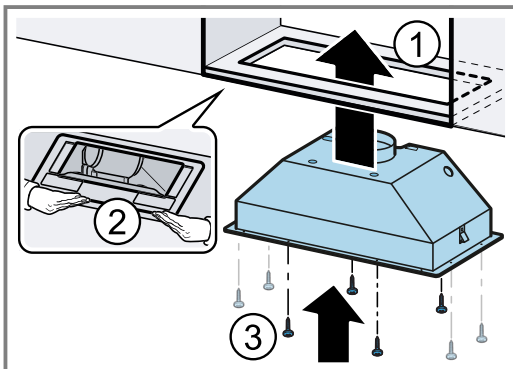

Udskæring for en tidligere model

2. Spænd fastgørelsesskruerne til ②.
Ved en udskæring for en tidligere model kan skruerne i siden eventuelt ikke bruges ③.
3. Fastgør panelet.
 - Tryk panelet opad, til indgrebsmekanismen går i indgreb.

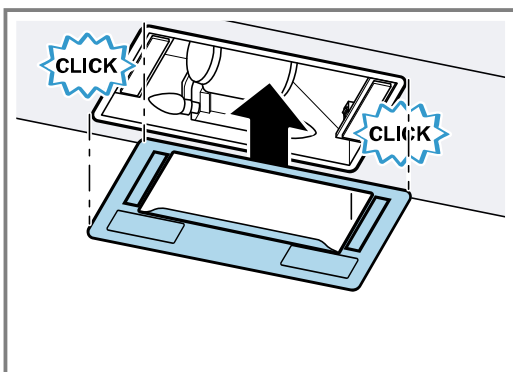

4. Sæt fedtfiltrene på plads.
Fedtfiltrene må ikke bøjes, fordi dette kan beskadige dem.
5. Sæt netstikket i en sikkerhedsstikdåse.


Afmontage af apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.

1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
2. Frigør aftræksrøret.
3. Tag fedtfiltrene ud.
Fedtfiltrene må ikke bøjes, fordi dette kan beskadige dem.
4. Fjern panelet.
5. Skru sammenskruingen med indbygningsmøblet op.
6. Brug en skruetrækker som værktøj til at løsne fikseringen. Stik skruetrækkeren ind i slidsen i siden.

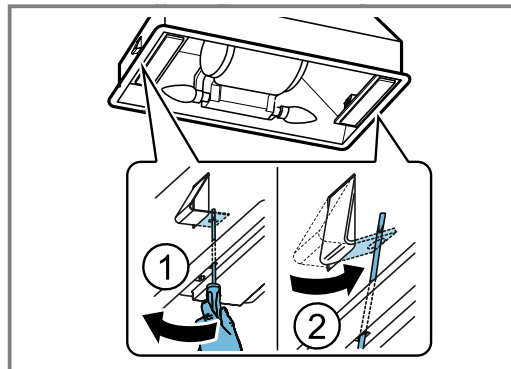

7. Tag apparatet ned langsomt.

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

Turvallisuus	15
Esinevahinkojen välttäminen	17
Ympäristönsuojelu ja säästö	17
Käyttötavat	18
Tutustuminen	19
Varusteet	19
Käytön perusteet	19
Puhdistus ja hoito	19
Toimintahäiriöiden korjaaminen	21
Hävittäminen	22
Huoltopalvelu	22
 ASENNUSOHJE	 23
Turvallinen asennus.....	23



Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tätä ohjetta koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen asentajalle ja käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- näiden käyttö- ja asennusohjeiden mukaan.
- ruokahöyryn imemiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ulkoisella ajastimella.

Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

Turvallinen käyttö

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

VAROITUS – Tukehtumisvaara!


Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee

keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittävällä tuloilmalla, muuten syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

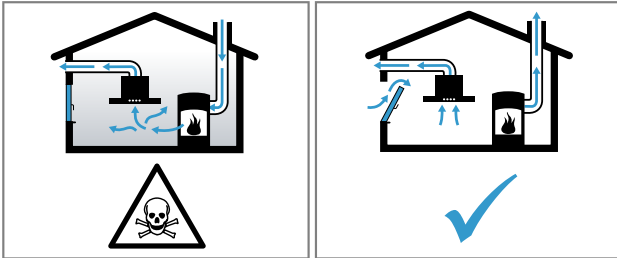

- ▶ Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinäaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa. Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.
- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

⚠ **VAROITUS – Palovaara!**

- Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.
 - ▶ Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.
 - ▶ Puhdista rasvasuodattimen suunnilleen kerran kuukaudessa.
 - ▶ Älä käytä avotulta laitteen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
 - ▶ Asenna laite kiinteillä polttoaineilla toimivien (esimerkiksi puu- tai hiililämmitteisten) tulisijojen lähelle vain,

kun tulisija on varustettu suljetulla, kiinteällä luukulla. Kipinöitä ei saa muodostua.

- Kuuma öljy ja rasva syttyvät nopeasti palamaan.
 - ▶ Pidä kuumaa öljyä ja rasvaa koko ajan silmällä.
 - ▶ Älä sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Kaasukeittoalueet, joilla ei ole astiaa, muodostavat käytössä erittäin korkean kuumuuden. Sen päälle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen.
 - ▶ Käytä kaasukeittoalueita vain keittoastia paikalleen asetettuna.
- Useamman kaasukeittoalueen samanaikaisesta käytöstä kehittyvä korkea kuumuus. Sen yläpuolelle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä palamaan.
 - ▶ Käytä kaasukeittoalueita vain keittoastia paikalleen asetettuna.
 - ▶ Säädä tuuletin maksimiteholle.
 - ▶ Älä käytä kahta kaasulla toimivaa keittoaluetta isolla liekillä samanaikaisesti pidempään kuin 15 minuuttia. Kaksi kaasukeittoaluetta vastaavat suurta poltinta.
 - ▶ Älä käytä yli 5 kW:n suurta poltinta suurimmalla liekillä pidempään kuin 15 minuuttia, esimerkiksi wokki.

⚠ **VAROITUS – Palovammojen vaara!**

- Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.
 - ▶ Älä kosketa kuumia osia.
 - ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laite kuumenee käytön aikana.
 - ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
 - ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti.
- Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota.
 - ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.

- Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.
 - ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.
- LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1).
 - ▶ Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
 - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Side 22*
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
 - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksenvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

HUOMIO!

- Kondenssivesi voi aiheuttaa korroosioaurioita.
 - ▶ Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, jotta estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen.
- Valitsimiin päässyt kosteus voi aiheuttaa vaurioita.
 - ▶ Älä puhdistaa valitsimia märällä liinalla.
- Virheellinen puhdistus vaurioittaa pintoja.
 - ▶ Noudata puhdistusohjeita.
 - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
 - ▶ Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa.
 - ▶ Älä puhdistaa valitsimia jaloteräksen puhdistusaineella.

- Takaisin valuva kondenssivesi voi vaurioittaa laitetta.
 - ▶ Poistoilmakanava pitää asentaa vähintään 1° kaltevuudelle laitteesta.
- Jos kuormitat somiste-elementtejä väärin, ne voivat murtua.
 - ▶ Älä vedä somiste-elementeistä.
 - ▶ Älä aseta mitään esineitä somiste-elementtien päälle tai ripusta niihin mitään.
- Pinta vaurioituu, jos suojakalvoa ei poisteta.
 - ▶ Poista suojakalvo laitteen kaikista osista ennen ensimmäistä käyttöä.
- Jos yksi lamppu on viallinen, muuta lamput voivat ylikuormittua.
 - ▶ Vaihda vialliset lamput.

Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystävällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Tuuleta keittäessäsi huonetta riittävästi.

+ Laite toimii tehokkaammin ja käyttöäänät ovat hiljaisemmat.

Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään.

+ Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.

Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho.

+ Haluja leviää huoneeseen vähemmän.

Kytke laite pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

+ Laite ei kuluta energiaa.

Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

+ Valo ei kuluta energiaa.

Puhdista tai vaihda suodattimet annetuin aikavälein.

+ Suodattimien teho pysyy hyvänä.

Käytä keittäessäsi kantta.

+ Keittämishöyryjä ja kondenssivettä muodostuu vähemmän.

Käyttötavat

Voit käyttää laitetta poistoilmakäytöllä tai kiertoilmakäytöllä.

Likaisuuden näyttö on asetettava valitulle käyttötavalle ja käytössä oleville suodattimille sopivaksi.

Poistoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan.



Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden pakokaasun poistoon (tämä ei koske kiertoilmalaitteita).

- Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

Kiertoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja hajusuodattimen puhdistamana takaisin huoneeseen.




Jotta hajut saadaan kiertoilmakäytössä poistettua, on asennettava hajusuodatin. Katso esitteestämme, mitä mahdollisuuksia on käyttää liesituuletinta kiertoilmakäytössä, tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarvittavia lisävarusteita saat alan liikkeistä tai verkkokaupasta.

Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

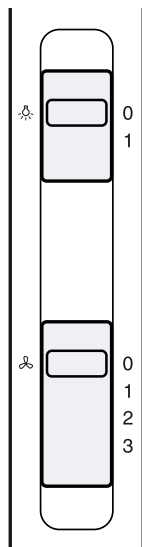

☹: 0	Tuulettimen kytkeminen pois päältä
☹: 1	Tuuletustehon 1 kytkeminen päälle
☹: 2	Tuuletustehon 2 kytkeminen päälle
☹: 3	Tuuletustehon 3 kytkeminen päälle
☺: 0	Valon kytkeminen pois päältä
☺: 1	Valon kytkeminen päälle

Varusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne on sovitettu tarkasti laitteeseen.

"Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.)." → *Side 22*
Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

www.bosch-home.com

Varusteet	Tilausnumero
Aktiivihiihtisuodatin	DWZ0IN0A0
Aktiivihiihtisuodatin, starttipakkaus	DWZ0IN0T0

Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

Laitteen kytkeminen päälle

- Siirrä liukusäädin kohtaan 1.

Tuuletustehon säätäminen

- Siirrä liukusäädin kohtaan 1, 2 tai 3.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Siirrä liukusäädin kohtaan 0.

Valon kytkeminen päälle

Voit kytkeä valon päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko tuuletin kytketty päälle.

- Siirrä liukusäädin kohtaan 1.

Valon kytkeminen pois päältä

- Siirrä liukusäädin kohtaan 0.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Puhdistusaineet

Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynejä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.
- ▶ Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.
- ▶ Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Laitteen puhdistus

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsojivat puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdysten.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Palovammojen vaara!

Laite kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti.

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Puhdista pinnasta riippuen seuraavasti:
 - Puhdista teräspinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella hionnan suuntaan.
 - Puhdista lakatut pinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
 - Puhdista alumiini pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
 - Puhdista muovi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
 - Puhdista lasi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.
4. Sivele teräspinoille hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta pehmeällä liinalla.
Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

Valitsimien puhdistus


⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä märkiä sieniliinoja.
1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
 2. Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
 3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

Rasvasuodattimen irrotus

1. **HUOMIO!** Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoa.
 - ▶ Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen. Avaa rasvasuodattimien lukitsimet.

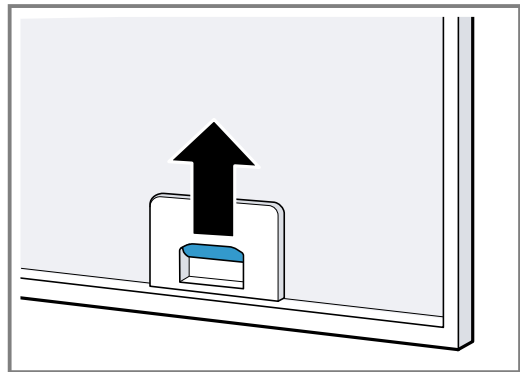

2. Poista rasvasuodattimet pidikkeistä. Pidä rasvasuodattimet vaakatasossa, jotta vältät rasvan tippumisen suodattimista.

Rasvasuodattimen puhdistaminen käsin

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimen varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen.

⚠ VAROITUS – Palovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

Edellytys: Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimen irrotus", Side 20

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Liuota rasvasuodattimia kuumassa astianpesuaineliuoksessa.
Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.
3. Puhdista rasvasuodattimet harjalla.
4. Huuhtelee rasvasuodattimet huolellisesti.
5. Anna rasvasuodattimien valua kuiviksi.

Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimen varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen.

⚠ VAROITUS – Palovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

HUOMIO!

Rasvasuodattimet voivat vaurioitua, jos ne joutuvat puristuksiin.

- ▶ Älä jätä rasvasuodattimia puristuksiin.

Huom: Rasvasuodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun ne pestään astianpesukoneessa. Värjäytymät eivät vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

Edellytys: Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimen irrotus", Side 20

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Aseta rasvasuodattimen väljästi astianpesukoneeseen.
Älä pese erittäin likaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.

Jos lika on pinttynyt, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

3. Käynnistä astianpesukone.
Valitse lämpötilasäätimellä lämpötila enintään 70 °C.
4. Anna rasvasuodattimien valua kuiviksi.


Hajusuodatin kiertoilmakäyttöä varten

Hajusuodattimet sitovat itseensä hajut kiertoilmakäytössä. Säännöllisesti vaihdetut hajusuodattimet varmistavat tehokkaan hajunpoiston. Hajusuodattimet on vaihdettava tavanomaisessa käytössä, päivittäin noin yksi tunti, 3kuukauden välein. Hajusuodatinta ei voi puhdistaa tai regeneroida. Hajusuodattimia on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta. Käytä vain alkuperäisiä hajusuodattimia.

Hajusuodattimen irrotus

1. "Irrota rasvasuodatin." → Side 20

2. Poista ritilä ja rasvasuodatin.

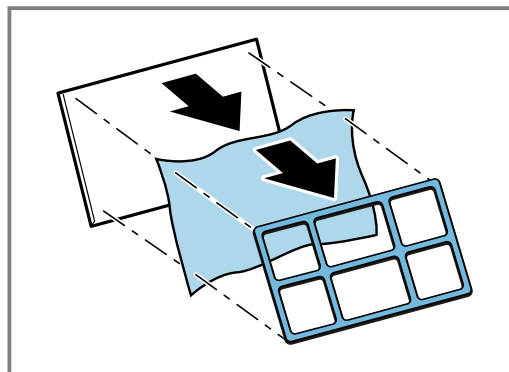

Hajusuodattimen asennus

1. Aseta hajusuodatin rasvasuodattimen päälle.
2. Kiinnitä hajusuodatin ritilällä.

Rasvasuodattimien asennus

HUOMIO!

Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoa.

- ▶ Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen.
- 1. Asenna rasvasuodattimet paikoilleen.
- 2. Käännä rasvasuodattimet ylöspäin ja napsauta lukitsimet kiinni.
- 3. Varmista, että lukitsimet lukittuvat paikoilleen.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS – Loukkaantumiswaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

Toimintahäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Laite ei toimi.	Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.	▶ Liitä laite sähköverkkoon.
	Sulake on palanut.	▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.
	Virransaanti on katkennut.	▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.

LED-lamppujen vaihto

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Lamppua vaihdettaessa on lampunkannan liittimissä sähkövirta.

- ▶ Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.


VAROITUS – Loukkaantumiswaara!

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1).

- ▶ Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.


Huomautus

Käytä vain tyypiltään ja teholtaan samanlaisia lamppuja.

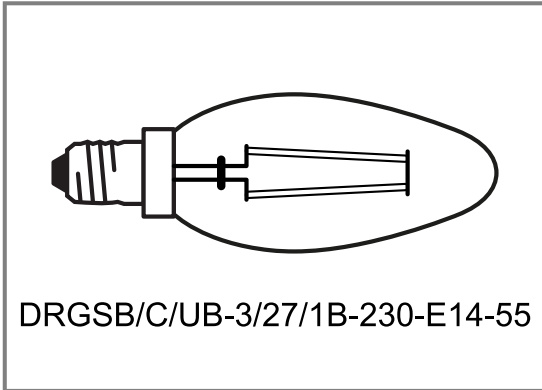

1. Irrota lampun suojus ja ota se pois paikaltaan ①.

2. Kierrä lamppu ② irti ja vaihda sen tilalle samantyyppinen lamppu.

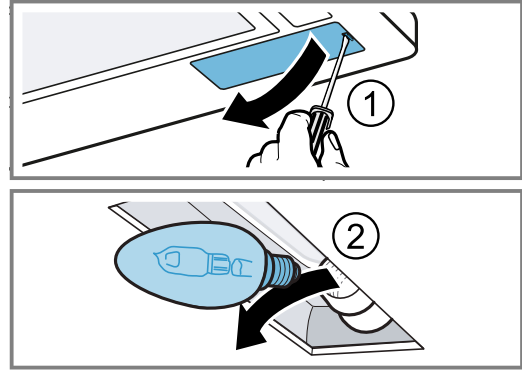

3. Asenna lampun suojus paikalleen.

4. Liitä verkkopistoke pistorasiaan tai kiinnitä sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake päälle.

Hävittäminen

Tästä saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden oikeasta hävittämisestä.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

► Hävitä laite ympäristöstävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turhia käyntejä.

Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huom: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee kylmälaitteen mallista riippuen:

- laitteen sisätilassa (irrota rasvasuodatin).
- laitteen yläpuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.


Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.




Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

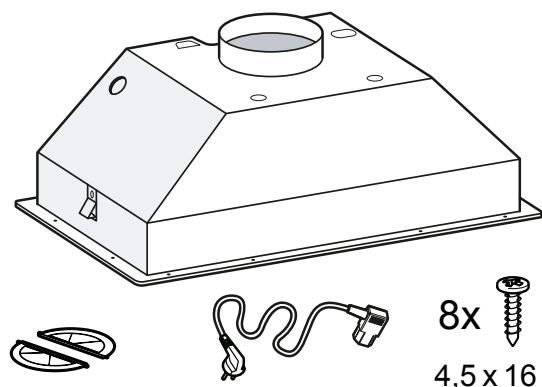


Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

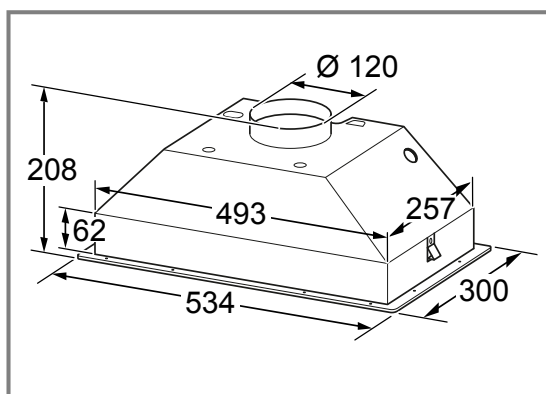

Turvaetäisyydet

Noudata laitteen turvaetäisyyksiä.

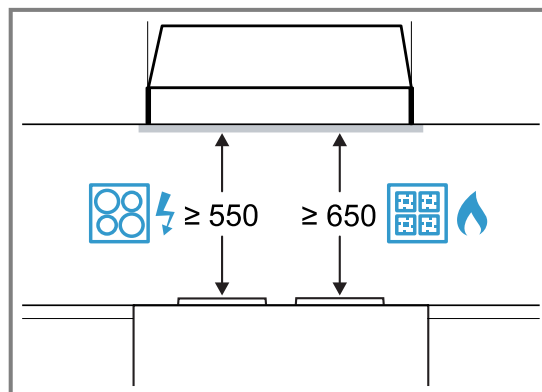


⚠ Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittävällä tuloilmalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

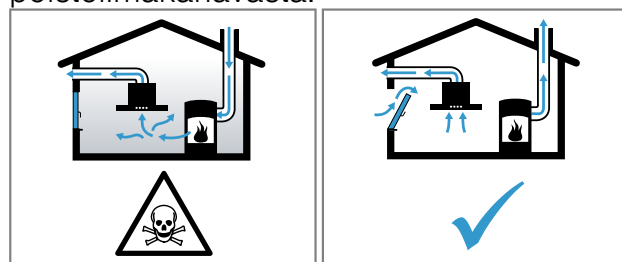

- Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- Turvallisuussyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan,

jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinäaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa. Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.

- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ VAROITUS – Palovaara!

- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä palamaan.
 - ▶ Ilmoitettuja turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen.
 - ▶ Noudata keittotason tai liedan mukana tulevia ohjeita. Jos liedan tai keittotason asennusohjeissa ilmoitetaan poikkeava etäisyys, noudata aina suurempaa etäisyyttä. Jos kaasua- ja sähkökeittoalueita käytetään yhdessä, noudata suurinta ilmoitettua etäisyyttä.
 - ▶ Asenna laite vain toiselta sivultaan suoraan korkean kaapin tai seinän viereen. Etäisyyden korkeaan kaappiin tai seinään pitää olla vähintään 50 mm.
- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä palamaan.
 - ▶ Älä käytä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
 - ▶ Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmitteisten) liesien yläpuolelle

vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinöitä ei saa muodostua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
 - ▶ Käytä suojakäsineitä.
- Jos laitetta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi pudota.
 - ▶ Kaikki kiinnityselementit pitää kiinnittää kunnolla ja varmasti.
- Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.
 - ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitäntäjohtoa.
 - ▶ Älä taita liitäntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
 - ▶ "Soita huoltopalveluun." → Side 22
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.
- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
 - ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
 - ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
 - ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.

- Kalusteeseen asennetun laitteen verkkojohdon pistokkeen on aina oltava ulottuvilla. Jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Yleisiä ohjeita

Noudata näitä yleisiä asennusohjeita.

- Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.
- Poistoilman ohjauksessa on noudatettava viranomaisten ja lainsäätäjien säännöksiä, kuten esimerkiksi rakennusmääräyksiä.
- Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen.
- Jotta keittämishöyryt saadaan optimaalisesti talteen, asenna laite keittotason keskelle.
- Jotta laitteeseen pääsee huoltotapauksessa esteettä käsiksi, valitse helppopääsyinen asennuspaikka.
- Laitteen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta pintoja asennuksen yhteydessä.

Sähköliitintään koskevia ohjeita

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
 - Verkkoliitäntäjohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi laitteen asennuksen jälkeen.
 - Jos tämä ei ole mahdollista, kiinteään sähköliitintään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen jakanapainen katkaisin.
 - Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.
- Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitäntäjohtoa.
 - Älä taita liitäntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
- "Liitântätiedot löytyvät tyyppikilvestä." → Side 22
- Liitäntäjohto on n. 1,30 m pitkä.
- Laite on radiohäiriösuojattu EY-määräysten mukaisesti.
- Laitteen suojaluokka on 1. Laitteen käyttö on siten sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Älä liitä laitetta sähkövirtaan asennuksen aikana.

- Varmista, että asennus takaa kosketussuoja.

Asennuspaikkaa koskevia ohjeita

- Asenna tämä laite keittiökaappiin.
- Noudata lisävarusteosien asennuksessa niiden mukana toimitettua asennusohjetta.
- Asenna laite vain toiselta sivultaan suoraan korkean kaapin tai seinän viereen. Etäisyyden korkeaan kaappiin tai seinään pitää olla vähintään 50 mm.

Poistoilmaputkea koskevia ohjeita

Laitteen valmistaja ei vastaa putkista johtuvista reklamaatioista.

- Käytä lyhyttä, suoraa ja halkaisijaltaan mahdollisimman suurta poistoilmaputkea.
- Pitkät, rosoiset poistoilmaputket, joissa on runsaasti kaaria tai joiden halkaisija on pieni, pienentävät poistoimutehoa ja nostavat tuulettimen äänitasoa.
- Käytä palamattomasta materiaalista olevaa poistoilmaputkea.
- Jotta vältät kondenssiveden paluuvirtauksen, asenna poistoilmaputki 1° kaltevuudelle laitteesta.

Pyöröputket

Käytä pyöröputkia, joiden sisähalkaisija on 120 mm.

Laakeat kanavat

Käytä laakeita kanavia, joiden sisäpoikkileikkaus vastaa pyöröputkien halkaisijaa:

- Halkaisija 120 mm vastaa n. 113 cm².
- Käytä tiivistysnauhaa, jos putkien halkaisijat ovat kooltaan poikkeavat.
- Älä käytä laakeita kanavia, joissa on jyrkkiä käänträjä.

Poistoilmakäyttöä koskevia ohjeita

Poistoilmakäytössä pitää asentaa takaiskuläppä.

Huomautuksia

- Jos laitteen mukana ei tule takaiskuläppää, se voidaan hankkia alan liikkeestä.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

Kiertoilmakäyttöä koskevia ohjeita

Laitetta saa käyttää vain kiinteästi asennettuna ja putki liitettynä.

Asennus



Kalusteen tarkastaminen

1. Tarkasta, onko kaluste vaakasuora ja riittävän kantava.
Laitteen maksimipaino on 5 kg.
2. Varmista, että kaluste kestää kuumuutta 90 °C saakka.
3. Varmista, että kalusteen vakaus on taattu vielä myös asennusaukon valmistamisen jälkeen.

Kalusteen esivalmistelut


Edellytys: Kaluste soveltuu asennukseen → "Kalusteen tarkastaminen", Side 25.

1. Tee aukko kalusteeseen.

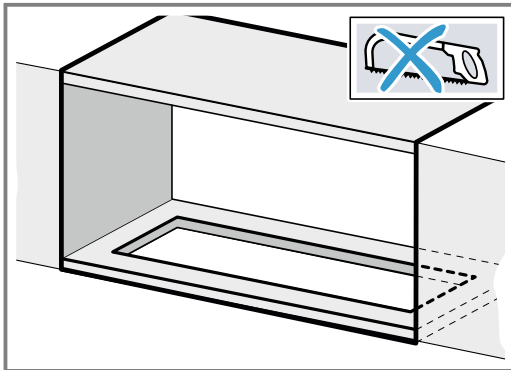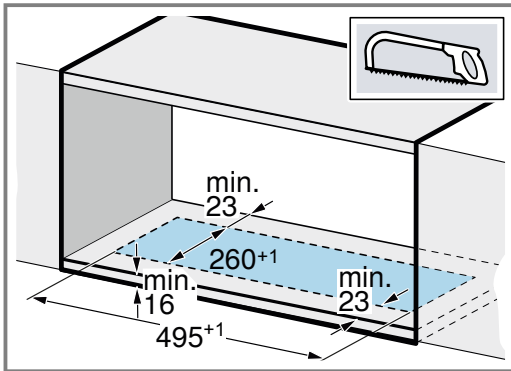


Jos kalusteessa on jo aukko saman merkin edeltäjämallia varten, voit hyödyntää aukkoa.

2. Tee aukko poistoilmaputkea varten.

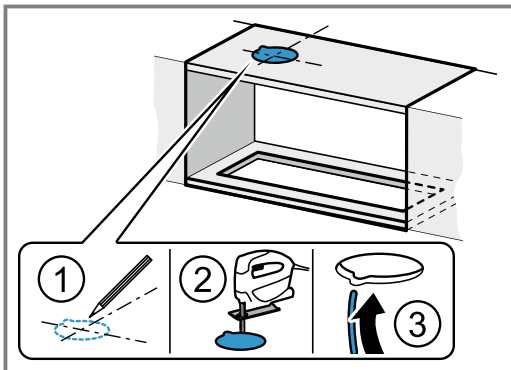


Laitteen esivalmistelut

- Poista rasvasuodattimet. Älä taivuta rasvasuodattimia, jotta vältät vauriot.
- Poista suojus. Paina sitä varten kahta lukitusmekanismia samanaikaisesti ① ja poista suojus ②.

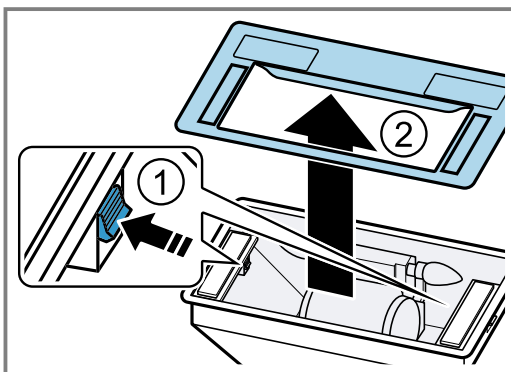

3. Asenna takaiskuläpät ilmanpoistoaukkoon ja lukitse paikoilleen.

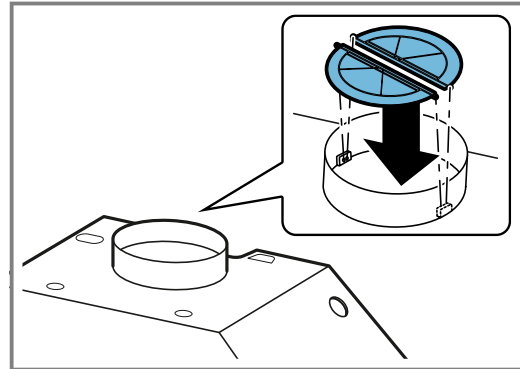


Huom: Jos asennettuun yksikköön ei pääse laitteen asennuksen jälkeen enää käsiksi, poista sivulla oleva lukitsin. Irrota sitä varten kiinnitysruuvit ja kiinnitä ne laitteen koteloon.


Laitteen asentaminen

- HUOMIO!** Jos kalusteessa on jo aukko saman merkin edeltäjämallia varten, lukitusmekanismi ei pidä.
 - Pidä kiinni laitteesta, jotta se ei putoa ja vaurioidu.

Aseta laite aukkoon ①.

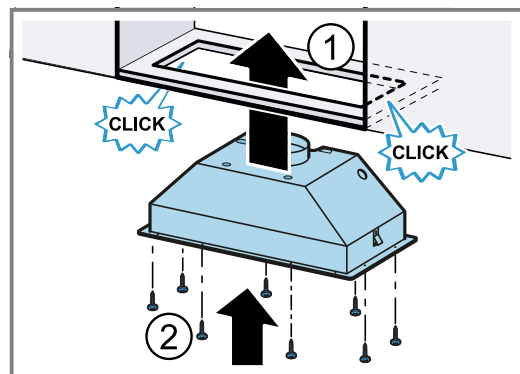

Uusi asennusaukko

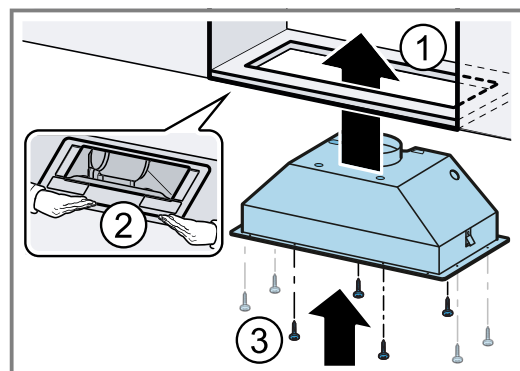


Edeltäjämallin aukko

- Kiristä kiinnitysruuvit ②. Jos kyseessä on edeltäjämallin aukko, sivuilla olevia ruuveja ei voida ehkä käyttää ③.

3. Kiinnitä suojus.

- Paina suojusta ylöspäin, kunnes lukitusmekanismi lukittuu.

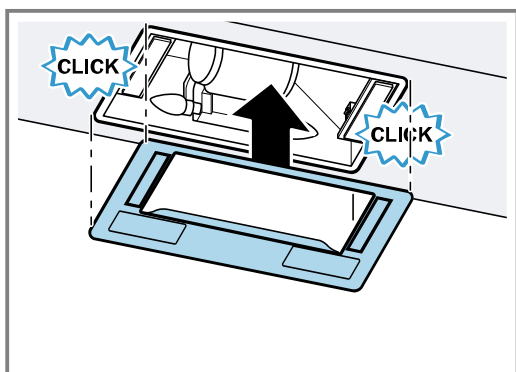**4. Asenna rasvasuodattimet paikoilleen.**

Älä taivuta rasvasuodattimia, jotta vältät vauriot.


5. Liitä verkkopistoke maadoitettuun pistorasiaan.**Laitteen irrottaminen****⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- Käytä suojakäsineitä.

1. Irrota laite sähköverkosta.**2. Irrota poistoilmaputki.****3. Poista rasvasuodattimet.**

Älä taivuta rasvasuodattimia, jotta vältät vauriot.

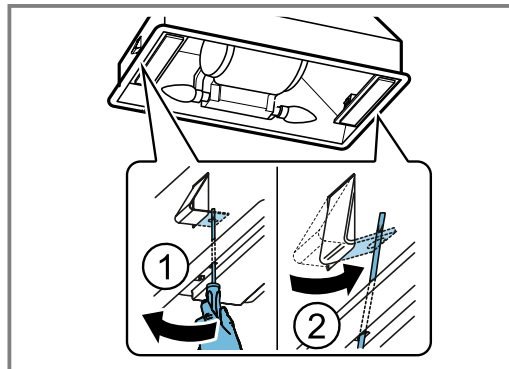4. Poista suojus.**5. Irrota kalusteessa oleva ruuvikiinnitys.****6. Käytä kiinnityksen irrottamiseen apuna ruuvimeisseliä. Vie sitä varten ruuvimeisseli sivulla olevaan loveen.****7. Laske laite varovasti alas.**

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

Sikkerhet	28
Unngå materielle skader	30
Miljøvern og innsparing	30
Driftstyper	31
Bli kjent med	32
Tilbehør	32
Grunnleggende betjening	32
Rengjøring og pleie	32
Utbedring av feil	34
Avfallsbehandling	35
Kundeservice	35
 MONTERINGSANVISNING	 36
Sikker montering	36

Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veiledningen.

- Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Denne veiledningen er rettet mot montøren og brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportkader.

Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt.

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledningen.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruks- og monteringsanvisningen
- for avtrekk av kokedamp.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 2000 m over havet

Ikke bruk apparatet:

- Med et eksternt tidsur.

Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsett funksjonsevne.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

Sikker bruk

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker apparatet.

ADVARSEL – Fare for kvelning!


Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft opp-

står et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.

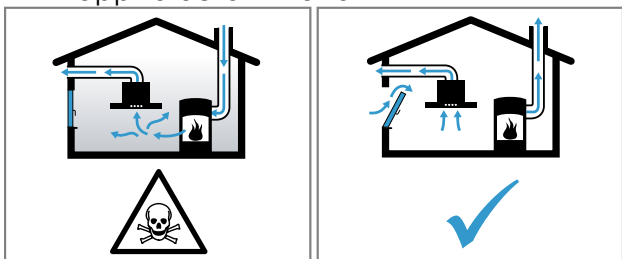

- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.
- ▶ Du bør uansett rådføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
- ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

- Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.
 - ▶ Apparatet må aldri brukes uten fettfilter.
 - ▶ Fettfiltrene må rengjøres ca. én gang i måneden.
 - ▶ Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
 - ▶ Apparatet må kun installeres over en komfyr for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.
- Varm olje og varmt fett antennes raskt.
 - ▶ Hold varm olje og varmt fett under kontinuierlig oppsyn.

- ▶ Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slå av kokesonen. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.

- Gasskokesoner som ikke har kokekar oppå seg, utvikler sterk varme under bruk. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr.
 - ▶ Gasskokesoner må kun brukes med kokekar oppå seg.
- Ved bruk av flere gasskokesoner samtidig utvikles det sterk varme. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr.
 - ▶ Gasskokesoner må kun brukes med kokekar oppå seg.
 - ▶ Still inn det høyeste viftetrinnet.
 - ▶ To gasskokesoner må aldri brukes samtidig med høyeste flamme lenger enn 15 minutter. To gasskokesoner tilsvarende en stor brenner.
 - ▶ Bruk aldri store brennere med mer enn 5 kW på høyeste bluss lenger enn 15 minutter, f.eks. ved bruk av wok.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.
 - ▶ Ta aldri på de varme delene.
 - ▶ Hold barn på avstand.
- Apparatet blir varmt under bruk.
 - ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.
 - ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig.
- Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.
 - ▶ Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet.
- Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.
 - ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.
- Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1).
 - ▶ Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i de lysende LED-lampene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
 - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
 - ▶ "Ta kontakt med kundeservice."
→ Side 35
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
 - ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringskapet.
 - ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for eksplosjon!

- Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.
- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdeler, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

OBS!

- Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.
 - ▶ Koble inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelse av kondensvann.
- Dersom fuktighet trenger inn i betjeningsselementene, kan det oppstå skader.
 - ▶ Rengjør aldri betjeningsselementer med en våt klut.
- Feil rengjøring kan skade overflatene.
 - ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
 - ▶ Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
 - ▶ Flater i rustfritt stål må kun rengjøres i sliperetningen.

- ▶ Rengjør aldri betjeningsselementer med rengjøringsmidler for rustfritt stål.
- Tilbakerennende kondensvann kan skade apparatet.
 - ▶ Utluftingskanalen må være montert ut fra apparatet med minst 1° helning.
- Dersom du bruker designelementene på feil måte, kan de knekke av.
 - ▶ Ikke dra i designelementene.
 - ▶ Ikke plasser eller heng gjenstander på designelementene.
- Dersom beskyttelsesfilmen ikke er dratt av, kan det oppstå overflateskader.
 - ▶ Før første gangs bruk må beskyttelsesfilmen fjernes fra alle deler av apparatet.
- Dersom en av lampene er defekt, kan de øvrige lampene bli overbelastet.
 - ▶ Skift defekte lamper.

Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressurs-sparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet under matlaging.

+ Apparatet fungerer mer effektivt og med lavere driftsstøy.

Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet.

+ Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk.

Ved intensiv stekeos velger du et høyere ventilasjonstrinn i god tid.

+ Lukt spres mindre i rommet.

Slå av apparatet når det ikke trengs lenger.

+ Apparatet bruker ikke strøm.

Slå av lyset når det ikke trengs lenger.

+ Belysningen bruker ikke strøm.

Rengjør eller skift ut filtrene i samsvar med angitte intervaller.

+ Filtrene er fortsatt funksjonsdyktige.

Sett på lokk under koking.

+ Dunst og kondensat reduseres.

Driftstyper

Ventilatoren kan brukes i utluftings- eller i sirkulasjonsmodus.

Metningsindikatoren må stilles inn i samsvar med valgt modus og de filtrene som brukes.

Utluftingsdrift

Den luften som blir suget inn, blir rengjort i fettfilteret og ledes ut i det fri igjennom et rørsystem.



Luften skal ikke ledes til rør som brukes til avgassene fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (dette gjelder ikke ved sirkulasjonsdrift).

- Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.
- Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

Sirkulasjonsdrift

Den innsugde luften rengjøres av fettfiltrene og et luktfilter og føres deretter tilbake til kjøkkenet.




For å binde lukten ved sirkulasjonsdrift må du montere et luktfilter. Du kan lese mer om de forskjellige mulighetene for å bruke apparatet i sirkulasjonsdrift i katalogen vår. Ellers kan du også henvende deg til forhandleren. Det nødvendige tilbehøret fås i faghandelen, hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningselementene stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

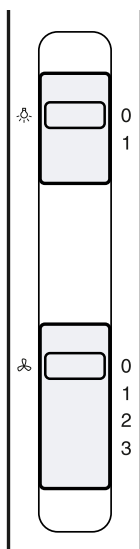

0	Slå av viften
1	Slå på viftetrinn 1
2	Slå på viftetrinn 2
3	Slå på viftetrinn 3
0	Slå av lyset
1	Slå på lys

Tilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ettersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet. "Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør." → Side 35

Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.
www.bosch-home.com

Tilbehør	Bestillingsnummer
Standardfilter	DWZ0IN0A0
Omluftsett standard	DWZ0IN0T0

Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

Slå på apparatet

- ▶ Sett skyveren i stilling 1.

Stille inn viftetrinn

- ▶ Sett skyveren i stilling 1, 2 eller 3.

Slå av apparatet

- ▶ Sett skyveren i stilling 0.

Slå på lys

Du kan slå lyset på og av uavhengig av ventilasjonen.

- ▶ Sett skyveren i stilling 1.

Slå av lyset

- ▶ Sett skyveren i stilling 0.

Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøringsmiddel

Egnet rengjøringsmiddel fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Ikke bruk spesielt rengjøringsmiddel for rengjøring av varme overflater.
- ▶ Glassrens, glasskrape eller rengjøringsmidler for rustfritt stål må kun brukes dersom disse anbefales i rengjøringsanvisningene for den gjeldende delen.
- ▶ Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at de forskjellige delene og overflatene ikke blir skadet av rengjøringen eller uegnede rensedmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for eksplosjon!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdeler, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrenning!

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig.
1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
 2. Alt etter overflate gjøres rengjøringen som følger:
 - Overflater i rustfritt stål rengjøres med svampklut og varmt såpevann i sliperetningen.
 - Lakkerte overflate rengjøres med svampklut og varmt såpevann.
 - Aluminium rengjøres med en myk klut og glassrens.
 - Plast rengjøres med en myk klut og glassrens.
 - Glass rengjøres med en myk klut og glassrens.
 3. Tørk deretter av med en myk klut.
 4. Overflater i rustfritt stål påføres et rengjøringsmiddel for rustfritt stål i et tynt lag med en myk klut. Rengjøringsmidler for rustfritt stål fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.


Rengjøre betjeningslementer**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.
1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
 2. Rengjør med en fuktig svampklut og varmt såpevann.
 3. Tørk deretter av med en myk klut.

Demontere fettfiltre

1. **OBS!** Fettfiltre som faller ned, kan skade koketoppen under.
 - ▶ Hold en hånd under fettfilteret.
 Åpne låsene på fettfiltrene.

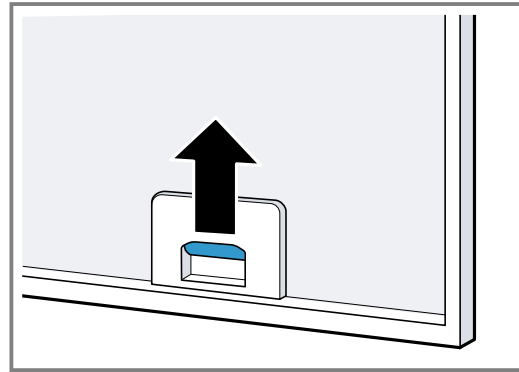

2. Ta fettfiltrene ut av holderne. For å unngå at det drypper ned fett, må du holde fettfiltrene vannrett.

Rengjøre fettfiltre for hånd

Fettfiltrene filtrerer ut fett fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

Forutsetning: Fettfiltrene er demontert.

→ "Demontere fettfiltre", Side 33

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Bløtlegg fettfiltrene i varmt såpevann. Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Rengjør fettfiltrene med en børste.
4. Skyll fettfiltrene nøye.
5. La fettfiltrene dryppe godt av.

Rengjøre fettfiltre i oppvaskmaskinen

Fettfiltrene filtrerer ut fett fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

OBS!

Fettfiltrene kan skades ved innklemming.

- ▶ Fettfiltrene må ikke komme i klem.

Merknad: Ved rengjøring av fettfiltre i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Misfarging påvirker ikke funksjonen til fettfiltrene.

Forutsetning: Fettfiltrene er demontert.

→ "Demontere fettfiltre", Side 33

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Sett fettfiltrene løst inn i oppvaskmaskinen. Ikke vask sterkt tilsmussede fettfiltre i oppvaskmaskinen. Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Start oppvaskmaskinen. Velg maks. 70 °C i temperaturinnstillingene.

- La fettfiltrene dryppe godt av.

Luftfilter for sirkulasjonsmodus

Luftfiltre binder luktstoffene i sirkulasjonsmodus. Luftfiltre som skiftes ut regelmessig, sørger for en høy grad av luktfjerning.

Ved normal drift, ca. én time om dagen, må luftfilteret skiftes ut hver 3. måned. Luftfilteret kan ikke rengjøres eller regenereres.


Luftfiltre fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

Bruk kun originale luftfiltre.

Demontere luftfiltre

- "Demonter fettfilteret." → Side 33

- Fjern gitteret og fettfilteret.

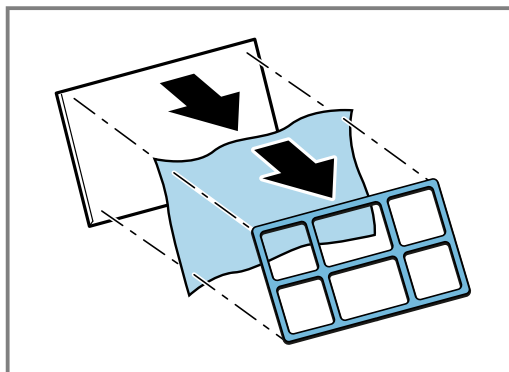

Montere luftfiltre

- Legg luftfilteret på fettfilteret.
- Fikser luftfilteret med gitteret.

Montere fettfiltre

OBS!

Fettfiltre som faller ned, kan skade koketoppen under.

- ▶ Hold en hånd under fettfilteret.
- 1. Sett inn fettfiltrene.
- 2. Fell opp fettfiltrene og la låsene smekke på plass.
- 3. Påse at låsene smekker skikkelig på plass.

Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Funksjonsfeil

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i.	▶ Koble apparatet til strømmettet.
	Sikringen er defekt.	▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Svikt på strømforsyningen.	▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.

Skifte LED-lamper

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- ▶ Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.


⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1).


- ▶ Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i de lyssende LED-lampene.

Merk

Bruk kun lyspærer av samme type og med samme effekt.

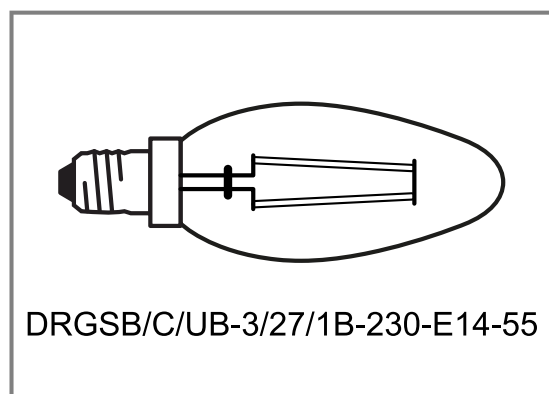

1. Løsne lampedekselet og ta det av ①.
2. Skru ut lampen ② og skift den ut med ny lampe av samme type.

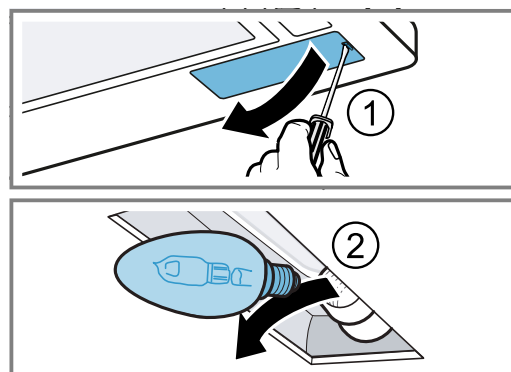

3. Sett inn lampedekselet.
4. Sett inn støpselet eller slå på sikringen igjen.

Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning og forsøker å unngå unødige besøk av teknikere fra kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merknad: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- innvendig i apparatet (demonter fettfilteret).
- på oppsiden av apparatet.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.


Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

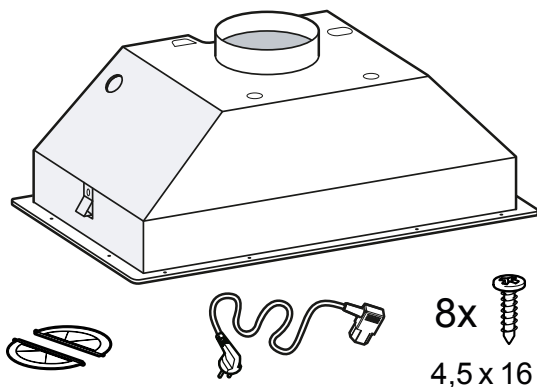


Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet

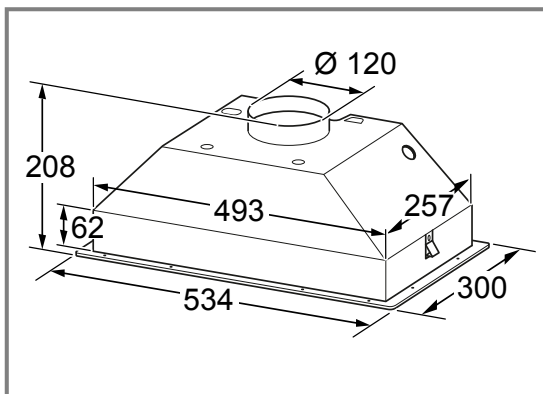

Sikkerhetsavstander

Overhold apparatets sikkerhetsavstander.

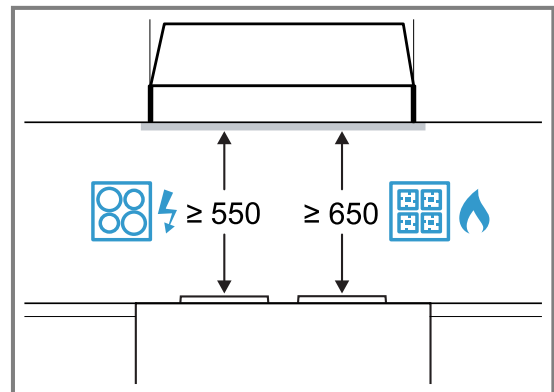


Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.



ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.

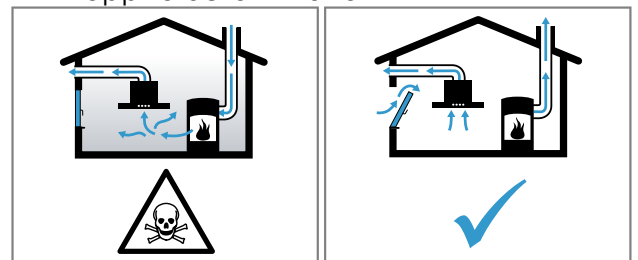

- Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftingsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbin-

delse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

- ▶ Du bør uansett rådføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
- ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvelning!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

- Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.
 - ▶ Pass på å overholde de angitte sikkerhetsavstandene for å unngå opphopning av varme.
 - ▶ Følg installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene. Dersom installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene foreskriver en annen avstand, velger du alltid den største avstanden. Dersom gasskokesoner og el-kokesoner brukes samtidig, er det den største angitte avstanden som gjelder.
 - ▶ Det er kun tillatt å installere den ene siden av apparatet rett ved siden av et høyskap eller en vegg. Avstanden til høyskapet eller veggen må være minst 50 mm.
- Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.
 - ▶ Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
 - ▶ Apparatet må kun installeres over en komfyr for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.
 - ▶ Bruk vernehansker.

- Hvis apparatet ikke er festet forsvarlig, kan det falle ned.
 - ▶ Alle festeelementer må være fast og sikkert montert.
- Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.
 - ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.
 - ▶ Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
 - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
 - ▶ "Ta kontakt med kundeservice."
→ Side 35
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.
- Ukyndige installasjoner er farlig.
 - ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
 - ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
 - ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
 - ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
 - ▶ Når apparatet er innebygd, må strømkabelens støpsel være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en skillebryter som kobler fra alle poler i den faste elektriske installasjonen.

- Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Generell informasjon

Følg disse generelle anvisningene i forbindelse med installasjonen.

- I forbindelse med installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggeforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.
- I forbindelse med luftavtrekk må de aktuelle lovene og forskriftene følges.
- Bredden på dampheten må tilsvare minst bredden på koketoppen.
- For at matosen skal fanges opp optimalt, må apparatet monteres midtstilt over platetoppen.
- For at det skal være uhindret adgang til apparatet ved service, må du velge et lett tilgjengelig monteringssted.
- Apparatets overflater er ømfintlige. Unngå skader ved montering.

Informasjon om den elektriske tilkoblingen

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte, må du følge disse anvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Det må være mulig å koble apparatet fra strømmen til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.
 - Støpselet til strømledningen må være fritt tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
 - Hvis dette ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en flerpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
 - Den permanente el-installasjonen må kun utføres av elektriker. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (FI-bryter) i apparatets strømforsyningskrets.
- Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.
 - Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
- "Tilkoblingsdata står på typetypeskiltet." → Side 35
- Strømledningen er ca. 1,30 m lang.
- Dette apparatet tilsvarer EU-bestemmelsene om fjerning av radiostøy.
- Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor må det kun kobles til en jordet stikkontakt.
- Ikke koble apparatet til strømmen under monteringen.
- Påse at monteringen ikke går ut over berøringsbeskyttelsen.

Informasjon om monterings situasjonen

- Monter dette apparatet i et kjøkkenskap.
- Følg den vedlagte installasjonsveiledningen når du monteres ekstra spesialtilbehør.
- Det er kun tillatt å installere den ene siden av apparatet rett ved siden av et høyskap eller en vegg. Avstanden til høyskapet eller veggene må være minst 50 mm.

Informasjon om avtrekkskanalen

Produsenten av apparatet har ikke garantiansvar ved reklamasjoner som skyldes rørlengden.

- Bruk et kort og rett avtrekksrør med størst mulig diameter.
- Lange og ujevne avtrekksrør, mange bøyer og små rørdiametre gir redusert avtrekk og økt viftestøy.
- Bruk et avtrekksrør av ikke-brennbart materiale.
- For å unngå kondensat-retur bør avtrekksrøret monteres i 1° helning i forhold til apparatet.

Rundrør

Bruk runde kanaler med en innvendig diameter på 120 mm.

Flate kanaler

Bruk flate kanaler med et innvendig tverrsnitt som tilsvarer diameteren på de runde kanalene:

- En diameter på 120 mm tilsvarer ca. 113 cm².
- Sett inn tetningsstriper hvis rørdiametrene avviker.
- Ikke bruk flate kanaler med skarpe vendinger.

Merknader om utlufting

Ved utlufting bør det monteres en tilbakeslagsventil.

Merknader

- Dersom tilbakeslagsventil ikke følger med apparatet, kan det bestilles hos en forhandler.
- Dersom avtrekksluften ledes gjennom ytterveggen, bør det brukes en teleskopmuråpning.

Informasjon om sirkulasjon

Apparatet må bare brukes når det er ordentlig installert og koblet til rørene.

Montering



Kontrollere innbyggingsskap

1. Kontroller om innbyggingsskapet er vannrett og har tilstrekkelig bæreevne.
Apparatets maksimale vekt er 5 kg.
2. Påse at innbyggingsskapet tåler opptil 90 °C varme.
3. Påse at innbyggingsskapet fortsatt er stabilt etter utskjeringsarbeidene.

Klargjøre innbyggingsskapet


Forutsetning: Skapet egner seg til innbygging
→ "Kontrollere innbyggingsskap", Side 38.

1. Lag utskjæringen i innbyggingsmodulen.

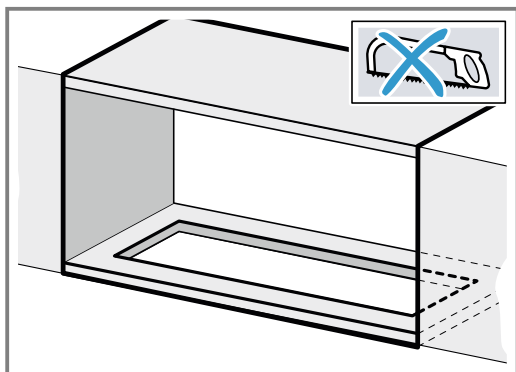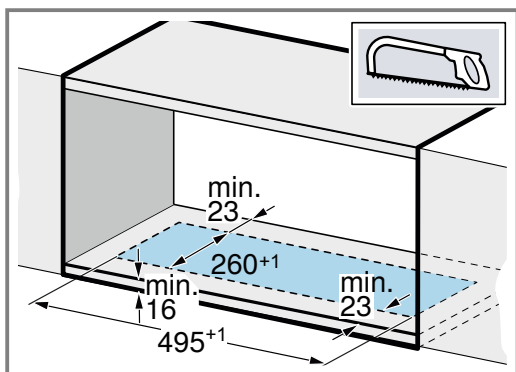


Dersom du allerede har utskjæringen for en tidligere modell av samme merke, kan du fortsatt bruke denne utskjæringen.

2. Lag utskjæringen for avtrekksrøret.

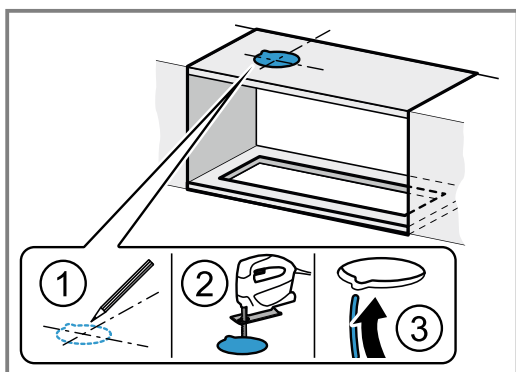


Klargjøre apparatet

1. Fjern fettfiltrene.
For å unngå skader må du ikke bøye fettfiltrene.
2. Fjern dekslet. Dette gjør du ved å trykke på de to låsemekanismene samtidig ① og ta av dekslet ②.

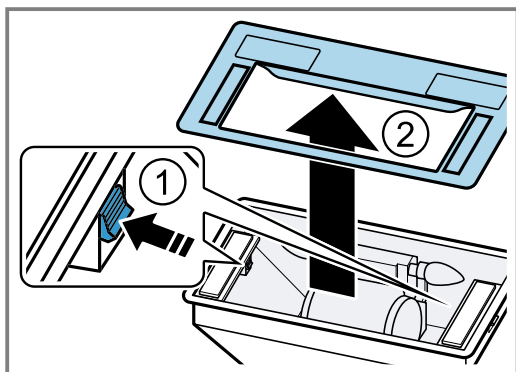

3. Monter tilbakeslagsventilene på luftutløpet og la dem gå i inngrep.

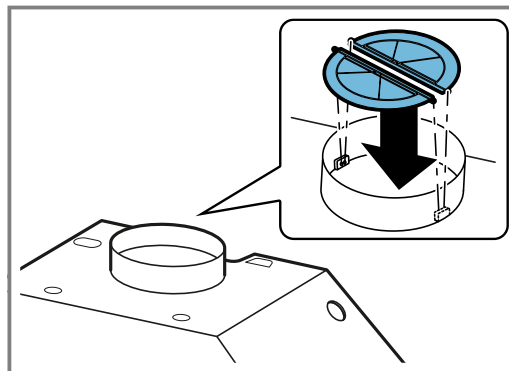


Merknad: Dersom den monterte enheten ikke lenger er tilgjengelig etter at apparatet er installert, må låsen på siden fjernes. Dette gjør du ved å løsne festeskruene og feste dem til apparathuset.


Montering av apparatet

1. **OBS!** Dersom du allerede har utskjæringen for en tidligere modell av samme merke, vil ikke låsemekanismen gripe.
► Hold fast apparatet slik at det ikke faller ned og blir skadet.

Sett apparatet i utskjæringen ①.

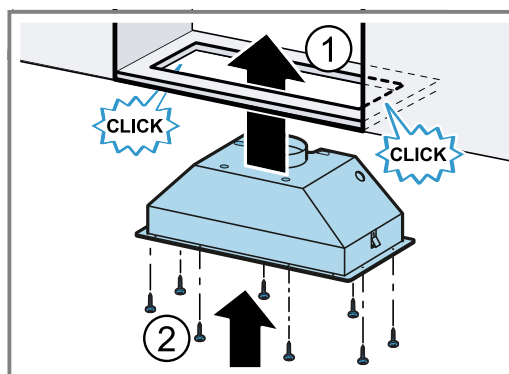

Ny utskjæring

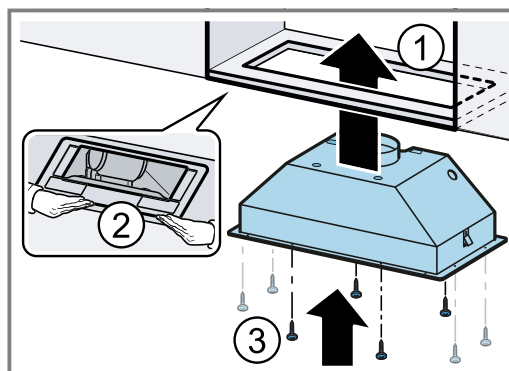


Utskjæring for tidligere modell

2. Stram fikseringsskruene ②.
Dersom du har en utskjæring for en tidligere modell, kan det hende at sideskruene ikke kan brukes ③.

3. Fest dekselet.

- Trykk dekselet oppover inntil låsemekanismen går i inngrep.

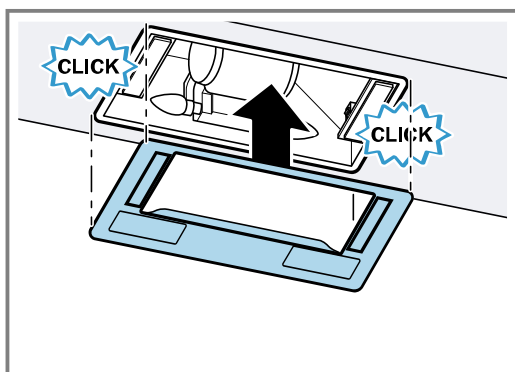

4. Sett inn fettfiltrene.

For å unngå skader må du ikke bøye fettfiltrene.

5. Koble støpselet til stikkontakten.

Demontere apparatet

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.

1. Koble apparatet fra strømnettet.

2. Løsne avtrekksrøret.

3. Fjern fettfiltrene.


For å unngå skader må du ikke bøye fettfiltrene.

4. Fjern dekselet.

5. Løsne skruforbindelsen til innbyggingsmodulen.

6. Bruk en skrutrekker som vektarm for å løsne låsen.

Dette gjør du ved å føre skrutrekkeren gjennom den avlange åpningen på siden.

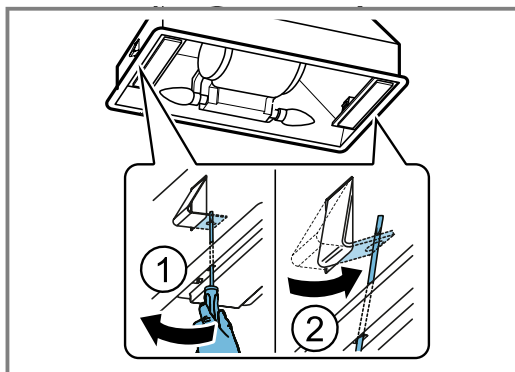

7. Ta apparatet sakte ned.

Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING

Säkerhet.....	41
Förhindrande av saksador	43
Miljöskydd och sparsamhet	43
Ugnsfunktioner	43
Lär känna	45
Tillbehör.....	45
Användningsprincip	45
Rengöring och skötsel	45
Avhjälpning av fel	47
Avfallshantering	48
Kundtjänst	48

MONTERINGSANVISNING	48
Säker montering.....	49



Säkerhet

Följ informationen om säkerhet så att du använder apparaten på ett säkert sätt.

Allmänna anvisningar

Här finns allmän information om bruksanvisningen.

- Läs noga igenom bruksanvisningen. Först därefter kan du använda apparaten säkert och effektivt.
- Denna bruksanvisning riktar sig till montören och till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Kontrollera apparaten efter upppackningen. Anslut inte apparaten om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

För att du ska kunna använda spisen säkert och rätt måste du följa anvisningarna för avsedd användning.

Apparaten är enbart avsedd för inbyggnad. I-aktta särskilda monteringsanvisningar.

Säker användning av enheten kräver fackmäs-sig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd spisen enbart:

- enligt bruks- och monteringsanvisningarna.
- för att suga ut matlagningsångor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

Använd inte apparaten:

- med extertimer.

Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Säker användning

Följ säkerhetsföreskrifterna när du använder apparaten.

⚠ VARNING – Risk för kvävning!


Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ VARNING – Risk för förgiftning!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det

undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boenderymmena.

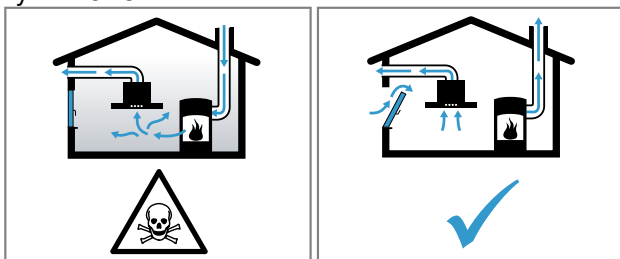

- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rums-luft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tilluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdena.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
- ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.

⚠ **ARNING – Brandrisk!**

- Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.
 - ▶ Använd aldrig enheten utan filter.
 - ▶ Rengör filtren ca en gång i månaden.
 - ▶ Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
 - ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.
- Heta oljor och fetter är lättantändliga.
 - ▶ Håll heta oljor och fetter under ständig uppsikt.
 - ▶ Släck aldrig brinnande oljor och fetter med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.

- Gasbrännare utan kastrull, gryta eller panna blir mycket varma när de är på. Fläkten ovanför kan bli skadad eller börja brinna.
 - ▶ Använd bara gasbrännarna med kastrull, gryta eller panna.
- Har du flera brännare igång samtidigt, så blir det väldigt varmt. Fläkten ovanför kan bli skadad eller börja brinna.
 - ▶ Använd bara gasbrännarna med kastrull, gryta eller panna.
 - ▶ Ställ in högsta fläktläget.
 - ▶ Ha inte två gaskokzoner igång samtidigt på högsta effektläge längre än 15 minuter. Två gaskokzoner motsvarar en effektbrännare.
 - ▶ Ha inte igång effektbrännare på mer än 5 kW som t.ex. wokbrännare på högsta effektläge längre än 15 minuter.

⚠ **ARNING – Risk för brännskador!**

- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.
 - ▶ Vidrör inte heta komponenter.
 - ▶ Håll barnen borta.
- Enheten blir varm vid användning.
 - ▶ Låt enheten svalna före rengöring.

⚠ **ARNING – Risk för personskador!**

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.
 - ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt.
- Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.
 - ▶ Ställ aldrig föremål på enheten.
- Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till felfunktion.
 - ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.
- LED-lampornas ljus är mycket kraftigt och kan skada ögonen (riskgrupp 1).
 - ▶ Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

⚠ **ARNING – Risk för elstöt!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
 - ▶ "Ring service!" → *Side 48*
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.
- Risk för stötar om fukt tränger in.
 - ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
 - ▶ Använd inte ångrengöring eller högt tryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrehaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrehaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

Förhindrande av sakskador

Förhindra sakskador på apparaten, tillbehören eller köksutrustningen genom att följa de här anvisningarna.

OBS!

- Kondens kan orsaka korrosion.
 - ▶ Slå alltid på enheten vid matlagning för att undvika kondens.
- Kontrollerna kan bli skadade om det tränger in fukt.
 - ▶ Torka aldrig av kontrollerna med våt trasa.
- Felaktig rengör skadar ytor.
 - ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
 - ▶ Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
 - ▶ Rengör bara de rostfria ytor i sliprikningen.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt på kontrollerna.
- Kondensatretur kan skada enheten.
 - ▶ Det måste finnas minst 1 fall på evakueringen från enheten.
- Felbelastar du designelementen, så kan de gå av.
 - ▶ Dra inte i designelementen.
 - ▶ Ställ aldrig föremål på designelementen och häng inget i dem.
- Ytskada pga. att skyddsfolien inte var avdragen.
 - ▶ Dra av skyddsfolien från alla enhetsdelar före första användningen.
- Går en lampa sönder, så kan övriga lampor bli överbelastade.
 - ▶ Byt trasiga lampor.

Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhändertar återanvändningsbara material korrekt.

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhändertar de olika beståndsdelarna. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Se till så att det finns tillräcklig ventilation vid matlagning.

+ Enheten fungerar då effektivare och tystare.

Anpassa fläktläget till osmängden.

+ Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.

Öka fläktläget direkt när det börjar osa.

+ Så sprider sig oset mindre i rummet.

Slå av enheten när den inte behövs längre.

+ Enheten förbrukar ingen effekt.

Slå av belysningen när den inte behövs längre.

+ Belysningen förbrukar ingen effekt.

Rengör eller byt filter med angivna intervall.

+ Det bibehåller filterfunktionen.

Locket på.

+ Då minskar du matos och kondens.

Ugnsfunktioner

Du kan använda enheten med evakuering eller cirkulationsdrift.

Ställ in filterindikeringen så att den matchar vald funktion och använd filter.

Frånluftsdrift

Matoset suges upp i och rengörs av fettfiltren, och leds sedan ut i det fria via ett kanalsystem.



Luften får inte mynna ut i skorstensgång för rökgaser från enheter eldade med gas eller andra bränslen (gäller inte cirkulationsenheter).

- Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sötningsgodkännande.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

Cirkulationsdrift

Fläkten suger upp och renar luften genom filtren och ett osfilter och leder tillbaka den till rummet igen.




Du måste sätta i ett osfilter för att få bort oset. Hur du kör fläkten i cirkulationsdrift hittar du i vår katalog eller så frågar du din återförsäljare. Tillbehören du behöver hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen.

Lär känna

Lär dig enhetens komponenter.

Kontroller

Med hjälp av manöverorganen kan du ställa in apparatens alla funktioner och få information om drifttillståndet.

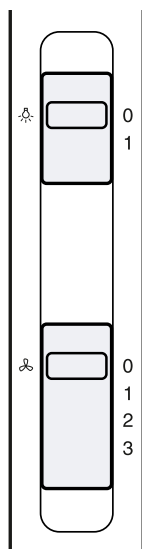

☹: 0	Slå av fläkten
☹: 1	Slå på fläktläge 1
☹: 2	Slå på fläktläge 2
☹: 3	Slå på fläktläge 3
☺: 0	Slå av belysningen
☺: 1	Slå på belysningen

Tillbehör

Tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Använd bara originaltillbehör, de är perfekt anpassade till enheten.

"Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer." → *Side 48*
Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i vår katalog, onlineshop eller hos service.

www.bosch-home.com

Tillbehör	Beställningsnummer
Kolfilter, standard	DWZ0IN0A0
Kolfiltersset, standard	DWZ0IN0T0

Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.

Slå på enheten

- ▶ Skjut regeln till läge 1.

Ställa in fläktläget

- ▶ Skjut regeln till läge 1, 2 eller 3.

Slå av enheten

- ▶ Skjut regeln till läge 0.

Slå på belysningen

Belysningen går att slå på och av även när fläkten av.

- ▶ Skjut regeln till läge 1.

Slå av belysningen

- ▶ Skjut regeln till läge 0.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd inte specialmedel för varmgöring.
- ▶ Använd bara fönsterputs, glasskrapa eller rengöringsmedel för rostfritt på resp. del om rengöringsanvisningen rekommenderar det.
- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att de olika delarna och ytorna inte blir skadade pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för brännskador!

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna före rengöring.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt.

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Rengör de olika ytorna såhär:
 - Rengör rostfria ytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa i slipriktningen.
 - Rengör lackytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
 - Rengör aluminium med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör plast med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör glas med fönsterputs och mjuk trasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.
4. Lägg på medel för rostfritt mycket tunt på de rostfria ytorna med mjuk trasa.
Rengöringsmedel för rostfritt hittar du hos service eller i onlineshoppet.

Rengöra kontrollerna

⚠ VARNING – Risk för elstöt!


Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte våta disktrasor.

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Rengör med varmt vatten och diskmedel med fuktad disktrasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

Ta ur filtret

1. **OBS!** Faller filtren ned kan de skada hällen under.
 - ▶ Håll ena handen under filtret.Öppna filterlåsningarna.

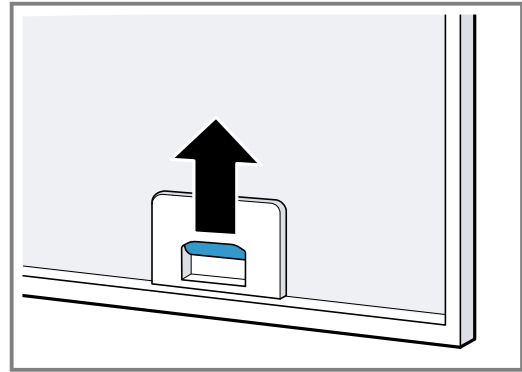

2. Ta filtren ur hållarna.
Håll filtren vågrätt, så att det inte droppar fett.

Rengöra filtren för hand

Filtren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning.

⚠ VARNING – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

Förutsättning: Filtren är borttagna.

→ "Ta ur filtret", Side 46

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Blötlägg filtren i varmt vatten och diskmedel.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppet.
3. Rengör filtren med borste.
4. Skölj ur filtren ordentligt.
5. Låt filtren droppa torka.

Maskindiska filtren

Filtren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning.

⚠ VARNING – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

OBS!

Filtren kan bli klämskadade.

- ▶ Kläm inte fast filtren.

Anmärkning: Filtren kan bli missfärgade vid maskindiskning. Missfärgningen påverkar inte filterfunktionen.

Förutsättning: Filtren är borttagna.

→ "Ta ur filtret", Side 46

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Ställ filtren lösa i diskmaskinen.
Maskindiska inte jättesmutsiga filter tillsammans med annan disk.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppet.
3. Slå på diskmaskinen.
Välj temperaturinställning på max. 70°C.
4. Låt filtren droppa torka.

Osfilter för cirkulationsdrift


Osfiltret binder osat vid cirkulationsdrift. Byt osfilter regelbundet för att hålla bort osat.

Byt osfilter var 3:e månad vid normalanvändning ca 1 timme per dag. Osfiltret går inte att rengöra eller regenerera.

Osfilter hittar du hos service eller i onlineshopen. Använd bara originalosfilter.

Ta bort osfiltret

1. "Ta ur filtret." → Side 46
2. Ta bort gallret och filtret.

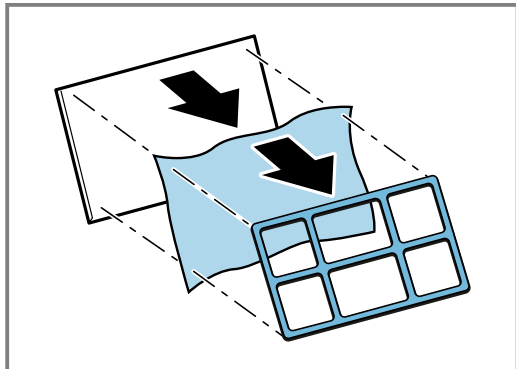

Sätta i osfiltret

1. Lägg osfiltret på filtret.
2. Fixera osfiltret med gallret.

Sätta i filtren

OBS!

Faller filtren ned kan de skada hällen under.

- Håll ena handen under filtret.

1. Sätt i metallfiltret.
2. Fäll upp metallfiltren och snäpp fast låsningarna.
3. Se till så att låsningarna snäpper fast ordentligt.

Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

Ej fackmässigt gjorda reparationer är farliga.

- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Funktionsfel

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i.	► Anslut apparaten till elnätet.
	Säkringen är defekt.	► Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
	Strömförsörjningen har fallit bort.	► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.

Byta LED-lampor

⚠ VARNING – Risk för elstöt!

Om du ska byta lampa, tänk på att kontakterna i lampsockeln är strömförande.

- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du byter.


⚠ VARNING – Risk för personskador!

LED-lampornas ljus är mycket kraftigt och kan skada ögonen (riskgrupp 1).

- Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.


Anmärkning

Sätt alltid i lika stark lampa av samma typ.

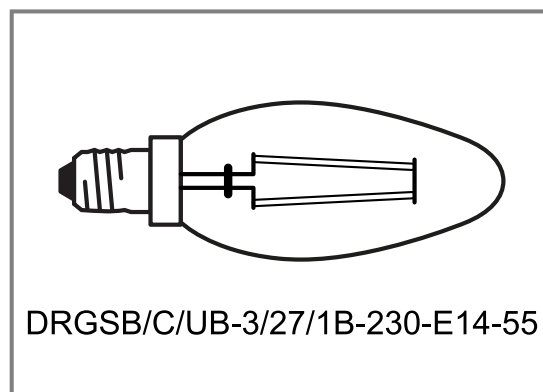

1. Lossa och ta av lampglaset ①.

2. Skruva ur lampan ② och byt till ny lampa av samma typ.

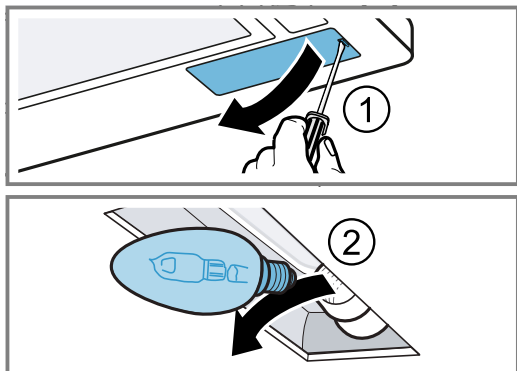

3. Sätt tillbaka lampglaset.
4. Sätt i kontakten resp. slå på säkringen.

Avfallshantering

Här får du veta hur begagnade apparater ska omhändertas på rätt sätt.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

- Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi kan alltid hitta en lämplig lösning och försöker att undvika onödiga besök av vår kundtjänsttekniker.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Anmärkning: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- inuti apparaten (demontera fettfiltret).
- på apparatens ovansida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.


Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.




Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

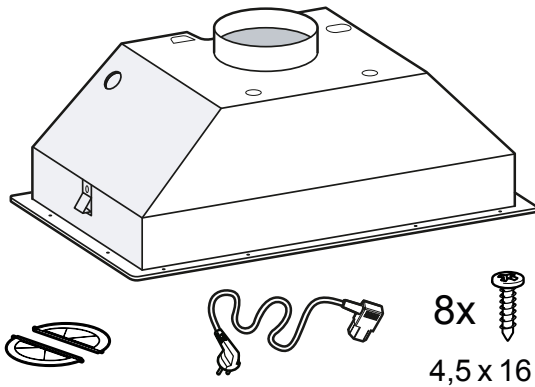


Enhetsmått

Här hittar du enhetens mått

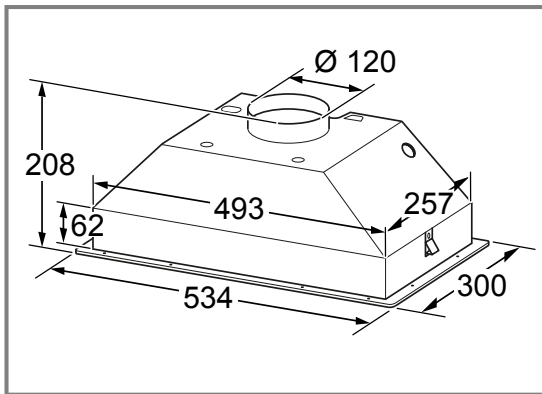

Säkerhetsavstånd

Håll enhetens säkerhetsavstånd.

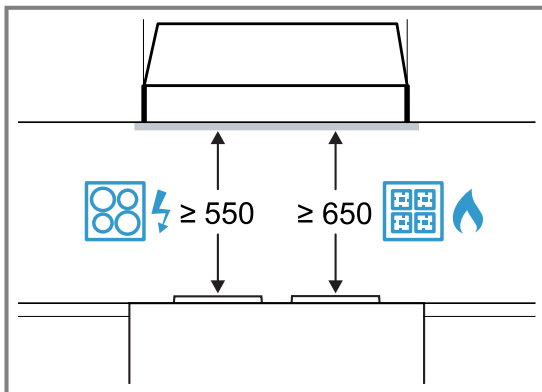


Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

⚠ VARNING – Risk för förgiftning!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där

enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendetrymmena.

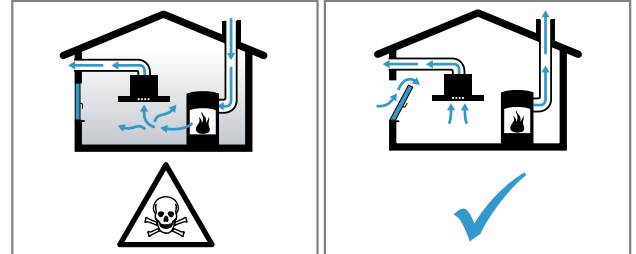

- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tilluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdena.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
- ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.

⚠ VARNING – Risk för kvävning!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ VARNING – Brandrisk!

- Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.
 - ▶ Håll angivna säkerhetsavstånd för att undvika värmeackumulering.
 - ▶ Följ anvisningarna till enheterna. Anger enheternas monteringsanvisningar avvikande avstånd, ta alltid det större av-

ståndet. Ska du ha gas- och elhåll tillsammans gäller största angivna avstånd.

- ▶ Enheten får bara monteras med ena sidan direkt mot högskåp eller vägg. Minimiavståndet mot högskåp eller vägg ska vara 50 mm.
- Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.
 - ▶ Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
 - ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har slutlucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.
 - ▶ Använd alltid skyddshandskar.
- Enheten kan falla ned om den inte är ordentligt fastsatt.
 - ▶ Alla fästkomponenter måste monteras stadigt och säkert.
- Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till felfunktion.
 - ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!

- Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.
 - ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.
- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
 - ▶ "Ring service!" → *Side 48*
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
 - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.

- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens nätstickkontakt vara fritt åtkomlig. Om fri tillgång inte är möjlig måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven för överspänningskategori III och enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Allmänna anvisningar

Följ de allmänna installationsanvisningarna.

- Följ gällande byggnadsföreskrifter samt el- och gasleverantörernas lokala föreskrifter vid installation.
- Följ gällande myndighets- och lagföreskrifter vid luftevaktering.
- Köksfläkten ska vara minst lika bred som hällen.
- Montera enheten centrerad över hällen för optimalt utsug av matoset.
- Välj lättåtkomlig monteringsplats, så det går att komma åt enheten för service.
- Enhetens ytor är ömtåliga. Undvik att skada dem vid montering.

Anvisningar för elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

⚠ VARNING – Risk för elstöt!

- Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.
 - ▶ Det måste gå att komma åt kontakten efter inbyggnad av enheten.
 - ▶ Om det inte går, så måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven enligt överspänningskategori III och är monterad enligt föreskrifterna.
 - ▶ Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (FI-brytare) på matningen till enheten.
- Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.
 - ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.
- "Anslutningsuppgifter hittar du på typskylten." → *Side 48*
- Sladden är ca 1,3 m lång.
- Enheten uppfyller kraven enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.
- Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning vid användning.
- Elanslut inte enheten under monteringen.
- Se till så att installationen ger fullgott petskydd.

Anvisningar om monteringsstället

- Montera enheten i en skåpstomme.
- Vid montering av extratillbehör, följ den medföljande monteringsanvisningen.
- Enheten får bara monteras med ena sidan direkt mot högskåp eller vägg. Minimavståndet mot högskåp eller vägg ska vara 50 mm.

Anvisningar om evakueringen

Tillverkaren av enheten tar inget ansvar för problem som beror på rördragningen.

- Använd en kort, rak evakuering med så stor rör-Ø som möjligt.
- Långa, grova evakueringar med många böjar eller små rör-Ø minskar utsugskapaciteten och ökar fläktljudet.
- Använd evakueringsmaterial som inte är brännbara.
- Montera evakueringen med 1°-fall från enheten för att undvika kondensatretur.

Rundrör

Använd rundrör med inner-Ø 120 mm.

Plankanaler

Använd plankanaler med innerarea som motsvarar rundrörs-Ø:

- Ø 120 mm motsvarar ca 113 cm².
- Använd röртеjp vid avvikande rör-Ø.
- Använd inte plankanaler med skarpa hörn.

Anvisningar för evakuering

Montera kallrasspjäll vid evakuering.

Anmärkningar

- Medföljer det inte något kallrasspjäll till enheten, köp hos din återförsäljare.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

Anvisningar för cirkulationsdrift

Enheten kräver fast installation och ansluten rördragning.

Montering



Kontrollera stommen

1. Kontrollera att stommen är vågrätt och tillräckligt hållfast.
Enhetens maxvikt är 5 kg.
2. Se till så att stommen är värmebeständig upp till 90°C.
3. Se till så att stommen är stabil även efter att du gjort urtagen.

Förbereda stommen


Förutsättning: Stommen ska vara inbyggnadsklar
→ "Kontrollera stommen", Side 51.

1. Gör urtag i skåpstommen.

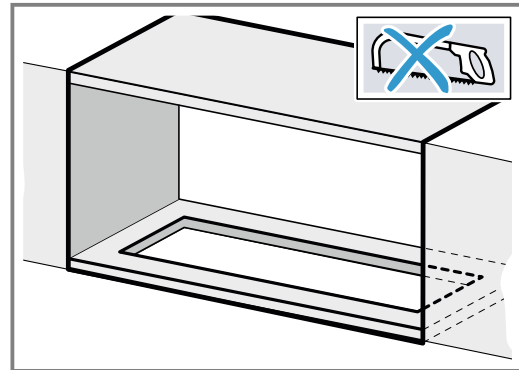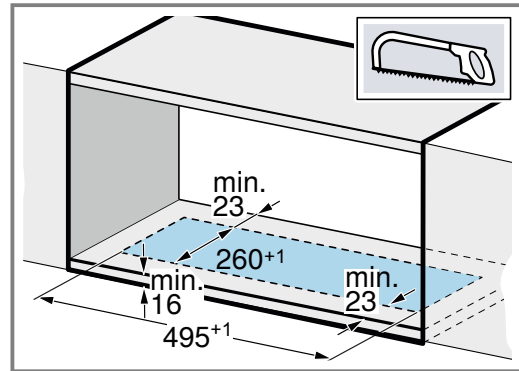


Har du redan ett urtag från en tidigare modell av samma märke, så kan du använda det.

2. Gör urtag för evakueringen.

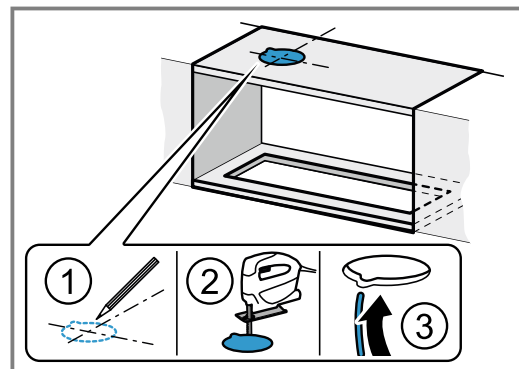


Förbereda enheten

1. Ta ur metallfiltret.
Böj inte metallfiltret, det kan bli skadat.
2. Ta bort panelen. Tryck samtidigt på de två snäplåsen ① och ta bort panelen ②.

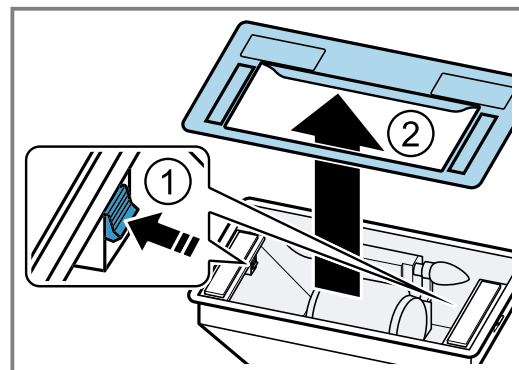

3. Sätt på och snäpp fast kallrasspjällen på evakueringen.

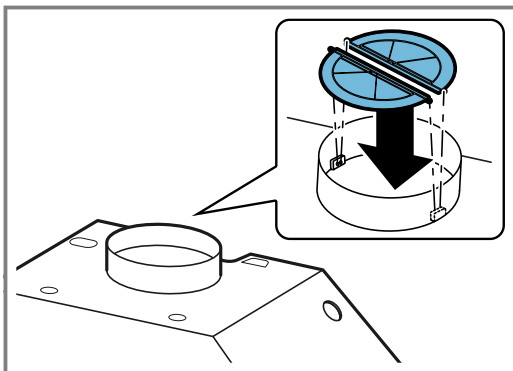


Anmärkning: Går det inte att komma åt den monterade enheten efter installationen av enheten, ta bort sidoslåsningen. Lossa fästskruvarna och fäst på enhetens hölje.

Montera enheten


1. **OBS!** Har du redan ett urtag från en tidigare modell av samma märke, så fäster inte snäpplåsen.

- Håll fast enheten så att den inte faller ned och blir skadad.

Sätt enheten i urtaget ①.

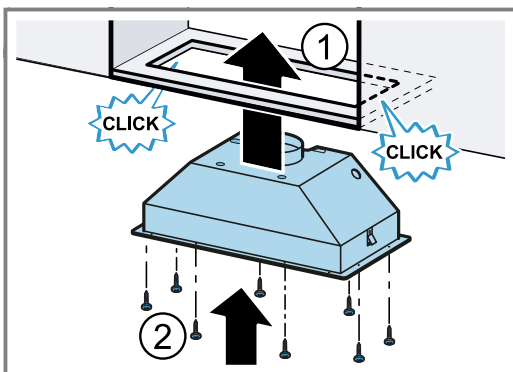


Nytt urtag

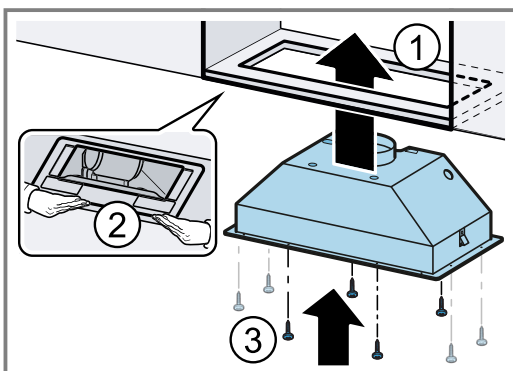

Tidigare modells urtag

2. Dra åt fästskruvarna ②.
Använder du tidigare modells urtag, så går det ev. inte att använda sidoskruvarna ③.

3. Fäst panelen.
– Tryck upp panelen tills den snäpper fast.

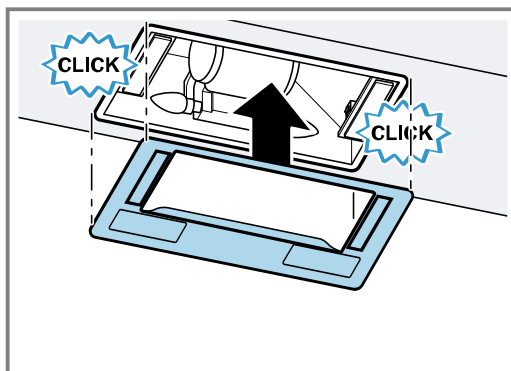

4. Sätt i metallfiltren.
Böj inte metallfiltret, det kan bli skadat.

5. Sätt kontakten i det jordade uttaget.


Demontera enheten

⚠ VARNING – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- Använd alltid skyddshandskar.

1. Gör enheten strömlös.
2. Lossa evakueringen.
3. Ta ur metallfiltret.
Böj inte metallfiltret, det kan bli skadat.
4. Ta bort panelen.
5. Lossa skruvarna mot skåpstommen.
6. Använd en skruvmejsel för att bända ur fästet. Dra mejseln igenom sidoslitsen.

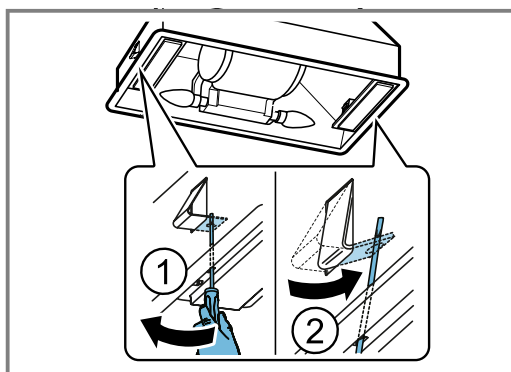

7. Lägg ned enheten långsamt.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001573729 (000707)

da, fi, no, sv