

EW7W5247A2



NO Kombinert vask-tørk

Bruksanvisning



Electrolux

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	6
3. MONTERING.....	7
4. PRODUKTBESKRIVELSE.....	11
5. BETJENINGSPANEL.....	11
6. VELGER OG KNAPPER.....	14
7. PROGRAMMER.....	16
8. INNSTILLINGER.....	24
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	25
10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING.....	25
11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....	30
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....	31
13. LO I STOFFENE.....	32
14. RÅD OG TIPS.....	32
15. STELL OG RENGJØRING.....	34
16. FEILSØKING.....	38
17. FORBRUKSVERDIER.....	42
18. TEKNISKE DATA.....	43
19. TILBEHØR.....	43

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
 - områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Produktet skal monteres som et frittstående produkt eller under kjøkkenbenken hvis det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at produktets dør ikke kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Dette produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av elektrisitetsverket.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask-tørk-søylen.
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i vask-tørk-søylen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i produsentens instruksjoner på produktet.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- Stopp aldri vask-tørk-søylen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.

- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. DU MÅ ALDRI bruke skurende vaskemidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern all emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

- Ikke berør glassdøren mens et vaskeprogram er i bruk. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadde plagg (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet har blitt vasket med flekkfjerner, bør det utføres en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i vask-tørk-søyle. Følg instruksene på plaggets vaskeanvisning.
- Plastredskaper er ikke varmebestandige.
 - Dersom du bruker en vaskemiddelball, ta den ut før du starter et tørkeprogram.
 - Ikke bruk vaskeball når du bruker et kontinuerlig program.

**ADVARSEL!**

Fare for personskaade eller skade på produktet.

- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. MONTERING**ADVARSEL!**


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3.1 Utpakking


1. Fjern den utvendige plasten. Bruk en kniv 2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen, om nødvendig.

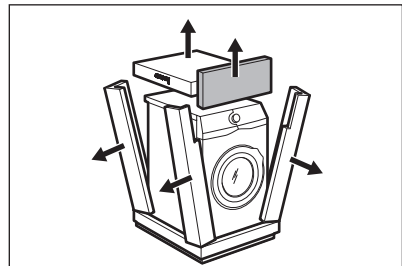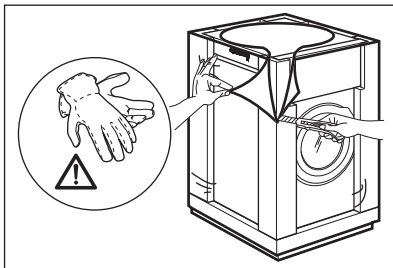


3. Åpne døren. Åpne døren og tøm trommelen.

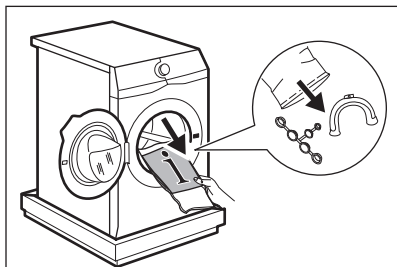


5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon.

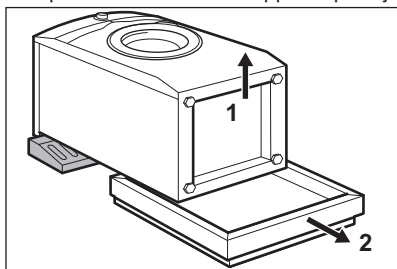

7. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykker i plast.

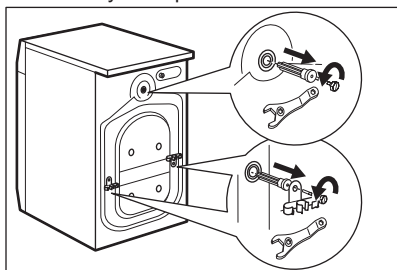


4. Legg isoporemballasjen fra fremsiden på gulvet under produktet. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.

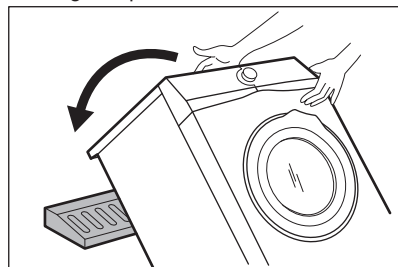


6. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderne.

Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet på fabrikken.

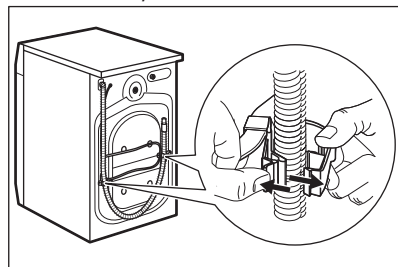

8. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

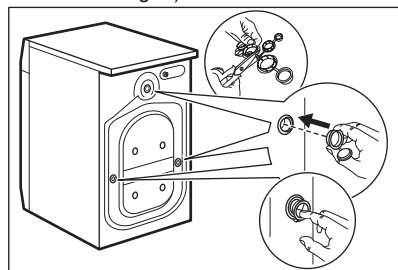

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere.


3.2 Monteringsinformasjon

1. Plassering og vatring

Riktig justering av produktet slik at nivået forhindrer vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under produktet.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føtter må hvile fast på gulvet.

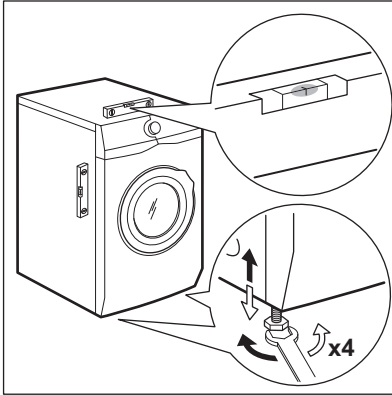

ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.


2. Vanninntaksslangen



FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet.

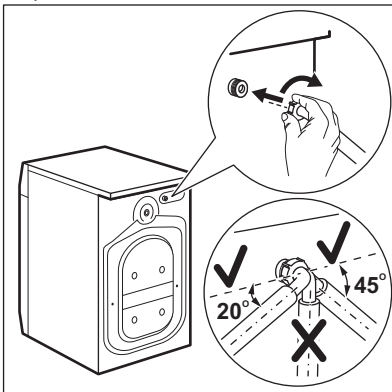

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

3. Tømmeslange


Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

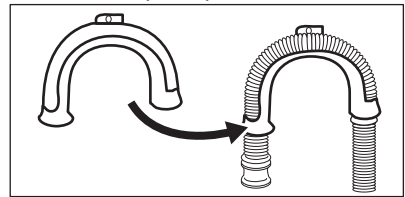


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

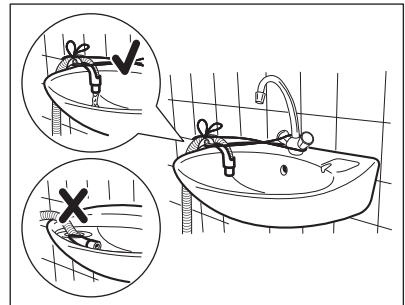




Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

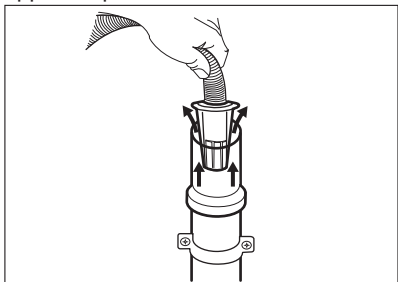


4. Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

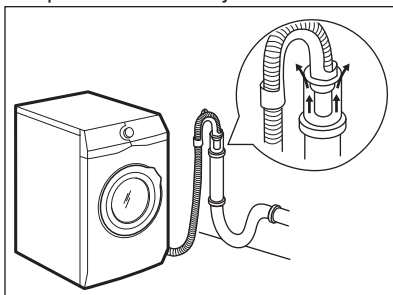


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. **Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss** – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

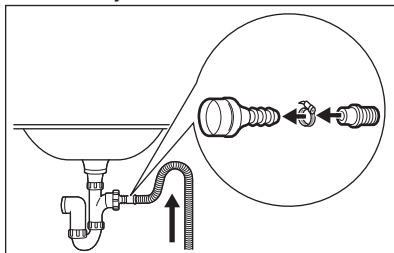


Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen **direkte til et innebygd avløpsrør i veggen** og fest den med en klemme.

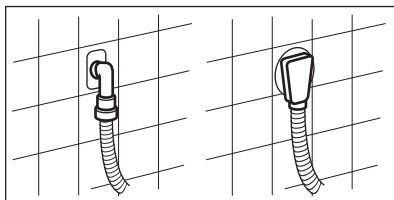

4. PRODUKTBEKRIVELSE

4.1 Produktoversikt

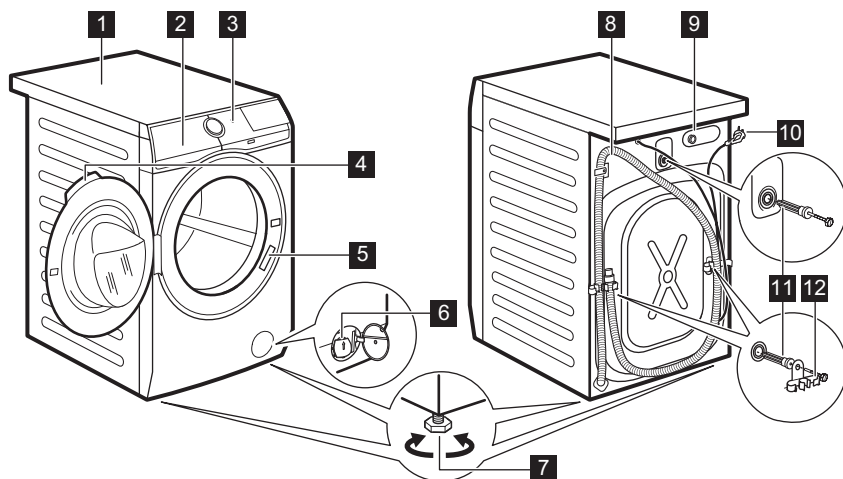

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange


5. BETJENINGSPANEL

5.1 Spesialfunksjoner

Den nye vask-tørk-søylen din innfrir alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel, vaskemiddelforbruk og riktig stoffpleie.

- **FreshScent-systemet**, takket være nye **FreshScent**-dampprogrammer tilbyr den perfekte løsningen for å friske opp selv finvasken uten vask. Bruk duften for finvask eksklusivt utviklet av **ELECTROLUX** for å tilføre en trivelig følelse av «nyvasket» plagg for å fjerne odører og rynker.
- Takket være **Soft pluss-tilvalget**, blir tøy mykneren spredd jevnt ut i klesvasken og penetrerer dypt inn i fibre for perfekt mykhet.
- **SensiCare System** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir skreddersydd til tøymengden og stofftypen uten å bruke mer tid, energi og vann enn nødvendig.

5.2 Beskrivelse av betjeningspanel

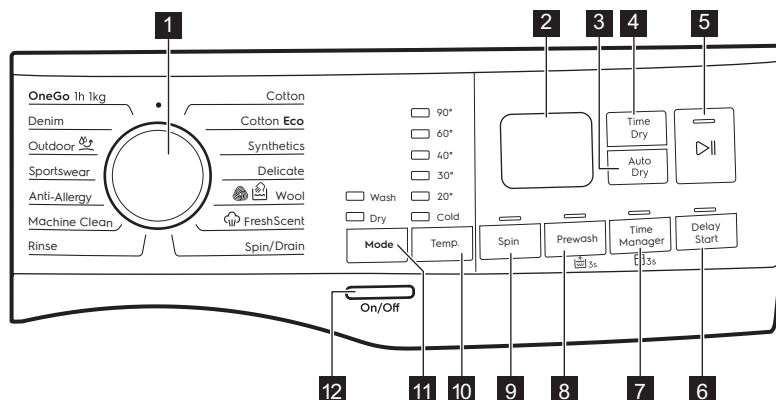


Permanente alternativer angis ved å holde inne den relative knappen i minst 3 sekunder.

- 1** Programknapp
- 2** Display
- 3** Automatisk tørking-berøringsknapp
- 4** Tørketid-berøringsknapp
- 5** Start/Pause-berøringsknapp ▶||
- 6** Tidsforvalg-berøringsknapp
- 7** Time Manager-berøringsknapp og permanent barnesikringalternativ  3s

- 8** Forvask-berøringsknapp og det faste tilvalget med ekstra skylling  3s
- 9** Sentrifugering-berøringsknapp
- 10** Temperatur -berøringsknapp
- 11** Modus-berøringsknapp:
 - Vask
 - Tørrking
- 12** På/av trykknappen **On/Off**

5.3 Display

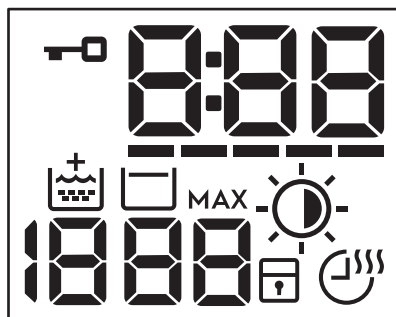


	Indikator for dørlås.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (dvs. 2:40, vaske- og/eller tørkefase). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f.eks. E20). • Feilindikator (- - -).
	Tidsur-indikator.
	Indikator for ekstra skylling.
	Sentrifugeringsfeltet: Sentrifugehastighetsindikator - - - Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for skyllestopp.
MAX	Etter SensiCare System-registreringen, blinker det når tøymengden overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet. Se "Lastregistrering for SensiCare-systemet"-kapittelet.
	Automatisk tørking-indikator:  Stryketørt  Skaptørt  Ekstra tørt
	Indikator for barnesikring.
	Tørketid-indikator.

5.4 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

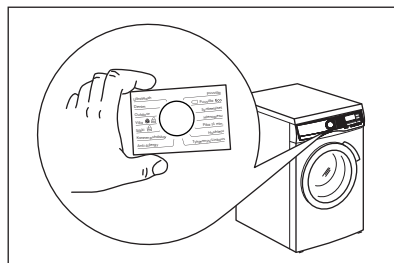

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 På/av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

6.3 Modus

Med denne knappen, kan én syklus utføre:

- **Bare vask:** Vask: -indikatoren er på (standard modus).
- **Vasking og tørking:** Vask og Tørking-indikatorene er på.
- **Bare tørking:** Tørking-indikatoren er på.

6.4 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen for å endre vanntemperaturen.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

Indikatoren Kald hører til kaldt vann.

6.5 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet, unntatt for programmet Denim. Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Flere tilvalg for sentrifugering **Ingen**

sentrifugering – – –

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømme-fasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer

- Aktiverer funksjonen for **Skyllestopp** 

Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Indikatoren  lyser. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

6.6 Forvask

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

i Tilvalgene kan øke programvarigheten.

6.7 Permanent ekstraskyll 3s

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du inne Forvask-knappen i 3 sekunder til -indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.

i Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

6.8 Time Manager

Med dette tilvalget kan redusere programvarigheten avhengig av leggsmengden og grad av smuss.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og ----- dråper.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke dråper vil reduseres deretter:

----- egnet for en full maskin av normalt skitne plagg.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

-- svært rask syklus for en mindre lett tilsmusset tøymengde (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Tidsur er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

-indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntetiske plagg
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

Time Manager med dampprogrammer



Når du stiller inn et dampprogram, lar denne knappen deg velge tre dampnivåer og programmets varighet reduseres deretter:

- --- : maksimum.
- -- : medium.
- - : minimum.

6.9 Barnesikring 3s

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du inne Time Manager-knappen til -indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet. Hvis du trykker på en knapp, blinker indikatoren  for å indikere at knappene er deaktivert.

6.10 Tørketid Time Dry

Trykk på denne knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking"). Displayet viser innstilt verdi.

Tidsverdien øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

6.11 Automatisk tørking

Auto Dry

Trykk på denne knappen for å velge et automatisk tørrhetsnivå som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

- ☀ **Stryketørt:** tøy som skal strykes.
- ☀ **Skaptørt:** tøy som skal settes i skap.
- ☀ **Ekstra tørt:** tøy som skal tørkes fullstendig.



Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

6.12 Tidsforvalg Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Displayet viser valgt tid for tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

6.13 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7. PROGRAMMER

7.1 Programtabell

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Vaskeprogram			
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	7 kg	Hvit bomull og farget bomull. Normal, kraftig og lett skittent.
Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	7 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Syntetiske plagg 40 °C 60 °C – Kald	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingsteksti- ler. Normalt skittent.
Finvask 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	1.5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndva- skes og andre tekstiler med «håndvask»- symbol.²⁾

Dampprogram med FreshScent-system

Dampprogram kan brukes for å redusere rynker og odører³⁾ fra plagg som bare be-
høver å friskes opp, og unngå vasking. Tøyfibrene slakkes og etterpå blir stryking
uanstrengt. Du må fjerne vasken fra trommelen med en gang programmet er full-
ført.⁴⁾ Dampprogrammene har ingen hygienesyklus. Ikke velg et av disse program-
mene for følgende type klær:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Klær med plast, metall, tredeler eller liknende.

ELECTROLUX duft. Hvis du bruker denne spesielle skånsomme duften, vil klesva-
sken din dufte som den var nyvasket: hell en endoseflaske i beholderen  og bare
start et dampprogram. Reduser duftdoseringen når du behandler en mindre opp-
vaskmengde. Ved hjelp av Time Manager-knappen kan du redusere programvarig-
het når du behandler plagg merket for vasking på lav temperatur.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommel. Fordelene vil forlunste.
- Bruk duften med andre formål enn de som er foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlings-
blandinger som ikke er kompatible.



Duftdoseflaskene er tilgjengelig i **ELECTROLUX** nettbutikk eller hos au-
torisert forhandler.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 FreshScent	—	1 kg	Bomull, syntetisk, finvask. Kort og skånsomt dampprogram for å forfriske selv finvaskplaggene dine, inkludert svært ømfintlige plagg med sekiner, kniplinger osv. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved hjelp av Time Manager-tilvalget.  ADVARSEL! Ikke bruk dette programmet med ull og plagg merket som kun rensing.
Sentr./tømming	1400 o/min (1400 - 400 rpm)	7 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trømmelen. Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.
Skylling	1400 rpm (1400 - 400 rpm)	7 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med en lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Maskinrengjøring 60 °C	1200 rpm (1200 – 400 rpm)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og stille trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for de beste resultatene. Fjern alle gjenstander fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret til oppvaskmiddelbeholderen skal du sette klaffen til kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Etter trommelrengjøringen, kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel. Hvis du stiller inn dette programmet med Tørking, utfører produktet anti-lohandling. Se kapittelet Lo i tøy.
Anti-Allergy 60 °C	1400 o/min (1400 - 400 rpm)	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vaskingen mer effektiv.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 rpm)	3 kg	Syntetiske sportsplagg. Dette programmet er designet for å vaske moderne sportstøy på en skånsom måte, og er også egnet for klær som gymtøy, sykkelklær, løpetøy eller lignende.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2 kg	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmiddelbeholderen. Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før.  Ved å kjøre et vask- og tørkeprogram uten stopp, vil tørkefasen også fungere som gjenoppretting av vannavstøting. Sikre at vaskeanvisningene til- later tørketromling.
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker. For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	1 kg	Blandede stoffer (bomull og syntetiske plagg). Fullfør kortprogrammet for å vaske og tørke tøymengder på opptil 1 kg på én gang. Det tar bare 1 time.
• Tilbakestill posisjon. Displayet viser kun streker.			

1) **Energispareprogram for bomull.** Dette programmet ved 60 °C med en ileggsmengde på 7 kg er referanseprogrammet for de opplysningene som er oppført i energimerkingen, i overensstemmelse med standardene i 96/60/EC-direktivet. Velg dette programmet for gode vaskeresultater og redusert energiforbruk. Tiden til vaskeprogrammet er forlenget.

2) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Dampprogram tar ikke bort spesielt intens odør.

4) Etter dampbehandlingen kan vasken være fuktig. La plagg henge ute i et par minutter.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	 Sentrifugering	Ingen sentrifugering	 Prewash	Forvask	 3s	Time Manager	 Tidsforvalg
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Bomull Eco	■	■	■	■	■	■	■
Syntetiske plagg	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■	■		■
 UII	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Sentr./tømming	■	■ ¹⁾					■
Skylling	■	■	■		■		■
Maskinrengjøring	■	■					■
Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
Sportstøy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■

Program	
Spin	Sentrifugering
---	Ingen sentrifugering
Prewash	Forvask
	3s
	Time Manager
Delay Start	Tidsforvalg
OneGo 1h 1kg	

1) Hvis du setter på tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

7.2 Woolmark Apparel Care – Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av

ullplagg merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1664

- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket "håndvask" forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og at tørketrommelen brukes i henhold til produsentens anvisninger. M1664 I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og India, er Woolmark-symbolet er varemerke for sertifisering.

7.3 Automatisk tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
☀-1) Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehånd- klær osv.)	inntil 4 kg
	Denimplagg	inntil 3 kg

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
 1) Skaptørt²⁾ Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	inntil 4 kg
	Lettstelt vask og blandingstekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy)	inntil 3 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	inntil 2 kg
	Ullplagg (ullgensere)	inntil 1 kg
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådetestoffer, jakker som er pustende og vanntette, og skalljakker)	inntil 2 kg
	Denimplagg	inntil 3 kg
 Stryketørt Egner seg for stryking	Sportstøy	inntil 3 kg
	Bomull og lin (lakener, bordduker, skjorter osv.)	inntil 4 kg

1) Også tilgjengelig med Anti-Allergy og Bomull Eco-program.

2) **Tips for testinstitutt** Testytelsen, i henhold EN 50229, må utføres med den FØRSTE tørkingen av lasten med maksimal oppgitt tørkekapasitet (lasten må følge EN61121), ved å velge det AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco. Den ANDRE tørkingen av lasten med den gjenværende lasten, må testes ved å velge AUTOMATISK SKAPTØRT-programmet for Bomull Eco.

7.4 Tidsinnstilt tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøy- meng- de (kg)	Sen- trifu- geha- stig- het (o/ min)	Foreslått va- righet (mi- nutter)
Ekstra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1400	190 - 210
		2	1400	105 - 120
		1	1400	60 - 70
	Denimplagg	3	1200	155
Skaptørt Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1400	180 - 200
		2	1400	95 - 110
		1	1400	50 - 60
	Lettstelt vask og blandingstekstiler (gensere, bluser, undertøy, senge- tøy)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blande- de tekstiler)	2	1200	150
	Ullpleie (ullgensere)	1	1200	170 - 190
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådet stoffer, jakker som er pustende og vanntette, og skalljak- ker)	2	1200	160
	Denimplagg	3	1200	145
Sportstøy	3	1200	140	
Stryketørt Egner seg for stryking	Bomull og lin (lakener, bordduker, skjorter osv.)	4	1400	115 - 130
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

8. INNSTILLINGER

8.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).

- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **aktivere/deaktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Mode- og Temp.-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser På eller Av.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert med .

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


10.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/av-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En liten melodi høres.

10.2 Legg tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

Ikke legg for mye klær i trommelen.

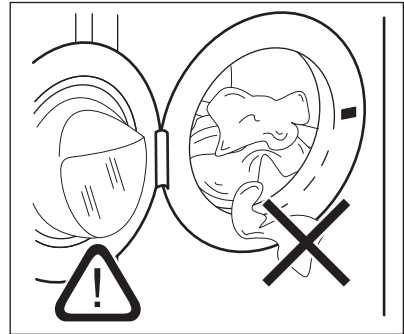


FORSIKTIG!

Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

10.3 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler

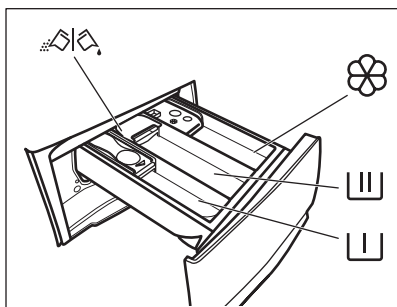

 - Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.

 - Makker for vaskefasen.

 - Kammer for tøymykner og andre væskebehandlinger (tøybehandler, stivelse).

MAX - Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.


 - Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

 Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden vil imidlertid garantere best vaskeresultater.


 Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

10.4 Kontroller rengjøringsflappens posisjon

1. Trekk den øvre oppvaskmiddelbeholdere helt ut, til den stopper.

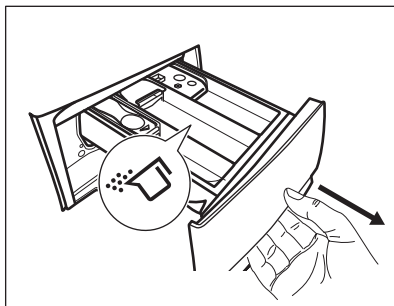


2. Trykk spaken ned for å fjerne beholderen.
3. Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.
4. Vri flappen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

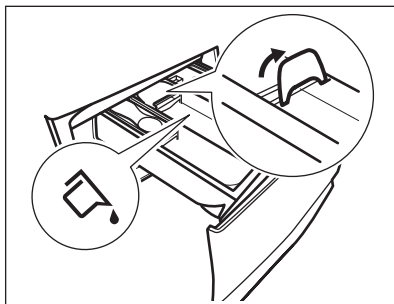

Med denne flappen i **NED**-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på flappen.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsvalg.
5. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
 6. Lukk vaskemiddelbeholderen ordentlig.

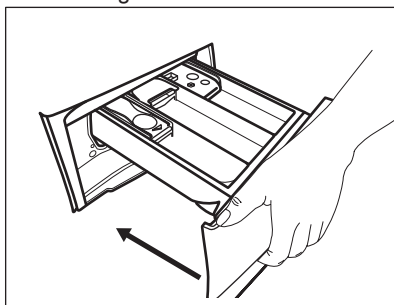

Sørg for at flappen ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

10.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for knappen Vask lyser opp.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet og maksimal klesmengde.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt og displayet viser

---.

10.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når indikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. døren er åpen).

Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

10.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Tidsforvalg-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Den tilhørende indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Produktdøren starter nedtellingen for

starttidsforvalget. Displayet viser

indikatoren .

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Tidsforvalg-knappen flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å endre starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Tidsforvalg-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

10.8 Lastregistrering for SensiCare-systemet



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, starter SensiCare System tøymengdesensor:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. Under denne fasen spiller tilvalgt Time Manager  plassert under tidssifre av en enkel animasjon, og trommelen roterer kort.
2. Programvarigheten vil bli justert tilsvarende og kan øke eller minke.

Etter 30 sekunder til starter vannfyllingen.

Ved slutten av tøymengdesensoren, i **tilfelle overbelastet trommel**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet igjen. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

i Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.

i SensiCare blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.

10.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

i For å starte programmet igjen må du sørge for at programtasten er korrekt posisjonert på det avbrutte programmet og at indikatoren til Start/Pause ►||-knappen blinker.

10.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på På/av-nappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/av-knappen igjen for å aktivere produktet.

i Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon • .
 2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser ---- .
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

10.11 Åpne døren – Legge inn tøy

i Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.

1. Trykk på knappen Start/Pause ►||. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
 2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene om nødvendig.
 3. Lukk døren og trykk på Start/Pause ►||-knappen.
- Programmet eller utsatt start fortsetter.

10.12 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert). Displayet viser 

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på knappen På/av for å slå av produktet.

Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.

 Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

10.13 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser dørlåsen .
- Indikatoren for Start/Pause -knappen begynner å blinke.
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:

1. Om nødvendig, trykk på Sentrifugering-knappen for å senke sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
2. Trykk på Start/Pause -knappen: produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

Tilvalsindikatoren Skyllestopp  forsvinner.

-  Hvis du har valgt Ingen sentrifugering — — —, vil produktet kun tømme ut vannet.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
 4. Trykk på På/av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

10.14 Stand-by-funksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen På/av for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig. Trykk på knappen På/av for å slå på produktet igjen. Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.

 Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en
automatisk vask-tørk-søyle.

11.1 NON-STOP-program – Vask og tørk



Ikke alle programmer er
kompatible med
tørkefunksjon. OneGo 1h
1kg-programmet er allerede
et komplett vask- og
tørkprogram.

Du kan vaske og tørke klesvasken din
ved å angi et «non stop-program». Gjør
slik:

1. Trykk på På/av-knappen i noen
sekunder for å slå på produktet.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Fyll vaskemiddel og skyllemiddel i
beholderne.
4. Drei programvelgeren til
vaskeprogrammet. Produktet går
som standard til kun vask-modus og
indikatoren for Vask-knappen er på.
Displayet viser standard temperatur
og sentrifugering. Ved behov kan
disse endres i henhold til klesvasken
din.
5. Angi ønskede alternativer dersom de
er tilgjengelige.
6. Trykk på Modus-knappen én gang for
å aktivere tørkefunksjonen. Begge
indikatorer på Vask og Tørking-
knappene er på. Indikatoren  vises
på displayet.

11.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Automatisk tørking-knappen
gjentatte ganger til displayet viser
nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene
i displayet lyser på følgende måte:
 - a.  **Stryketørt:** for bomullsplagg;

b.  **Skaptørt:** for syntetiske plagg
og plagg av bomull;

c.  **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

**Tidsverdien på displayet er varigheten
av vaske- og tørkesyklusene, beregnet
ut fra en standard tøymengde.**



For å sørge for riktig tørking
ved å bruke mindre energi
på kortere tid, tillater ikke
produktet deg å stille inn en
for lav sentrifugehastighet
for elementene som skal
vaskes og tørkes.

2. Trykk på knappen Start/Pause 
for å starte programmet. SensiCare-
estimeringen starter.

På displayet kommer indikatoren for
dørlås  på.
Displayet viser også gjenværende
programtid.

11.3 Vasking og tidsinnstilt tørking

1. Trykk på Tørketid-knappen gjentatte
ganger for å stille inn ønsket tidsverdi
(se tabellen "Programmer for
tidsinnstilt tørking" i kapittelet
"Programmer"). Indikatoren for
tørkenivå  slukkes og -
indikatoren blir tent.

Tidsverdien øker med 5 minutter hver
gang du trykker på denne knappen.
Displayet viser den nye tidsverdien.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for
å starte programmet. SensiCare-
estimeringen starter.

På displayet kommer indikatoren for
dørlås  på.
Displayet viser også gjenværende
programtid.

11.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).
-  vises på displayet.

- Indikatoren for Start/Pause  blir slukket. Indikatoren  for dørlås slukker og døren låses opp.
- Trykk på knappen På/av i noen sekunder for å slå av produktet.

 Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.

 Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

12. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 Forberedelse til tørking

1. Trykk på På/av-knappen i noen sekunder for å slå på produktet.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til programmet som passer til det du skal tørke. Produktet går som standard til kun vask-modus og indikatoren for Vask-knappen er på.
4. Trykk på Modus-knappen to ganger for å utføre bare tørking. Indikatoren for Tørking-knappen lyser opp og Vask-knappen går av.

 Når du tørker store mengder klær må du for å få god tørkeytelse sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen.

12.2 Tørking – automatiske nivåer

1. Trykk på Automatisk tørking-knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene i displayet lyser på følgende måte:
 - a.  **Stryketørt:** for bomullsplagg;
 - b.  **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;

c.  **Ekstra tørt:** for bomullsplagg. **Displayet viser programvarigheten for tørkingen.**

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. På displayet kommer indikatoren for dørlås  på. Displayet viser også gjenværende programtid.

12.3 Tidsstyrt tørking

1. Trykk på Tørketid-knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tidsverdi (se tabellen "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). Indikatoren for tørkenivå  slukkes og -indikatoren blir tent.

Tidsverdien øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser den nye tidsverdien.

2. Trykk på Start/Pause  for å starte programmet. På displayet kommer indikatoren for dørlås  på. Displayet viser også gjenværende programtid.

12.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).
-  vises på displayet.
- Indikatoren for Start/Pause  blir slukket. Indikatoren  for dørlås slukker og døren låses opp.

- Trykk på knappen På/av i noen sekunder for å slå av produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Sørg for at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

13. LO I STOFFENE

Under vaske- og/eller tørkefasen kan visse typer stoffer (svamp, ull, gensere) frigjøre lo.

Denne loen kan feste seg til stoffene i neste vask.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

For å hindre lo i tøyet ditt, anbefaler vi at du:

- Ikke vasker mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke når de vaskes for første gang.
- Rengjøre avløpsfilteret.
- Tørk den tomme trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

For å fjerne lo fra innsiden av trommelen, still inn et spesialprogram:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Angi Maskinrengjøring -program og Tøking sammen for å aktivere lofri handling.
- Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet.



Dersom produktet brukes ofte, må rengjøringsprogrammet kjøres regelmessig.

14. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Legge inn klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Ikke vask tøy uten sømmar eller tøy med rifter.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. Fordel tøy et manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen.

- c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

14.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

14.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

14.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.

- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

14.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.6 Tips til tørking

Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoblet. Se monteringskapittelet for mer informasjon.
- For maksimal last på tørkeprogrammene, se tabellen for tørkeprogrammer.

14.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalldele.
- Nylonstrømper.
- Dynetekk.
- Sengetepper.
- Dynner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoff med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

14.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

-  = Kan tørkes i tørketrommelen

-  = Tørkesyklusen er ved høy temperatur
-  = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
-  = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

14.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

14.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.



ADVARSEL!
Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

14.11 Generelle tips

Se tabellen "Tørkeprogrammer" for å finne **gjennomsnittlige** tørketider. Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.

Når tørkeprogrammet er ferdig, ta tøyet ut umiddelbart.

15. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

15.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi

anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


15.3 Vedlikeholdsvaske

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjør en vedlikeholdsvaske jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

15.4 Dørpakning

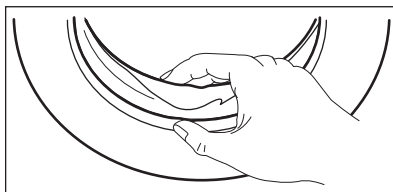

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.

15.5 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre kalk og rustpartikler.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


For en grundig rengjøring:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Kjør Maskinrengjøring - programmet. Se etter i vaskeprogramtabell for flere opplysninger.


15.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

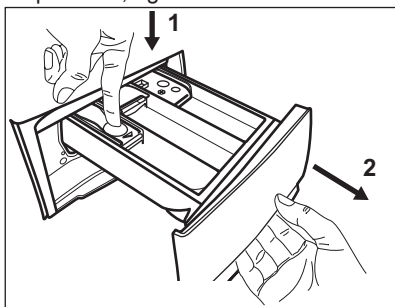


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

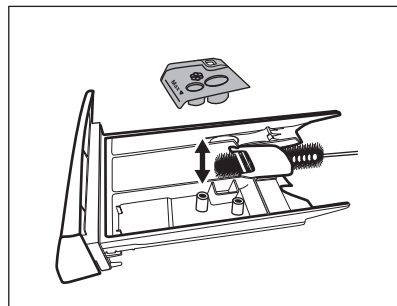

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

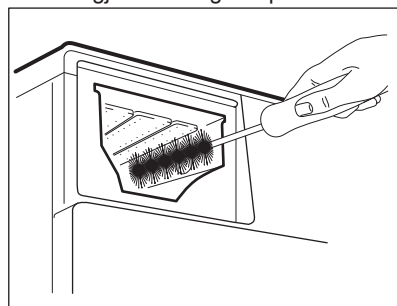

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

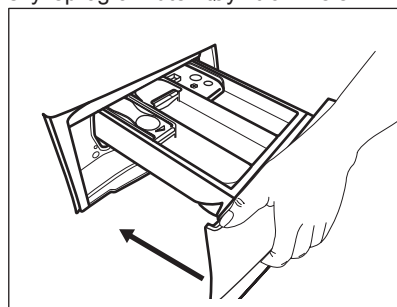

15.7 Rengjør tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




ADVARSEL!


- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

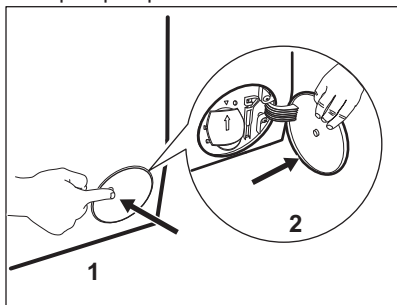


2. Sett en passende beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

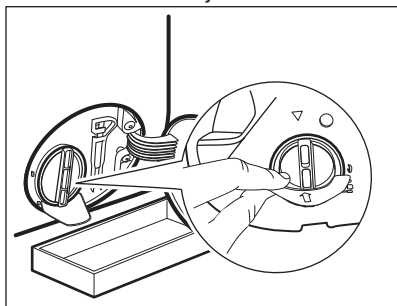


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

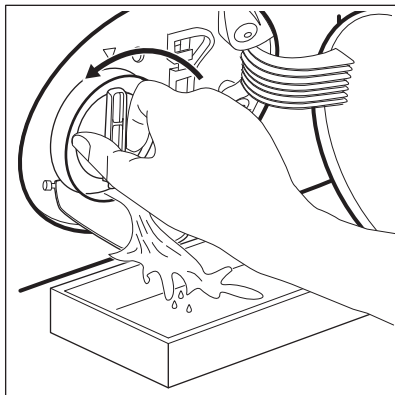


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

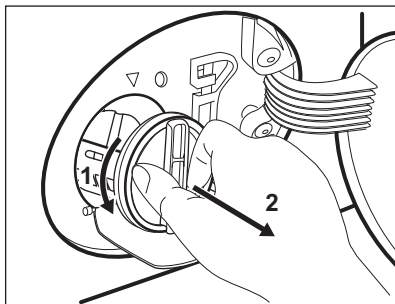


8. Fjern lo og gjenstander fra pumpekanalen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, kontakt det autoriserte servicesenteret.

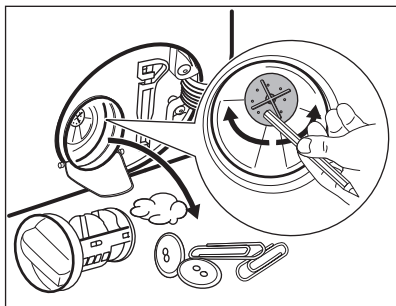


10. Rengjør filteret under vannkranen.

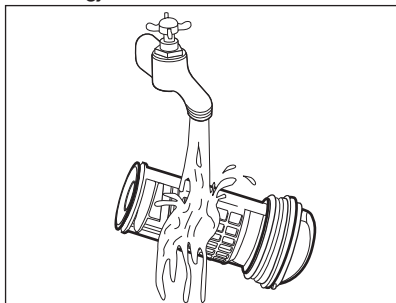

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

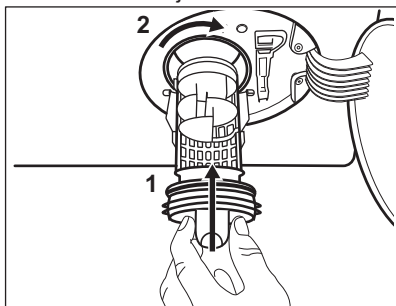





12. Lukk pumpedekselet.

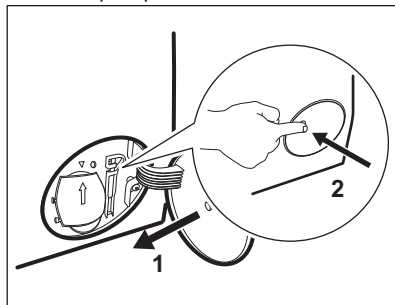

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.8 Rengjøre inntaksslangen og ventilfilteret

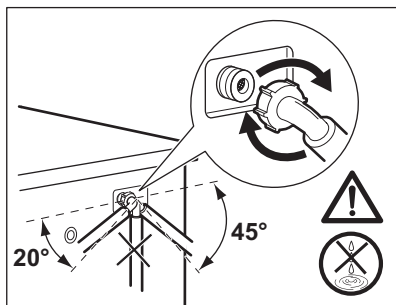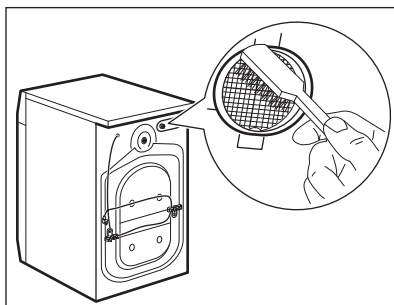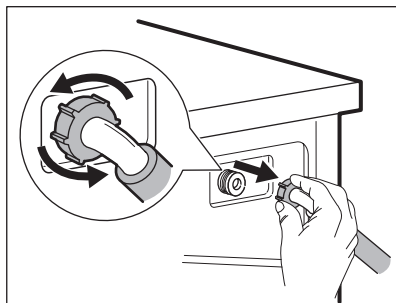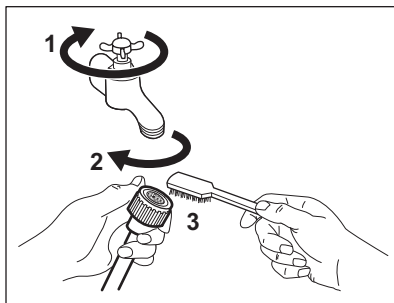

15.9 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller

lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

16. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Innledning


Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **E H0** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E 9 1** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen. Vaskeprogrammet ble ikke ordentlig avsluttet eller koketoppen stoppet for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- **E 10** – Produktet tar ikke inn vann. Etter kontroll starter du produktet igjen ved å trykke Start/Pause ►||-knappen og produktet prøver igjen å starte syklusen. Hvis feilen vedvarer, vil alarmkoden vises igjen.
- **E 20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E 40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!

i Hvis produktet er overbelastet, fjerner du noe fra trommelen og/eller holder døren trykket inn mens du trykker på knappene Start/Pause ►|| samtidig til indikatoren ►|| slutter å blinke (se bildet nedenfor).

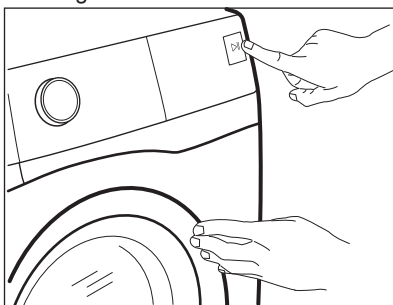

ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører en kontroll.

16.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Kontroller at produktets dør er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringskasset. • Kontroller at Start/Pause ► har blitt trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.

Feil	Mulig løsning
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart	• Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se "Monteringsinstruksjon".
Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Sørg for at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen har blitt valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Les nøye gjennom "Nødåpning av døren" hvis du må åpne døren.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se "Monteringsinstruksjon". • Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Monteringsinstruksjon". • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare-systemet kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "Lastregistrering for SensiCare-systemet" i kapitlet "Daglig bruk".

Feil	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Produktet tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Kontroller at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellig farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Noe lo fjernes under tørkeprogrammet. • Rengjør klærne med en lofjerner. Dersom du har en uvanlig stor mengde lo i trommelen må du sette i gang et spesialprogram for å rengjøre det (se "Lo i klærne" for flere detaljer).

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen. Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

16.3 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrytning eller feil, forblir døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!
Fare for brannskade!
Kontroller at
vanntemperaturen ikke er
for høy og vasken ikke er
for varm. Vent til den
avkjøles, om nødvendig.




FORSIKTIG!
Fare for personskade!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rotere, om nødvendig.



Kontroller vannnivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapittelet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").

For å åpne døren, fortsett slik:

1. Trykk på knappen På/av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren to ganger og åpne produktets dør.
5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

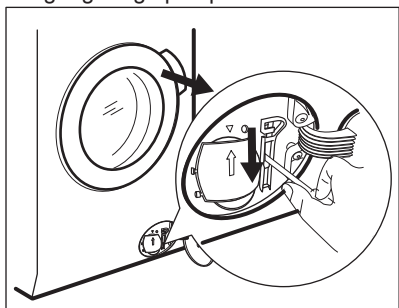

17. FORBRUKSVERDIER

i Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Ulike årsaker kan endre oppgitt data: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inn-taksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.

i Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

i Under vaskeprosessen kan ProSense-teknologien endre vaskevarighet og forbruksverdier. For mer informasjon, se avsnittet om `ProSense la-stregring` i kapittelet "Daglig bruk".

Programmer	Tøy-meng-de (kg)	Energi-forbruk (kWh)	Vannfor-bruk (liter)	Omtrentlig pro-gramvarighet (mi-nutter)
Bomull-/Kulørtvask 60 °C	7	1.30	80	220
Bomull Eco Bomull energisparingspro-gram 60 °C ¹⁾	7	0.59	52	262
Bomull-/Kulørtvask 40 °C	7	1.20	80	210
Syntetisk vask 40 °C	3	0.80	60	140
Finvask 40 °C	3	0.60	60	120

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig pro- gramvarighet (mi- nutter)
Ull/Håndvask 30 °C	1.5	0.30	60	75

1) «Bomull energisparingsprogram» ved 60 °C med en vekt på 7 kg er referanseprogrammet for data som er oppført på energietiketten, i samsvar med direktivet 96/60/EC.

18. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak 1)		Kaldt vann
Vanntrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimal mengde vask	Bomull	7 kg
Maksimal tørkemengde	Bomull Syntetisk	4 kg 3 kg
Sentrifugehastighet	Maksimum	1350 rpm

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" gjenger.

19. TILBEHØR

19.1 Tilgjengelig på www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler



Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

19.2 Festeplatesett (4055171146)

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

Tilgjengelig gjennom den autoriserte forhandleren din.

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplaten.

20. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com/shop



157014950-A-132018

