

NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	30

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. MONTERING.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	10
7. PROGRAMTABELL.....	11
8. TILVALG.....	14
9. INNSTILLINGER.....	15
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	16
11. DAGLIG BRUK.....	16
12. RÅD OG TIPS.....	19
13. STELL OG RENGJØRING.....	20
14. FEILSØKING.....	23
15. FORBRUKSVERDIER.....	25
16. HURTIGVEILEDNING.....	28

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, produktet er designet med deg i tankene. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får et godt resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;

- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipesprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.


2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende

kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

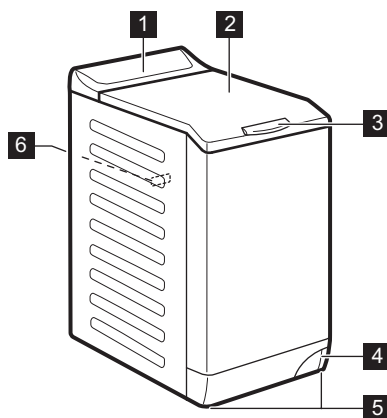

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


- 1** Betjeningspanel
- 2** Lukk
- 3** Håndtaket på lokket
- 4** Hendel til å flytte produktet
- 5** Fot for å vatre produktet
- 6** Typeskilt

Informasjon for registerprodukt

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

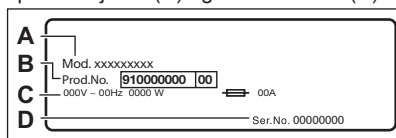

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummeret (B) og serienummeret (C).

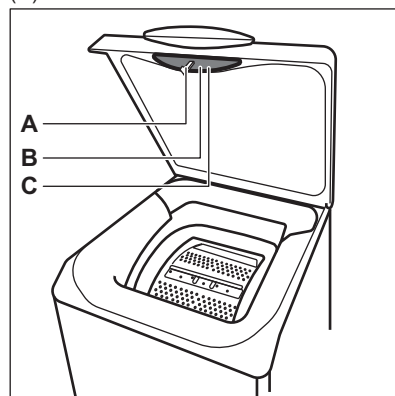

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	6 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1151 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking og plassering



i Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.


Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.


5.2 Vanninntaksslangen

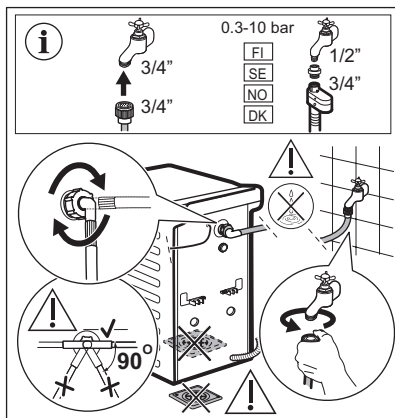

Tilbehør som leveres med apparatet kan variere avhengig av modell.

- i** Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

5.3 Vannavløp

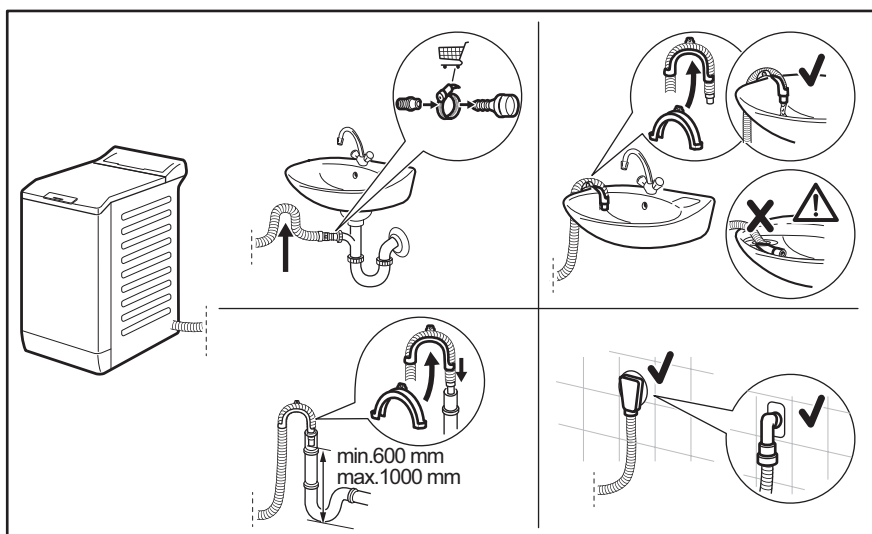

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

5.4 Elektrisk tilkopling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.


Typeskiltet på den innsiden av døren og "Tekniske data"-kapittelet viser de

nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til

eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt

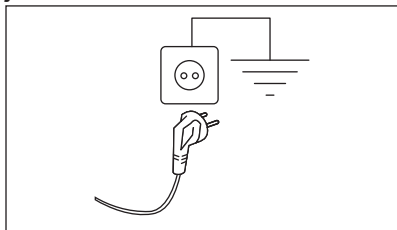


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

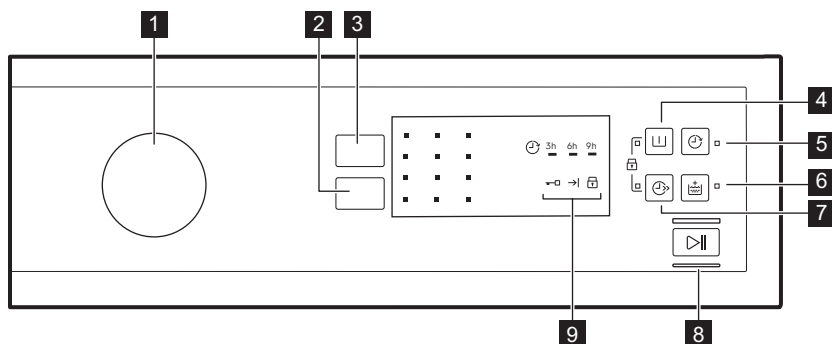


- 1** Programbryter
- 2** Spin berøringsfelt for reduksjon
- 3** Temp.-berøringsfelt
- 4** Prewash-berøringsfelt
- 5** Delay-berøringsfelt
- 6** Extra Rinse-berøringsfelt

- 7** Quick-berøringsfelt
- 8** Start/Pause-berøringsfelt
- 9** Indikatorer
 - Indikator for dørlås
 - Slutt på syklus-indikator
 - Indikator for barnesikring

Flerspråklige klistremerker

Apparatet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

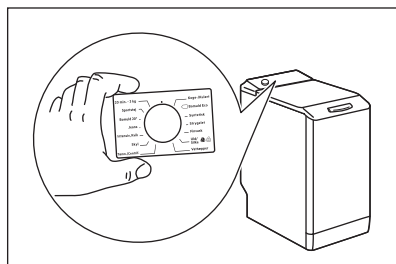

7. PROGRAMTABELL

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksimal tøy- mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C 1) 60 °C – 30 °C 2)	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	6 kg	Hvit bomull og permanent farget bo- mull. Normalt skittent tøy. Energifor- bruket synker og tiden til vaskepro- grammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	6 kg	Hvit bomull og farget bomull. For normalt, meget og lett skittent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blanding- stekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, visko- se og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Spesialprogrammer			
 min Express Care 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	3 kg	For bomull og syntetiske tekstiler. Program for daglig vask på kort tid. Normalt og lett skittent tøy.
 min Hurtig 30 min. 40 °C 40°C – 30°C	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	3 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent tøy.
 min Hurtig 14 min. 30 °C	800 o/min (800 – 400 o/min)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og plagg som skal oppfriskes.
Ekstra vaskeprogrammer			
Sentrifuge- ring	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	6 kg	Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Tømming	-	6 kg	For å pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifuge- ringsha- stighet	Maksimal tøy- mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Skylling	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	6 kg	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer , unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifu- gehastigheten etter typen klesvask.
Anti-allergy 60 °C	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	6 kg	Hvite bomullsplagg. Dette program- met fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefasen sør- ger for at vaskemiddelrester og aller- gener blir fjernet. Dermed blir vaskin- gen mer effektiv.
Dunjakke 40 °C 60 °C – Kaldt	800 o/min (800 – 400 o/min)	2 kg	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett senge- teppe , osv.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	2,5 kg	Syntetiske og ømfintlige plagg. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfri- skes.
 Ull/ Silke 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 – 400 o/min)	1 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ³⁾

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "For-
bruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de
som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) **Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.** Ifølge til EU-regulering
1061/2010, er dette programmet på 60 °C "Standard 60 °C bomullsprogram" og program-
met på 30 °C er "Standard 40 °C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene,
hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bom-
ullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er
satt for det valgte programmet.

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan
virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på
dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin							
Eco 40-60	■	■	■		■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■		■	■	■
Express Care 	■	■	■	■	■	■		■
Hurtig 30 min. 	■	■				■		
Hurtig 14 min. 	■	■	■			■		
Sentrifugering	■					■		
Tømming						■		
Skylling	■	■	■			■		■
Anti-allergy	■	■	■		■	■		■
Dunjakke	■					■		
Sportstøy	■	■	■		■	■		■
Ull/Silke 	■	■	■	■		■		

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver 1)	Væske uni-versal	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Spesial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Express Ca-re 	--	▲	▲	--	--
Hurtig 30 min. 	--	▲	▲	--	--

Program	Universelt pulver 1)	Væske universalsal	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Spesial
Hurtig 14 min. 	--	▲	▲	--	--
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Ull/Silke 	--	--	--	▲	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

7.1 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

8. TILVALG

8.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

8.2 Temp.

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator  = kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

8.3 Spin

Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Indikatoren til den siste valgte hastigheten tennes.

Flere tilvalg for sentrifugering:

Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Kun tømme-fasen er tilgjengelig.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken blir krøllete.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.

 For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

Ekstra Stille

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene og utføre en stille vask.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.

 For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

8.4 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase før vaskefasen. Dette valget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

 Dette valget kan øke programmets varighet.

8.5 Delay

Med dette tilvalget kan du utsette starten for et program med 9, 6 eller 3 timer.

Indikatoren til tilvalget og valgt verdi lyser.

8.6 Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.

 Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren lyser.

8.7 Quick

Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten.

Bruk dette tilvalget for plagg som er lett skitne eller som skal friskes opp.

Den tilhørende indikatoren tennes.

8.8 Start/Pause

Trykk Start/Pause-knappen  for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

9. INNSTILLINGER

9.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**. Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker ►|| : tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker ►|| : kan ikke produktet starte.

9.2 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.

- Det er en feil på apparatet.
For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk ◀▶ og 🔔 samtidig i 3 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når apparatet har en feil.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan du observere vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK




ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

11.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.
2. Trykk på knappen **A**.

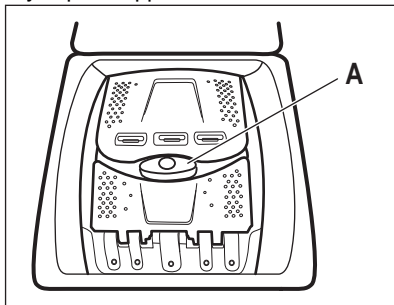

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
5. Lukk trommelen og lokket.



FORSIKTIG!


Før du lukker lokket, må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

11.2 Vaskemiddelkammer. Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

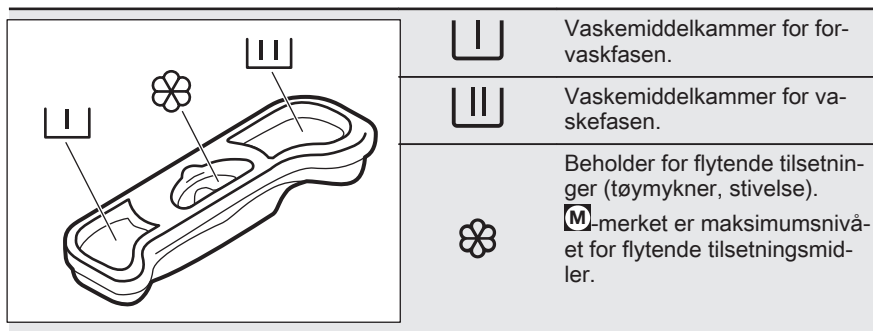

- i** Når du bruker flytende vaskemidler legg de i en doseringsball (levert av vaskemiddelprodusenten). Legg doseringsballen i trommelen på toppen av tøvvasken.

11.3 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Indikatoren for **▷||** blinker.
2. Hvis nødvendig, juster temperaturen og sentrifugehastigheten, eller legg til tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.

- i** Hvis du velger feil, vil indikatoren **▷||** blinke rødt.

11.4 Starte et program uten starttidsforvalget

Trykk på **▷||**.

- Indikatoren til **▷||** slutter å blinke og forblir på.
- Programmet starter, lokket låses og indikatoren **→□** lyser.
- Tømmepumpen kan brukes i en kort periode ved begynnelsen av vaskesyklusen.

11.5 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk **⌚** for å velge utsettelsen du ønsker.

Indikatoren for den valgte forsinkelsen er på. Indikatoren **⌚** lyser.

2. Trykk på **▷||**:
 - Produktet begynner nedtellingen.
 - Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

- i** Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker **▷||**.

Avbryte starttidsforvalget:

- a. Trykk på **▷||** for å sette produktet på pause
- b. Trykk **⌚** til indikatoren for valgt utsettelse slukker.

Trykk på **▷||** igjen for å starte programmet umiddelbart.

11.6 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på **▷||**. Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på **▷||** igjen. Programmet fortsetter.

11.7 Avbryte program som er i gang

1. Drei programvelgeren til **⌚** for å avslutte programmet og skru av produktet.

2. Drei programvelgeren igjen for å skru på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. Hvis det skjer, sørg for at det fremdeles er vaskemiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med vaskemiddel igjen.

11.8 Åpne lokket

Produktets lokk er låst når et program eller starttidsvalg er i gang.

Indikatoren  lyser.



FORSIKTIG!

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du ikke åpne lokket.

For å åpne lokket i løpet av de første 10 minuttene av syklusen og når utsatt start er i gang:

1. Trykk på  for å sette produktet på pause.
2. Vent til indikatoren  for lokket slukker.
3. Du kan åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk på  igjen. Programmet (eller starttidsvalget) fortsetter.

Åpne lokket når programmet har startet:

1. Skru programvelgeren til ① for å skru av produktet.
2. Vent noen minutter før du åpner lokket til produktet.
3. Lukk lokket og start programmet på nytt.

11.9 På slutten av programmet

- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
- Indikatoren for  slukkes.
- Indikatoren  for lokket slukker.
- Indikatoren  er tent.

- Du kan åpne lokket.
- Ta klesvasken ut av maskinen. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Skru programvelgeren til ① for å skru av Produktet.
- La lokket stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Indikatoren for lokket  er tent. Indikatoren  blinker. Lokket forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket.

Slik tømmer du vannet:

1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten. Hvis du stiller inn , vil Produktet kun tømme seg.
2. Trykk . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.
4. Skru programvelgeren til ① for å skru av Produktet.



Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

11.10 Hvilemodus

Noen minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet, hvis du ikke skruer av produktet, vil energisparemodusen aktiveres.

Energisparemodusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.

- Alle kontrollamper slukker.
- Indikatoren for  blinker sakte.
- Trykk på én av tilvalgene for å deaktivere energisparemodus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, energispaesmodusen **vil ikke aktiveres** for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.

- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og Brett ut foldet tøy.

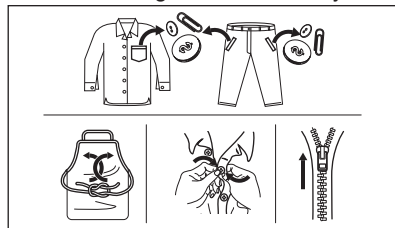

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,

- flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

12.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet** som er **indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avskalling	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerne fremmedlegemer

-  Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i innløpsslangefilteret og trommelen. Se avsnittene "Rengjøring av trommelen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamp eller skrapemateriell.

**FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

**FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.4 Avkalkning

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

13.5 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

13.6 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

den indre delen. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


13.7 Tetning på lokket

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra

13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

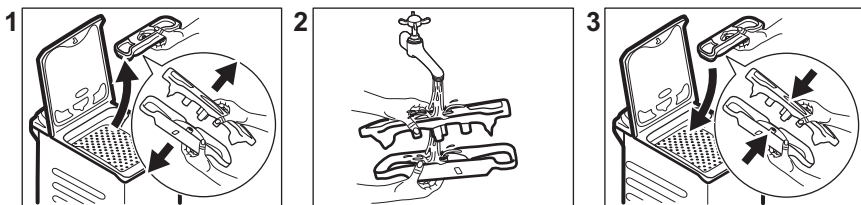

13.9 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

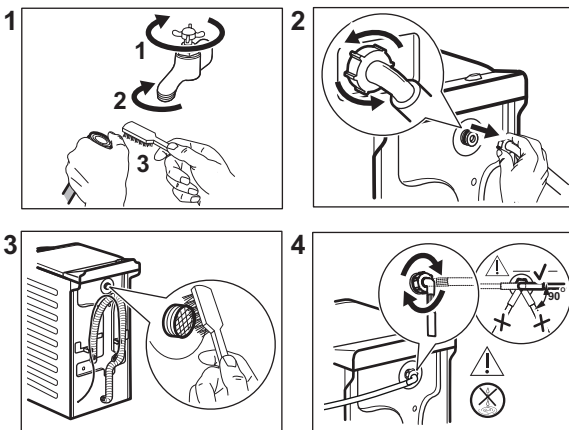

13.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0 °C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløppumpen.



Gjennomfør også denne prosedyren når du ønsker å gjøre nøstdømmingen.

1. Steng vannkranen.
2. Fjern vanninntaksslangen.
3. Fjern avløpsslangen fra støtten bak og hekt den av fra avløpet eller tappekranen.
4. Plasser enden på hver avløps- og vanninntaksslange i en beholder. La vannet renne ut av slangene.
5. Kjør tømmeprogrammet og la det gå til programmet er ferdig.
6. Skru programvelgeren til ① for å skru av produktet.
7. Koble produktet fra strømmen.

**ADVARSEL!**

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING

**ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Alarmkoder og mulige feil

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

**ADVARSEL!**

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

Ved noen problemer, høres et lydsignal. Den **røde** indikatoren til knappen Start/Pause blinker og en av indikatorene tennes, for å vise en alarmkode:

Feil	Mulig løsning
 Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Sørg for at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Dette problemet kan skyldes filteret i inntaksslangen eller av en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
→ Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.



Trommeldørene til produktet er åpne, eller ikke ordentlig lukket.

- Sørg for at tørketromlene er riktig lukket.

Indikatoren for knappen Start/Pause blinker 11 ganger og 1 (eller 2 eller 3) gang(er) grønt: hovedforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Påse at apparatets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ► har blitt trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	• Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se "Monteringsinstruksjon".
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne apparatets lokk.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.

Feil	Mulig løsning
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se "Monteringsinstruksjon". • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Monteringsinstruksjon". • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lasteregistrering» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Innledning



Denne brukerhåndboken rapporterer to forskjellige tabeller for å favorisere en gradvis passering fra en forskrift til den andre:

- Forordning EU 1061/2010, gyldig fram til 28. februar 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**,
- Forordning EU 2019/2023, gjeldende fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A** til **G** satt av forordning EU 2019/2014.



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energimerket.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på merkeskiltet til apparatet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:mm	Programvarighet.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	opm	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

15.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	opm¹⁾
Full maskin	6	1.080	48	3:10	52	47	1151
Halv tøymengde (Half load)	3	0.590	39	2:25	52	39	1151
Kvart mengde	1,5	0.635	39	2:25	55	39	1151

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,48	0,48	4,00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

15.4 I henhold til forskrift 1061/2010

Standard bomullsprogrammer.	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjennværende fuktighet (%) ¹⁾
For Standard 60 °C bomull: Still inn Eco 40-60 på 60 °C	6	0.80	47	247	53
For Standard 60 °C bomull: Still inn Eco 40-60 på 60 °C	3	0.54	38	185	53
For Standard 40 °C bomull: Still inn Eco 40-60 på 30 °C	3	0.49	39	179	53

¹⁾ Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

15.5 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	opm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	6	2.45	85	3:25	53	85	1200
Bomull 60 °C	6	1.80	85	3:25	53	55	1200
Bomull 20 ³⁾ 20 °C	6	0.40	85	2:45	53	20	1200
Syntetisk 40 °C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	opm ¹⁾
Ull/Silke 30 °C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

- 1) Referanseindikator for spinnehastigheten.
- 2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.
- 4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

16. HURTIGVEILEDNING

16.1 Daglig bruk

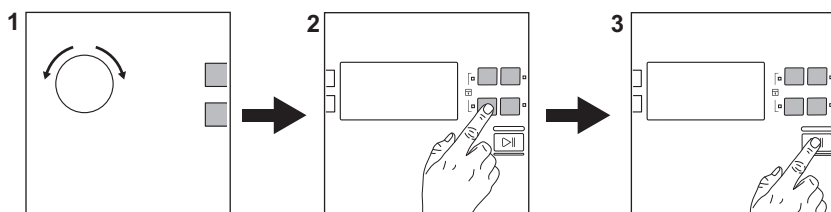

Sett støpselet i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

1. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.

3. For å starte programmet, trykk **Start/Pause** ►||-knappen.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken. Still programvelgeren til ① for å slå av apparatet.

16.2 Programmer

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	6 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	6 kg	Hvit bomull og farget bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Express Care	3 kg	Bomull og syntetisk. Kortprogram for dagligvask.
 Hurtig 30 min.	3 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lite skittent.

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
 Hurtig 14 min.	1,5 kg	Syntetisk og blandet stoff. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
Sentrifugering	6 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Sentrifugeringsprogram.
Tømming	6 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for å pumpe ut vannet.
Skylling	6 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Anti-allergy	6 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet bidrar til å fjerne bakterier.
Dunjakke	2 kg	Et enkelt syntetisk teppe, polstrede klær, dyner, dunjakker.
Sportstøy	2,5 kg	Sportsklær.
 Ull/Silke	1 kg	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og finvask.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	31
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	32
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	34
4. TEKNISKA DATA.....	35
5. INSTALLATION.....	35
6. KONTROLLPANELEN.....	38
7. PROGRAMÖVERSIKT.....	39
8. TILLVALSFUNKTIONER.....	42
9. INSTÄLLNINGAR.....	43
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	44
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	44
12. RÅD OCH TIPS.....	47
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	48
14. FELSÖKNING.....	51
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	53
16. SNABBGUIDE.....	55

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware

inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESEKRVNING


3.1 Produktöversikt

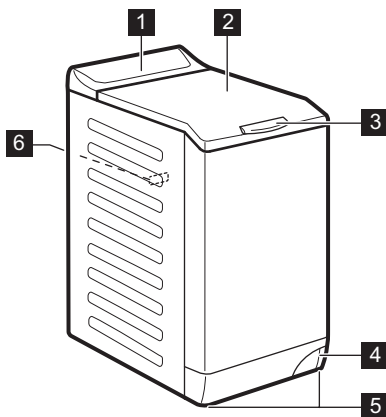


- 1 Kontrollpanel
- 2 Lucka
- 3 Luckhandtag
- 4 Spak för att flytta produkten
- 5 Fötter för att få maskinen i nivå
- 6 Typskylt

Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

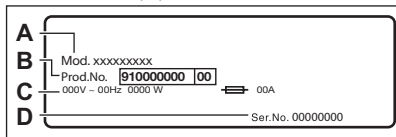

På **informationsetiketten** står modellnamn (A), produktnummer (B) och serienummer (C).

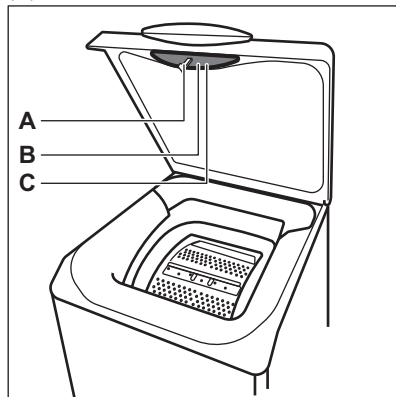

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	6 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1151 rpm

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.


5. INSTALLATION




VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning och placering


1.

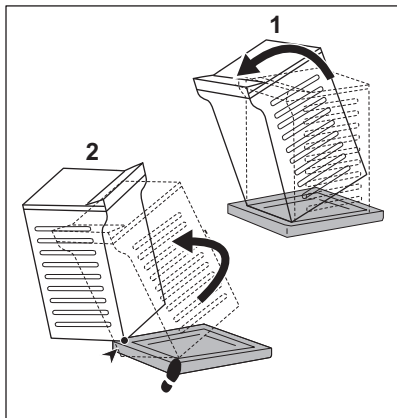


2.

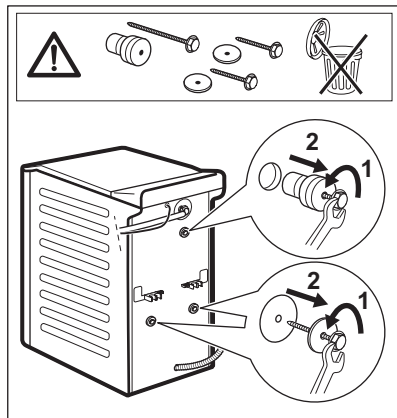

3.

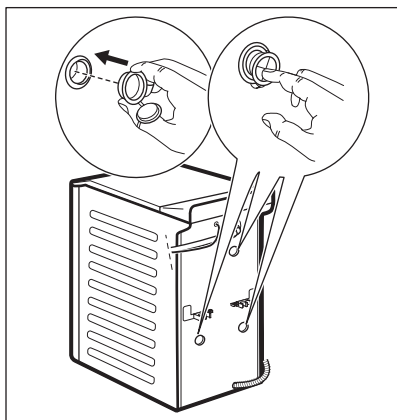

4.

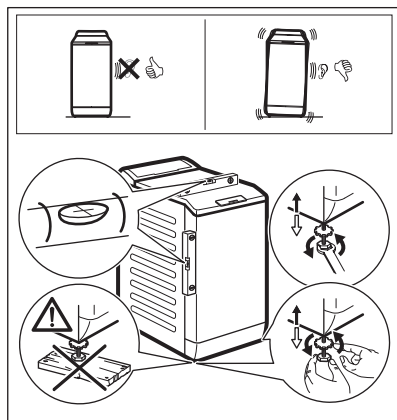

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, ljud och rörelse när den är igång.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

5.2 Tilloppsslang

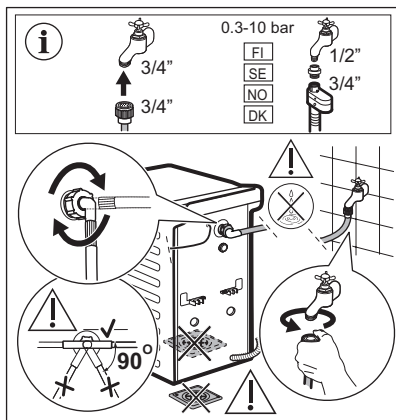


Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.



Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

5.3 Tömning av vattnet

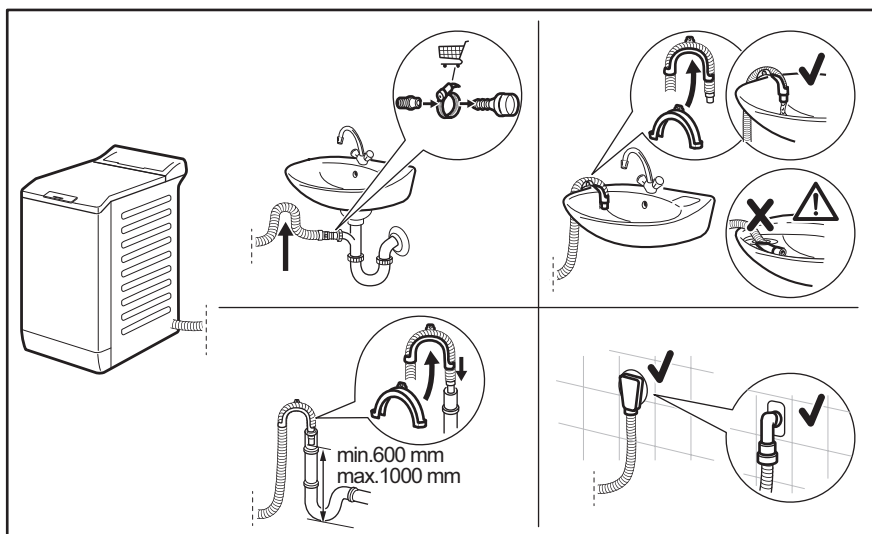

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.

Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.


Typskylten på maskinens lucka och kapitlet "Tekniska data" anger de

nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter

som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

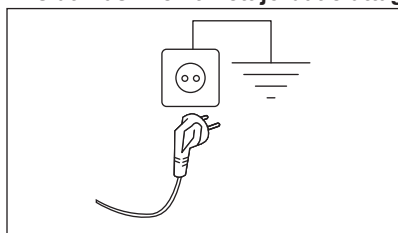


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANELEN

6.1 Beskrivning av kontrollpanel

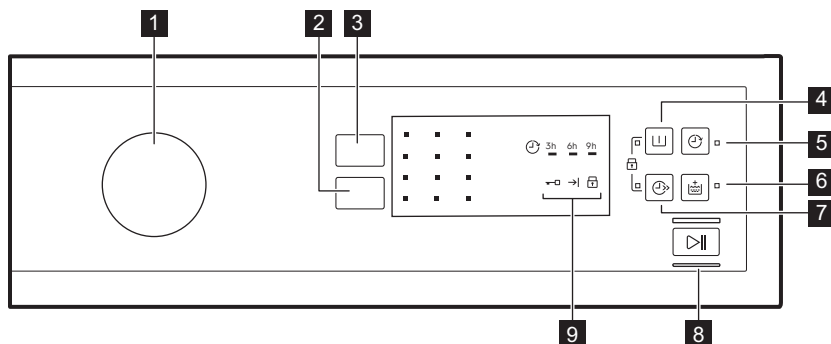


- 1** Programvred
- 2** Spin reduktion pekplatta
- 3** Temp. pekplatta
- 4** Prewash pekplatta
- 5** Delay pekplatta
- 6** Extra Rinse pekplatta

- 7** Quick pekplatta
- 8** Start/Pause pekplatta
- 9** Indikatorlampor
Indikator för Lucklås
Indikator för Program klart
Indikator för Barnlås

Ettiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

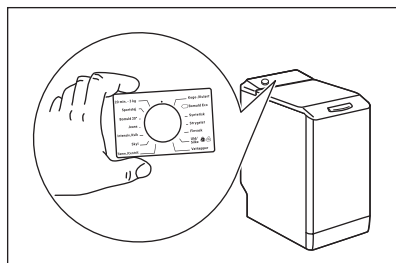

7. PROGRAMÖVERSIKT

Program Standard- temperatur Temperatur- variation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifuge- ringshas- tighetsin- tervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram			
Eco 40-60 40 °C 1) 60 °C - 30 °C 2)	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	6 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	6 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Skonpro- gram 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Specialprogram			
 Express Care 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Bomulls- och syntetplagg. Ett kortprogram för plagg du använt under dagen. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Snabb 30min 40 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt.
 Snabb 14min 30 °C	800 rpm (800 - 400 rpm)	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Fler tvättprogram			
Centrifuger- ing	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	6 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
Tömning	-	6 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.

Program Standard- temperatur Temperatur- variation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifuge- ringshas- tighetsin- tervall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Sköljning	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	6 kg	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Anti-Allergi 60 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	6 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Dunjacka 40 °C 60 °C - Kall	800 rpm (800 - 400 rpm)	2 kg	Specialprogram för dunjacka, syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.
Sport 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2,5 kg	Ömtåliga plagg och plagg i syntetmaterial. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
 Ylle/ Siden 40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	1 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ³⁾

¹⁾ I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsigt bomullstvätt, som går att tvätta vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma program.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden". De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

²⁾ **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt EU-förordningen 1061/2010 är detta program vid 60 °C "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och vid 30 °C "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

³⁾ Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Spin							
Eco 40-60	■	■	■		■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■
Skonprogram	■	■	■	■		■	■	■
Express Care 	■	■	■	■	■	■		■
Snabb 30min 	■	■				■		
Snabb 14min 	■	■	■			■		
Centrifugering	■					■		
Tömning						■		
Sköljning	■	■	■			■		■
Anti-Allergi	■	■	■		■	■		■
Dunjacka	■					■		
Sport	■	■	■		■	■		■
Ylle/Siden  	■	■	■	■		■		

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Skonpro- gram	--	--	--	▲	▲
Express Care 	--	▲	▲	--	--
Snabb 30min 	--	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Snabb 14min 	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergi	▲	▲	--	--	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Ylle/Siden 	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

7.1 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätthanvisningar. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

8.2 Temp.

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

8.3 Spin

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:**Ingen centrifugering**

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Indikatoren tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Indikatoren tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

 Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Nattprogram

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Indikatoren tänds.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

 Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

8.4 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

8.5 Delay

Med den här funktionen kan du fördröja starten av ett program med 9, 6 eller 3 timmar.

Indikatoren för funktionen och inställt värde lyser.

8.6 Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

 Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator tänds.

8.7 Quick

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tillhörande indikator tänds.

8.8 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

9.2 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- Programmet är klart.

- Ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 3 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de ändå att låta när det är något fel på maskinen.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.


11. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen **A**.

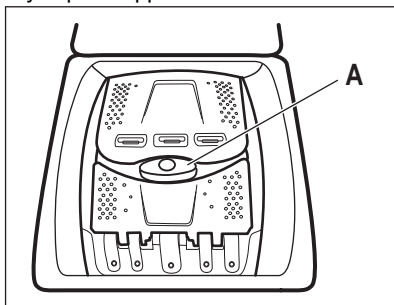

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.



FÖRSIKTIGHET!


Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

11.2 Tvättmedelsfack. Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp det specifika tvätt- och sköljmedlet.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt fack.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

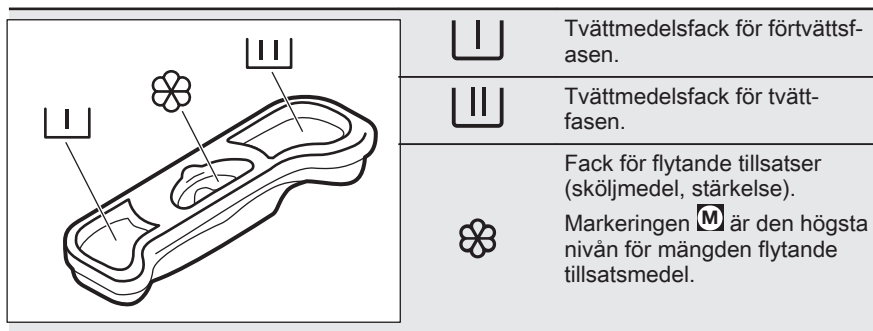

- i** När du använder flytande tvättmedel ska du använda doseringskulan (levereras av tvättmedelstillverkare). Lägg doseringsbollen i tvättmaskinstrumman, ovanpå tvätten.

11.3 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat tvättprogram:
 - Indikatorn för **▷||** blinkar.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.

- i** Om du gör ett felaktigt val blinkar indikatorn **▷||** rött.

11.4 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på **▷||**.

- Indikatorn **▷||** slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Programmet startar, luckan låses och indikatorn **→□** lyser.
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid i början av tvättprogrammet.

11.5 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på **⌚** för att ställa in fördröjningen du vill ställa in.

Indikatorn för den valda fördröjningen lyser. Indikatorn för **⌚** är tänd.

2. Tryck på **▷||**:
 - Produktens nedräkning startar.
 - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

- i** Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på **▷||**.

Avbryta den fördröjda starten:

- a. Ställ produkten i pausläge genom att trycka på **▷||**.
- b. Tryck på **⌚** tills indikatorn för inställd fördröjning släcks.

Tryck på **▷||** en gång till för att starta programmet direkt.

11.6 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på **▷||**. Kontrollampen blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på **▷||** igen. Programmet fortsätter.

11.7 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till **⌚**-läget för att avbryta programmet och avaktivera produkten.

2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

11.8 Öppna luckan

Produktens lucka är låst när ett program eller startfördröjning pågår. Indikatoren för  är tänd.



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och vattennivån i trumman är för hög går det inte att öppna luckan.

Öppna luckan under de första 10 minuterna av programmet och när fördröjd start pågår:

1. Tryck på  för att pausa produkten.
2. Vänta tills lucklåsets indikator  slocknar.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på  igen. Programmet (eller den fördröjda starten) fortsätter.

Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat:

1. Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet igen.

11.9 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- Indikatoren för -knappen slocknar.
- Kontrollampen för låset till locket  släcks.

- Indikatoren för  är tänd.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.
- Låt locket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrollampen för lucklåset  är tänd. Indikatoren  blinkar. Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.

För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in  tömmer produkten endast.
2. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och kontrollampen för lucklåset  släcks kan du öppna locket.
4. Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

11.10 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte stänger av produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla indikatorlampor slocknar.
- Indikatoren för  blinkar sakta.
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **aktiveras inte** energibesparingsfunktionen för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS



VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, fintvätt material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket ludd

som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.

- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

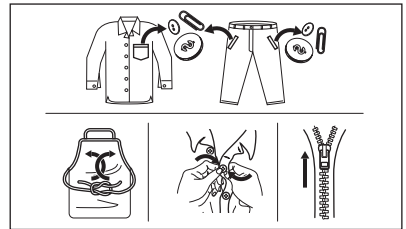

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt.

- Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårdenheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

12.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan** tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdenheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdenhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

12.5 Vattenhårdenhet

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdenheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdenheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort alla främmande föremål

-  Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i tillloppsslangens filter och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.4 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

13.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


13.7 Lockets tätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör

13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

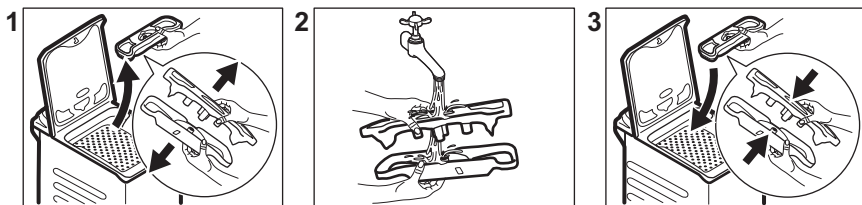

13.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

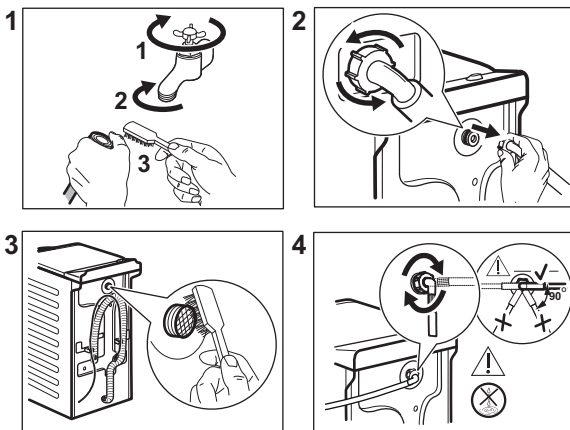

13.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,



Utför denna procedur även när du vill utföra en nödtömning.

1. Stäng vattenkranen.
2. Ta bort tilloppsslangen.

3. Lossa tömningsslangen från det bakre stödet och lossa den från diskhon eller vattenlåset.
4. Placera ändarna på varje tömnings- och tilloppsslang i en behållare. Låt vattnet rinna ut ur slangarna.
5. Ställ in tömningsprogrammet och låt det slutföras till slutet av programmet.
6. Vrid programväljaren till Ⓐ-läget för att stänga av produkten.
7. Koppla bort produkten från eluttaget.

**VARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING

**VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

**VARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Ljudsignalen låter om något problem föreligger. Den **röda** indikatorn Start/Pause blinkar och en av fasindikatorerna tänds och visar en larmkod:

Problem	Möjlig lösning
 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Det här problemet kan ha orsakats av filtret i inloppsslangen eller av ett igensatt utloppsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
 Produktens trumluckor är öppna eller är inte ordentligt stängda.	• Kontrollera att trumluckorna är ordentligt stängda.

Indikatorn för knapp Start/Pause blinkar rött 11 gånger och 1 (eller 2 eller 3) gånger gult: strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	• SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning EU 1061/2010, giltig fram till 28 februari 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A+++** till **D**,
- Förordning EU 2019/2023, giltig från 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** fastställd genom förordning EU 2019/2014.



Se webblänken www.theenergylabel.eu för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

15.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	rpm	Centrifugeringshastighet.

%	Återstående fukt när centrifugeringen är klar. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt.
---	---

 Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

15.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	6	1.080	48	3:10	52	47	1151
Halvfull maskin	3	0.590	39	2:25	52	39	1151
Kvartsfull maskin	1,5	0.635	39	2:25	55	39	1151

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

15.4 Enligt bestämmelse 1061/2010

Vanliga vit-/kulörtvättprogram.	Tvätt-mängd (kg)	Energi-förbrukning (kWh)	Vatten-förbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	6	0.80	47	247	53
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	3	0.54	38	185	53
För standardprogram 40 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 30 °C	3	0.49	39	179	53

1) När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

15.5 Vanliga program

 Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	6	2.45	85	3:25	53	85	1200
Bomull 60 °C	6	1.80	85	3:25	53	55	1200
Bomull 20° ³⁾ 20 °C	6	0.40	85	2:45	53	20	1200
Syntet 40 °C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Skonprogram ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Ylle/Siden 30 °C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.


2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som en snabb tvättcykel för lätt smutsad tvätt.

16. SNABBGUIDE

16.1 Daglig användning

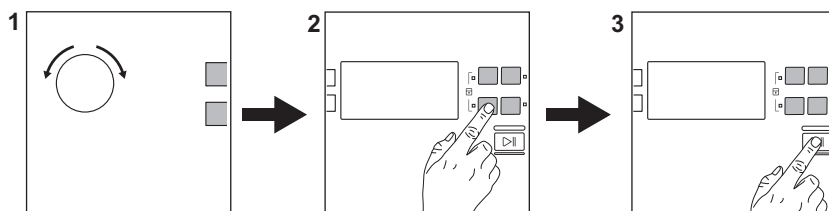

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.

3. För att starta programmet, tryck på

Start/Pause -knappen.

När programmet är slut ska tvätten tas ut. Ställ programvredet på ① för att slå på produkten.

16.2 Program

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Eco 40-60	6 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	6 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Skonprogram	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Express Care	3 kg	Bomulls- och syntetplagg. Kort program för daglig tvätt.
 Snabb 30min	3 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt.
 Snabb 14min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Centrifugering	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering.
Tömning	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för tömning av vattnet.
Sköljning	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Anti-Allergi	6 kg	Vita bomullsplagg. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
Dunjacka	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
Sport	2,5 kg	Sportkläder.
 Ylle/Siden	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192927851-A-222020

