



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Vaskemaskin

WAU28PEHSN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	11 Tøy	36
1.1 Generelle merknader.....	4	11.1 Klargjøre tøy	36
1.2 Korrekt bruk	4	11.2 Sortering av tøyet	36
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.3 Skittenhetsgrader	37
1.4 Sikker installasjon.....	5	11.4 Anvisninger på vaskelappene	37
1.5 Sikker bruk	7	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ...	38
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	12.1 Vaskemiddelbefaling	38
2 Unngå materielle skader.....	10	12.2 Vaskemiddeldosering.....	38
3 Miljøvern og innsparing.....	11	13 Grunnleggende betjening.....	39
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	13.1 Slå på vaskemaskinen	39
3.2 Energi- og ressursparing	11	13.2 Stille inn program	40
3.3 Strømsparemodus.....	11	13.3 Tilpasse programinnstillingene	40
4 Oppstilling og tilkobling	12	13.4 Lagre programinnstillinger	40
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	13.5 Innlegging av tøy	40
4.2 Leveringsinnhold	13	13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel.....	41
4.3 Krav til oppstillingssted	13	13.7 Starte program	41
4.4 Fjerne transportsikringen	14	13.8 Ilegging av tøy	41
4.5 Koble til maskinen.....	15	13.9 Avbryt program	41
4.6 Sette maskinen i vater.....	17	13.10 Ta ut tøyet.....	41
4.7 Koble apparatet til strøm.....	17	13.11 Slå av maskinen	42
5 Bli kjent med.....	18	14 Barnesikring	42
5.1 Maskin	18	14.1 Aktivere barnesikringen.....	42
5.2 Vaskemiddelskuff	19	14.2 Deaktivere barnesikring	42
5.3 Betjeningselementer.....	19	15 Intelligent doseringssystem	42
5.4 Betjening	19	15.1 Doseringsbeholderen fylles....	42
6 Display	21	15.2 Innholdet i doseringsbeholderen	43
7 Taster	24	15.3 Basisdoseringsmengde	43
8 Programmer.....	27	16 Home Connect	44
9 Tilbehør.....	35	16.1 Home Connect-innstillinger	44
10 Før første gangs bruk	35	16.2 Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) med WPS-funksjon	44
10.1 Starte tomvask.....	35	16.3 Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) uten WPS-funksjon	45

16.4 Koble maskinen til Home Connect-appen	46
16.5 Aktivere Wi-Fi på maskinen....	46
16.6 Deaktivere Wi-Fi på maskinen	46
16.7 Programvareoppdatering	46
16.8 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger	46
16.9 Personvern	47

17 Grunninnstillingene 48

17.1 Oversikt over grunn- innstillingene.....	48
17.2 Endring av grunninnstillin- gene	48

18 Rengjøring og pleie..... 49

18.1 Tips for vedlikehold av maskinen	49
18.2 Rengjøre trommelen.....	49
18.3 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen	49
18.4 Avkalkning	51
18.5 Rengjøre vannpumpen.....	51
18.6 Rense avløpsslange til vannlås	54
18.7 Rens silene i vanninntaket.	54

19 Utbedring av feil 57

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling..... 67

20.1 Demontering av maskinen	67
20.2 Sette inn transportsikrin- gene	67
20.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	68
20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	68

21 Kundeservice 69

21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	69
---	----

22 Forbruksverdier 70

23 Tekniske data 71

24 Samsvarserklæring 71



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 4000 m over havet

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

Når du installerer maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
- ▶ Bruk kun adapter som produsenten har godkjent.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snubelfare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snubelfare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 69*
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen. Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Forbrenningsfare!

Glasset i døren blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta på den varme døren.
- ▶ Hold barn unna den varme døren.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irritasjoner.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

Når du rengjør og vedlikeholder maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

Følg anvisningene for å unngå skader på omgivelsene og maskinen.

OBS!

Feildosering av tøymykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde
→ Side 27 for de enkelte programmene.

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- ▶ Koble til tilløpsslangen mest mulig rett på vannkranen uten ekstra forbindelselementer som adaptere, forlengere, ventiler og lignende.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

Et for lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på maskinens funksjon.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til maskinen.

- ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan dette føre til materielle skader.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressurs sparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbraker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden
→ Side 27.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

Bruk programinnstillingen for besparelse.

- ✓ Når du tilpasser programinnstillingene for et program, vil displayet vise forventet forbruk.

Doser → Side 38 vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseeringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. sentrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tørking og senker strømforbruket. Med høyere sentrifugeringshastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og sentrifugeringsstøyen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

Maskinen har en aquasensor.

- ✓ Under skyllingen kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er, og tilpasser varighet og antall skylleomganger tilsvarende.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukker, og  blinker.

Du avslutter strømsparemodus ved å betjene maskinen igjen, f.eks. ved å åpne eller lukke døren.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

OBS!


Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern all emballasje og beskyttelsesplast fra maskinen.
Se informasjon om
→ *"Avfallsbehandling av emballasje"*, *Side 11* for miljøvennlig bortskaffelse av emballasjen.
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren.
→ *"Grunnleggende betjening"*, *Side 39*
4. Ta tilbehøret ut av trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

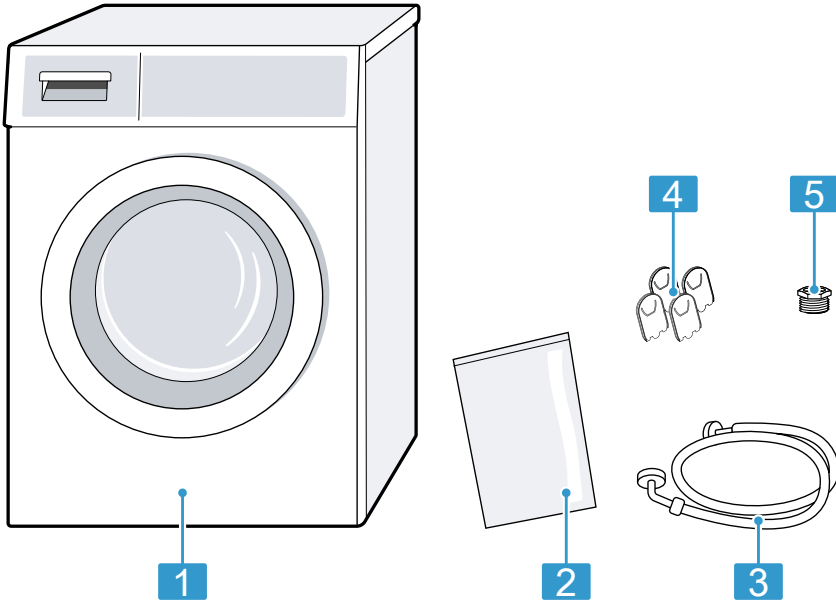

1	Vaskemaskin
2	Ledsagende dokumenter
3	Tilløpsslange
4	Deksler
5	Adapter

4.3 Krav til oppstillingssted

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- Ikke bruk maskinen uten dekkplate.



ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene → *Side 35* fra produsenten før bruk.




OBS!


Hvis maskinen stilles opp i frostsatte områder eller utendørs, kan frosset restvann skade maskinen og frosne slanger kan revne eller sprekke.

- Ikke still opp eller bruk maskinen i frostsatte områder eller utendørs.

Før maskinen forlot fabrikken, gjennomgikk den en funksjonstest og det kan inneholde vannrester. Disse vannrestene kan renne ut dersom maskinen tipper mer enn 40°.

- Tipp maskinen forsiktig.

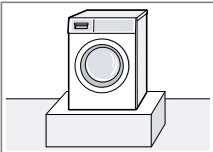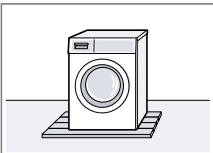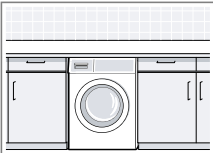Oppstillingssted	Krav
På sokkel	Fest maskinen med festeklemmene → Side 35.
	
På gulv av trebjelker	Still maskinen på en vannfast treplate som er skrudd fast i gulvet. Tykkelsen på treplaten må være minst 30 mm.
	
I kjøkkenfront	■ Det må være en nisjebredde på 60 cm. ■ Vaskemaskinen må kun plasseres under en gjennomgående benkeplate som er skrudd fast til nabo-skapene.
	

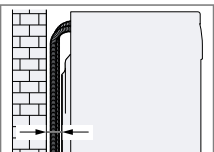
Oppstillingssted	Krav
Inntil en vegg	Ikke la noen slanger komme i klem mellom veggen og vaskemaskinen.
	

4.4 Fjerne transportsikringen


Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

Merknader


- Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.
 - Ta vare på transportsikringene, skruene og hylsene til senere transport → Side 67.
1. Dra slangene ut av holderne.

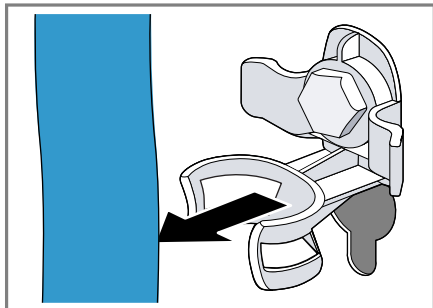

2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

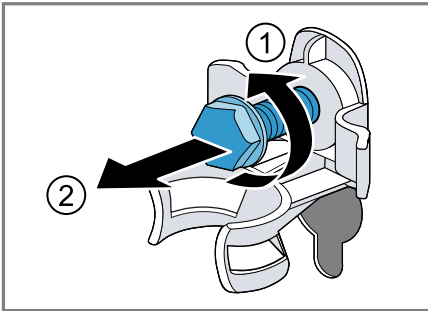


3. Dra strømledningen ut av holderen.

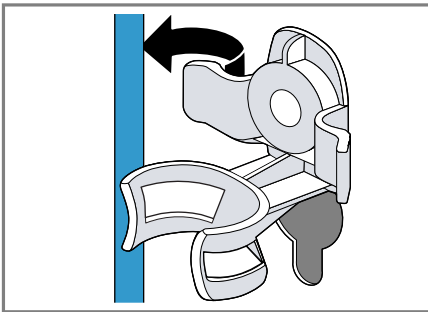


4. Fjern de 4 hylsene.



5. Sett på de 4 dekslene.

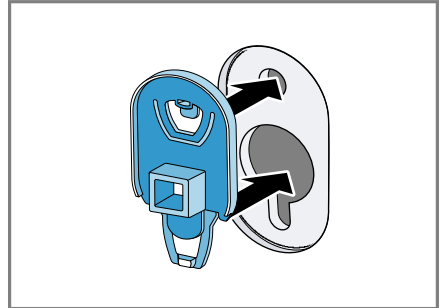

6. Trykk ned de 4 dekslene.

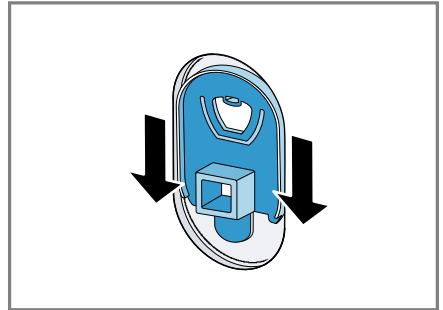

4.5 Koble til maskinen


Tilkobling av tilløpsslangen

Merk


- Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

no Oppstilling og tilkobling


1. Koble tilløpsslangen til maskinen.

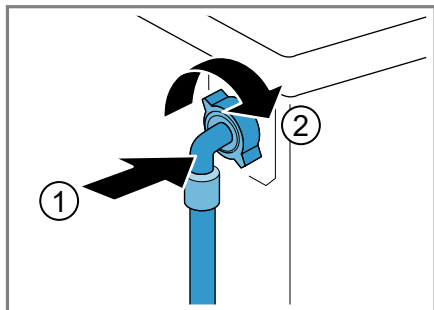

2. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

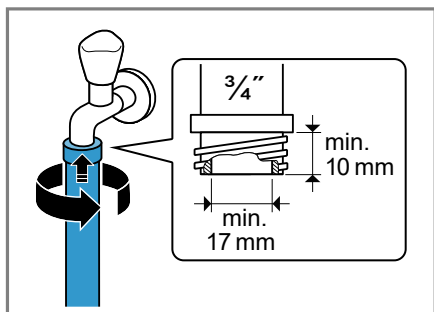

3. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

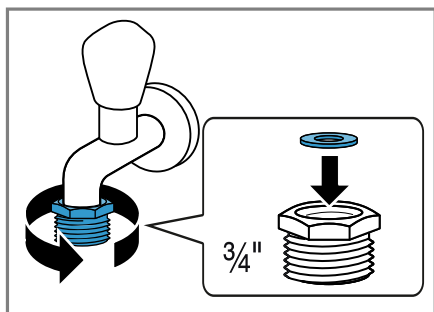

4. Åpne vannkranen forsiktig og kontrollér om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vannavløpet.

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

OBS!


Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.


Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.

Avløp i vannlås

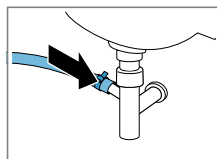


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Avløp i en servant

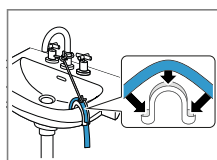

Fest og sikre avløpsslangen med en bend → Side 35 .

Avløp i plastrør med gummimuffe eller ned i avløpet.

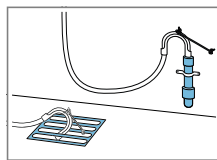


Fest og sikre avløpsslangen med en bend → Side 35 .

4.6 Sette maskinen i vater


For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Løsne kontramuttene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17. Skru med klokken.

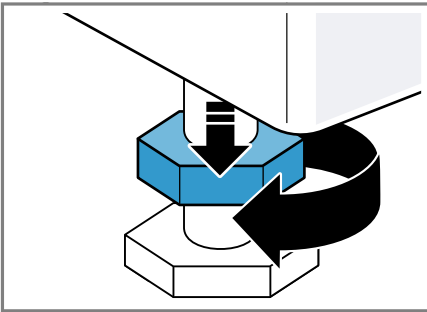


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

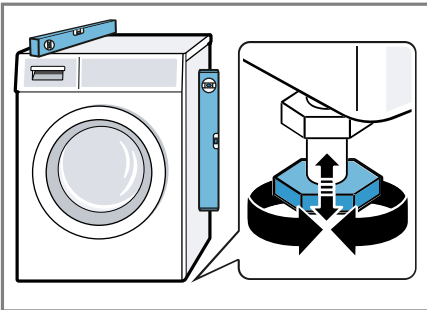

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

3. Trekk til kontramutterne med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17 på kabinettet.

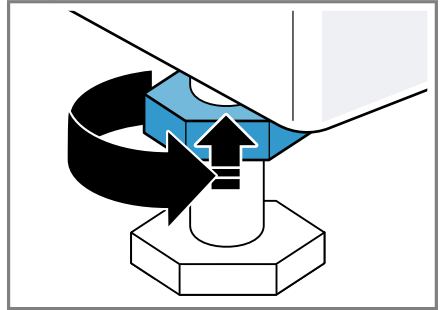

Når du gjør dette, må du holde maskinfoten fast og ikke stille den inn i høyden.

4.7 Koble apparatet til strøm

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.

Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data → Side 71.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin


Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.



Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

1	Vannpumpens serviceluke → Side 51
2	Dør
3	Vaskemiddelskuff → Side 19
4	Betjeningselementer → Side 19
5	Avløpsslange → Side 16
6	Strømledning → Side 17
7	Transportsikringer → Side 14


5.2 Vaskemiddelskuff

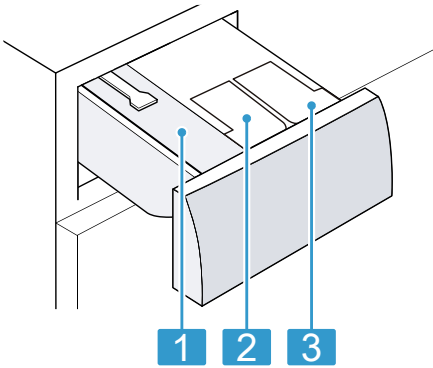

- | | |
|----------|---|
| 1 | Kammer for manuell dosering |
| 2 | ☼ / ∅ : Doseringsbeholder for tøymykner eller vaskemiddel |
| 3 | ∅ : Doseringsbeholder for vaskemiddel |

5.3 Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

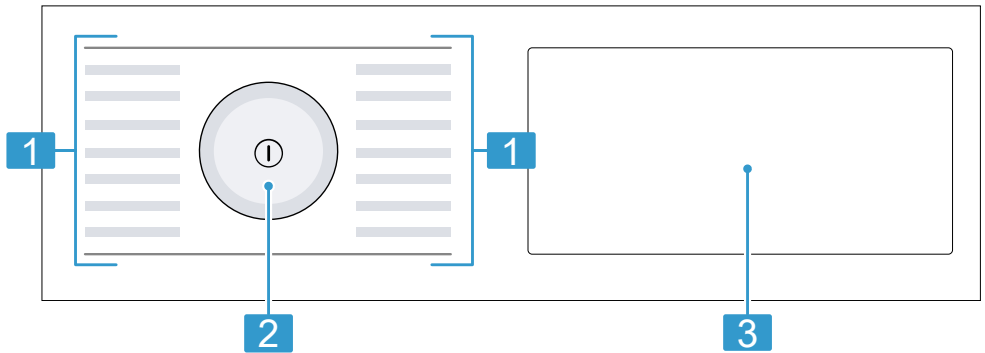

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programmer → Side 27 |
| 2 | Programvelger → Side 39 |
| 3 | Knapper → Side 24 og display → Side 21 |


5.4 Betjening

OBS!

Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- ▶ Ikke trykk hardt på displayet.
- ▶ Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.

no Bli kjent med

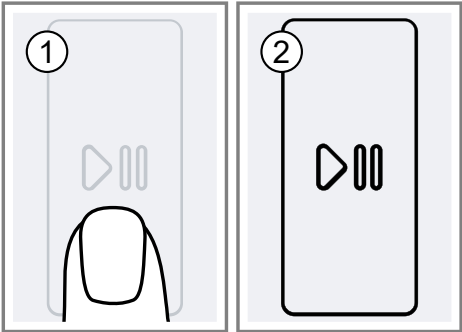

I displayet	Navn	Beskrivelse
	Strømforbruk	Strømforbruk for det programmet som er stilt inn. ■ — : Lavt strømforbruk ■ ————— : Høyt strømforbruk
	Vannforbruk	Vannforbruk for det programmet som er stilt inn. ■ — : Lavt vannforbruk ■ ————— : Høyt strømforbruk
	Sluttsignal	Grunninnstilling
	Tastesignal	Grunninnstilling
	Lysstyrke i displayet	Grunninnstilling
	Wi-Fi	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket. ■ blinker: maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket. → "Home Connect ", Side 44
	Doseringsbeholder for flytende vaskemiddel	■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 42 ◇ (flytende vaskemiddel)
 	Doseringsbeholder for flytende vaskemiddel eller tøymykner.	■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel eller tøymykner er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 42 ◇ (flytende vaskemiddel) ⊗ (tøymykner)
50 ml ¹	Basisdoseringsmengde	Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → "Basisdoseringsmengde", Side 43

¹ Eksempel

I displayet	Navn	Beskrivelse
:	Spenningskontrollsystem	blinker: Det automatiske kontrollsystemet for spenning registrerer ulovlige underskridelser av spenningen. Programmet settes på pause. Merk: Programmet fortsetter når spenningen er innenfor tillatt område igjen.
.	Spenningskontrollsystem	blinker: Programmet er blitt satt på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet. Spenningen er innenfor det tillatte området igjen, og programmet fortsetter. Merk: Programmet får forlenget varighet.
	System for skumregistrering	Maskinen har registrert at det er for mye skum.
	Dør	■ lyser: Døren er låst og kan ikke åpnes. ■ blinker: Døren er ikke lukket. ■ av: Døren er låst opp og kan åpnes.
	Vannkran	■ Ikke noe vanntrykk. ■ Vanntrykket er for lavt.
	Vaskemiddelskuff	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.
E:35 / -10 ¹	Feil	Feilkode, feilvisning, signal.
¹ Eksempel		

7 Taster

Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn. Valgmulighetene for hvert program ser du i oversikten over
→ "Programmer", Side 27.

Velg tast	Valg	Beskrivelse
 (Pause for etterfylling)	■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
Speed	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av vasking på kortere tid. Merk: Strømforbrukes økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
 i-DOS	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Basisdoseringsmengde	Hvis du trykker én gang på tasten, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel . Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, kan du stille inn basisdoseringsmengde. → "Intelligent doseringssystem", Side 42
 i-DOS	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Innholdet i doseringsbeholderen ■ Basisdoseringsmengde	Hvis du trykker én gang på tasten, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy- mykner  eller flytende vaskemiddel . Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, kan du fastsette innholdet i doseringsbeholderen eller stille inn basisdoseringsmengden. → "Intelligent doseringssystem", Side 42
 /  (Klar om)	1–24 timer	Angivelse av programslutt. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten. Merk: Gjør innstillinger med knappene.
 - 90° (Temperaturvalg)	 - 90 °C	Tilpass temperaturen i °C.

Velg tast	Valg	Beskrivelse
 - 1400 (Sentrifugehast)	 - 1400 o/min	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller deaktivering av sentrifugering. Hvis du velger  , pumpes vannet ut og sentrifugeringen på slutten av vaskeomgangen deaktiveres. Tøyet blir liggende vått i trommelen.
① (strømbryter)	■ Slå på ■ Slå av	Slår maskinen på eller av.
 (Fjernkontroll)	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Åpne menyen Home Connect	Hvis du trykker på tasten, vil maskinen være aktivert for fjernstart via Home Connect-appen Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, åpner du menyen Home Connect. Merknader ■ Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke fjernstart aktiveres i følgende tilfeller: – Døren er åpen. – Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet inn. ■ Av sikkerhetsmessige årsaker deaktiveres fjernstart i følgende tilfeller: – Åpne døren. – Trykk på . – Trykk på . – Slå av maskinen. – Etter strøbrudd.
 3s (Barnesikring 3 sek.)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → "Barnesikring", Side 42
 (Grunninnstillinger)	Grunninnstillinger	Endrer maskinens grunninnstillinger.

Velg tast	Valg	Beskrivelse
 (Forvask)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vask av svært skittent tøy. Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk. Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, må du helle vaskemiddel til forvask og hovedvask rett i trommelen.
 (Ekstraskyll.)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av inntil tre ekstra skylleomganger. Anbefales ved ekstra ømfintlig hud eller i områder med svært mykt vann.
 (Skyllestopp)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av sentrifugering og utpumping på slutten av vaskeomgangen. Vasken blir liggende i vann etter siste skylning.
 (Bløtlegging)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av bløtlegging. Før hovedvasken blir tøyet liggende lenger i vann. For tøy med spesielt hardnakket smuss.
 (Antikrøll)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll. Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet. Tøyet er så fuktig etter vasken at det glatter seg ut på tørkesnoren.
☆ (Memory)	■ lagre ■ stille inn	Når du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, lagrer du dine individuelle programinnstillinger. → "Lagre programinnstillinger", Side 40 Når du trykker kort på knappen, stiller du inn programmet ditt med individuelle programinnstillinger.

8 Programmer

Her finner du en oversikt over programmene. Du får informasjon om tøymengde og hvilke programmuligheter som kan stilles inn.

Tips: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.
→ "Anvisninger på vaskelappene", Side 37

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger									
		 i-DOS 	 i-DOS 						Speed	Maks. sentrifugerings- hastighet (o/min) ¹	Maks. temperatur (°C)
Bomull (Bamull)	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer Speed . Hvis Speed er aktivert, reduseres maks. tøymengde til 5 kg.	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	90
¹ Programinnstilling											

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger					
							
							
							
							
							
							
							
		Speed					
		Maks. sentrifugerings-hastighet (o/min) ¹	1400				
		Maks. temperatur (°C)	90				
	Maks. tøymengde (kg)	9					
Bomull kulör (Bamull farge)	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Strømsparingsprogram. Merk: Hvis du vil spare strøm, kan du velge en an- nen vasketemperatur enn den som er angitt i program- met. Vaskeeffekten er i sam- svar med lovkravene.						
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bom- ull, lin og blandingstekstiler. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene.	9					

¹ Programinnstilling

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger					
		 i-DOS 	 i-DOS 				
		Speed					
		Maks. sentrifugerings-hastighet (o/min) ¹					
		Maks. temperatur (°C)					
	Maks. tøymengde (kg)						
	På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres.						
Syntet (Syn-tetisk)	Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	4					
Snabb/Mix (Hurtig/Mix)	Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for lett skittent tøy.	4					
Fintvätt/Silke (Finvask/Silke)	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke.	2					

¹ Programinnstilling

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger									
		 i-DOS 									
		 i-DOS 									
											
											
											
											
											
		Speed									
		Maks. sentrifugerings- hastighet (o/min) ¹									
		Maks. temperatur (°C)									
	Maks. tøymengde (kg)										
	Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyler skal vaskes i vaskenett.										
 Ylle/ Handtvätt (Ull/Hånd- vask)	Vasking av tekstiler av ull el- ler med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er eg- net for ull.	2									
Sköljning (Skylling)	Skylling og deretter sentrifu- gering og utpumping av van- net.	-									
¹ Programinnstilling											

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)	Programinnstillinger
Centrif./ Ur- pumping (Sentrif./Ut- pumping)	Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du  . Tøyet sentrifugeres ikke.	-	 i-DOS   i-DOS       Speed Maks. sentrifugerings- hastighet (o/min) ¹ Maks. temperatur (°C)
... ytterligere (... ytterligere)	Velg andre programmer direkte med Home Connect - appen Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect -appen Hvilke programinnstillinger som kan velges, avhenger av det programmet som er stilt inn. Merk: Maskinen må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect	-	
¹ Programinnstilling			

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger
		 1 i-DOS       Speed Maks. sentrifugerings-hastighet (o/min) ¹ Maks. temperatur (°C)
	-appen. → "Home Connect ", Side 44	
Automatisk 60 °C (Automatisk 60 °C)	Vasking av slitesterke bom- ullstekstiler, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Intensiv behandling av tøvet. Skittenhetsgraden og tekstil- typen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses.	1400
Täckan (Dy- ner)	Vasking av hodeputer og vat- terte sengetepper fylt med syntetiske fibre eller dyn. Vask store plagg for seg. Bruk vaskemiddel for dun el- ler finvask. Doser sparsomt. Ikke bruk tøymykner.	1200

¹ Programinnstilling

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger					
		 i-DOS 					
		 i-DOS 					
							
							
							
							
							
		Speed					
		Maks. sentrifugerings-hastighet (o/min) ¹		1400		1200	
		Maks. temperatur (°C)		60		40	
	Maks. tøymengde (kg)						
	Merk: For å unngå voldsom skumdannelse bør du rulle sammen tøyet før vask og fjerne luften fra det.						
AllergyPlus	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandings tekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygienekrav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen.		6,5				
Snabb 15'/30' (Super 15'/30')	Vasking av tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandings tekstiler. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter.		4				

¹ Programinnstilling

Program	Beskrivelse	Programinnstillinger
		 i-DOS   i-DOS       Speed Maks. sentrifugerings-hastighet (o/min) ¹ Maks. temperatur (°C)
	Hvis du vil forkorte program-varigheten til 15 minutter, aktiverer du Speed . Maks. tøymengde reduseres til 2 kg.	

¹ Programinnstilling

9 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

	Bruk	Bestillingsnummer
Plattform med skuff	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WMZPW20W
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WMZ2200
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300

10 Før første gangs bruk


Klargjør apparatet til bruk.

10.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikken. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.


1. Trykk på ①.

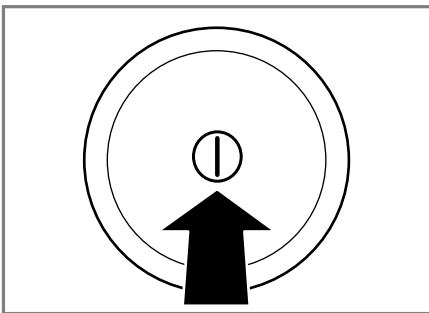


Maskinen kan bruke noen sekunder på å slå seg på.

2. Still inn programmet **Bomull 90 °C**.


3. Lukk døren.
4. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

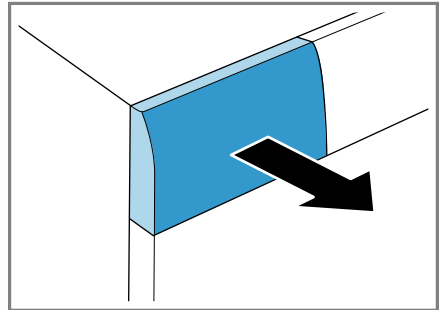

5. Fyll ca. 1 liter springvann i kammeret for manuell dosering.

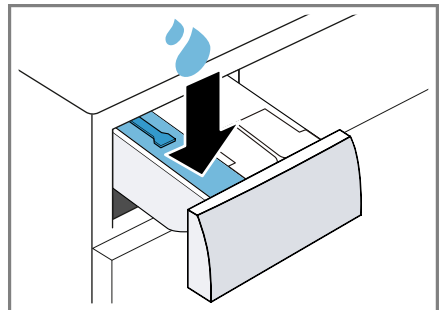


6. Hell vaskepulveret i kammeret for manuell dosering.

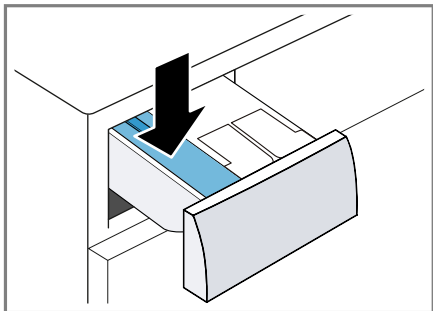

Bruk kun halvparten av anbefalt mengde fra vaskemiddelprodusenten for å unngå skumdannelse. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask.

7. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

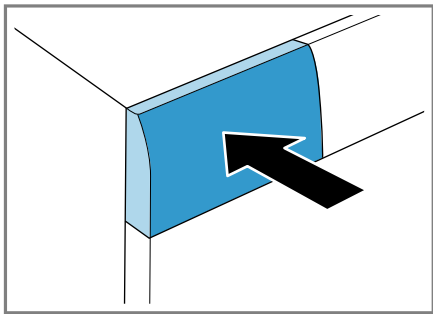

8. Trykk på  (Pause for etterfylling) for å starte programmet.

✓ Displayet viser resterende programvarighet.

9. Start den første vaskeomgangen eller trykk på  for å slå av maskinen.

→ "Grunnleggende betjening", Side 39

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.
- ▶ For å behandle maskinen og tøyet skånsomt bør du klargjøre tøyet.
 - Tøm alle lommer
 - Børst sand ut av alle lommer og oppbretter
 - Sengetøy og putevar må lukkes igjen
 - Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen
 - Bind sammen løse snorer og belter av stoff eller bruk et vaskenett
 - Fjern gardinkroker og blybånd eller bruk et vaskenett
 - Bruk vaskenett til små plagg, f.eks. barnesokker
 - Brett ut tøyet og sørg for at det er løst og ledig
 - Vask store og små plagg sammen
 - Tørk av ferske flekker med såpevann (ikke gni)
 - Enkelte seige, inntørkede flekker fjernes etter flere gangers vask

11.2 Sortering av tøyet

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

- For å forbedre vaskeresultatet og unngå misfarging bør du sortere tøyet etter følgende kriterier før vask.
 - Stofftype og fibertype
 - Hvitt tøy
- Farget tøy
Nye plagg som er farget, må vaskes adskilt fra annet tøy første gang de vaskes.
- Skittenhet → Side 37
- Anvisninger på vaskelappene → Side 37

11.3 Skittenhetsgrader

Skittenhetsgrad	Tilsmussing	Eksempler
Lett	■ Det er ikke noe synlig skitt eller noen synlige flekker ■ Tøyet har begynt å lukte	Lett sommertøy eller sportstøy som er blitt brukt bare noen få timer
Vanlig	Det er synlig skitt eller lette flekker	■ T-skjorter, skjorter eller bluser som er gjennomsvette eller er blitt brukt flere ganger ■ Håndklær eller sengetøy som er blitt brukt opptil en uke
Kraftig	Det er godt synlig skitt eller godt synlige flekker	Kjøkkenhåndklær, barnetøy eller arbeidstøy

11.4 Anvisninger på vaskelappene

Symbolene viser til anbefalt program, og tallene i symbolene står for maks. anbefalt vasketemperatur.

Symbol	Vaskeprosess	Anbefalt program
	Vanlig	Bomull
	Skånsomt	Syntetisk
	Spesielt skånsomt	Finvask/Silke for håndvask
	Håndvask	Ull
	Kan ikke vaskes i vaskemaskin	–

Tips: Nærmere informasjon om symbolene på vaskelappene finner du på www.ginetex.ch.

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unn-gåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.

- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser, f.eks. flytende blekemiddel.
- Vær sparsom med tekstilfarge. Salt kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.

12.1 Vaskemiddelanbefaling

Vaskemiddel	Tekstiler	Program	Temperatur
Vaskemiddel med optiske hvitemidler	Hvite tekstiler av lin eller bomull som kan kokes	Bomull	Fra kaldt til 90 °C
Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler	Kulørte tekstiler av lin eller bomull	Bomull	Fra kaldt til 60 °C
Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler	Kulørte tekstiler av strykefrie fibre eller syntetiske stoffer	Strykefritt	Fra kaldt til 60 °C
Vaskemiddel til finvask	Ømfintlige, fine tekstiler av silke eller viskose	Finvask/silke	Fra kaldt til 40 °C
Vaskemiddel til ull	Wool (Ull)	Wool (Ull)	Fra kaldt til 40 °C

Tips: På www.cleanright.eu finner du mye annen nyttig informasjon om vaskemidler, pleiemidler og rengjøringsmidler for private husholdninger.

12.2 Vaskemiddeldosering

Vaskemiddelet doseres i henhold til følgende:

- Tøymengde
- Skittenhetsgrad

- Vannets hardhetsgrad
Vannets hardhetsgrad får du oppgitt hos det lokale vannverket, eller du kan måle den selv ved hjelp av en egen tester.

Vannets hardhetsgrad

Hardhetsområde	Total hardhet i mmol/l	Tysk hardhetsgrad °dH
Bløtt (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Middels (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Hardt (III)	Over 2,5	Over 14

Eksempel på produsentopplysning for vaskemiddel

Eksempelopplysningene gjelder en standard-tøymengde på 4–5 kg.

Tilsmussing	Lett	Vanlig	Kraftig
Vannhardhet: mykt/middels	40 ml	55 ml	80 ml
Vannhardhet: hardt / svært hardt	55 ml	80 ml	105 ml


Doseringsmengdene finner du på emballasjen fra produsenten.

- Hvis du doserer manuelt, må du tilpasse doseringsmengden etter den faktiske tøymengden.
- Hvis intelligent dosering er aktivert, trenger du ikke å tilpasse doseringsmengden etter den faktiske tøymengden. Mengden av vaskemiddel og tøymykner beregnes automatisk ut fra basisdoseringsmengde → Side 43 og registrert tøymengde. Den innstilte basisdoseringsmengden må alltid tilsvare doseringsmengden for en mengde på 4,5 kg.

13 Grunnleggende betjening

13.1 Slå på vaskemaskinen

- Trykk på ①.

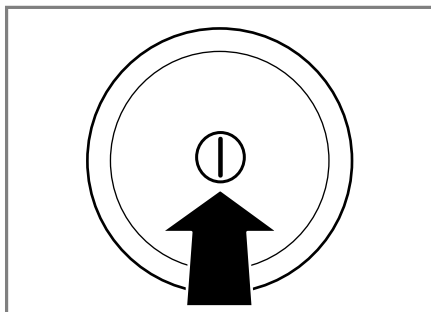


Maskinen kan bruke noen sekunder på å slå seg på.

- ✓ Vaskemaskinen utfører en hørbar funksjonstest i vaskemiddelskuffen.

13.2 Stille inn program

1. Sett programvelgeren på ønsket program → *Side 27*.

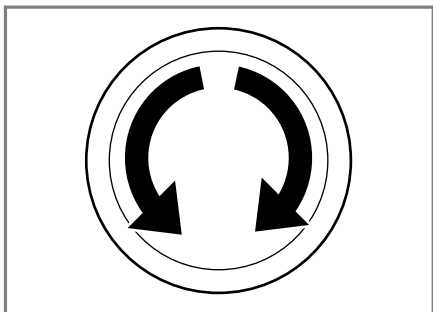

2. Tilpass programinnstillingene → *Side 40* ved behov.

13.3 Tilpasse programinnstillingene

Avhengig av program og programprogresjon kan du tilpasse eller aktivere og deaktivere innstillingene.

Merk: Oversikt over alle programinnstillingene:

Forutsetning: Et program er stilt inn.

- Tilpass programinnstillingene.
Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

Merk: Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingene.

13.4 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritter.

Forutsetninger

- Et program er stilt inn.
- Programinnstillingene er tilpasset.
- Trykk på ☆ i ca. 3 sekunder.

Trykk på ☆ for å åpne det lagrede programmet.

Merk: Gjenta trinnene for å overskrive det lagrede programmet.

13.5 Innlegging av tøy


Merknader

- Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.
- For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmet → *Side 27*.

Forutsetning: Klargjør og sorter tøyet.

→ "*Tøy*", *Side 36*

1. Åpne døren.

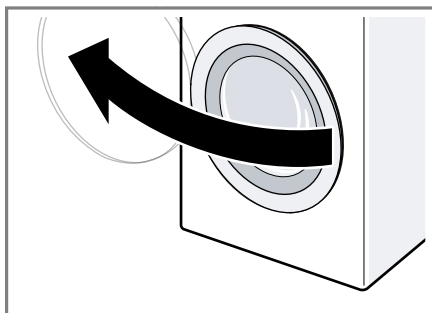

2. Påse at trommelen er tom.
3. Tøyet skal være brettet ut når det legges inn i trommelen.
4. **Merk:** Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.
Lukk døren.

13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

For programmer hvor intelligent dosering ikke er mulig eller ønsket, kan du fylle vaskemiddel i kammeret for manuell dosering.

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

Tips: I tillegg til intelligent dosering kan du også fylle andre pleiemidler i kammeret for manuell dosering, f.eks. flekkfjerner, stivelse eller blekemiddel. Ikke fyll ekstra vaskemiddel på kammeret for manuell dosering, slik at du unngår for høy dosering eller skumdannelse.

Forutsetning: Skaff deg informasjon om optimal dosering av vaskemiddel og pleiemiddel. → *Side 38*

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddel.
→ "Vaskemiddelskuff", *Side 19*
3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

13.7 Starte program

Merk: Hvis du vil endre tidspunkt for programslett, må du først stille inn ferdig om-tid.

- ▶ Trykk på .
- ✓ Displayet viser enten programvarighet eller ferdig om-tid.

13.8 Ilegging av tøy

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Trykk på .

Vaskemaskinen settes på pause og kontrollerer om det er mulig å legge i eller ta ut tøy. Vær obs på programstatus.

2. Ta ut eller legge i tøy.
3. Lukk døren.
4. Trykk på .

13.9 Avbryt program

Du kan når som helst avbryte programmet etter programstart.

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Trykk på .
2. Åpne døren.

Når er temperaturen er høy og vannvået høyt, sperres maskindøren av sikkerhetsmessige årsaker.

- Ved høy temperatur starter du programmet **Sköljning**.
- Hvis vannvået er høyt, starter du programmet **Centrif.** eller **Ur-pumpning**.

3. Ta ut tøyet.


13.10 Ta ut tøyet

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Åpne døren.


no Barnesikring

2. Ta ut tøyet.

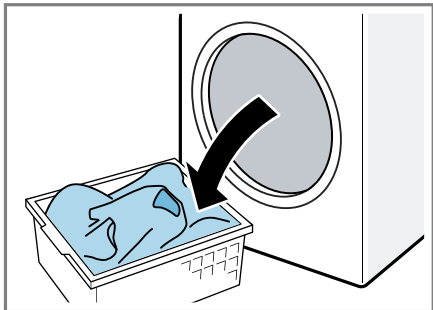


13.11 Slå av maskinen

1. Trykk på ①.

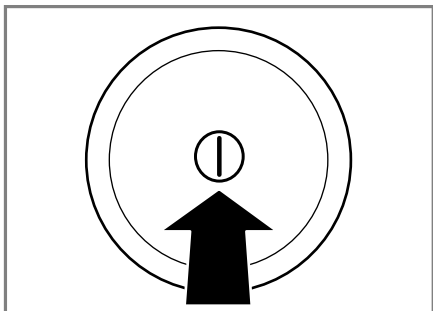

2. Steng vannkranen.
3. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

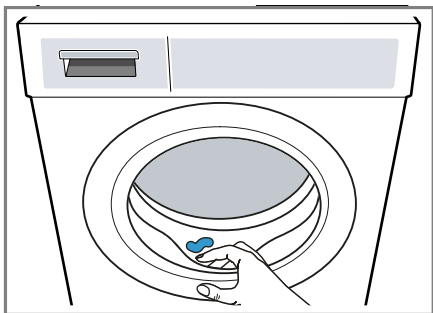

4. La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne slik at resten av vannet kan få tørke.

14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Trykk på  **3s** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For å deaktivere barnesikringen må du slå på vaskemaskinen.

- ▶ Trykk på  **3s** i ca. 3 sekunder.

15 Intelligent doserings-system

Optimale mengder flytende vaskemiddel og tøymykner doseres automatisk, avhengig av program og innstillinger.

15.1 Doseringsbeholderen fylles


Merk

For å bruke intelligent dosering må du fylle doseringsbeholderen.


- Doseringsbeholderen må kun fylles med egnet vaskemiddel og pleiemiddel → *Side 38*.
- Hvis du bytter flytende vaskemiddel eller tøymykner, må du først tømme og rengjøre doseringsbeholderen.
→ *"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49*
- Hvis du vil bruke begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, stiller du inn innholdet i doseringsbeholderen → *Side 43*.

Forutsetning: Δ / $\otimes$ blinker.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne påfyllingslokket.

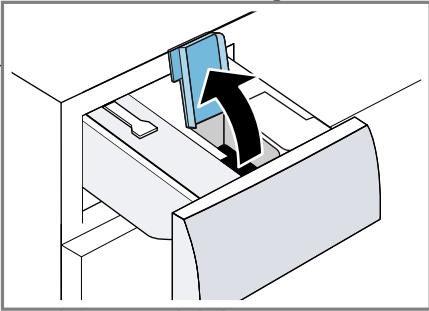

3. Flytende vaskemiddel Δ og tøy-
mykner $\otimes$ fylles i de respektive
doseringsbeholderne.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 19

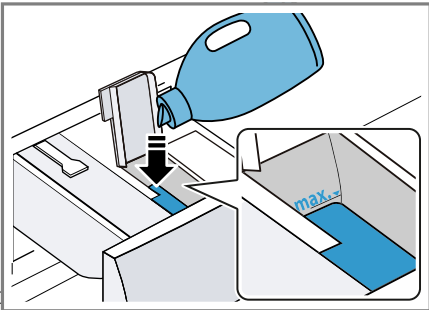

4. Lukk påfyllingslokket.

Merk: For at vaskemiddelet ikke skal størkne eller tørke ut, må du ikke la lokket stå åpent over lengre tid.

5. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
6. Tilpass basisdoseringsmengden
→ Side 43.

15.2 Innholdet i doserings- beholderen

Merknader

- Hvis du endrer innholdet i dose-
ringsbeholderen, tilbakestilles ba-
sisdoseringsmengden for denne
doseringsbeholderen.
- Hvis du bruker begge doserings-
beholderne til flytende vaskemid-
del, må du velge en doserings-
beholder som skal brukes under
vaskingen.

Tilpasse innholdet i doseringsbeholderen

1. Trykk på $\sqcup$ **i-DOS** i ca. 3 se-
kunder.
2. Du stiller inn Δ ved å trykke på $\sqcup$
i-DOS.
✓ Displayet viser Δ .
3. Du stiller inn $\otimes$ ved å trykke på $\sqcup$
i-DOS en gang til.
4. Vent et kort øyeblikk for å avslutte
innstillingen.

15.3 Basisdoseringsmengde

Basisdoseringsmengden baseres på opplysningene fra produsenten av vaskemiddelet, vannets hardhetsgrad og tøyets skittenhetsgrad.

Still alltid inn en basisdoserings-
mengde som tilsvarer en standard
tøymengde på 4,5 kg.

→ "Vaskemiddeldosering", Side 38

Tilpasse basisdoseringsmengden

1. Trykk på $\sqcup$ **i-DOS** i ca. 3 se-
kunder.
- ✓ Displayet viser den innstilte basis-
doseringsmengden for Δ .
2. Du tilpasser innstillingen ved å
trykke på $-$ / $+$.
3. Vent et kort øyeblikk for å avslutte
innstillingen.

Merk: Du tilpasser basisdoseringsmengden for ☼ ved å gjenta trinnene med  **i-DOS**.

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

- → "Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) med WPS-funksjon", Side 44
- → "Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) uten WPS-funksjon", Side 45

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 4

- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16.1 Home Connect-innstillinger

Tilpass Home Connect dine behov. Du finner Home Connect-innstillingene i apparatets grunninnstillinger. Hvilke innstillinger som vises i displayet, avhenger av om Home Connect er konfigurert, og om apparatet er koblet til hjemmenettverket.


16.2 Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) med WPS-funksjon

Forutsetning: Hvis ruterens din har WPS-funksjon, kan du koble maskinen til hjemmenettverket (Wi-Fi) automatisk.

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser **Aut.**
2. Trykk på .
3. Trykk på WPS-knappen på ruterens innen 2 minutter.

Se informasjon i dokumentene som fulgte med ruterens.

- ✓ I displayet blinker .
- ✓ Maskinen prøver å koble seg på WLAN-hjemmenettverket.
- ✓ Når displayet viser **con** og  lyser konstant, er maskinen koblet opp til hjemmenettverket.

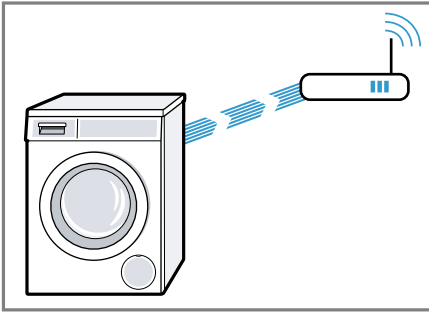

4. Hvis displayet viser Home Connect Error, er ikke maskinen koblet opp til hjemmenettverket.
 - Kontroller om maskinen er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde.
 - Prøv på nytt å koble maskinen til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi) med WPS-funksjonen.
5. Koble maskinen til Home Connect-appen. → Side 46

16.3 Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) uten WPS-funksjon

Hvis ruten din mangler WPS-funksjon, kan du koble maskinen til hjemmenettverket (Wi-Fi) manuelt. Maskinen oppretter et eget, kortvarig Wi-Fi-nettverk. Du kan koble en mobil enhet til Wi-Fi-nettverket og overføre Wi-Fi-nettverksinformasjonen til maskinen.


Forutsetning: Home Connect-appen er åpnet, og du er logget på.

1. Trykk på  i minst 3 sekunder.
 - ✓ Displayet viser **Aut.**
2. Still inn programmet på posisjon 2.
 - ✓ Displayet viser **SAP.**
3. Trykk på .
 - ✓ I displayet blinker .

- ✓ Maskinen oppretter et eget WLAN-nettverk med nettverksnavnet (SSID) HomeConnect.



4. Gå til WLAN-innstillinger på den mobile enheten.
Koble den mobile enheten til Wi-Fi-nettverket HomeConnect og angi Wi-Fi-passordet (key) HomeConnect.
- ✓ Den mobile enheten kobles nå opp til maskinen. Oppkoblingsprosessen kan ta inntil 60 sekunder.

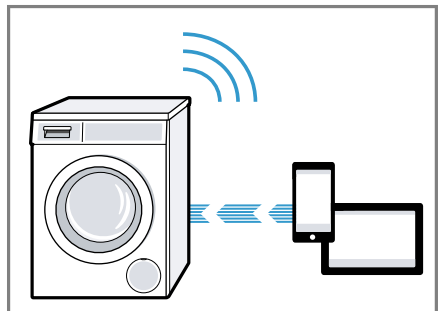

5. Åpne Home Connect-appen på den mobile enheten og følg trinnene i appen.
6. Skriv inn nettverksnavnet (SSID) og passordet til hjemmenettverket (key) i Home Connect-appen.

7. Følg de siste trinnene i Home Connect-appen for å koble til maskinen.
 - ✓ Når displayet viser **con** og  lyser konstant, er maskinen koblet opp til hjemmenettverket.
8. Hvis displayet viser Home Connect Error, er ikke maskinen koblet opp til hjemmenettverket.
 - Kontroller om maskinen er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde.
 - Prøv på nytt å koble maskinen til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi) med WPS-funksjonen.
9. Koble maskinen til Home Connect-appen. → Side 46

16.4 Koble maskinen til Home Connect-appen

Forutsetninger

- Maskinen er koblet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).
 - Home Connect-appen er åpnet, og du er logget på.
1. Still programmet på posisjon 3.
 - ✓ Displayet viser **APP**.
 2. Trykk på .
 - ✓ Maskinen kobler seg opp til Home Connect-appen.
 3. Når maskinen vises i Home Connect-appen, følger du de siste trinnene i Home Connect-appen.
 - ✓ Når displayet viser **con**, er maskinen koblet opp til Home Connect-appen.

16.5 Aktivere Wi-Fi på maskinen

Merk: Når Wi-Fi er aktivert, vil strømforbruket økes i forhold til de verdiene som står oppført i forbruksverditabellen.

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder.
2. Still inn programmet på posisjon 4.
 - ✓ Displayet viser **Con**.
3. Trykk på  helt til displayet viser **on**.
 - ✓ Wi-Fi er aktivert.

16.6 Deaktivere Wi-Fi på maskinen

1. Trykk på  i minst 3 sekunder.
2. Still inn programmet på posisjon 4.
 - ✓ Displayet viser **Con**.
3. Trykk på  helt til displayet viser **oFF**.
 - ✓ Wi-Fi er deaktivert.

Merk: Hvis Wi-Fi er blitt deaktivert og maskinen var koblet til hjemmenettverket, gjenopprettes tilkoblingen automatisk når Wi-Fi slås på igjen.

16.7 Programvareoppdatering

Forutsetning: Displayet viser .

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder.
2. Still programmet i posisjon 6.
 - ✓ Displayet viser **UPd**.
3. Trykk på .
- ✓ Programvareoppdateringen installeres.
- ✓ Når displayet viser **End**, er programvareoppdateringen installert.

Merk: Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Ikke slå av maskinen under oppdateringen.

16.8 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger

1. Trykk på  i minst 3 sekunder.
2. Still programmet i posisjon 5.
 - ✓ Displayet viser **rES**.

3. Trykk på .
- ✓ Displayet viser **Yes**.
4. Trykk på .
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.
- ✓ Når displayet viser **End**, er nettverksinnstillingene tilbakestilt.

Tips: Hvis du vil bruke maskinen med Home Connect-appen igjen, må du koble det til hjemmenettverket og Home Connect-appen på nytt.

16.9 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over maskinens grunninnstillinger.

Grunninnstilling	Symbol	Verdi	Beskrivelse
Sluttsignal		0 (av) 1 (lav) 2 (mid- dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt.
Tastesignal		0 (av) 1 (lav) 2 (mid- dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen.
Lysstyrke i displayet		1 (lav) 2 (mid- dels) 3 (høy) 4 (svært høy)	Still inn lysstyrke på displayet.

17.2 Endring av grunninnstillingene

1. Du endrer grunninnstillingene ved å trykke på knappen .
2. Du stiller inn ønsket grunninnstilling ved å trykke på knappen .
- ✓ Displayet viser den innstilte grunninnstillingen og den gjeldende verdien.
3. Trykk på **—** / **+** for å endre verdien.
4. Slå av maskinen for å forlate grunninnstillingene.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Tips for vedlikehold av maskinen

For å sikre at maskinen virker som den skal i lengden, må du følge tipsene for vedlikehold av maskinen.

Kabinettet og betjeningspanelet må kun vaskes med vann og en fuktig klut.	Maskindelene holder seg rene og hygieniske.
Fjern umiddelbart alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer.	Det er lettere å fjerne ferske avleiringer uten å etterlate rester.
La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne etter bruk.	Da kan restvannet tørke, noe som hindrer lukt-dannelse i vaskemaskinen.

18.2 Rengjøre trommelen

Hvis du ofte vasker på 40 °C og la-vere eller ikke har brukt maskinen på en stund, må du rengjøre trommelen.



FORSIKTIG

Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.

- Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.

- Kjør programmet **Bomull 90 °C** uten tøy.


Bruk vaskepulver til dette.

18.3 Rengjøring av vaskemiddelskuffen

Hvis du bytter vaskemiddel eller vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen og pumpen til det intelligente doseringssystemet.


Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → *Side 4* og unngåelse av materielle skader → *Side 10*, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

1. Slå av maskinen.
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

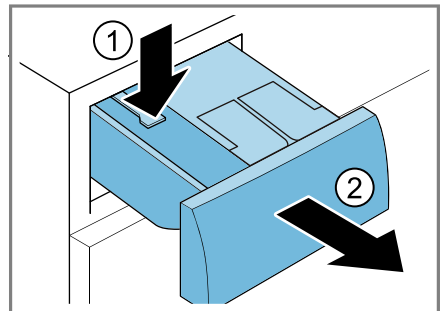


no Rengjøring og pleie


4. Ta ut pumpeenheten.

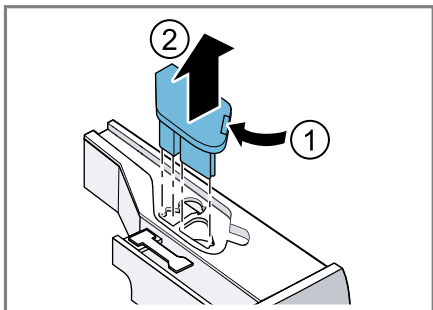

5. Løsne lokket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

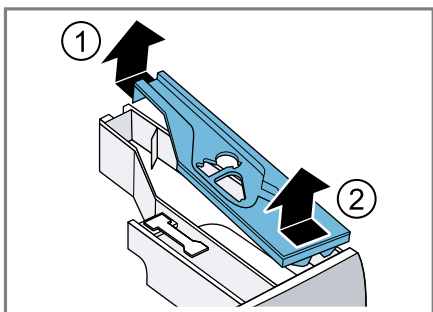


6. Tøm vaskemiddelskuffen.

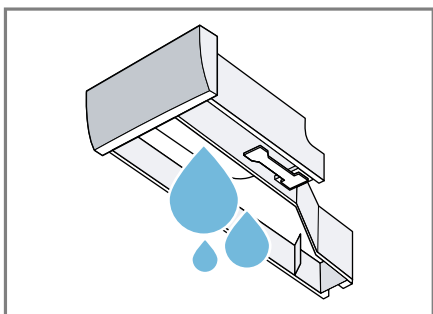


7. **OBS!** Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter.

- Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.
- Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.



Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.

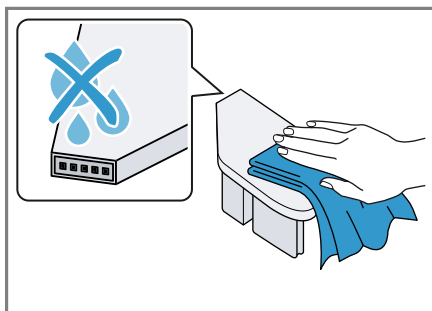


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og lokket med en myk, fuktig klut eller en hånddusj.

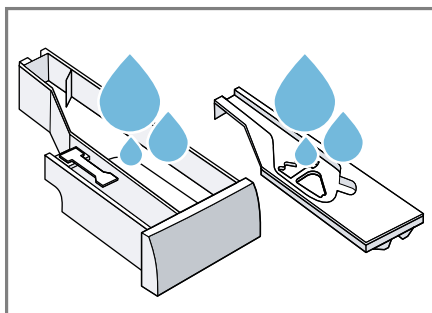

9. Tørk vaskemiddelskuffen, lokket og pumpeenheten og sett dem inn.

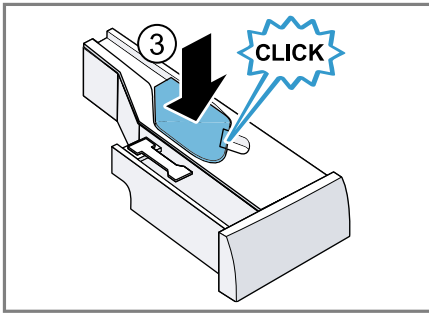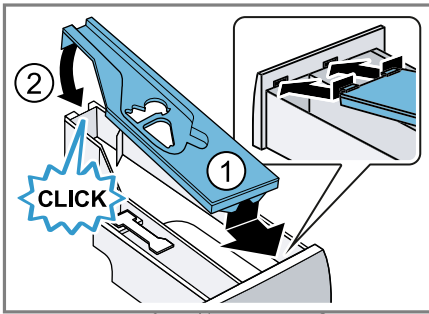

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

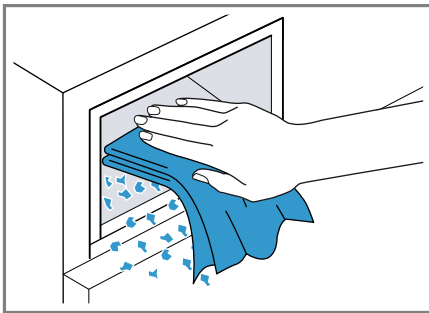

11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

18.4 Avkalkning

Hvis du doserer vaskemiddel riktig, trenger du ikke å avkalke vaskemaskinen. Dersom du allikevel

skulle ønske å bruke avkalkningsmiddel, må du følge bruksanvisningen fra produsenten.

OBS!

Bruk av uegnede avkalkningsmidler, f.eks. til kaffemaskiner, kan skade vaskemaskinen.

- I denne vaskemaskinen må du kun bruke avkalkningsmidler som er bestilt fra produsentens Internett-side eller kundeservice.


18.5 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen ved feil, f.eks. hvis den er tett eller lagrer klappelyder.


Tømme vannpumpen

Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.


1. Steng vannkranen.
2. Slå av apparatet.
3. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
4. Åpne serviceluken.

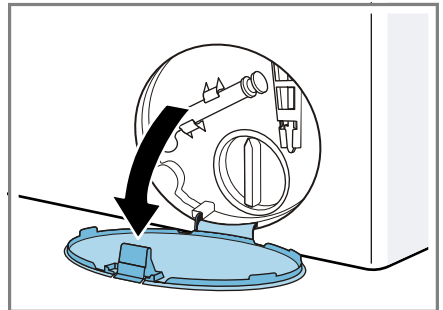


5. Ta av serviceluku.

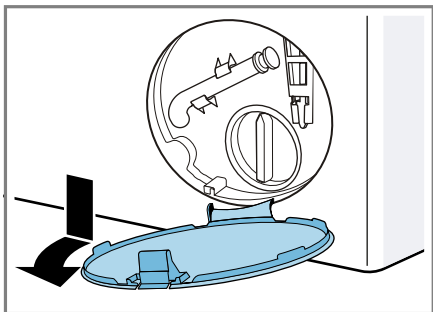

6. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

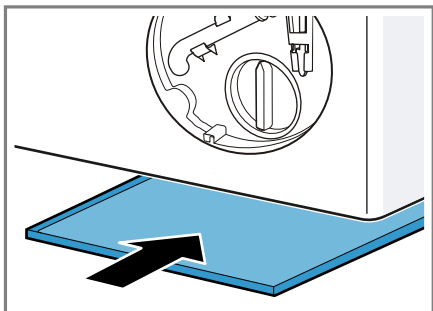


7. Ta tømme-slangen ut av holderen.

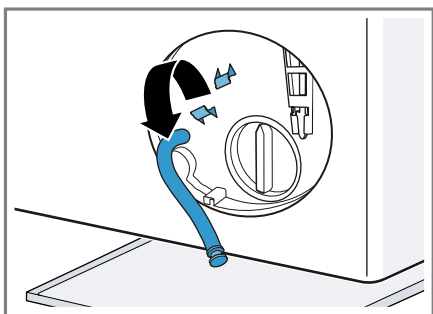


8. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
► Ikke ta i det varme vaskevannet.


Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

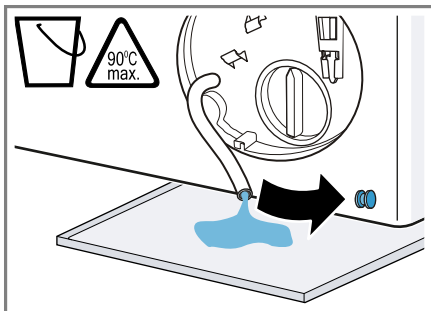

9. Trykk på hetten.

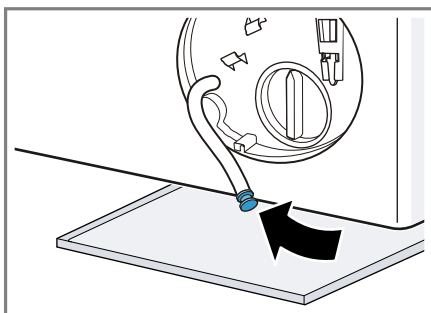

10. Klem tømme-slangen inn i holderen.

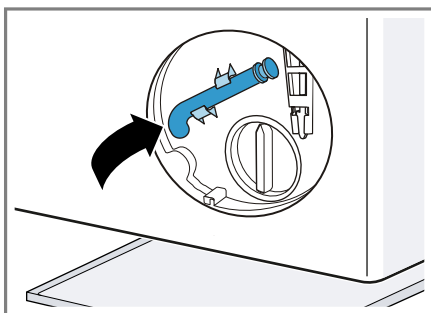


Rengjøre vannpumpen


Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 51

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.

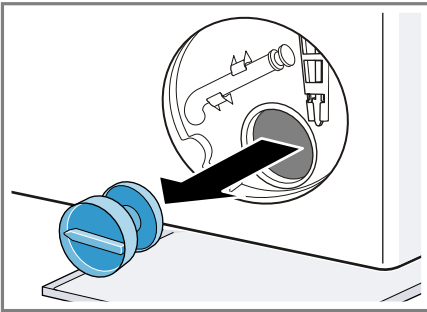


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

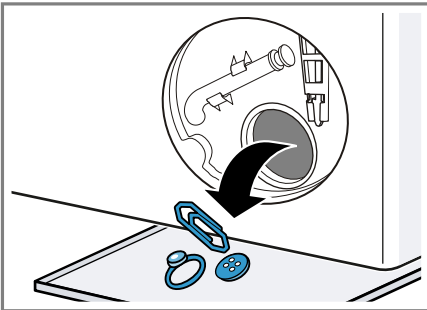


3. Påse at vingehjulet på vannpumpen lar seg snurre rundt.

4. Sett pumpelokket helt inn til stopp, og skru det fast.

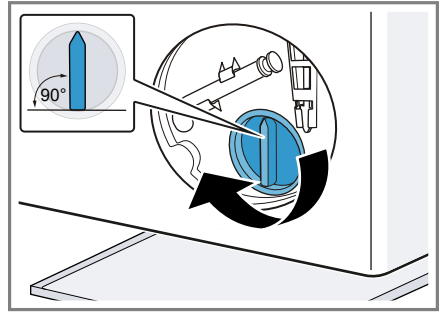

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

5. Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.

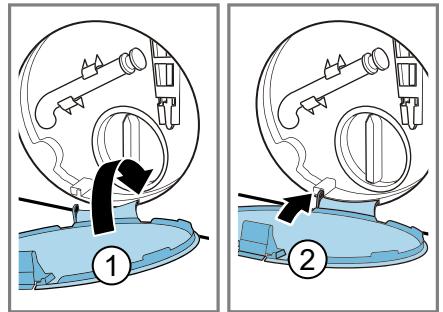

6. Lukk serviceluken.

Før neste vask


For å hindre at det skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet ved neste vask, kjører du programmet **Urpumpning** etter at du har tømt vannpumpen.

1. Åpne vannkranen.
2. Sett i støpselet.
3. Slå på maskinen.
4. Hell en liter vann i kammeret for manuell dosering.
5. Start programmet **Urpumpning**.

18.6 Rense avløpsslange til vannlås


Vis avløpsslangen til vannlåsen er skitten eller vaskevannet ikke pum-
pes, må du rense slangen.

1. Slå av maskinen.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Løsne slangeklemmen og trekk avløpsslangen forsiktig av.

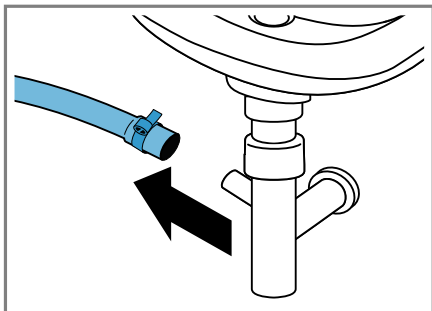


Restvann kan renne ut.

4. Rens avløpsslangen og vannlåsstussen.

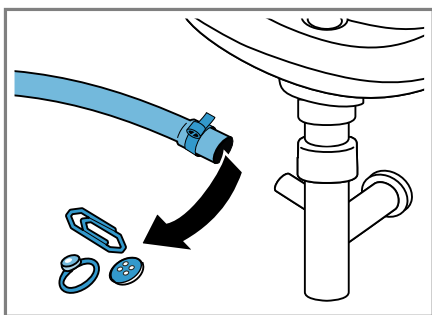

5. Sett på avløpsslangen og sikre koblingspunktet med slangeklemmen.

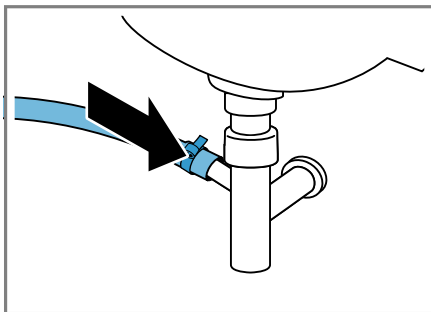

18.7 Rens silene i vanninntaket.

Tømme tilløpsslangen


1. Steng vannkranen.
2. Still inn programmet **Bomull**.
3. Start programmet og la det gå i ca. 70 sekunder.
4. Slå av maskinen.
5. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Rens silen på vannkranen


Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

Forutsetning: Tilløpsslangen er tom.


1. Fjern tilløpsslangen fra vannkranen.

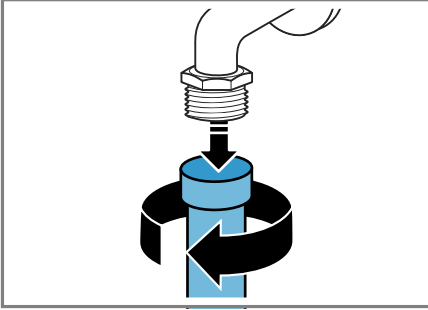

2. Rens silen med en liten børste.

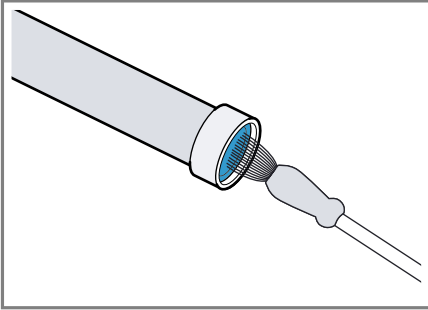

3. Koble til tilløpsslangen og kontroller at den ikke lekker.

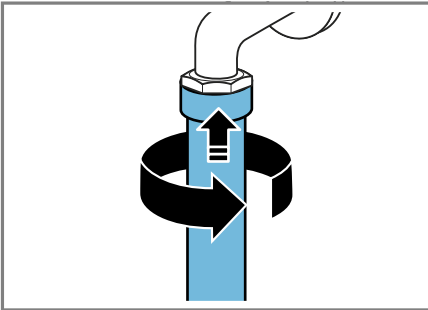


Rengjøre sil i vaskemaskin


Merk: Vær obs på informasjon rundt temaet sikkerhet → Side 4 og unngåelse av materielle skader → Side 10, slik at du kan bruke maskinen sikkert.

Forutsetning: Tilløpsslangen er tom.
→ "Tømme tilløpsslangen", Side 54


1. Ta av slangen på baksiden av maskinen.

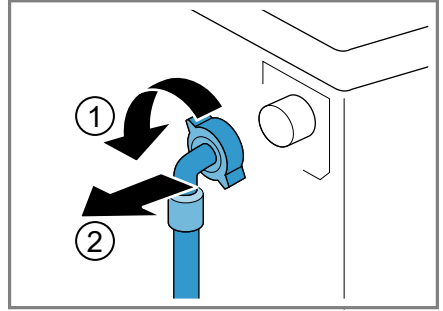

2. Ta ut silen med en tang.

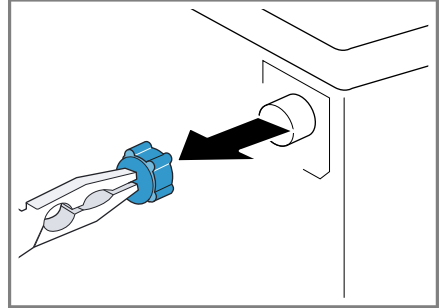


3. Rens silen med en liten børste.

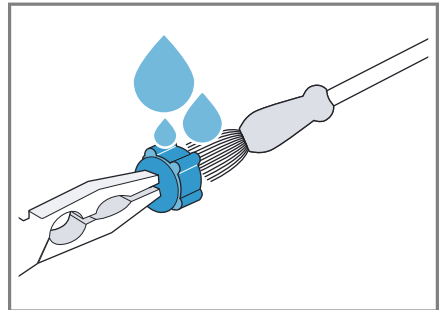

4. Sett inn silen igjen.

no Rengjøring og pleie

5. Koble til slangen og kontroller at den ikke lekker.

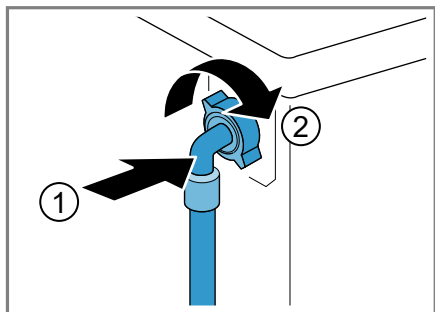

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
"E:36 / -10"	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Vannpumpen er tett. ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 51 Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 43. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen. ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. Koble til maskinen
"E:36 / -25 / -26"	Vannpumpen er tett. ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 51

Feil	Årsak og feilsøking
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. 1. Slå av vaskemaskinen. 2. Rengjør pumpeenheten. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49</i> 3. Kontakt kundeservice hvis displayet viser det samme igjen. → <i>"Kundeservice", Side 69</i> Merk: Du kan starte vaskeprogrammet hvis du deaktiverer det intelligente doseringssystemet og doserer manuelt. → <i>"Taster", Side 24</i>
	Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig. Silene i vanninntaket er tette. ► Rens silene i vanninntaket → <i>Side 54.</i> Vannkranen er stengt. ► Åpne vannkranen. Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ► Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ► Skyv vaskemiddelskuffen helt inn. Pumpeenheten er ikke satt inn. 1. Sett pumpeenheten inn i vaskemiddelskuffen. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49</i> 2. Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.
: blinker.	Spenningskontrollsystemet registrerer at tillatt spenning underskrides. ► Utbedring ikke mulig. Merk: Når spenningsforsyningen har stabilisert seg, fortsetter programmet som normalt. For lav spenning kan føre til at programmet forlenges. Ingen utbedring er mulig.

Feil	Årsak og feilsøking
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
 lyser.	Temperaturen er for høy. ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ → "<i>Avbryt program</i>", <i>Side 41</i> Vannstanden er for høy. ▶ Start programmet Urpumpning. Det er klemt fast tøy i døren. 1. Åpne døren på nytt. 2. Fjern det fastklemt tøyet. 3. Lukk døren. 4. Trykk på  for å starte programmet.
 blinker.	Døren er ikke lukket. 1. Lukk døren. 2. Trykk på  for å starte programmet.
Alle andre feilkoder.	Funksjonsfeil ▶ Ta kontakt med kundeservice. → "<i>Kundeservice</i>", <i>Side 69</i>
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. ▶ Koble apparatet til strømmettet. Sikringen er defekt. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. Sviikt på strømforsyningen. ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Programmet starter ikke.	Du har ikke trykt på . ▶ Trykk på . Døren er ikke lukket. 1. Lukk døren. 2. Trykk på  for å starte programmet. Barnesikringer er aktivert. ▶ → "<i>Deaktivere barnesikring</i>", <i>Side 42</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Programmet starter ikke.	— / + er aktivert. ► Kontroller om — / + er aktivert. → "Taster", Side 24 Det er klemt fast tøy i døren. 1. Åpne døren på nytt. 2. Fjern det fastklemt tøyet. 3. Lukk døren. 4. Trykk på  for å starte programmet. Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ► Skyv vaskemiddelskuffen helt inn. Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. 1. Slå av vaskemaskinen. 2. Rengjør pumpeenheten. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49 3. Kontakt kundeservice hvis displayet viser det samme igjen. → "Kundeservice", Side 69 Merk: Du kan starte vaskeprogrammet hvis du deaktiverer det intelligente doseringssystemet og doserer manuelt. → "Taster", Side 24
Døren lar seg ikke åpne.	 er aktivert. ► Fortsett programmet ved å velge Centrif. eller Urpumpning og trykke på . Temperaturen er for høy. ► Vent til temperaturen har sunket. ► → "Avbryt program", Side 41 Vannstanden er for høy. ► Start programmet Urpumpning . Strømbrudd. ► Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 67
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Vannpumpen er tett. ► → "Rengjøre vannpumpen", Side 51

Feil	Årsak og feilsøking
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	☐ er aktivert. ▶ Fortsett programmet ved å velge Centrif. eller Ur-pumpning og trykke på ☐.
	Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde.
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
	Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen. ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. Koble til maskinen
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	Du har ikke trykt på ☐. ▶ Trykk på ☐.
	Silene i vanninntaket er tette. ▶ Rens silene i vanninntaket → <i>Side 54</i>.
	Vannkranen er stengt. ▶ Åpne vannkranen.
	Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
	Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.

Feil	Årsak og feilsøking
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	MerK: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Vannet er under det synlige området. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig. ► Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Det rykker i trommelen etter programstart.	Grunnen til dette er en intern motortest. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► Sette maskinen i vater Maskinføttene er ikke festet. ► Fest maskinføttene. Sette maskinen i vater Transportsikringene er ikke fjernet. ► Fjerne transportsikringen
Kraftig skumdannelse.	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ► Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ► Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>. ► Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Det kan ikke trykkes på  i-DOS  i-DOS .	Intelligent dosering kan ikke brukes på dette programmet. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig. Programforløpet tillater ikke intelligent dosering. Ingen utbedring er mulig.
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ► Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask.  er aktivert. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. → "<i>Programmer</i>", <i>Side 27</i> Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen.

Feil	Årsak og feilsøking
Høy sentrifugerings-hastighet oppnås ikke.	Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ▶ Start programmet Centrif.
Sentrifugerings-programmet starter ikke.	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ▶ Start programmet Centrif.
Støyende, hvesende lyd.	Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Lengre, surrende lyd før vaskingen eller tøy-mykningen begynner.	Det intelligente doseringssystemet doserer vaskemiddel eller pleiemiddel. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Kort, surrende lyd etter at du har slått på maskinen.	Det intelligente doseringssystemet utfører en funksjonstest. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Høye lyder under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ Sette maskinen i vater Maskinføttene er ikke festet. ▶ Fest maskinføttene. Sette maskinen i vater Transportsikringene er ikke fjernet. ▶ Fjerne transportsikringen
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen. ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 51
Slurpende, rytmisk sugelyd.	Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Krølldannelse.	Sentrifugeringshastigheten er for høy. ▶ Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask. Tøymengden er for stor.

Feil	Årsak og feilsøking
Krølldannelse.	► Reduser tøymengden neste gang du vasker. Det er valgt feil program til tekstiltypen. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. → "Programmer", Side 27
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ► Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. ► Start programmet Centrif.  er aktivert. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. → "Programmer", Side 27 Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ► Start programmet Centrif. Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ► Start programmet Centrif.
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet. ► Start programmet Sköljning . Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → "Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 38 2. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49

Feil	Årsak og feilsøking
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Doseringsbeholderen fylles", Side 42</i> Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt. ► Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>.
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet. ► Børst av tøyet etter vasking og tørking. Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 38</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Doseringsbeholderen fylles", Side 42</i> Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt. ► Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>.
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt. ► Når intelligent dosering er aktivert, må du stille inn basisdoseringsmengden → <i>Side 43</i>riktig. Vaskemiddel eller pleiemiddel har størknet i doseringsbeholderne til det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 38</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Doseringsbeholderen fylles", Side 42</i> Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 38</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 49</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Doseringsbeholderen fylles", Side 42</i>
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. ► Gå til www.home-connect.com.
Ingen forbindelse til hjemmenettverket.	Wi-Fi er slått av. ► → <i>"Aktivere Wi-Fi på maskinen", Side 46</i> Wi-Fi er aktivert, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. 1. Påse at hjemmenettverket er tilgjengelig. 2. Koble maskinen til hjemmenettverket på nytt. → <i>"Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) med WPS-funksjon", Side 44</i> → <i>"Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) uten WPS-funksjon", Side 45</i>
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet. 1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. Tilkobling av tilløpsslangen 2. Stram skruforbindelsen godt.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	Avløpsslangen er skadet. ► Skift ut den skadde avløpsslangen. Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Koble til avløpsslangen ordentlig. Tilkoblingstyper for vannavløp
Det er oppstått lukt i maskinen.	Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst. ► → <i>"Rengjøre trommelen", Side 49</i> ► La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.


19.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 51

- OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.

Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

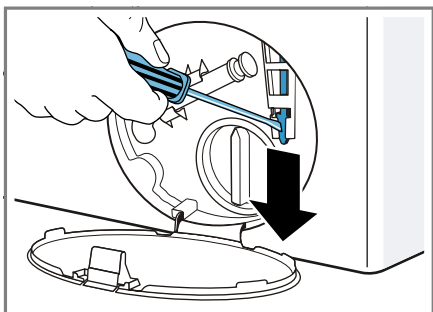

- ✓ Døren er låst opp.
- Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
 - Lukk serviceluken.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du skal forberede apparatet på transport og oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle apparater.

20.1 Demontering av maskinen


- Steng vannkranen.
- "Tømme tilløpsslangen", Side 54.
- Slå av maskinen.

- Trekk ut støpselet til maskinen.
- Tapp ut resterende vaskevann.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 51
- Demonter slangene.
- Tøm doseringsbeholderne.

20.2 Sette inn transportsikringene


Sikre maskinen med transportsikringene for å unngå skader.

- Fjern de 4 dekslene.
 - Ved behov bruker du en skruetrekker til å fjerne dekslene.

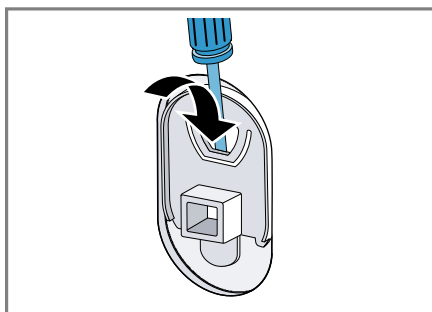


Ta vare på dekslene.

- Sett inn de 4 hylsene.

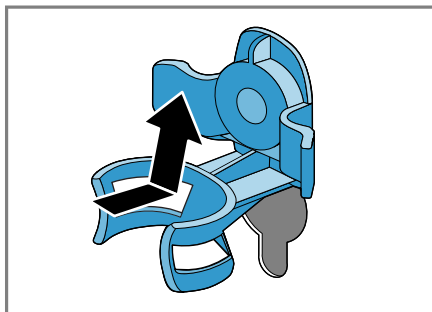


no Transport, oppbevaring og avfallsbehandling


3. Sett inn skruene til alle de 4 transportsikringer og trekk dem lett til.

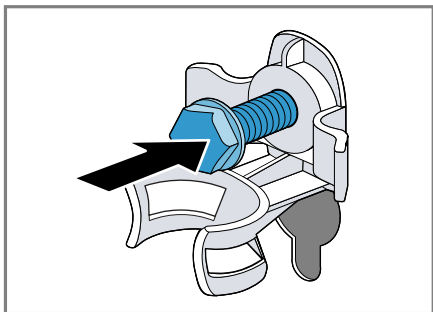

4. Legg strømledningen i holderen ① stram alle de 4 skruene til transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ②.

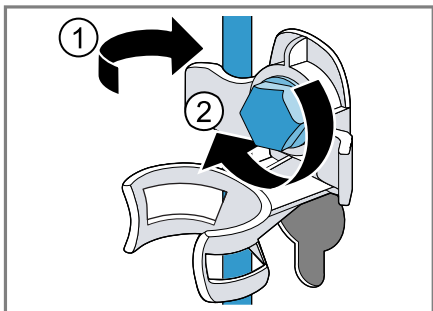

5. Legg slangen i holderen.

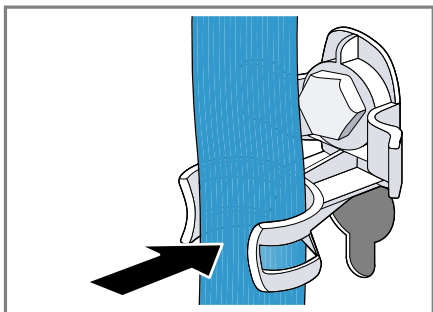

20.3 Ta maskinen i bruk igjen

1. Fjern transportsikringene.

2. Hell ca. 1 liter i kammeret for manuell dosering i vaskemiddel-skuffen.
3. Start programmet **Urpumpning**.
- ✓ Slik unngår du at det renner ubrukt vaskemiddel ned i avløpet ved neste vask.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kaste apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og

elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

22 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert i denne forbindelse.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

Program	Tøymengde (kg)	Programvarigheit (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugehastighet (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
Eco 40-60 ²	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
Bomull 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Bomull 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Bomull 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Bomull 40 °C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Syntet 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Snabb/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
Ylle/Handtvätt 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

23 Tekniske data

Her finner du tall og fakta om ditt apparat.

Apparathøyde	85,0 cm
Apparatbredde	59,8 cm
Apparatdybde	59,0 cm
Vekt	68 - 72 kg ¹
Maksimal tøymengde	9 kg
Nettspenning	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	2300 W
Effektopptak	■ I avslått tilstand: 0,10 W ■ I påslått tilstand: 0,50 W ■ Tid til oppkoblet beredskapsmodus (Wi-Fi) stilles inn: not used min ■ Nettverksoppkoblet standby (Wi-Fi): not used W
Vanntrykk	■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tilløpsslange	150 cm
Lengde på avløpsslange	150 cm
¹ Avhengig av apparatets utstyr	

Lengde på strømledning	210 cm
------------------------	--------

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Ytterligere informasjon om din modell finner du på Internett-adressen <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL, og databasens nettadresse var ikke offentliggjort på tidspunktet for trykking. Følg avisningene for modellsøk. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

24 Samsvarserklæring

Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet er i samsvar med grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.
5 GHz bånd: 100 mW maks.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

no Samsvarserklæring

	BE	BG	CZ	DK	NO	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.								



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001589941 (001219)

no