


1	Generelle sikkerhetsvarsler	2
2.	Installasjon	9
3.	Beskrivelse av produktet	15
4.	Instruksjoner for bruk	19
5.	Rengjøring og vedlikehold	20
6.	Problemløsning	21

Takk for at du valgte et av våre produkter!

Vi anbefaler at du leser alle instruksene i denne håndboken nøye slik at du bruker oppvaskmaskinen riktig og på en sikker måte.

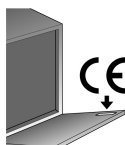

I denne håndboken vises kun den grunnleggende informasjonen som er nødvendig for bruken av apparatet. For en komplett håndbok gå til nettsiden

www.smeg.com/download-manuals

og skriv inn produktkoden angitt på skiltet festet på innsiden til høyre på oppvaskmaskinens dør.

Med QR-koden får du raskt tilgang til håndboken, bruk en enhet med spesifikt leseprogram.

OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE

1 Generelle sikkerhetsvarsler

- Håndboken er en integrert del av maskinen. Den skal alltid være hel og følge oppvaskmaskinen for fremtidig referanse. Ved salg eller overføring, sikre at håndboken alltid følger maskinen. Les alle instruksene i denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk.
- Maskinen skal kun brukes til hjemmebruk og lignende anvendelser, som f. eks. i kjøkkenet på butikker, kontorer og andre arbeidssteder, bofelleskap, og på hoteller, ungdomsherberger, bed & breakfast og andre boliginstitusjoner; den skal kun brukes på stasjonære steder. Maskinen er beregnet for følgende bruk: **vasking og tørking av servise**; all annen bruk er feilaktig. **Fabrikanten er ikke ansvarlig for annen bruk enn den som er beskrevet ovenfor.**
- Bruk aldri en maskin som er blitt skadet under transport eller flytting. Er du i tvil, kontakt din forhandler.
- Maskinen må installeres og kobles ifølge instruksjonene gitt av produsenten. **Installasjonen må utføres av kvalifisert tekniker, i samsvar med forskrifter.**

- La ikke emballasjen stå ubevoktet i hjemmet. Ikke la barn leke med emballasjematerialer. Separer de forskjellige materialene som emballasjen består av, og ta dem med til nærmeste kildesorteringssenter.
- Merkeplaten med all teknisk informasjon, serienummer og merking er synlig på dørens indre kant. **Merkeplaten må ikke fjernes.**
- Jordkobling er påbudt ifølge reglene fastlagt av sikkerhetsnormene for elektriske anlegg. **Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller skader på gjenstander som skyldes manglende tilkobling eller feil tilkobling av jordleder.**
- Under installasjon må maskinen koples fra nettverket.
- Ikke installer maskinen på et sted utsatt for frost.
- Ikke installer maskinen nær utstyr med høy bestråling eller høye temperaturer (f. eks. gassbrennere, peiser, etc.)
- Dersom maskinen er installert i et rom over eller under med annet utstyr (f. eks. gassbrennere, ovner, osv.), les fabrikantens instruksjoner for utstyret nøye.
- Dersom instruksene for utstyret ikke inneholder opplysninger, ta kontakt med fabrikanten av utstyret for å sikre at maskinen kan installeres over eller under det. Å bygge inn maskinen under kokeplater er absolutt forbudt.
- Å installere kokeplate over en frittstående maskin er absolutt forbudt. For å sikre stabilitet, installer

maskinen kun under fastmontert benkeplate, forsvarlig festet til tilstøtende skap. dersom maskinen er installert i et høyskap, må både maskinen og skap være tilstrekkelig fastmontert.

- Dersom maskinen ikke er bygget inn og er tilgjengelig på en side, må dørhengslene dekket av sikkerhetsgrunner (fare for personskade). Dekslar er tilgjengelig som ekstraustyr fra forhandleren eller kundeservice.
- Kontroller at spenningen og frekvensen til strømnettet samsvarer med merkestrøm angitt på maskinens typeskilt.
- Pluggen på strømeledningen og tilsvarende kontakten må være av samme type og ifølge gjeldende reguleringer. Unngå bruk av adaptere eller skjøteledninger da disse kan føre til overoppheting og risiko for forbrenning.
- Støpselet til maskinen må være tilgjengelig etter installasjon. Aldri kople fra støpselet ved å dra i strømleningen.
- Dersom maskinen er utstyrt med en ledning utan støpsel, er det nødvendig å installere en allpolig skillebryter på strømleningen for overspenning i kategori III plassert i en lett tilgjengelig posisjon.
- Maskinen **må** kobles til vannforsyningen med nye slanger.
- Foreta en kort test av apparatet etter installasjonen. La vaskemaskinen stå tom og velg et program med vasketemperatur mellom 45 og 70 °C, og et

oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner. (Det er ikke tilstrekkelig å utføre bløtleggingsprogrammet). Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, kople den fra strømmettet og tilkall nærmeste servicesenter. **Forsøk aldri å reparere maskinen selv.**

- Oppvaskmaskinen skal bare brukes av voksne. Bruk av maskinen av barn fra åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap er bare lov under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Sørg for at barn ikke leker med apparatet.
- Hold barn på sikker avstand fra oppvaskmaskinen når døren er åpen. Kontroller alltid at oppvaskmiddelbeholderen er tom når vaskeprogrammet er ferdig.
- Rengjøring og vanlig vedlikehold av maskinen er bare lov under oppsyn av en person som er ansvarlig for egen sikkerhet.
- Enkelte oppvaskmidler er sterkt alkaliske. Unngå kontakt med huden og øynene. Vaskemidler kan være meget farlige hvis de svelges. De inneholder stoffer som kan forårsake permanent skade av munn og svelg, og føre til kvelning. Følg alle sikkerhetsanvisningene på emballasjen til disse produktene.
- Drikk aldri vannet som måtte være igjen på serviset eller i maskinen ved endt vaskeprogram.

- Ha ikke løsemidler som alkohol eller terpentin i maskinen da disse kan være eksplosjonfarlige. Ikke legg inn servise som er tilsølt med aske, voks eller maling
- La aldri oppvaskmaskinens dør stå åpen; du kan snuble i den. Å lene seg til eller sitte på døren til oppvaskmaskinen når den er åpen, kan føre til at maskinen velter.
- Slå av oppvaskmaskinen etter hver bruk for å unngå strøml lekkasje.
- Kniver og annet kjøkkenutstyr som har skarpe spisser må settes i kurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres horisontalt i den øverste kurven. Pass på at du ikke skjærer deg og pass på at de ikke stikker ut av kurven.
- Oppvaskmaskinen oppfyller alle gjeldende krav til sikkerhet for elektriske apparater. Teknisk kontroll skal kun utføres av en autorisert tekniker: **Reparasjoner som er utført av ukvalifisert personell, vil medføre at garantien bortfaller, i tillegg til å utgjøre en fare for brukeren.**
- Ved feil, koble oppvaskmaskinen fra strømmettet og steng vannuttaket. Ved skade på ledningen, må den erstattes av produsenten eller en et autorisert servicesenter.
- Noen komponenter fungerer selv med **av/på** av posisjon. Trekk støpslet ut av stikkontakten, eller koble ut strømmen med veggbryteren før det utføres vedlikeholdsarbeid.

- Vaskemaskinen må ikke rengjøres med en vannstråle, høytrykkspyler eller dampvasker.
- **Modeller med acquastop**
Anordningen acquastop hindrer at vann renner ut på gulvet dersom det skulle oppstå en lekkasje. Dersom acquastop-mekanismen utløses, skal man tilkalle en kvalifisert tekniker for å finne feilen og reparere den.
På maskinmodeller utstyrt med “acquastop” finnes det, en solenoidventil inne i slangen for vanninntak.
Kutt ikke over slangen og la ikke solenoidventilen falle ned i vann. Er vannslangen skadet, kople maskinen fra strømmettet og vankretsen.
Advarsel: innretningen fungerer kun hvis oppvaskmaskinen er koblet til strømmettet.

1.1 Samsvarserklæring

Apparatet er i overensstemmelse med kravene i følgende EU-direktiver:

- 2009/125/CE
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, risikogruppe 1, for modeller med intern belysning.
- IEC/EN 61770

1.2 Kassering



Dette produktet må kastes adskilt fra annet avfall (direktiver 2012/19/EU).

I henhold til gjeldende EU-direktiver, inneholder dette produktet ingen stoffer i slike konsentrasjoner, at de kan vurderes som farlige for helse og miljø:

Ved kassering:

- Kutt over strømkabelen;
- gjør låsen ubrukelig.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskade og skade på ting som grunner i at man ikke har fulgt instruksene ovenfor, tuklet med selv kun én maskindel eller brukt reservedeler som ikke er originale.




2. Installasjon

2.1 Tekniske data

Trykk vanninntak	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Temperatur vanninntak	max. 60 °C
Kapasitet	12-13 standard kuverter
Beskyttelsesklasse mot fuktighet	IPX0
Beskyttelse mot elektrisk støt	klasse I
Elektriske egenskaper	Se skiltet

Produktets utvendige mål (mm)

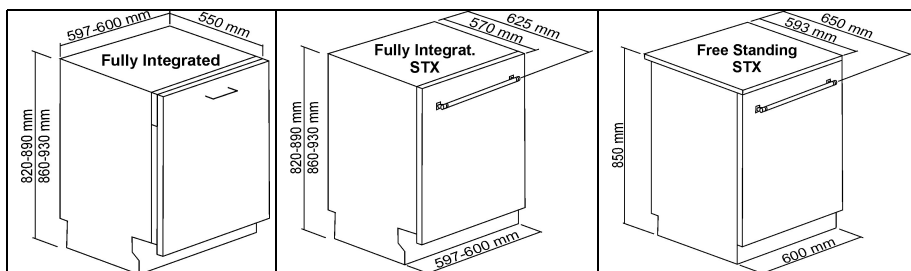



2.2 Generell informasjon

- Baksiden eller sidene på oppvaskmaskinen kan plasseres opp mot en vegg eller annet inventar.
- Dersom oppvaskmaskinen installeres nær en varmekilde, skal man legge en isolerende plate mellom kilden og maskinen for å hindre at maskinen overopphetes og får funksjonsfeil.
- For å forenkle installasjonen kan slangene for inntak og avløp plasseres i en hvilken som helst retning.
- Det er nødvendig med et hull på minst 8 cm i diameter, som strømledningen og rørene kan føres gjennom.
- Utfør en kort test av apparatet etter installasjonen: Åpne vannkranen og kontroller at det ikke finnes lekkasjer fra tilkoblingen til kranen, fra tilkoblingen til oppvaskmaskinen og fra røret.
- For å kunne oppnå en installasjon i kontakt med bakveggen på oppvaskmaskinen, må slangene føres inn i den nedre delen hvor det allerede finnes en anvist plass.



Vatre produktet til underlaget ved hjelp av de regulerbare føttene. Dette er viktig for at maskinen skal fungere korrekt.



Noen modeller er utstyrt med kun en fot bak, som kan justeres med en skrue plassert nede på fremsiden av apparatet.



Det er **absolutt forbudt** å bygge inn oppvaskmaskinen under en platetopp.

Det er i tillegg forbudt å installere oppvaskmaskinen i direkte kontakt med annet **enn vanlige innebygde hvitevarer** (f.eks. peis, varmeovn, osv.).

Hvis oppvaskmaskinen installeres inntil andre hvitevarer, følg nøye hvitevareprodusentens forskrifter (minimumsavstand, installasjonsmåte, osv.).



Bare for frittstående modeller

- Det er **absolutt forbudt** å montere en platetopp over frittstående oppvaskmaskiner.

- Dersom maskinen forblir åpen fra en side, må dørhengslene dekkes til av sikkerhetsgrunner (fare for skader). Dekslar er tilgjengelig som ekstrautstyr hos Kundeservice.

- Topplaten på frittstående oppvaskmaskiner kan fjernes slik

at den kan installeres under en benkeplate. Du må

kjøpe det **tilhørende settet** hos autorisert forhandler eller hos

Kundeservice. Denne operasjonen må utføres av autorisert personell.





2.3 Vanntilkopling

KOPLING TIL VANNFORSYNING

Kople vannslangen for inntak til en kaldtvannskran med $\frac{3}{4}$ " gassgjenger. Sett i filteret **A** som følger med oppvaskmaskinen.

Skru slangen på plass med hendene og **stram** til $\frac{1}{4}$ omdreining med tang.

Hva gjelder oppvaskmaskiner som er utstyrt med anordningen ACQUASTOP, **finnes filteret allerede i den gjengede ringen.**

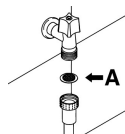

Oppvaskmaskinen kan også tilkoples varmtvann som **ikke overstiger 60 °C**. Er maskinen tilkople

varmtvann, vil dette redusere vasketiden med cirka 20 minutter. Kople maskinen til varmtvannskretsen i hjemmet. Følg samme fremgangsmåte som nevnt over for tilkopling til kaldtvann.

Tilleggsmerknad for vannforbindelsen som gjelder det tyske markedet:


Før du kobler produktet til boligens vanntilførsel må du sørge for at produktet er koblet til en vannledning med en sikkerhetsinnretning mot forurensning av drikkevann fra tilbakeslag (iht. NS-EN 1717). Vannkraner og/eller ventiler har denne sikkerhetsinnretningen dersom boligens vannsystem er korrekt bygget.



TILKOPLING AV UTLØP

Sett maskinens avløpsslange i et avløpsrør med en diameter på minst **4 cm**. Alternativt kan du sette slangen i kjøkkenkummen med plastholderen som følger med. Sjekk at slangen ikke klemmes eller bøyes for meget, og at den sitter godt slik at den ikke kan falle ut. For å hindre dette har plastholderen et hull slik at du kan feste den til veggen eller til kjøkkenkranen. Den ledige enden skal plasseres i en høyde på mellom **30 og 100 cm**. Den skal aldri ligge under vann.

Bruker du et horisontalt avløpsrør (på max. 3 m), kan slangen for avløp plasseres maksimum **85 cm** over gulvhøyde.

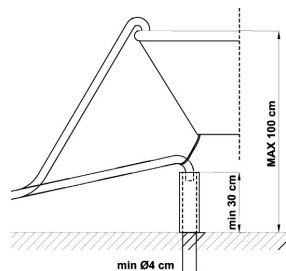



2.4 Elektrisk tilkobling



Pass på at nettspenningen og -frekvensen tilsvarer spesifikasjonene som står på merkeplaten som er plassert på kanten på innsiden av døren.

- Pass på at støpselet og stikkontakten er av samme type, og i overensstemmelse med gjeldende forskrifter vedrørende elektriske systemer.
- Støpselet må være tilgjengelig etter installasjonen.
- **Aldri kople fra støpselet ved å dra i strømledningen.**
- Etter å ha skiftet ut strømkabelen, forsikre deg om at kabelens **festekonsoll** festes korrekt.
- **Unngå bruk av adaptere eller skjøteledninger** da disse kan føre til overoppheting og risiko for forbrenning.




Strømkabelen må skiftes ut av produsenten eller av et autorisert servicesenter.



3. Beskrivelse av produktet

3.1 Kontrollpanel

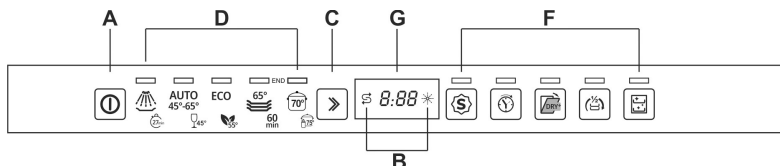

Vist panel er kun veiledende.

A	PÅ/AV-KNAPP
B	KONTROLLAMPER for mangel PÅ SALT og GLANSMIDDEL (avhengig av modell)
C	PROGRAMVALGTAST
D	KONTROLLAMPE FOR VALGT PROGRAM
E	Ikke tilstede
F	TAST og KONTROLLAMPER UTSATT START
G	TILVALG (avhengig av modell)

INNSTILLING AV OPPVASKPROGRAMMET OG START

Finn det programmet som passer best ut fra programtabellen, og

- trykk på **AV/PÅ-knappen (A)** og vent til **KONTROLLAMPEN FOR PROGRAMMER (D)** tennes.
- Trykk på **PROGRAMKNAPPEN (C)** flere ganger, helt til kontrollampen for ønsket program tennes.
- Velg ønsket tilvalg (valgfritt).
- Lukk igjen døren. Programmet starter etter ca. **2 sekunder**, og under forløpet blinker **KONTROLLAMPEN** (angir at programmet pågår).



PROGRAMMTABELL									
Program		Forvask	Vask	Skylling		Tøking	(1) Varighet (min)	Vannforbruk (liter/syklus)	(1) Energikonsum (KWh/syklus)
P1	SKYLLING 	kald	-	-	-	-	15	3,8	0,02
P2 (**)	VINGLASS  45°	-	45°C	2 kalde	55 (2) /70°C	•	125 (2) /75	12,5	1,15
P3 (*)(**)	ECO 	-	50°C	kald	40 (2) /70°C	•	265 (2) /170	9	0,835
P4 (**)	MIX 65°  65°	kald	65°C	kald	55 (2) /70°C	•	150 (2) /110	12,5	1,35
P5	INTENSIVE 70°  70°	varm	50°C	2 kalde	70°C	•	150	15,4	1,60
P6	EXPRESS 27'  27min P1+ 	-	38°C	-	50°C	-	27	6,7	0,70
P7 (**)	VINGLASS 50°  45° P2+ 	kald	50°C	2 kalde	55 (2) /70°C	•	135 (2) /85	15,4	1,20
P8 (**)	SILENT  P3+ 	-	55°C	kald	55 (2) /65°C	•	270 (2) /245	9,6	1,25
P9	FULL EXPRESS 60' 60 min P4+ 	-	65°C	kald	70°C	•	60	9,6	1,40
P10	HYGIENE 99,9%  75° P5+ 	varm	70°C	2 kalde	75°C	•	130	15,4	1,20



Automatisk døråpning – Dry Assist

Automatisk døråpning **er** for programmene merket med ** i første kolonne.

(*) Standardprogram i henhold til standard **NEK-EN60436**. Alternativet DRY ASSIST

(hvis tasten  finnes) må være aktivert.

(1) Programmenes forbruk og varighet måles i henhold til bestemmelsene i standarden NEK-EN 60436. Verdiene kan endres avhengig av ulike faktorer, som temperaturen til det inngående vannet og mengde oppvask.

(2) Alternativet DRY ASSIST  er valgt (standard)/ikke valgt



Automatisk døråpning-Dry Assist

Aktiveres automatisk ved valg av et program hvor dette er inkludert (kontrollampen lyser).

Kan deaktiveres ved å trykke på knappen (kontrollampen slukkes).

Programmet avslutter med en tørkefase som består av en tid med døren lukket i tillegg til en tid med døren på gløtt (ren venting, for endre bedre tørking). Tiden er avhengig av program og modell.

Alle inngrep (åpne/lukke døren, avslåing, osv.) i denne fasen fører til at programmet avsluttes tidligere.

Programmet kan avbrytes i tørkefasen og oppvaskmaskinen tømmes før den egentlig er ferdig (end) som signaliseres av det visuelle og/eller lydsystemet (avhengig av modell), men det er ikke sikkert at tørkingen er optimal.

Programmets forventede forløp fullføres når slutten (end) signaliseres med et visuelt og / eller lydsystem (avhengig av modell).).



Det må være tilstrekkelig plass foran oppvaskmaskinen slik at døren fritt kan åpnes. Man må ikke tvinge døren opp eller igjen før oppvaskprogrammet faktisk er blitt fullført.

Råd til alle testinstitutter

Testinstituttene mottar indikasjoner for sammenlignende prøver (f.eks. i henhold til EN60436). Be om informasjon på følgende e-postadresse:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

I forespørselen må du angi modell (MOD) og serienummer (S/N) som du finner på merkeplaten plassert ved siden av døra.

**Programbeskrivelse:****SKYLLING**

Skylling av oppvask i påvente av vask.

VINGLASS 45°

Lite skitne vinglass og porselen. Ideelt hvis man ønsker skinnende rent krystall.

ECO

Program med lavest vann- og strømforbruk, anbefalt for normalt skittent servise, også med tørre matrester.

MIX 65°

Normalt skittent servise og kjeler, også med tørre rester.

INTENSIVE 70°

Tallerkener, kjeler og stekepanner som er svært skitne, også med tørre matrester.

EKSPRESS 27°

Hurtigprogram for servise som ikke er særlig skittent og som vaskes rett etter bruk.

DELIKAT 50°

For lett skitne vinglass og servise.

SILENT

Normalt skittent servise, uten tilstedeværelse av tørre rester. Anbefalt for bruk om natten.

FULL EXPRESS 60°

Hurtigprogram for normalt skittent servise og kjeler, også med tørre matrester. Serviset vaskes og tørkes i løpet av 60 minutter.

HYGIENE 99,9%

Intensiv vask av tallerkener, kjeler, stekepanner, skjærebrett, tåteflasker. Egnet for vask av servise som brukes av små barn eller personer med allergier.

MERK: Programmet med navnet Hygiene 99,9% er testet av et eksternt laboratorium (VDE) uten valg av alternativ.

For at programmet skal være effektivt må ikke syklusen avbrytes.

VALGTABELL			
Alternativ			Beskrivelse
1	SPECIAL		Starter tilleggsprogrammene. Programmene "SPECIAL" fremheves av den blå varsellampen.
2	DRY ASSIST		Muliggjør et optimalt tørkeresultat også ved lave skylletemperaturer, noe som gir en betydelig energibesparelse. Aktiveres automatisk hvis det valgte programmet er kompatibelt. Trykk på knappen for å deaktivere hvis dette ikke er ønskelig.
3	HALVFULL FLEXI ZONE		Er egnet når det er lite servise som skal vaskes. Muliggjør energibesparelse og reduserer programtiden.
4	DELAY		Muliggjør en forsinket programstart fra 1 til 3 timer, eller inntil 9, 12, 24 timer avhengig av modell.
5	SELF CLEAN		Program for vask av maskinen. Dette må settes på med tom maskin, uten servise.




4. Instruksjoner for bruk

Fjern kurvstopperne etter installasjon av oppvaskmaskinen.

4.1 Påfylling av salt

Saltet hindrer kalkdannelse.

- Skru løs lokket på beholderen.
- Ved første gangs bruk fyll også på en liter vann.
- Fyll på salt (cirka 1 kg) ved å bruke den medfølgende trakt.
- Skru igjen lokket og fjern eventuelle saltrester.

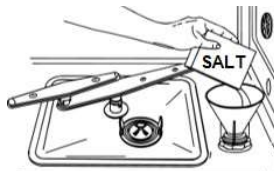

For justering av vannhardhet se den komplette håndboken på nettsiden.




- *Bruk kun regenereringssalt for husholdningsoppvaskmaskiner.*
- *Fyll beholderen med regenereringssalt når det er nødvendig før oppvaskprogrammet startes. I dette tilfellet må overflødig saltoppløsning umiddelbart fjernes fra vannet.*

4.2 Påfylling av glansmiddel

Glansmiddelet gjør at serviset tørker raskere.

For å etterfylle glansmiddel:


- Åpne beholderen ved å trykke inn og løfte klaffen på lokket.
- Hell i glansmiddel til beholderen er fylt.
- Steng lokket, det høres en lukkelyd.
- Fjern søl av glansmiddel med en klut, da dette vil kunne danne skum.

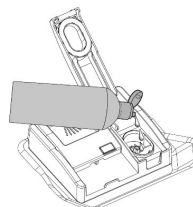

For justering av mengde glansmiddel se den komplette håndboken på nettsiden.

4.3 Påfylling av vaskemiddel

- Åpne lokket på vaskemiddeldispenseren ved å trykke lett på knappen.
- Fyll på vaskemiddel eller legg i tableten.
- Lukk lokket ved å la det gli til du hører at det klikker på plass.

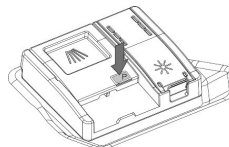




5. Rengjøring og vedlikehold



Før vedlikeholdsarbeid på maskinen må støpslet trekkes ut av stikkontakten, eller den flerpolete hovedbryteren slås av.

RENGJØRING AV FILTERET I VANNINNTAK




Steng vannkranen, løsne enden av vannslangen, ta ut filteret **A** og rengjør det forsiktig under rennende vann. Sett filteret **A** på plass igjen og skru slangen godt fast.

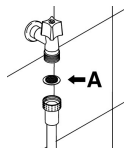


RENGJØRING AV SPYLEARMENE

Ta ut spylearmene og vask dem under rennende vann. Sett dem på plass igjen og **kontroller at spylearmenes rotasjonsbevegelse ikke er hindret.**

- For å ta ut den **øvre** spylearmen er det nødvendig å løsne låsemutteren **R**.
- For å ta ut den **nedre** spylearmen trekker du i den midtre delen og løfter den opp.
- For å trekke ut den **ekstra** spylearmen må du ta tak i den lengste spylearmen og løfte den ekstra spylearmen oppover.
- For å ta ut den **planetariske** spylearmen følg de medfølgende instruksjonene.

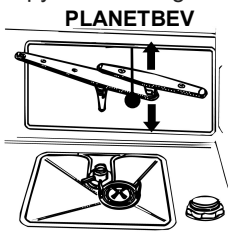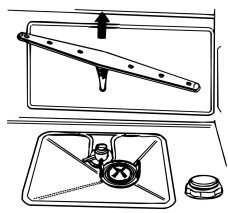



BANEBEVEGEL

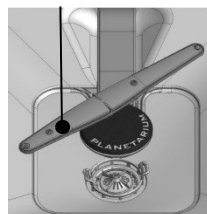

RENGJØRING AV FILTERELEMENTET

- Fjern den planetariske spylearmen (gjelder kun for de modeller som har denne);
- Ta tak i vingene, dreie dem mot klokke retning og løfte dem oppover;
- Press det midtre filteret **D** fra undersiden for å fjerne det fra mikrofilteret.
- Separer de to delene som plastfilteret består av, ved å presse filterelementet i den retningen som pilene viser.

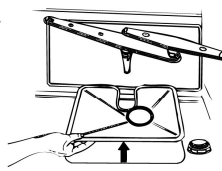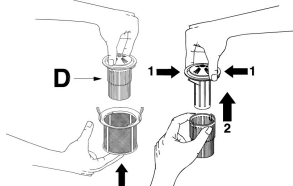



6. Problemløsning

Oppvaskmaskinen indikerer en rekke driftsforstyrrelser ved at flere kontrollamper tennes samtidig og har følgende betydning.

FEIL				BESKRIVELSE
E1				Feil acquastop (kun på enkelte modell)
E2				Sikkerhetsnivå
E3				Anomali oppvarming vann
E4				Anomali avlesing vanntemperatur
E5				Anomali tilførsel av vann
E6				Anomali tømning av vann
E7				Anomali strømningsmåler (kun på enkelte modell)
E8				Anomali vekslende oppvasksystem
E9				Anomali vanninntakssystem
E11				Feilfunksjon vaskepumpe
Kontrollampe slukket				Kontrollampe lyser
				Kontrollampe blinker

Hvis en alarmsituasjon oppstår, vil maskinen avbryte pågående program og signalisere anomalien.

- Alarmene **E1** og **E11** krever at et autorisert serviceverksted må gripe inn.
- Alarmen **E7** vises når programmet er ferdig. Programmet avsluttes uansett ettersom det ikke skader oppvaskmaskinens funksjon.

For alle de andre alarmene gjør følgende: avbryt pågående program. Slå av oppvaskmaskinen. Slå på maskinen, programmer den på nytt og start en ny vaskesyklus.



Kontakt et autorisert serviceverksted hvis problemet vedvarer. Kontaktinformasjon for autoriserte serviceverksted er tilgjengelig på garantibeviset og på nettsiden