



LWD662P86P

NO Bruksanvisning | **Kombinert vask-tørk**



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:
www.aeg.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	12
7. VELGER OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	16
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	21
10. DAGLIG BRUK.....	21
11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....	25
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....	26
13. LO I TØYET.....	27
14. RÅD OG TIPS.....	28
15. STELL OG RENGJØRING.....	30
16. FEILSØKING.....	35
17. FORBRUKSVERDIER.....	39
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	41

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.

- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde for produktet er 8 kg. Ikke overskrid maksimal tøymengde for hvert program (se kapittelet "Programmer").
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere,

terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.

- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrijemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.

- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.

- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring

mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.

Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse


lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

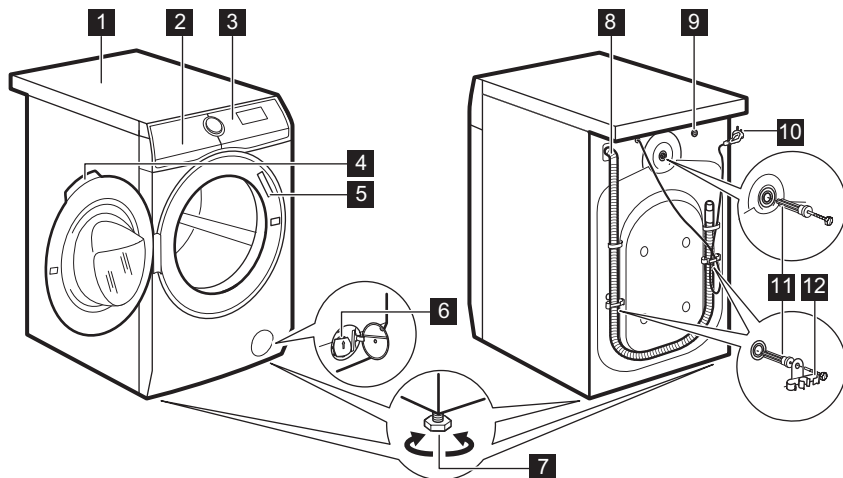


- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak

- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange

- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter

- 12 Støtte for slange

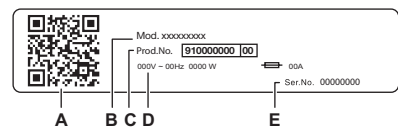

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- 📖 Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på aeg.com/manuals)
- 🔧 Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på aeg.com/support)
- 🛒 Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 55.7 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	8 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull) Syntetisk	4 kg 3 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

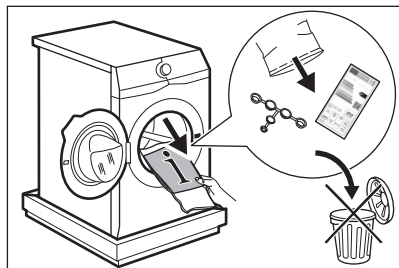

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

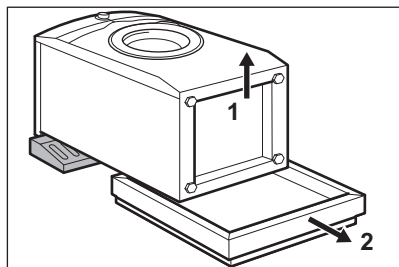

FORSIKTIG!


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

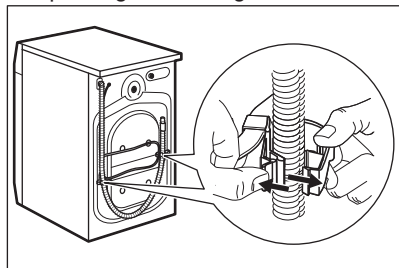


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikken.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

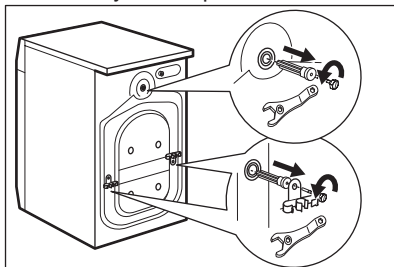

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

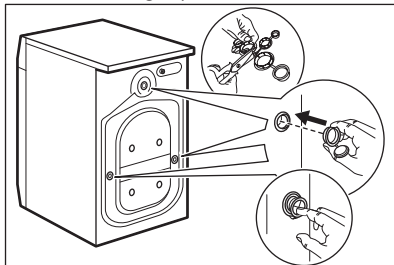

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

⚠ FORSIKTIG!


Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

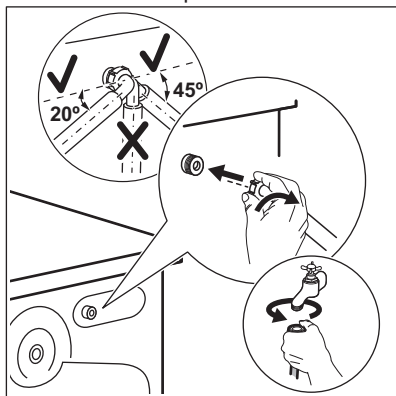

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

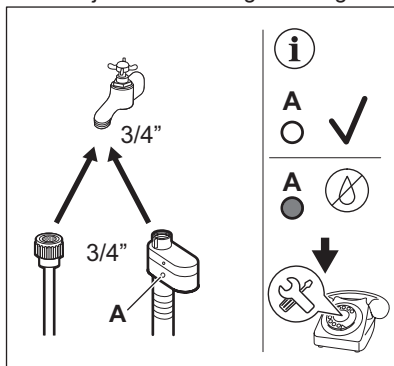

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

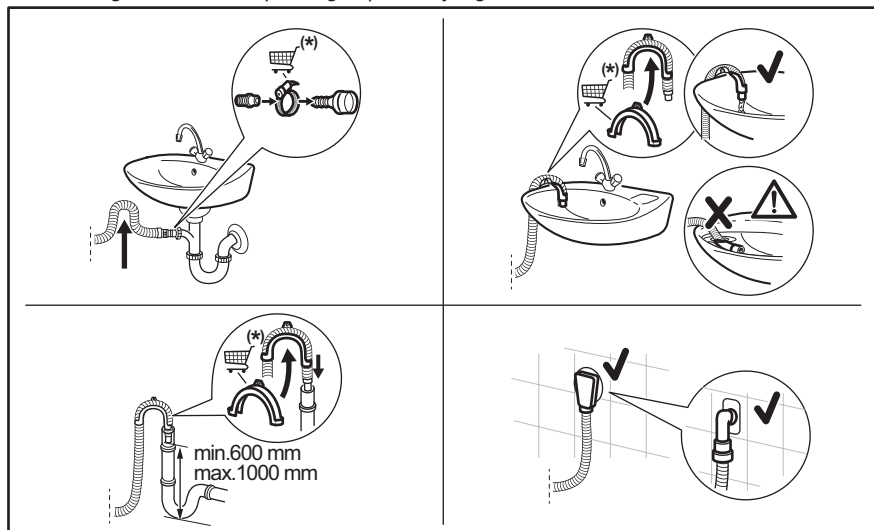

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller vegen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

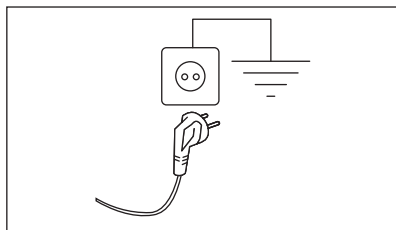


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL


6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

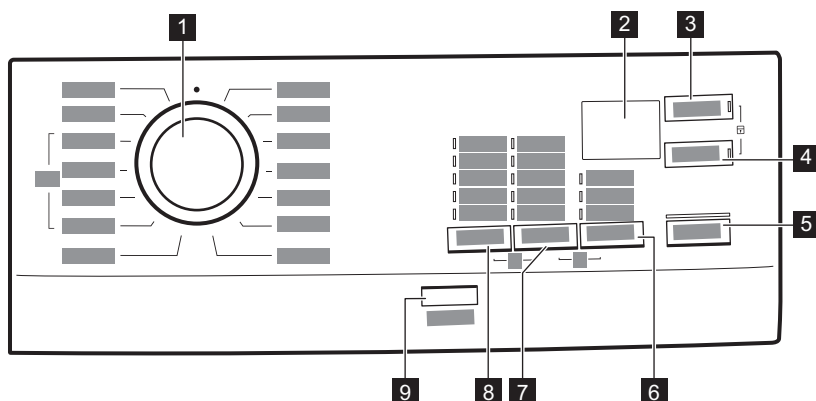

- 1** Programknapp
- 2** Display
- 3** Berøringsknapp for forsinket start (Utsatt start)
- 4** Berøringsknapp for tørketid (Tørketid)
- 5** Berøringsknapp for Start/Pause (Start/Pause) ▷||
- 6** Berøringsknapp for tørkenivå (Tørrhetsnivå) :
 - Ekstra Tørt tilvalg

- Skaptørt tilvalg
- Stryketørt tilvalg
- 7** Berøringsknapp for redusert sentrifuge (Sentrifugering)
 - Ingen sentrif.
 - Skyll uten tømning
- 8** Berøringsknapp for temperatur (Temperatur)
- 9** Av/På-knapp (På/Av)

6.2 Display

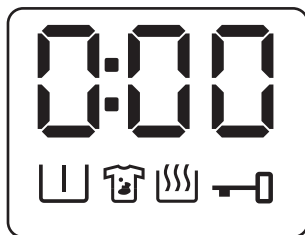

Den digitale indikatoren kan vise:

- Programvarighet (f.eks. **2:40**, vaske- og/eller tørkefase).
- Utsatt start (f.eks. **30'** eller **2h**).
- Programslutt (.
- Varselkode (f.eks. **E20**).



Indikator for forvask.



Indikator for flekker.



Indikator for tørkefase. Den blinker under tørkefasen.




Indikator for dørlås.

6.3 Flerspråklige klistremerker

Produktet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

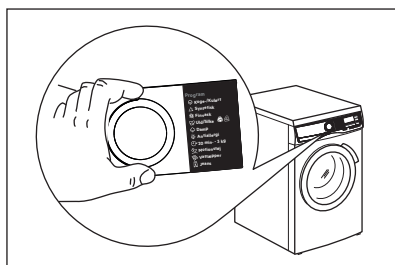

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 På/Av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå apparatet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår apparatet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av apparatet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere apparatet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.2 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.3 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Med dette tilvalget kan du endre standardtemperaturen og stille inn ønsket temperatur. Den relevante indikatoren tennes.

Hvis du stiller inn programmet Bomull til 20 °C, varmer ikke produktet opp vannet.

7.4 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å endre sentrifugeringshastigheten eller stille inn:

AktiverSkyl uten tømning-alternativet

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.
- Tilhørende indikator tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.
- Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
- Hvis du trykker Start/Pause på - knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

Aktivere Ingen sentrif.-alternativet

- Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Bare tømmefasen er tilgjengelig.
- Tilhørende indikator tennes.
- Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.



Sentrifugehastigheten kan reduseres.

7.5 Forvask

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene Sentrifugering og

Temperatur samtidig inntil indikatoren **slås av/på** i displayet.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.6 Tørrehetsnivå

Med denne knappen kan du stille inn ett av de 3 automatiske tørkenivåene som foreslås av produktet, i programmene der det kan velges.

Den relevante indikatoren for tørkenivå tennes:

- Stryketørt: tøy som skal strykes.
- Skaptørt: tøy som skal legges til oppbevaring.
- Ekstra Tørt: tøy som skal være helt tørt.



Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

7.7 Flekkfjerning

Velg dette alternativet for å legge til en flekkfjerningsfase i programmet, for behandling av svært skittent eller flekkete tøy med flekkfjerner.

Hell flekkfjerner i kammeret .

Flekkfjerningsmiddelet tilsettes i den aktuelle fasen av vaskeprogrammet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene Tørrhetsnivå og

Sentrifugering samtidig inntil indikatoren  **slås av/på** i displayet.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.



Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

7.8 Utsatt start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90 minutter og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha startet syklusen med Start/Pause -knappen, viser displayet det valgte starttidsforvalget og produktet starter nedtellingen.

7.9 Tørketid

I programmet der det kan velges, trykk på denne knappen for å stille inn tiden som

passer til stoffene du skal tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking"). Displayet viser innstilt verdi.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

7.10 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene Utsatt start og Tørketid samtidig inntil indikatoren **LOC slås på** i displayet.
- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene Utsatt start og Tørketid samtidig inntil indikatoren **UnL slås på** i displayet.

Du kan aktivere dette tilvalget:

- Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt På/Av -knappen).
- Produktet kan ikke starte før du trykker på Start/Pause -knappen.

Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

7.11 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperaturområde	Maksimal mengde Referanse sentri- fugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 (kun vaskemodus) 40 °C ¹⁾	8 kg 1600 o/min	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (vask- og tørkemodus) 40 °C ²⁾	4 kg 1600 o/min	
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus)	4 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.
Bomull 40 °C 95 °C – Kaldt	8 kg 1600 o/min	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk 30 °C 60 °C – Kaldt	3 kg 1200 o/min	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	2 kg 1200 o/min	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
 Ull 40 °C 40 °C – Kaldt	1.5 kg 1200 o/min	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol.³⁾
20 min - 3 kg 30 °C 40 °C - 30 °C	3 kg 1200 o/min	Syntetiske plagg og plagg av bomull . Lett skittent eller brukt bare én gang.
Sentrifugering/Tømming ⁴⁾	8 kg 1600 o/min	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Skylling Kaldt	8 kg 1600 o/min	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.

Program Standard temperatur Temperaturområde	Maksimal mengde Referanse sentri- fugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
  Ull	1 kg	Tørkeprogram for ulltekstiler . Skånsom tørking av ull som skal kun vaskes for hånd. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
 Finvask	2 kg	Tørkeprogram for ømfintlige plagg .
 Syntetisk	3 kg	Tørkeprogram for syntetiske tekstiler og blandede tekstiler .
 Bomull	4 kg	Tørkeprogram for bomullsplagg
NonStop 1t/1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 o/min	Komplett program sammensatt av vaskefase og tørkefase for en liten mengde med blandede skjorter .
 Damp	1 kg	Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som brukes én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibrene. Ikke bruk vaskemiddel.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 8 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkmodus, med nominell kapasitet 4 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) Angi sentrifugehastighet. Sørg for at den er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du angir Ingen sentrifugeringsalternativet, er kun tømmefasen tilgjengelig.

Kompatibilitet for programtilvalg

	Sentrifugering	Ingen sentrif.	Skyll uten tømning	 1)	Tørrehetsnivå	 2)	Utsatt start	Tørketid
Eco 40-60	■		■		■		■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	▲	■	■	■
Finvask	■	■	■		▲		■	■
 UII	■	■	■		▲		■	■
20 min - 3 kg	■	■					■	
Sentrifugering/Tømming 3)	■	■					■	
Skylling	■	■	■				■	
  UII					▲		■	■
 Finvask					▲		■	■
 Syntetisk					▲		■	■
 Bomull					■		■	■

Sentrifugering	Ingen sentrif.	Skyll uten tømning	 1)	Tørrehetsnivå	 2)	Utsatt start	Tørketid
----------------	----------------	--------------------	--	---------------	--	--------------	----------

NonStop 1t/1kg


Damp

- 1) Alternativene Forvask  og Flekker  kan ikke velges sammen.
- 2) Flekk-tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
- 3) Angi sentrifugehastighet. Sørg for at den er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du angir Ingen sentrifugering-alternativet, er kun tømmefasen tilgjengelig.

■ = Kan velges.

▲ = Bare Skaptørt-alternativet er tilgjengelig.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
NonStop 1t/1kg	--	▲	▲	--	--

- 1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

8.2 Automatisk tørking



Første syklustider for programmer med Tørrehetsnivå-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørrhet	Tekstiltype	Tøymengde
Extra Torrt (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
Skåptorrt (Skaptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	opp til 3 kg
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1 kg
Stryktorrt (Stryketørt) Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 4 kg

8.3 Tidsinnstilt tørking

Tørrhet	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentrifugehastighet (O/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Torrt (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
Skåptorrt (Skaptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
		2	1200	155 - 165
Stryktorrt (Stryketørt) Egnet til stryking	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	1	1200	95 - 105
		1	1200	80 - 100
		1	1200	80 - 100
	Ylle (Ull) (ullgensere)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 80

8.4 Woolmark Wool Care - Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av

ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1380.

- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til produsentens anvisninger. M1381.

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

9. FØR FØRSTE GANGS BRUK



Under monteringen eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Hell 2 liter vann i vaskemiddel-kammeret merket som .

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

4. Hell litt vaskemiddel i kammeret merket som .

5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.


10. DAGLIG BRUK

10.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
3. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.


4. Lukk døren ordentlig igjen.

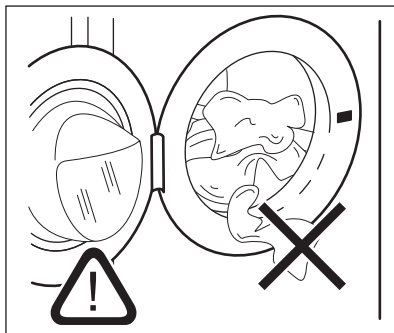

FORSIKTIG!

Pass på at det ikke blir sittende fast tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

10.2 Fyll vaskemiddel og tilsetningsmidler

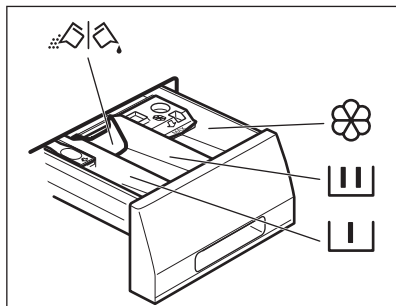

Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner. Makker for vaskefasen.



Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

MAX

Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.



Klauff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.




Følg alltid anvisningene på vaskemiddelproduktene.


10.3 Kontroller flappens posisjon

1. Trekk den øvre vaskemiddelbeholdere helt ut, til den stopper.


2. Trykk spaken ned for å fjerne beholderen.

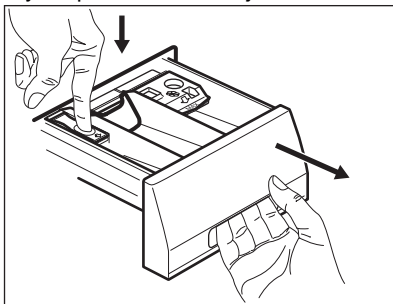

3. Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.

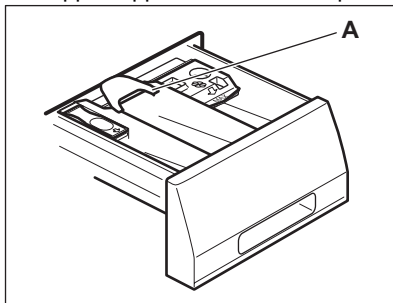

4. Vri flappen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

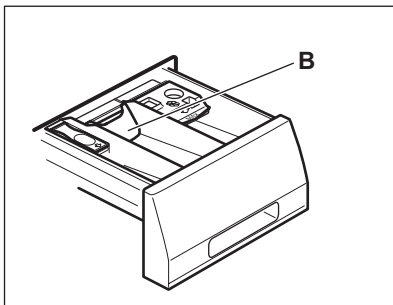

Med denne flappen i NED-posisjon:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn flappen viser.
- Ikke velg forvaskfasen.
- Ikke velg starttidsforvalg.

5. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddelbeholderen ordentlig.

Sørg for at flappen ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

10.4 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av knappen for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt.

10.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren og still inn programmet:
 - Den tilhørende programindikatoren tennes.
 - Indikatoren for Start/Pause  blinker.
 - Displayet viser: standardtemperatur, sentrifugeringshastighet og programmets varighet.
2. Hvis nødvendig, endre temperaturen, sentrifugeringshastigheten eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, vises indikatoren for det angitte alternativet.



Dersom et valg **ikke er mulig**, slår ingen indikatorer seg på og et lydsignal blir avspilt.

10.6 Starte et program uten utsatt start

Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte programmet.

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren .



Avløpsspumpen kan aktiveres en kort stund når produktet fyller vann.

10.7 ProSense System-tøymengde registrering

Etter at du har trykket på Start/Pause  knappen:

1. ProSense System starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den

reelle programvarigheten. Under denne fasen blinker de to prikkene som skiller timer fra minutter.

2. Etter om lag 15-20 minutter vises ny syklusvarighet. Produktet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid.



ProSense System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som: Ull og programmer med korte sykluser.



Produktet kan avgi et dobbeltpip for å indikere overbelastning eller ujevnt fordelt last. Hvis lydsignaler ikke er deaktivert vil du høre en tone.

10.8 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Utsatt start-knappen gjentatte ganger til displayet viser antall minutters eller timers forsinkelse.

Tilhørende indikator tennes.

2. Trykk på Start/Pause -knappen. Produktet starter nedtellingen til utsatt start. Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.



Før du trykker på Start/Pause  knappen for å starte produktet, kan du avbryte eller endre innstillingen for utsatt start.

10.9 Avbryte utsatt start

Slik avbryter du starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause-knappen  for å midlertidig stanse produktet. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause-knappen  igjen for å starte programmet umiddelbart.

10.10 Stoppe et program og endre et tilvalg

Du kan kun endre noen av tilvalgene før de brukes.

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre innstilte tilvalg.
3. Trykk på knappen Start/Pause ►|| på nytt.

Programmet fortsetter.

10.11 Avbryte et pågående program

1. Trykk på På/Av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/Av-knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.



Før du starter det nye programmet, kan produktet tømme ut vannet. I så fall må du passe på at vaskemiddelet fortsatt er i vaskemiddelkammeret, hvis ikke fyller du på med vaskemiddel igjen.

10.12 Åpne døren



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.

1. Trykk på Start/Pause-knappen ►||. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen ►||.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

10.13 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalet høres.

I displayet □ tenes og indikatoren for dørlås ►□ slukkes.

Indikatoren for Start/Pause-knappen ►|| blir slukket.

1. Trykk på På/Av-knappen for å slå av maskinen.

Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du slår på maskinen igjen, vil displayet vise slutten på det forrige innstilte programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt

10.14 Tømming av vannet etter endt syklus

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

Trommelen roterer regelmessig for å hindre at tøyet blir krøllete.

Indikatoren for dørlåsen ►□ er på. Døren forblir låst.

Du må tømme ut vannet for å åpne døren:

1. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig.
2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Maskinen tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren ►□ slukker.
4. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å deaktivere maskinen.



Produktet tømmer og sentrifugerer automatisk etter ca. 18 timer.

10.15 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du kan ikke bruke produktet i 5 minutter før du trykker på knappen Start/Pause

Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.

- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig

Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.

Displayet viser slutten av sist angitte program.

Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

11. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

11.1 Kombinert vaske- og tørkeprogram

1. Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.



For å få et godt tørkeresultat må den maksimale tørkemengden som anbefales i bruksanvisningen **ikke** overskrides. **Ikke** still inn en sentrifugeringshastighet lavere enn den automatiske hastigheten som foreslås av det innstilte programmet.

3. Fyll vaskemiddel og evt. tøyemykner i riktig kammer.
4. Drei programvelgeren til vaskeprogrammet.

Displayet viser indikatorer for de ulike vaskefasene.

5. Angi de tilgjengelige alternativene.



NonStop 1t/1kg-programmet er allerede et komplett vask- og tørkeprogram, og det er ikke nødvendig å stille inn Tørrhetsnivå eller Tørketid.

11.2 Vask og automatisk tørking

1. Trykk på Tørrhetsnivå-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser en av indikatorene for tørkenivå:
 - Stryketørt;
 - Skaptørt-tilvalg,
 - Ekstra Tørt-tilvalg.

Displayet viser indikatoren . Tidsverdien i displayet er varigheten på vaske- og tørkesyklusene, beregnet med standard tøymengde.



For å oppnå riktig tørking tillater ikke produktet at du angir for lav sentrifugeringshastighet for tøyet som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Indikatoren for det angitte tørkenivået forblir tent i displayet.

Indikatoren for låst dør slås på.

Displayet viser regelmessig en ny tidsverdi.



De siste minuttene av tørkesyklusen utfører produktet antirøll- og avkjølingsfasene.

11.3 Vasking og tidsinnstilt tørking

For å oppnå riktig tørking tillater ikke produktet at du angir for lav sentrifugeringshastighet for tøyet som skal vaskes og tørkes.

1. Trykk på Tørketid -knappen for å stille inn tørketidsverdien. Displayet viser 10 minutter.

Indikatoren  tennes i displayet. Displayet viser innstilt tørketid: for eksempel. 40. Etter noen sekunder viser displayet den endelige tidsverdien 2.03, det vil si den totale varigheten av vaske- og tørkesyklusene (vask + tørking + antikrøll + avkjølingsfaser).



Hvis du bare stiller inn 10 minutters tørking etter vask, beregner produktet også varigheten på antikrøll- og nedkjølingsfasene.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Indikatoren  tennes i displayet. Døren er låst. Displayet viser regelmessig en ny tidsverdi.

11.4 Programslutt

stopper produktet automatisk. Lydsignalene aktiveres.

For mer informasjon, se "Når tørkeprogrammet er slutt" i forrige kapittel.

1. Ta klesvasken ut av produktet. Kontroller at trommelen er tom.
2. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

12. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 Tørkeinnstilling



ADVARSEL!

Sørg for at vannkranen er åpen.

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til ønsket tørkeprogram . Displayet viser tørkeindikatoren .



For å få et godt tørkeresultat må den maksimale tørkemengden som anbefales i bruksanvisningen **ikke** overskrides. **Ikke** still inn en sentrifugeringshastighet lavere enn den automatiske hastigheten som foreslås av det innstilte programmet.

12.2 Tørking på automatiske nivåer

Klesvasken kan tørkes til forhåndsdefinerte tørrhetsverdier:

1. Trykk på Tørrhetsnivå -knappen gjentatte ganger inntil displayet viser en av indikatorene for tørrhetsnivå:
 - Stryketørt;
 - Skaptørt-tilvalg,
 - Ekstra Tørt-tilvalg.

Displayet viser en tidsverdi, beregnet etter standard tøymengde. Hvis mengden klesvask er mer eller mindre enn standard mengde, justerer produktet automatisk tidsverdien under syklusen.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Displayet viser indikatoren for låst dør .

Tørkeindikatoren  begynner å blinke.



Du kan ikke stille inn alle tørrhetsnivåer for alle typer tøy.

12.3 Tidsinnstilt tørking

Klesvasken kan også tørkes med en manuell tidsinnstilt tørking:

1. Trykk på Tørketid -knappen gjentatte ganger for å stille inn tørketidsverdien. Displayet viser 10 minutter.

- Displayet viser den angitte tidsverdien, f.eks. 40. Tidsverdien øker med 5 minutter hver gang du trykker på knappen.
- Etter noen sekunder viser displayet en ny tidsverdi, f.eks. 43. Produktet beregner også varigheten for antikrøll- og nedkjølingsfasene.

2. Trykk på  Start/Pause-knappen for å starte programmet.
 - Displayet viser regelmessig en ny tidsverdi.
 - Tørkeindikatoren  begynner å blinke.
 - Displayet viser indikatoren for låst dør .



Hvis du bare innstiller 10 minutter for tørking, vil produktet bare utføre en avkjølingsfase.
Hvis tøyet ikke blir tørt nok, stiller du inn en kort tørketid på nytt.

12.4 Slutt på tørkeprogrammet

Produktet stopper automatisk.

- Lydsignalene aktiveres.
- I displayet vises .
- Indikatoren Start/Pause  slukker.
- De siste minuttene av tørkesyklusen utfører produktet en kjøle- og antikrøllfase. Døren er fortsatt låst.

Du kan åpne døren når lyssymbolet for låst dør  slukkes.

1. Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet. Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.
2. Ta klesvasken ut av produktet. Kontroller at trommelen er tom.
3. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt

13. LO I TØYET

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.

Den frigjorte loen kan feste seg til tekstilene under neste syklus.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

Slik unngår du lo i vasken:

- Ikke vaske mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke etter første vask.
- Rengjøre avløpsfilteret:
- Etter tørkefasen, rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.

For å fjerne lo fra innsiden av trommelen, gjør du som følgende:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Velg skylleprogram.
- Trykk på Tørrhetsnivå- og Temperatur-knappene samtidig til displayet viser **CLE** for å aktivere rengjøringsfunksjonen.
- Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.



Dersom produktet brukes ofte, må **CLE**-programmet kjøres regelmessig.


14. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

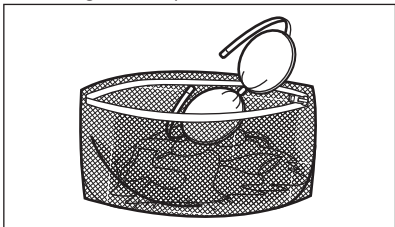

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

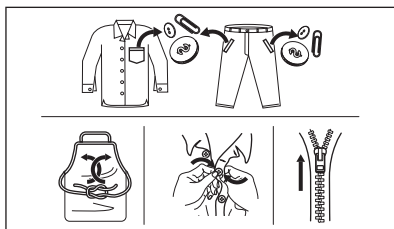

14.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



14.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst

for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

14.4 Sparetips

For å spare vann, energi og vaskemiddel anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte

programmet for å spare energi i løpet av tørkingen!

- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

14.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

14.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalleder.
- Nylonstrømper.
- Dynetekk.
- Sengetepper.
- Dynen.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffe med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

14.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

-  = Kan tørkes i tørketrommelen
-  = Tørkesyklusen er ved høy temperatur

-  = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
-  = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

14.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

14.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.



ADVARSEL!

Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

14.11 Generelle tips

Se tabellen "Tørkeprogrammer" for å finne **gjennomsnittlige** tørketider. Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.

Når tørkeprogrammet er ferdig, ta tøyet ut umiddelbart.

15. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned ¹⁾
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned

Rengjør avløpspumpefilter To ganger i året

Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret To ganger i året

1) Se kapittelet «Lo i tøyet».

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

15.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

15.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet bare såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamp eller skrapemateriell.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

15.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.


15.5 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

15.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk pakningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

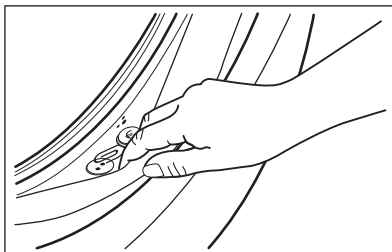

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.


Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

15.7 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen


1.

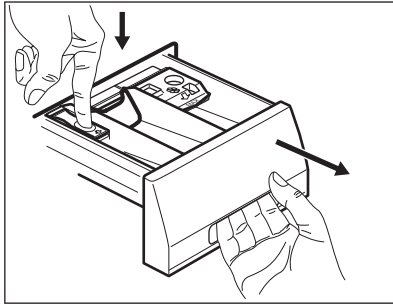


2.

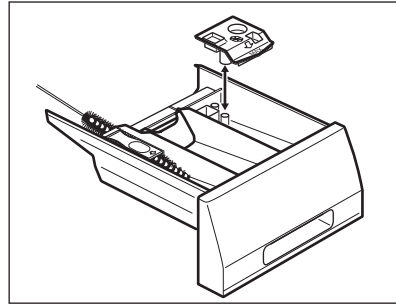

3.

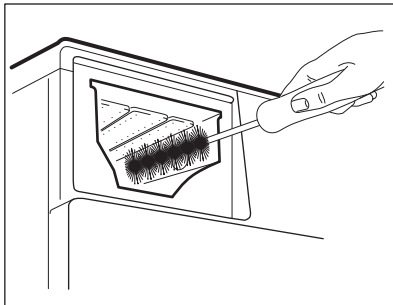

4.

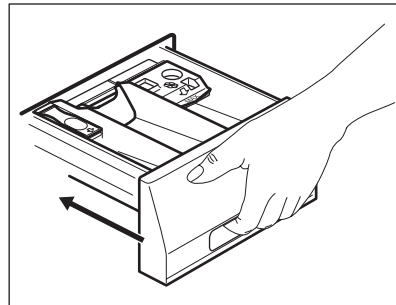

15.8 Rengjøre avløpsfilteret

Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.



Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt. Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.


Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps-pumpen.
- Gjenta trinn 2 og 3 til vannet slutter å renne ut.
- Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl.




Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.


1.

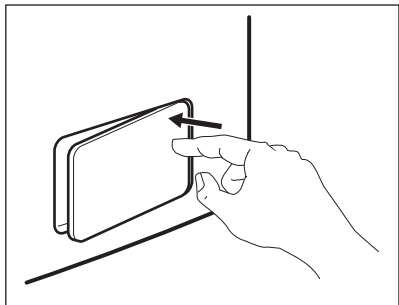


2.

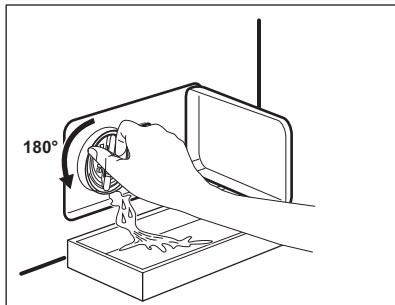


3.

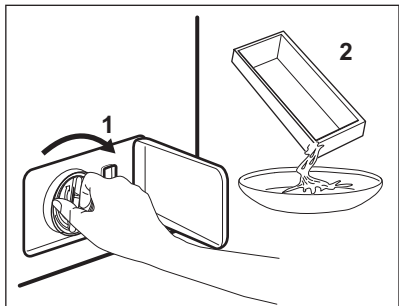


4.

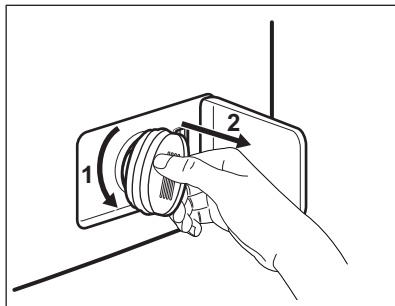


5.

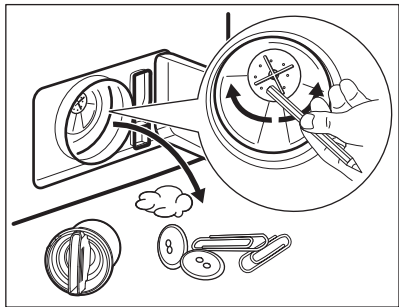


6.

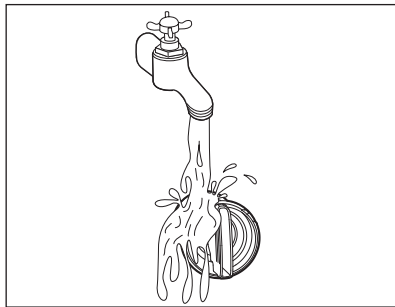

7.

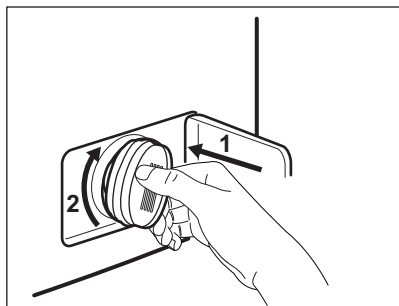


8.

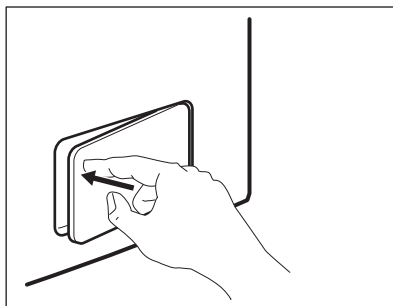


15.9 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter


1.

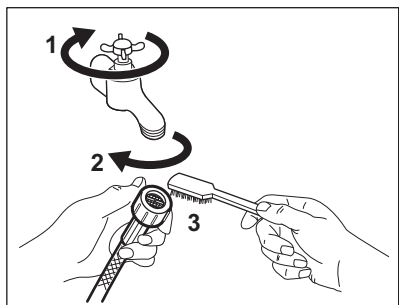


2.

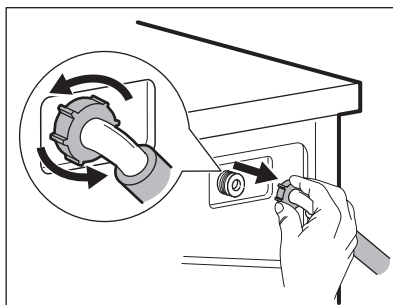

3.

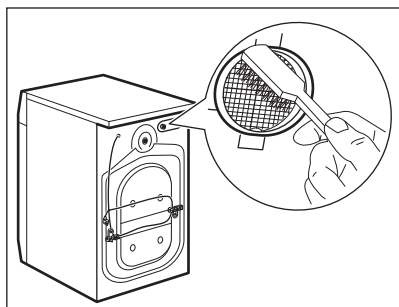

4.

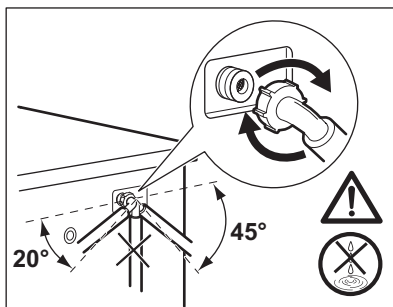

15.10 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil.

Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (8) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

15.11 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.

4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

16. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

ADVARSEL!


Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

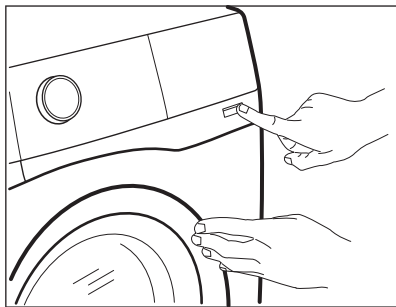

Problem

Mulig løsning

E 10

Maskinen tar ikke inn vann.

- Sørg for at vannkranen er åpen.
- Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.
- Kontroller at vannkranen ikke er tett.
- Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.
- Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople.
- Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».

E 20

Produktet tømmes ikke for vann.

- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.
- Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet.
- Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».
- Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople.
- Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming.
- Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.

E 40

Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.

- Sørg for at døren er skikkelig lukket.

E 91

Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.

- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.
- Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

E 40

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

E F0

Lekkasjestoppsystemet er på.

- Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoble stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».

Problem	Mulig løsning
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Sørg for at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. • Rengjør plaggene med en lofjerner Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i stoffene» for mer informasjon.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrudd eller feil, forblir produktøren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før du åpner døren:



FORSIKTIG!

Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm.
Vent til den avkjøles, om nødvendig.



FORSIKTIG!


Kontroller at trommelen ikke roterer.
Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.



Kontroller at vannivået inne i trommelen ikke er for høyt. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterklaffen.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

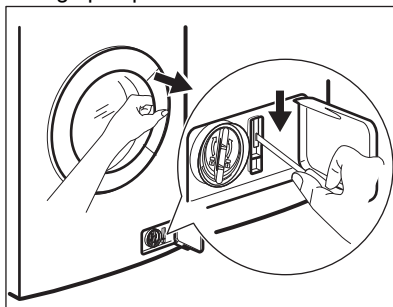

5. Ta ut tøyet og lukk døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

17. FORBRUKSVERDIER

17.1 Introduksjon



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

17.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av syklusen. Desto høyere sentrifugeringshastigheten er, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktigheten ved slutten av vaskesyklusen.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

17.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	8	0.720	55.0	03:30	52.00	36.0	1551
Halv maskin	4	0.435	45.0	02:37	52.00	32.0	1551
Kvart maskin	2	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1551

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap-tørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	4	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Halv maskin	2	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

17.4 Vanlige programmer – Kun vask



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	8	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	8	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600
Kald ³⁾ 20 °C	8	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	3	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17.5 Vanlige programmer – Vaske og tørke



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Syntetisk 40 °C	3	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.





aeg.com

157080120-A-372024

