

DeskChiller

Brukerhåndbok

DC4R

DC4G

DC4B


DC4Y

DC4P

DC4BLACK

DC4C

DC4GBLK

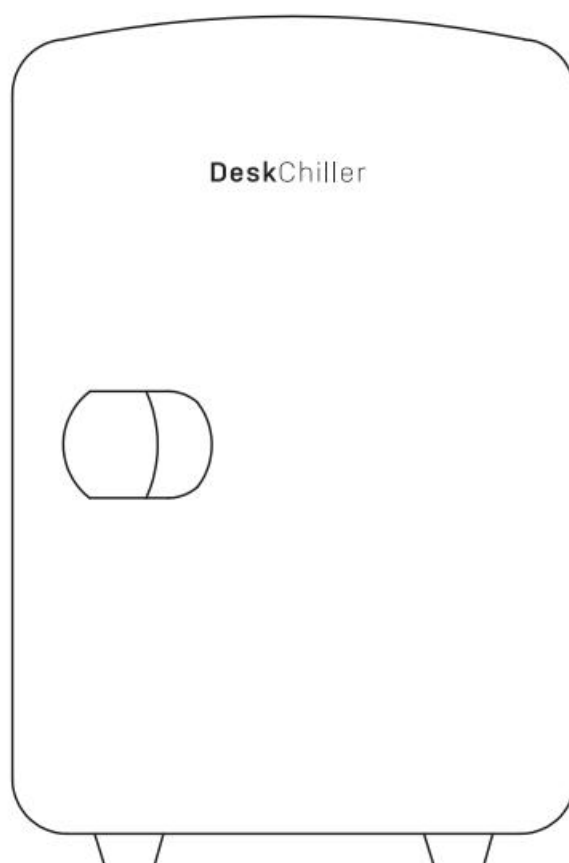

Takk for at du valgte dette produktet. Før du bruker det nye kjøleskapet, må du lese denne brukerhåndboken for å sikre at du får maksimalt utbytte av det.

Innhold

VÅRE PRODUKTERS EGENSKAPER.....	1
BRUK.....	1
YTELSE.....	1
BETJENINGSVEILEDNING.....	2
Ulik bruk utendørs og innendørs.....	2
Når apparatet brukes med strøm fra bilen (DC12V).....	3
Når husholdningsstrøm brukes (AC220—240V).....	3
OPPVARMING.....	4
RENGJØRING.....	4
PROBLEM OG LØSNINGER.....	5

VÅRE PRODUKTERS EGENSKAPER

Termoelektriske minikjølere og -varmere er populære blant sjåførere og feltoperatører. De holder drikken kald på varme sommerdager og holde maten varm når det blåser kald vind om vinteren. Enten skal på langtur med bilen eller bare sitter fast i trafikken, kan du nyte mat og drikke med riktig temperatur.

Denne modellen er så lett at den kan bæres på ryggen eller i hånden. Den leveres med svakstrøm/likestrøm-omformer og kan brukes innendørs, perfekt for studenter som vil oppbevare varm eller kald mat eller drikke på rommet. Den kan brukes på hotell, kontor og venterom, og den praktfulle utformingen, det elegante utseende, den luksuriøse stilen og den ekstraordinært brukervennlige funksjonaliteten gir deg en følelse av brukervennlighet og komfort når du trenger et glass iskald drikke i hånden etter arbeidstid.

Den integrerer to funksjoner for kjøling og oppvarming, takket være en halvleder uten kompressor eller kryogen. Fordelene er at den ikke forurensar, er liten av volum, veier lite, er bærbar og har lang levetid og lavt strømforbruk.

BRUK

● Når du skal avholde en bankett ved innsjøen ● For piknik og på campingturer ● For drosjesjåførere	● I studentsal eller spisesal ● På lekeplassen ● På kontoret eller byggeplassen
● For lange bilturer ● På båt- eller fisketur ● I vogntog, lastebil eller buss	● For oppbevaring av medisiner ved lav temperatur ● For bevaring av fersk melk og varm mat ● For baren hjemme

YTELSE


For å oppnå optimal kjøleeffekt foreslår vi at du sørger for at maten er kjølig når du legger den inn. Det vil ta 2 til 3 timer å kjøle ned varm mat eller drikke.

Kjøleapparatet og varmeapparatet er ikke laget for å varme opp kald mat, men til å opprettholde matens varme temperatur. Om nødvendig kan den varme opp mat, men det tar mer enn 2 timer.

Hvis den brukes riktig i henhold til anvisningene, vil maten beholde temperaturen i flere timer.


BETJENINGSVEILEDNING

1. Forsikre deg først om at bryteren på siden av kjøler og varmere er satt på AV, og sett kontakten på strømledningen inn i uttaket på enheten.

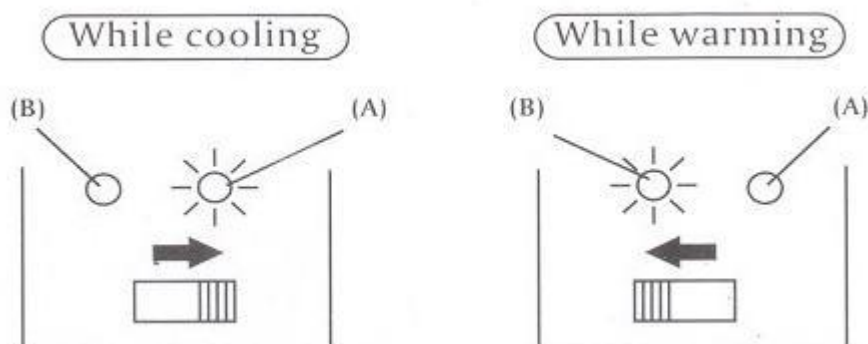

2. Sett sigarettennerkontakten inn i bilens sigarettenneruttak.
3. Kjøling: Sett strømbryteren til COOLING (kjøling). Den grønne indikatoren lyser for å indikere at enheten er i kjølemodus.
4. Oppvarming: Sett bryteren til HEATING (oppvarming). Den røde indikatoren lyser for å indikere at enheten er i oppvarmingsmodus.

Ulik bruk utendørs og innendørs

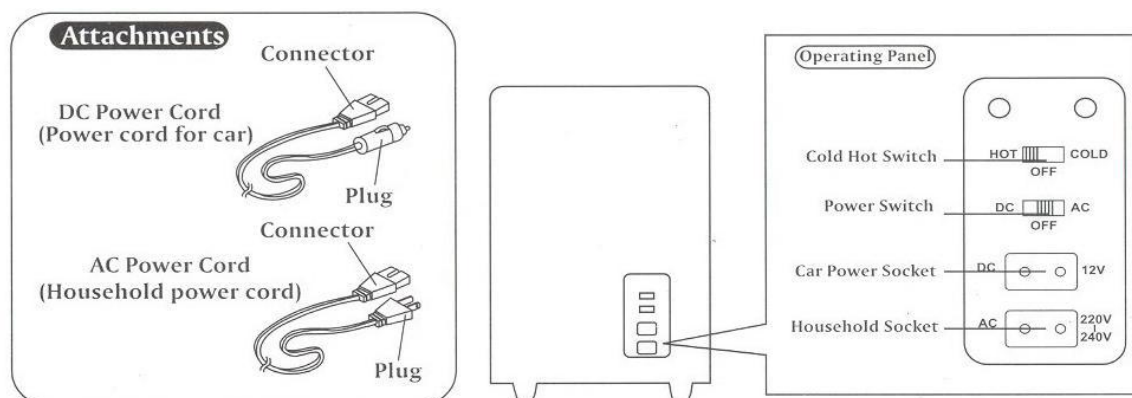


Når apparatet brukes med strøm fra bilen (DC12V)

Merknader: Bruk av produktet avhenger av type bil)

1. Bilens motor må være i gang.
2. kontakten til likestrømledningen til likestrømuttaket på minikjøleskapet.
3. Sett støpselet på likestrømledningen inn i kontakten på sigaretttenneren i bilen.
4. Skyv strømbryteren til DC-siden (likestrøm).

Når husholdningsstrøm brukes (AC220—240V)

1. Koble kontakten til strømledningen (husholdningsstrømledningen) til husholdningskontakten på produktet.
2. Sett stikkontaktene inn i den konsentriske pluggen.
3. Sett strømbryteren til AC-siden (vekselstrøm).

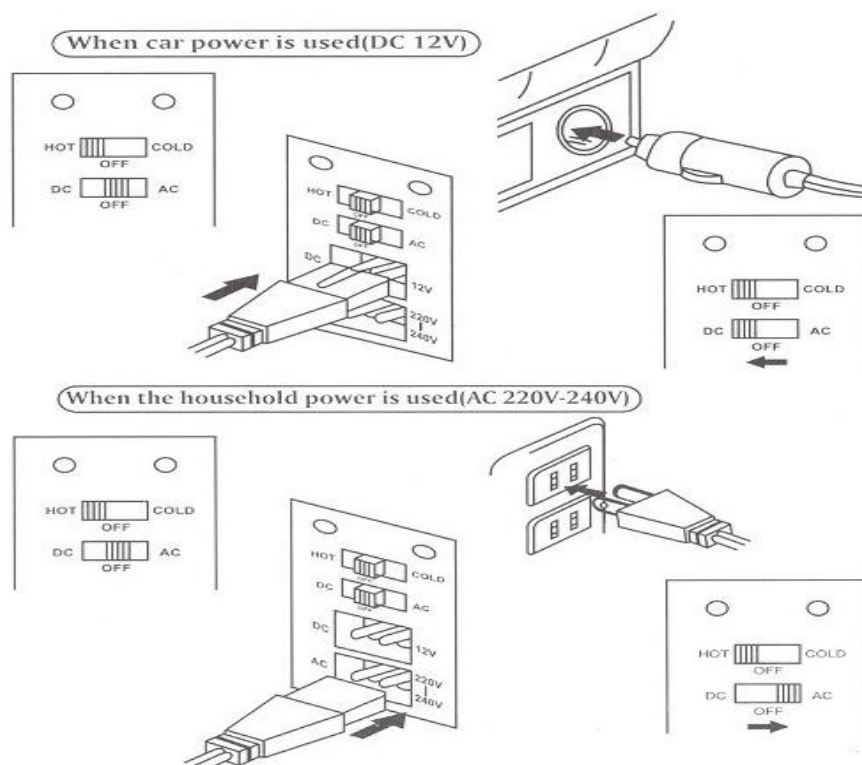

OPPVARMING

For å sikre korrekt bruk må du lese informasjonen nedenfor nøye før du bruker apparatet. Dersom apparatet brukes feil, kan det føre til personskade eller død eller skade på produktet.

1. Forhindre at viftene sitter fast. Dersom viftene sitter fast, vil det varme opp motoren og kunne forårsake brann. Ikke legg håndkler, kluter eller lignende på apparatet.
2. Hindre at uttaket skades av varme eller brann.
3. Hold apparatet unna fra brannfarlige gjenstander og fukt for å forhindre eksplosjon og brann.
4. Ikke ta apparatet fra hverandre.
5. Ikke veksle brått mellom kjøling/oppvarming. La apparatet stå i AV-posisjon i 30 minutter før du bytter funksjon.
6. Ikke skyll apparatet med vann.
7. Ikke sett apparatet opp-ned.
8. Ikke mist apparatet i gulvet eller dunk det mot andre gjenstander
9. Apparatet skal ikke utsettes for regn.
10. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
11. Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer (herunder barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har blitt instruert om bruk av apparatet av en person som har ansvar for sikkerheten deres.
12. Ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller i den innebygde konstruksjonen skal holdes fri for hindringer.
13. Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets oppbevaringsrom, med mindre er av en type som er anbefalt av produsenten.

RENGJØRING

Når du rengjør enheten, må du først slå det av, koble fra strømkilden og la apparatet avkjøles. Tørk av innsiden med en ren, fuktig klut. Bruk om nødvendig mild såpe og vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skurebørster, da det kan skade overflaten. IKKE senk enheten i vann.

PROBLEM OG LØSNINGER

Fjern støv fra strømpluggen med jevne mellomrom. Oppsamlet støv kan forårsake brann.

Symptom	Årsak	Løsning
Kjølefunksjonen fungerer ikke	Dårlig kontakt mellom stikkkontakten og strømledningen. Viften eller bladet er blokkert. Apparatet er for nær en vegg eller gjenstand.	Forsikre deg om at strømledningen er riktig koblet til stikkkontakten og uttaket. Rengjør viften eller bladene. Hold apparatet borte fra vegger og andre gjenstander
Apparatet lager en merkelig lyd eller vibrasjoner under bruk	Apparatet fungerer ikke.	For å forhindre skade må du slå av apparatet umiddelbart og koble fra strømmen. Kontakt et lokalt servicesenter.
Det lukter brent eller huset er deformert	Apparatet er overopphetet.	For å forhindre skade må du slå av apparatet umiddelbart og koble fra strømmen. Kontakt et lokalt servicesenter.