



BRUKSANVISNING

Oppvaskmaskin

NO

DWC6433FIXXL

Innhold


Din oppvaskmaskin	3	Programtabell	25
Sikkerhetsinstrukser	4	ASKO Connect Pro & ConnectLife	26
Sani-lås	5	ASKO Connect Pro	26
Lås	5	ConnectLife	26
Installasjon	5	Fjernstyr oppvaskmaskinen	26
Overfyllingsvern	5	Fjernstarte oppvaskmaskinen	26
Emballasje	6	Innstillinger	28
Avhending	6	Vedlikehold og rengjøring	33
Symboler på produktet	6	Fyll glansmiddel	33
Før du vasker opp for første gang	7	Etterfyll salt	33
Vannets hardhet	7	Fyll auto-dose	33
Grunninnstillinger	8	Rengjør silene	33
Fyll glansmiddel	10	Rengjør spylearmen og spylørør	35
Etterfyll salt	10	Rengjør oppvaskmaskinens utside	36
Automatisk dosering	11	Kjør Selvrensing	36
Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte	12	Løse problemer med stopp	36
Spare energi og vann	12	Vinteroppbevaring/transport	37
Sett inn oppvasken	13	Feilsøking	39
Ømtålig oppvask	13	Generelt	40
Lastingen påvirker resultatet	13	WiFi	46
Oppvaskmaskinens kurver	13	Installasjon	47
Overkurv	14	Sikkerhetsinstrukser	47
Mellomkurv	15	Plassering	48
Underkurv	16	Tilkobling til automatisk doseringssystem	48
Bestikkurv	17	Tilkobling til avløp	51
Bruke oppvaskmaskinen	19	Tilkobling til vann	51
Doser maskinoppvaskmiddel	19	Tilkobling til el	52
På/Av	20	Trykk for å åpne	52
Velg program	20	Service	53
Start/Stopp	21	Informasjon om produktet	53
Statusindikering på gulvet	22	Kontakt nærmeste servicesenter	53
Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaski- nen	22	Reservedeler	53
Strøbrudd	23	Antall sykluser	53
Etter avsluttet program	23	Tekniske data og energimerking	54
Optimalt tørkeresultat	23	Tekniske spesifikasjoner	54
Ta ut av oppvaskmaskinen	24	Informasjon for forbrukere	54
		Informasjon for testinstitutt	54
		Samsvarserklæring	54

Din oppvaskmaskin

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les bruksanvisningen før bruk. Her finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på beste måte.

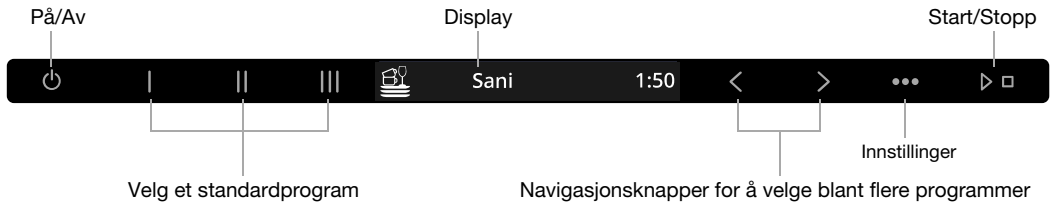

Symboler i displayet:

- 🔌 Automatisk døråpning
- ✳ Fyll glansmiddel
- 🧂 Etterfyll salt
- 💧 Auto-dose
- 🕒 Fyll auto-dose

- 📶 WiFi-status Tilkoblet
(Blinker ved tilkobling)
- 📶 Fjernkontroll aktiv

Tekst i displayet:

- Rengjør silene
- Kjør Selvrensing
- Se kapittel Vedlikehold og rengjøring.

Installer oppvaskmaskinen, se kapittel *Installasjon*. Åpne deretter døren og trykk på ☺.



"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup." vises i displayet første gang du slår på oppvaskmaskinen. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat. Se side 7.

Oppvaskmaskinen kan kobles til ett eller flere systemer for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel. Det forenkler daglig bruk og reduserer risikoen for overdosering.

ASKO Connect Pro er en nettbasert plattform der du kan organisere, administrere og overvåke alle dine profesjonelle ASKO-produkter uansett hvor de er. Når du har koblet til et profesjonelt produkt i appen ConnectLife, vises en lenke til ASKO Connect Pro. Se <https://professional.asko.com/> for mer informasjon.

Sikkerhetsinstrukser

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Antall standardkuverter: 14
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- Ikke la døren stå åpen, siden det kan være snublefare. Skyv inn kurvene for å unngå at oppvaskmaskinen velter.
- Bruk bare maskinoppvaskmiddel i beholderen for oppvaskmiddel. (Hvis det kobles til et system for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel, skal ikke beholderen brukes.)
- Bruk eksterne beholdere for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel og glansemiddel. (Profesjonelt oppvaskmiddel og glansemiddel for automatisk dosering skal ikke brukes i dose-ringsbeholderen for oppvaskmiddel eller skyllemiddel i oppvask-maskinen).
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan maskinen skal brukes og forstå de risikoer som kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Skadet strømledning må byttes av produsentens servicesenter eller noen som har lignende kompetanse.
- Denne oppvaskmaskinen skal brukes i private husholdninger eller på lignende steder, som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer eller i andre arbeidsmiljøer.
 - bondegårder.
 - av gjester på hotell, motell eller i andre typer innkvarteringsmiljøer.
 - bed & breakfast-hotell.

- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på oppvaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes umiddelbart.
- Ved reparasjon og vedlikehold skal det brukes originale reservedeler.

ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.

ADVARSEL!

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

Sani-lås

For å unngå risiko for brannskader kan ikke døren åpnes når temperaturen i oppvaskmaskinen overstiger 65 °C.

Lås

For å hindre at barn eller personer med nedsatte mentale evner starter oppvaskmaskinen kan innstillingen Lås aktiveres. Se kapittelet *Innstillinger*. Du kan deaktivere funksjonen midlertidig Lås – hold foten over statusindikeringen på gulvet, og åpne døren til oppvaskmaskinen ved hjelp av funksjonen Trykk for å åpne.

Installasjon

Se kapittelet *Installasjon*.

Overfyllingsvern

Overfyllingsvernet begynner utpumping og stenger vanninntaket hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis beskyttelsen løses ut, vises F54 (Overfylling vann) i displayet. Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. (For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke dra ut støpselet fra stikkontakten før vannkranen på tilførselsslangen er stengt!)

Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transport. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren kan ta imot emballasjen for resirkulering eller informere om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

- Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
- Ekspandert polystyren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
- Lekter av ubehandlet tre.
- Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket for gjenvinning. Når oppvaskmaskinen ikke lenger kan brukes, må den umiddelbart gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp ledningen så kort som mulig. Demonter lyskilder.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

Symboler på produktet



Les bruksanvisningen.



Kildesorteres som EE-avfall.



Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiver.

Før du vasker opp for første gang

Vannets hardhet

For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Kontrollere hardhetsgraden til vannet

Vannets hardhet blir angitt i tyske hardhetsgrader (°dH), franske hardhetsgrader (°fH), engelske hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) må avkalkes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må innstillingene tilpasses det innkommende vannets hardhetsgrad. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du oppvask- og glansmiddel som om du har mykt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad: _____

Tyske hardhetsgrader	Franske hardhetsgrader	Anbefalt innstilling
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 20 °dH (36 °fH), bør det kobles til en ekstern avherder.

Økt forbruk ved regenerering

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket øker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco kjøres med en vannhardhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5, regenereres avkalkingsanlegget med regelmessig intervall (etter 5 oppvasksykluser), energiforbruket øker med 0,015 kWh og vannforbruket øker med 2,3 liter, samtidig som programtiden forlenges med 3 minutter. Regenereringen skjer under programmets hovedvask.

Før du vasker opp for første gang

ADVARSEL!

Hardt vann gir et hvitt belegg på redskapene og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling av avherderen! Se Vannhardhet.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Grunninnstillinger

Åpne døren. Trykk på .

"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup." vises i displayet. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat.

Velg innstilling med < eller >. Bekreft valgt innstilling med ...

Innstillinger	
Språk	Velg språket som skal vises i displayet.
Effekt 10 Amp/16 Amp <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 16 Amp</i>	Denne oppvaskmaskinen er utviklet for å kunne kobles til strømmett med sikringer på 10 Amp eller 16 Amp. Vannet i oppvaskmaskinen varmes opp raskere og du får raskere oppvask hvis du velger 16 Amp. Velg 10 Amp eller 16 Amp etter strømmettet i bygget.
Glansemiddel 0/1/2/3/4/5 ¹⁾ <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 4</i>	Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansemiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask. Doseringen av glansemiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering).
Vannhardhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 6</i>	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt.
TAB På/Av (Kombi-oppvaskmiddel) <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: Av</i>	Aktiver innstillingen når du bruker kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansemiddel. <i>Innstillingen reduserer doseringen av glansemiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres.</i>
WiFi WiFi-status	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket for å kunne fjernstyre den med appen <i>ConnectLife</i> .
WiFi-tilkobling På/Av	Når du har koblet oppvaskmaskinen til det lokale nettverket, kan du velge <i>WiFi-tilkobling Av</i> for å deaktivere tilkoblingen. Velg <i>WiFi-tilkobling På</i> for å koble til samme nettverk igjen.

Før du vasker opp for første gang

Innstillinger	
Tilkoblingsoppsett	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket, og sammenkoble den med smarttelefonen/nettbrettet. • I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). • Velg <i>Tilkoblingsoppsett</i>.
Legg til enhet	Sammenkoble flere enheter/brukere med oppvaskmaskinen. • I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). • Velg <i>Legg til enhet</i>.
Fjern alle enheter	Velg <i>Fjern alle enheter</i> for å slette alle tilkoblede enheter/brukere.
Tilbakestilling av WiFi	Velg <i>Tilbakestilling av WiFi</i> for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.
Avslutt	Velg <i>Avslutt</i> for å lukke menyen for WiFi, trykk på
Lagre og avslutt	Velg <i>Lagre og avslutt</i>, og trykk på

¹⁾ Innstillingen deaktiveres hvis automatisk dosering av profesjonelt glansmiddel aktiveres. Da trenger du ikke å etterfylle glansmiddel.


For å endre valgte innstillinger, se kapittel Innstillinger.

Før du vasker opp for første gang

✱ Fyll glansmiddel

Doser glansmiddel i beholderen for glansmiddel (hvis oppvaskmaskinen ikke kobles til et system for automatisk dosering av glansmiddel).

Fyll på glansmiddel i glansmiddelbeholderen hvis du har valgt Glansmiddel 1 - 5.

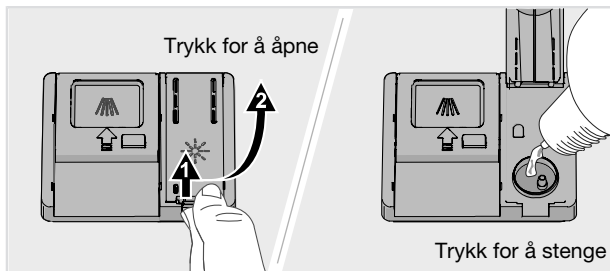


1. Åpne lokket til glansmiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansmiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansmiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

⌘ Etterfyll salt

Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt.

Fyll på salt i saltbeholderen hvis du har valgt Vannhardhet 1 - 9.

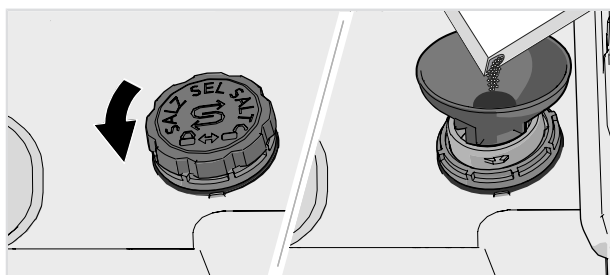

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet på beholderen. Før du vasker opp første gang, hell først i ca. 1 l vann. (Vann skal bare fylles på første gang.)
3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, og skru lokket med urviseren til endeposisjonen.

Før du vasker opp for første gang

ADVARSEL!

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Automatisk dosering

Oppvaskmaskinen kan kobles til ett eller flere systemer for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel. Det forenkler daglig bruk og reduserer risikoen for overdosering.

Trinn for trinn

- Koble til de eksterne kablene for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel. Koble også til slangene som medfølger. Se kapittel *Installasjon*.
- Aktiver Auto-dose i oppvaskmaskinens meny for Innstillinger. Se kapittel *Innstillinger*.
- Fyll på profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel som er tilpasset for automatisk dosering, i den eksterne beholderen.
- Velg Utlufningsslage for å mate frem oppvaskmiddel og glansmiddel. Se kapittel *Innstillinger*.

Blanding av oppvask- og glansmiddel

For riktig blanding av oppvask- og glansmiddel kan du beregne doseringen ut fra vannmengden som finnes i maskinen.

Vannmengde i maskinen:

- 3,5 liter ved oppvaskmiddeldosering
- 3,5 liter ved glansmiddeldosering

OBS!

Fyll på profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel i de respektive eksterne beholderne i forveien for å unngå luft i systemet.

ADVARSEL!

Vær klar over risikoene som finnes ved håndtering av profesjonelt oppvask- og glansmiddel. Det bør brukes beskyttelseshansker og vernebriller ved håndtering.

Følg leverandørens sikkerhetsforskrifter for håndtering og oppbevaring av oppvask- og glansmiddel.

Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte

Spare energi og vann

Når du vasker opp i en oppvaskmaskin for husholdninger, brukes det vanligvis mindre energi og vann enn ved oppvask for hånd.

Ikke skyll under rennende vann

Skyll ikke av oppvasken under rennende vann, da det fører til økt energi- og vannforbruk. Skrap bare av større matrester før du laster oppvaskmaskinen.

Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Overdosering av oppvaskmiddel, glansmiddel og salt kan gi dårlig oppvaskresultat og er dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Vask opp med fullastet oppvaskmaskin

Spar energi og vann ved å vente med oppvasken til oppvaskmaskinen er fullastet (se antall standardkuverter). Bruk programmet Skyll og hold til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukk.

Vask ved lavere temperatur

Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

Velg oppvaskprogram – Eco

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Oppvaskprogrammet er utviklet for å vaske opp effektivt med så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

Velg innstilling – Automatisk døråpning

Du får bedre tørkeresultat hvis du bruker innstillingen Automatisk døråpning, som åpner døren på oppvaskmaskinen automatisk. Vent til oppvaskmaskinen indikerer at programmet er ferdig og at oppvasken har avkjølt før du tømmer den. (Hvis oppvaskmaskinen er integrert, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.)

Ømtålig oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke høy varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

Ømtålig dekor

Porselen med dekor som er plassert oppå glasuren (overflaten føles da ru) bør ikke maskinoppvaskes.

Krystall/glass

Vask opp ømtålige gjenstander av krystall/glass med skåneprogrammet Krystallglass. Vær sparsom med doseringen av oppvaskmiddel, og sett gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen.

Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Håndmalte kunstglass og antikke og svært ømtålige gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

Sølv

Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring av hverandre, fordi sølvet da kan misfarges.

For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av maskinoppvask. Aluminiumskjeler av god kvalitet kan imidlertid vaskes i maskin, selv om de da taper litt av glansen.

Bestikk med limte håndtak

Visse typer lim tåler ikke maskinoppvask. Håndtakene kan i så fall løsne.

Lastingen påvirker resultatet

Vær nøye med hvordan du laster oppvasken for å få det beste oppvask- og tørkeresultatet til et så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Gi oppvaskmaskinen de beste forutsetningene for å komme til og vaske og tørke alle overflater på en optimal måte.

- Snu alle skitne flater innover og nedover!
- Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom oppvaskkurven, legg dem i bestikkurven.

OBS!

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

Oppvaskmaskinens kurver



Oppvaskmaskinen er utstyrt med overkurv, mellomkurv og underkurv med bestikkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.

Sett inn oppvasken

Overkurv

Plasser glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre.

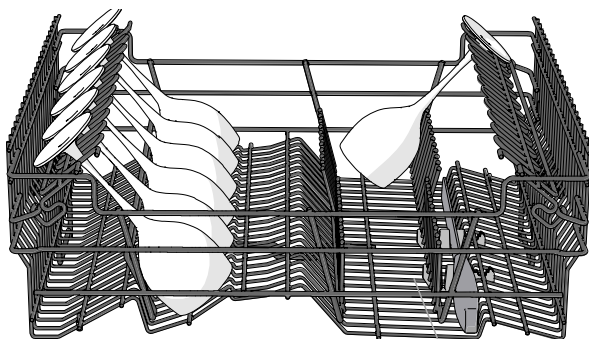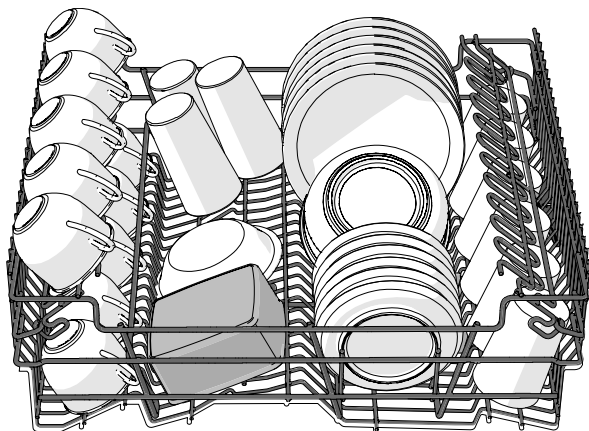


Knivstativ

Heving av overkurv

1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og løft den opp.


Senking av overkurv

1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og trykk inn de to låsehåndtakene for å senke overkurven.

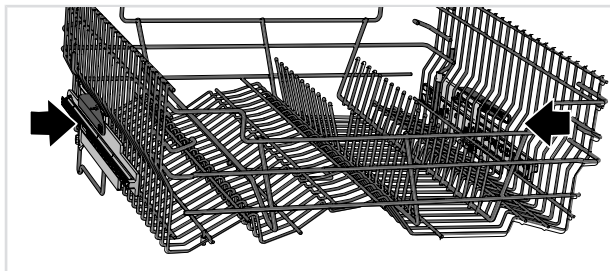


Mellomkurv

Mellomkurven har to bestikkinnsatser. Plasser øser, visper, serveringsbestikk og lignende gjenstander i mellomkurven.

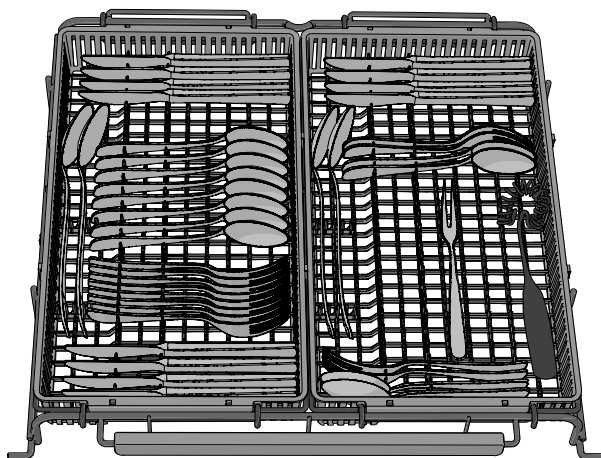

Vaske opp store gjenstander

Hvis det skal vaskes store ting i underkurven, kan de to innsatsene i mellomkurven fjernes, eller så kan hele mellomkurven løftes ut. Hvis hele mellomkurven skal løftes ut, tar du tak i mellomkurvens sider med begge hender og løfter begge sider samtidig. Tilbakemontering skjer i motsatt rekkefølge.

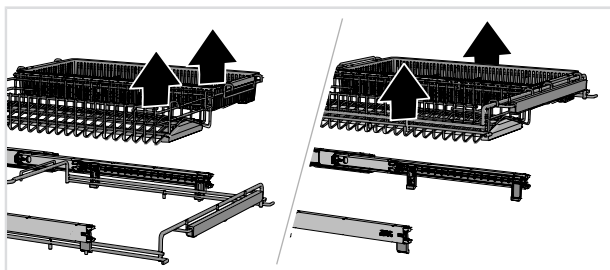


Sett inn oppvasken

Underkurv


Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, gryter og bestikk (i bestikkurven) i underkurven.

Plasser gryter og kjeler i bakerste del av underkurven. Det gir best mulig utnyttelse av oppvaskeeffekten fra de to bakre spraymunnstykkene.

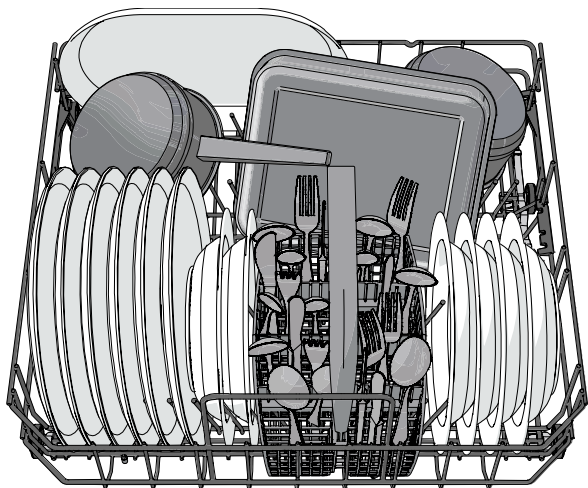


Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan tilpasses til oppvasken. Frigjør tallerkenrekkene ved å trykke dem innover før du justerer posisjonen. Tallerkenrekkene kan også felles ned, slik at det blir enklere å plassere gryter og boller.

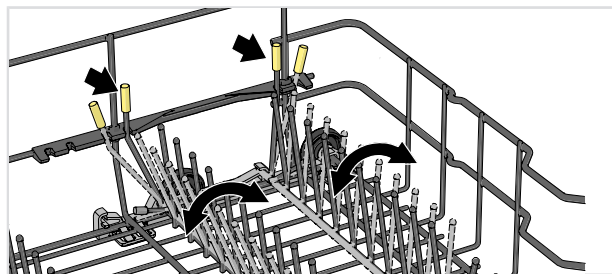

Vase- og flaskeholder

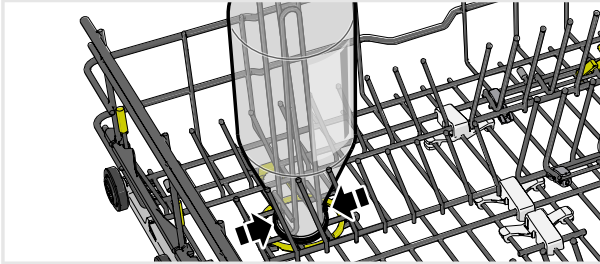


Monter vase- og flaskeholderen over venstre dyse. (Ligger i vedlagt pose.)

Vaske opp store tallerkener

Du kan tilpasse underkurven til tallerkener med diameteren 25-29 cm ved å flytte de justerbare tallerkenrekkene med fester for å få større avstand mellom pinneradene.

Tilbehør

Kjøp en vinglasshyll med plass til seks høye ¹⁾ vinglass. Vinglasshyllen er utviklet for å gi et optimalt vaske- og tørkeresultat av høye vinglass. Vinglasshyllen plasseres i bakre del av underkurven. Tilbehøret kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

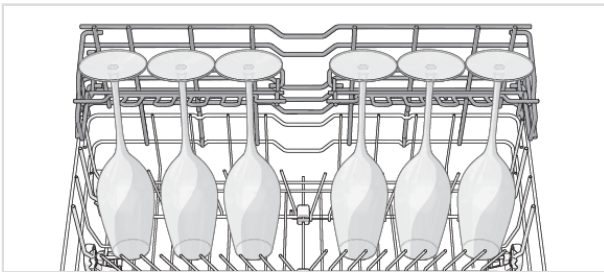

Bestikkurv

Plasser bestikket med skaftene nedover, bortsett fra skarpe kniver, og så spredt som mulig. Pass på at skjeer ikke ligger inntil hverandre.

Bestikkurven plasseres med fordel i den fremre midterste delen av underkurven for å få best mulig resultat fra den unike spylesonen for bestikkurven.

⚠ ADVARSEL!


Kniver og andre spisse gjenstander må legges horisontalt i oppvaskmaskinens tilpassede kurver.

¹⁾ Høyde: maks. 25 cm, Diameter: maks. 7,5 cm

Sett inn oppvasken


Nedfellbar luke for småting

Bestikkurven har en nedfellbar dør i midten for småting eller smale skaft, (for eksempel visper til elektriske visper).

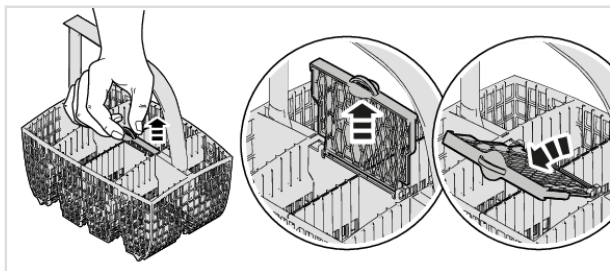

Tilbehør

Kjøp en mini-bestikkurv. Den ekstra bestikkurven er fleksibel og kan, om den demonteres, henges på underkurven eller monteres på den store bestikkurven for å få en ekstra stor bestikkurv. Tilbehøret kan kjøpes der du har kjøpt oppvaskmaskinen.

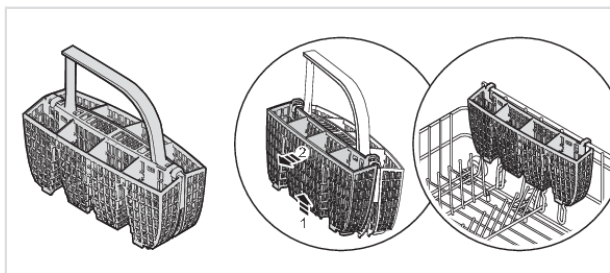

Doser maskinoppvaskmiddel


Doser oppvaskmiddel i rommet for oppvaskmiddel (hvis oppvaskmaskinen ikke er koblet til system for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel).

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Oppvaskmiddelkammer

Velg et oppvaskmiddel som passer for profesjonelle oppvaskmaskiner, slik at du får optimale resultater.

Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe oppvaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for miljøet.

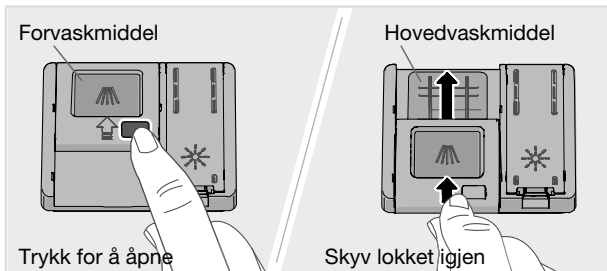

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel. Det har ett rom for forvask, og ett for hovedvask. Du kan dosere en mindre mengde oppvaskmiddel i rommet for forvask hvis det brukes maskinoppvaskmiddel i pulverform eller gelform. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om det.

OBS!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Kombi-oppvaskmiddel

På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

Aktiver innstillingen TAB ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel.

Oppvasktabletter anbefales ikke for programmer under 75 minutter. Da bør det heller brukes maskinoppvaskmiddel i pulver- eller gelform.

OBS!

Du får et optimalt vaske- og tørkeresultat ved å bruke maskinoppvaskmiddel sammen med separat dosering av glansmiddel og salt.

Bruke oppvaskmaskinen



På/Av

Åpne døren og trykk på . Åpne også vannkranen, hvis den er stengt.

Velg program

Eco er alltid forhåndsvalgt. For å velge et annet program trykker du på I, II eller III. Du kan også velge et program ved å trykke på < eller > til ønsket program vises i displayet.

Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er.

Eco²⁾

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Krystallglass

Et skånsomt oppvaskprogram med lav temperatur for å vaske ømtålige gjenstander i krystall/glass. Husk å være sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel og å sette gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen. Se også *Ømtålig oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*. Porselen som nettopp er brukt og som ikke har inntørkede matrester, kan også fint vaskes med dette programmet.

Intensiv

Et program med høy temperatur som løser fett fra svært skitten oppvask, for eksempel kasseroller, gryter og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles med slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener og annen oppvask.

Hurtig

Programmet benyttes til glass og porselen som er lett skitten, for eksempel kaffekopper.

Skyll og hold

Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.

Universal

Kraftig hverdagsprogram som håndterer størkede matrester, men som ikke er beregnet for fastbrent mat, for eksempel gratengformer.



Sani²⁾

Dette programmet er ideelt når det stilles høye krav til hygiene. Temperaturen i hovedvasken er 60 °C. Den siste skyllingen er 85 °C i 4 minutter.

 For å unngå risiko for brannskader kan ikke døren åpnes når temperaturen i oppvaskmaskinen overstiger 65 °C.



Sani rask²⁾

Velg Sani rask hvis du ønsker et raskt program, som samtidig lever opp til kravene for hygiene. Temperaturen i hovedvasken er 50 °C. Den siste skyllingen er 85 °C i 4 minutter.

 For å unngå risiko for brannskader kan ikke døren åpnes når temperaturen i oppvaskmaskinen overstiger 65 °C.



Selvrensing

Selvrengjørende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearm og spylørør.

Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med maskinoppvaskmiddel eller sitronsyre. Det finnes også rengjøringsmidler som er beregnet for oppvaskmaskiner. Se *Innerbeholder* i kapittel *Vedlikehold og rengjøring* for fjerning av kalkbelegg.

▶ □ Start/Stopp

Trykk på ▶ □ til displayet viser "Program startet, lukk dør". Dette angir at oppvaskmaskinen er klar til å starte. Lukk døren ordentlig for å sikre at oppvaskmaskinen starter.

Hvis oppvaskmaskinen ikke startes eller døren ikke stenges innen to minutter etter siste trykk på kontrollpanelet, slås maskinen av.

Se kapittel *ASKO Connect Pro & ConnectLife* for å fjernstarte oppvaskmaskinen.

Hvis du vil avbryte eller bytte program

Hvis du vil bytte program etter at du har startet oppvaskmaskinen, åpner du døren og holder inne ▶ □ i tre sekunder. Fyll på nytt oppvaskmiddel hvis luken til dosererens oppvaskmiddelrom har blitt åpnet (dosering gjøres automatisk hvis et system for automatisk dosering er koblet til). Velg deretter et nytt program, trykk på ▶ □ og lukk døren.

Gjenværende tid

Når du har valgt program, ser du hvor lang tid programmet brukte forrige gang.

Når du har startet oppvaskmaskinen, viser displayet hvor lang tid som gjenstår av programmet. Gjenstående tid oppdateres i tørkefasen.

Tiden kan variere noe fra gang til gang, avhengig av temperatur på innkommende vann, mengden oppvask, omgivelsestemperatur med mer.

²⁾ Programknapp I / II / III.


Hvis du vil endre forhåndsvalgt program for programknappene I / II / III, velger du ønsket program i menyen, og deretter holder du inne ønsket programknapp i fem sekunder.

Bruke oppvaskmaskinen

Visning av tiden som gjenstår kan være noe misvisende første gang hvert program kjøres, fordi oppvaskmaskinen gjør en vurdering av tiden. Når de respektive programmene kjøres for andre gang, tar oppvaskmaskinen utgangspunkt i den tiden programmet tok ved forrige kjøring.

Statusindikering på gulvet

På gulvet projiseres gjenstående tid for oppvasksyklusen, temperatur og om maskinen er låst eller ikke. Fargen viser aktuell status.

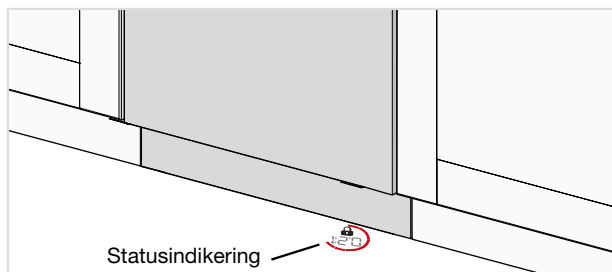

Blå - Fyll på mer

Programmet har startet, men du kan fortsatt fylle inn mer oppvask.

Rød - Ikke fyll på

Du bør ikke fylle inn mer oppvask (fare for dårligere oppvaskresultat).

Grønn - Ta ut av maskinen

Oppvaskprogrammet er ferdig. Indikeringen lyser i 15 minutter.

Blinker rødt

Blinkende lys indikerer at døren er åpnet under programmet. Hvis det blinker når døren er lukket, har det oppstått en feil. Se kapittel *Feilsøking*.

Blinker blått/grønt

Statusindikeringen blinker blått/grønt for å indikere at fjernstart er aktivert.

Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen³⁾

Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett inn oppvasken, og lukk døren. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet, fortsetter det avbrutte programmet når døren lukkes. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjernstoppe programmet, men da vil muligheten til å fjernstarte igjen forsvinne.

³⁾ Du bør ikke fylle inn mer oppvask hvis statusindikeringen lyser rødt.

Strømbrudd

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved strømbrudd mens et oppvaskprogram kjøres, vil programmet fortsette når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Hvis strømmen slås av under tørkingen, avbrytes programmet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet og ikke er avsluttet, fortsetter programmet når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjernstoppe programmet, men da vil muligheten til å fjernstarte igjen forsvinne.


Programmet vil bli avbrutt hvis du under tørking åpner døren og lar den stå åpen i mer enn 2 minutter.

Hvis oppvaskmaskinen blir strømløs uten at Sani-lås eller Lås er aktivert, kan døren åpnes manuelt. Ta tak øverst på begge sider av døren, og dra rett ut.

Nødåpner

Hvis oppvaskmaskinen blir strømløs når Sani-lås eller Lås er aktivert, kan døren åpnes med nødåpneren.

Trykk inn nødåpneren i underkant av døren. Dra i nødåpneren til døren på oppvaskmaskinen åpnes. Monter deretter nødåpneren igjen.

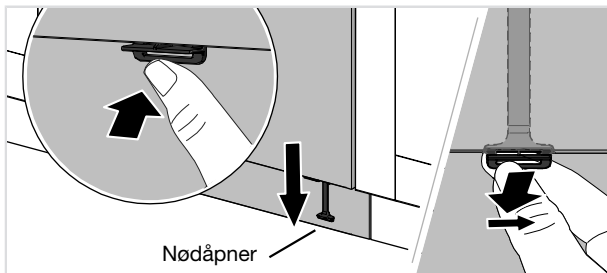

⚠ ADVARSEL!

For å unngå risiko for brannskader må du vente til oppvaskmaskinen er avkjølt før du åpner døren ved hjelp av nødåpneren!

Vær forsiktig! Kanten kan være skarp. Bruk beskyttelseshansker!

Etter avsluttet program

Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel *Innstillinger* beskrives det hvordan du endrer denne funksjonen.

Programslutt vises dessuten ved at statusindikeringen lyser grønt.

Når oppvaskmaskinens dør er åpen og programmet er avsluttet, vises «Program fullført» i displayet.

Oppvaskmaskinen slås automatisk av etter avsluttet program. Steng vannkranen etter hver gangs bruk (hvis det er krav om dette fra forsikringsselskapet ditt).

Optimalt tørkeresultat

- Fyll oppvaskmaskinen helt.

Bruke oppvaskmaskinen

- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Fyll på glansemiddel eller øk innstillingen for dosering av glansemiddel.
- Aktiver tilleggssvalget Automatisk døråpning.
- Aktiver innstillingen Automatisk døråpning.
- La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

Ta ut av oppvaskmaskinen

Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den nedre kurven.

Program	Antall forvask	Hovedoppvask	Antall skyllinger	Siste skylling	Forbruksverdier ¹⁾				
					Kaldt vann ²⁾		Varmt vann ³⁾		Vannforbruk (liter)
					Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	
 Eco 4),  5)		50 °C	2	46 °C	3:15	0,84	3:00	0,5	12,2
 Krystallglass		45 °C	2	50 °C	1:30	0,8	1:20	0,3	12,5
 Intensiv	2	70 °C	2	70 °C	2:35	1,7	2:25	1,0	20,0
 Hurtig		≤60 °C	2	≤60 °C	0:25	0,9	0:17	0,3	13,5
 Skyll og hold			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5
 Universal,  5)	1	60 °C	2	60 °C	2:00	1,2	1:50	0,6	15,5
 Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:10	1,8	1:00	0,9	16,0
 Sani rask	1	50 °C	3	85 °C	0:45	1,6	0:29	0,8	19,0
 Selvrensing		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0

1) Forbruksverdiene varierer alt etter temperatur på inntaksvann, romtemperatur, lastmengde, valgte tilleggsfunksjoner m.m.
2) Tilkobling til kaldt vann ca. 15 °C.
3) Tilkobling til varmt vann ca. 60 °C.
4) Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.
5) Tilleggsvalg: Auto dør åpen

ASKO Connect Pro & ConnectLife

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro er en nettbasert plattform der du kan organisere, administrere og overvåke alle dine profesjonelle ASKO-produkter uansett hvor de er. Når du har koblet til et profesjonelt produkt i appen ConnectLife, vises en lenke til ASKO Connect Pro. Se <https://professional.asko.com/> for mer informasjon.

ConnectLife

ConnectLife er en smarthusplattform som kobler sammen mennesker, enheter og tjenester. Appen ConnectLife har avanserte digitale tjenester og løsninger som gjør at brukerne kan overvåke og styre apparater, motta meldinger på smarttelefonen og oppdatere programvaren (hvilke funksjoner som støttes, avhenger av apparatet og hvilket land du er i).

For å koble til smartenheten trenger du et Wi-Fi-nettverk (bare 2,4 GHz nettverk støttes) og en smarttelefon med appen ConnectLife.



For å laste ned appen ConnectLife kan du skanne QR-koden eller søke etter ConnectLife der du laster ned apper.

1. Installer appen ConnectLife, og opprett en konto.
2. I appen ConnectLife går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
3. Appen veileder deg gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen din.
4. Når apparatet er koblet til, kan du betjene det eksternt via appen.

Fjernstyr oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinens nettverkssymbol  vises i displayet når oppvaskmaskinen er sammenkoblet med en smarttelefon / et nettbrett. Du kan bruke appen *ConnectLife* til å overvåke og velge innstillinger for oppvaskmaskinen.

Nettverkssymbol i displayet

Blinker 0,5 sek på/av

Oppvaskmaskinen er klar til å kobles til det trådløse nettverket eller sammenkobles med smarttelefonen/nettbrettet.

Blinker 1,0 sek på/av

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket.

Lyser

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket og koblet til skyen.

Fjernstarte oppvaskmaskinen

For å fjernstarte oppvaskmaskinen trykker du på **...**. Velg Ekstern start På. Lukk døren. Statusindikeringen blinker blått/grønt for å indikere at fjernstart er aktivert.

I appen *ConnectLife* velger du og starter et program.

Hvis døren ikke lukkes innen to minutter, slås maskinen av.

OBS!

Oppvaskmaskinen kan alltid brukes uten appen. Ved å trykke på oppvaskmaskinens kontrollpanel blokkeres kommandoer fra appen *ConnectLife* i ti sekunder.

Har du spørsmål? Besøk oss på www.connectlife.io.

Innstillinger

Åpne døren og trykk på .

For å åpne Innstillinger trykker du på < eller > til Innstillinger vises i displayet, og deretter bekrefter du valget med



Innstillinger	Alternativ	
Lås 	<i>På/Av</i>	For å hindre at barn eller personer med reduserte mentale evner starter oppvaskmaskinen kan innstillingen Lås aktiveres. For å deaktivere innstillingen Lås midlertidig holder du foten over statusindikeringen på gulvet og åpner døren på oppvaskmaskinen ved hjelp av funksjonen Trykk for å åpne.
Forsinket start	<i>Av/1–24 timer</i>	Hvis du velger Forsinket start, vil oppvaskmaskinen starte 1–24 timer etter at du har trykket på   og lukket døren. <i>Funksjonen Utsatt start er tilgjengelig for enkelte programmer.</i>
Ekstern start	<i>På/Av</i>	Aktiver innstillingen for å kunne fjernstarte oppvaskmaskinen. Ekstern start På vises i oppvaskmaskinens display. Aktiver innstillingen hver gang du vil fjernstarte oppvaskmaskinen. <i>Innstillingen kan velges ved Wi-Fi-status Tilkoblet.</i>
Auto dør åpen 	<i>På/Av</i>	Døren til oppvaskmaskinen åpnes automatisk, noe som reduserer programtiden og gir bedre tørkeresultat. Vent til oppvaskmaskinen angir at programmet er ferdig og til redskapene har kjølt seg ned før du tar dem ut.

Innstillinger	Alternativ	
Auto-dose	Oppvaskemiddel: <i>Av, 1-40 ml</i>	Aktiver innstillingen hvis du skal koble til et automatisk doseringssystem for oppvaskemiddel. Oppvaskmaskinen har et avkalkingsanlegg. Derfor må du dosere som om du har bløtt vann. <i>Den nøyaktige doseringen avhenger av hvilket program som brukes.</i>
	Glansemiddel: <i>Av, 1-40 ml</i>	Aktiver innstillingen hvis du skal koble til et automatisk doseringssystem for glansemiddel. <i>Den nøyaktige doseringen avhenger av hvilket program som brukes.</i>
Utlufningsslage	Velg Oppvaskemiddel. Trykk på ► □ for å aktivere. Lukk døren på oppvaskmaskinen.	Oppvaskmaskinen mater ut oppvaskemiddel i 30 sekunder.
	Velg Glansemiddel. Trykk på ► □ for å aktivere. Lukk døren på oppvaskmaskinen.	Oppvaskmaskinen mater ut glansemiddel i 30 sekunder.
TAB (Kombi-oppvaskemiddel)	På/Av	Aktiver innstillingen når du bruker kombi-oppvaskemiddel som inneholder glansemiddel. <i>Innstillingen reduserer doseringen av glansemiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres.</i>
Feedback-lyd	0/1/2/3	Ett pip gir bekreftelse når du trykker på kontrollpanelet.
Avslutt		Velg <i>Avslutt</i> for å lukke menyen for Innstillinger, trykk på ●●●.

Innstillinger

For å åpne Avanserte innstillinger trykker du på < eller > til Avanserte innstillinger vises i displayet, og deretter bekrefter du valget med **...**.

Trykk på: I, II, I, III

Avanserte innstillinger	Alternativ	
Språk	Du kan velge hvilket språk som vises i displayet.	
WiFi WiFi-status	Aktuell WiFi-status vises i displayet. Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket for å kunne fjernstyre den med appen <i>ConnectLife</i> .	
WiFi-tilkobling	<i>På/Av</i> Når du har koblet oppvaskmaskinen til det lokale nettverket, kan du velge <i>WiFi-tilkobling Av</i> for å deaktivere tilkoblingen. Velg <i>WiFi-tilkobling På</i> for å koble til samme nettverk igjen.	
Tilkoblingsoppsett	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket, og sammenkoble den med smarttelefonen/nettbrettet. - I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). - Velg <i>Tilkoblingsoppsett</i>.	
Legg til enhet	Sammenkoble flere enheter/brukere med oppvaskmaskinen. - I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). - Velg <i>Legg til enhet</i>.	
Fjern alle enheter	Velg <i>Fjern alle enheter</i> for å slette alle tilkoblede enheter/brukere.	
Tilbakestilling av WiFi	Velg <i>Tilbakestilling av WiFi</i> for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.	
Avslutt	Velg <i>Avslutt</i> for å lukke menyen for WiFi, trykk på	
Velg programmer	Eco <i>På/Av</i> Krystallglass <i>På/Av</i> Intensiv <i>På/Av</i> Hurtig <i>På/Av</i> Skyll og hold <i>På/Av</i> Universal <i>På/Av</i> Sani <i>På/Av</i> Sani rask <i>På/Av</i> Selvrensing <i>På/Av</i>	Programmer kan vises eller skjules i menyen. Velg mellom På og Av. (Eco kan ikke skjules i menyen.) Hvis du vil endre forhåndsvalgt program for programknappene (I / II / III), velger du ønsket program i menyen, og deretter holder du inne ønsket program-knapp i fem sekunder.
Display Logo	<i>På/Av</i>	Innstilling for å skjule logoen i displayet.

Avanserte innstillinger	Alternativ	
Display Lysstyrke	1/2/3/4	Justering av lysstyrken i displayet.
Varslingsvolum	0/1/2/3	Lydsignalet angir når et oppvaskprogram er ferdig. <i>Feilmeldinger angis alltid med et høyt lydsignal.</i>
Glansemiddel ⁴⁾	0/1/2/3/4/5	Innstilling for dosering av glansemiddel. Doseringen av glansemiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering). Øk doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har vannflekker. Reduser doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film. - Hvis oppvasken har skjolder. - Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann.
Vannhardhet	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! <i>Se Vannets hardhet i kapittel Før du vasker opp for første gang.</i> Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt. <i>Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt.</i>
Trykk for å åpne	På/Av	Oppvaskmaskinens dør kan åpnes uten håndtak.

⁴⁾ Innstillingen deaktiveres hvis automatisk dosering av profesjonelt glansemiddel aktiveres. Da trenger du ikke å etterfylle glansemiddel.

Innstillinger

Avanserte innstillinger	Alternativ	
Effekt	10 Amp/16 Amp	Denne oppvaskmaskinen er utviklet for å kunne kobles til strømnnett med sikringer på 10 Amp eller 16 Amp. Vannet i oppvaskmaskinen varmes opp raskere og du får raskere oppvask hvis du velger 16 Amp. Velg 10 Amp eller 16 Amp etter strømnettet i bygget.
Innvendig lys ved avslåing	På/Av	Velg om den innvendige belysningen skal slås på når oppvaskmaskinen er slått av og døren åpnes. (Hvis  er slått på, vil alltid den innvendige belysningen slås på når døren åpnes.)
Projisering i én farge	På/Av	Statusindikering kan vises i tre farger eller med bare hvitt lys.
Feilavlesning		Eventuelle feilmeldinger. <i>Hvis du kontakter servicesenteret, kan du bli oppfordret til å angi den siste lagrede feilmeldingen.</i>
Temperatureenhet	°C/°F	Temperatur i displayet kan vises i °C (Celcius) eller i °F (Fahrenheit).
Blokker for start når saltbeholderen er tom	På/Av	Innstilling for å hindre at et oppvaskprogram starter når saltbeholderen er tom. (Du kan vaske 3 programmer før beholderen er helt tom.) <i>(Denne innstillingen er ikke aktiv hvis Vannhardhet er satt til 0.)</i>
Tilbakestilling		Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg Tilbakestilling og trykk på   .
Avslutt		Velg <i>Avslutt</i> for å lukke menyen for Innstillinger, trykk på  .

✱ Fyll glansmiddel

Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

Se kapittelet *Før du vasker opp for første gang*.

⚙ Etterfyll salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

Se kapittelet *Før du vasker opp for første gang*.

💧 Fyll auto-dose


Når maskinoppvaskmiddelet eller glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

Se *Automatisk dosering* i kapittel *Før du vasker opp for første gang*.

Rengjør silene

Grovsil

I grovsilen samles det større matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm grovsilen ved behov. Rengjøringen skal gjøres med regelmessig intervall avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

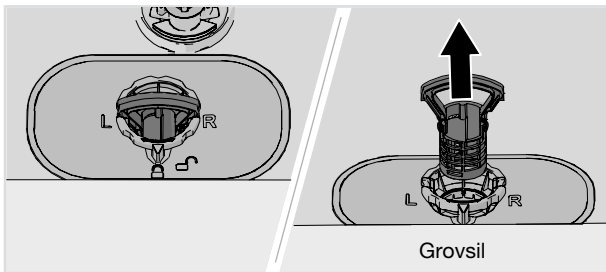


1. Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.
2. Tøm grovsilen.
3. Sett inn grovsilen igjen. Trykk den ned til den klikker på plass.

Vedlikehold og rengjøring

Finsil

Det som samler seg på finsilen, spyles automatisk av under hver oppvasksyklus. Rengjør finsilen ved behov. Rengjøringen skal gjøres med regelmessig intervall avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

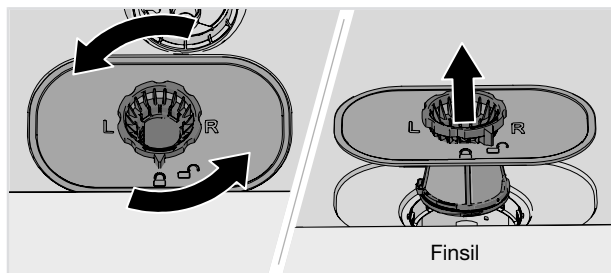


1. Vri låseringen mot klokken, og løft finsilen rett opp.
2. Rengjør finsilen.
3. Sett inn finsilen igjen, og vri låseringen med klokken til den stopper. Kontroller at kantene tetter ordentlig.

Glem ikke å sette inn grovsilen igjen!

OBS!


Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis grovsilen og finsilen ikke er riktig montert. Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er montert!

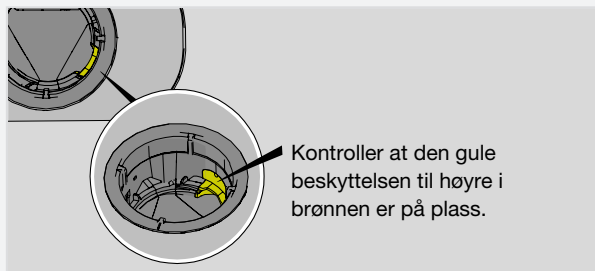

Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass.

Rengjør spylearmen og spylørør


Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

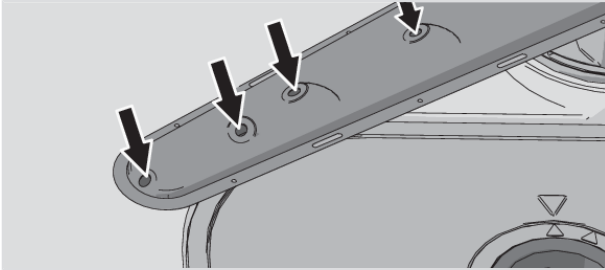

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å montere dem ordentlig etterpå.


Toppspylearm

- Trykk opp og skru toppspylearmen mot urviseren for å løsne den.

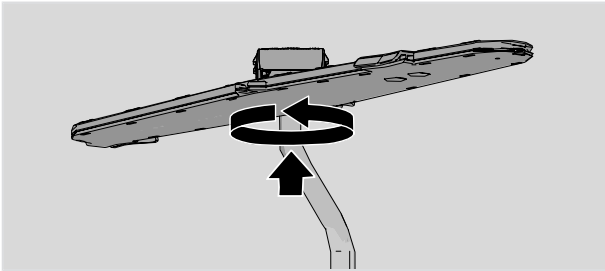

Øvre spylearm


- Trekk ut overkurven.
- Skru spylearmslageret mot urviseren for å løsne spylearmen fra overkurven.

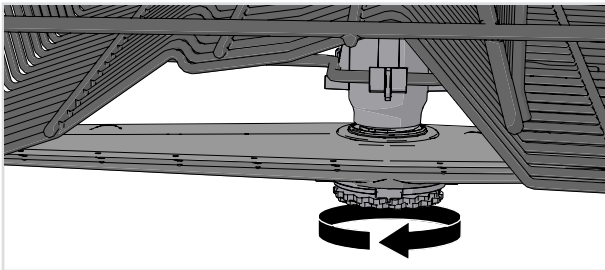

Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

Vedlikehold og rengjøring

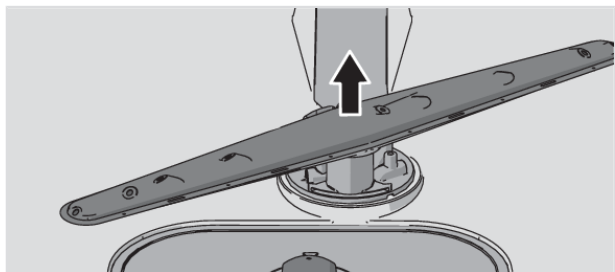

Rengjør oppvaskmaskinens utside

Dør og dørtetning

Åpne døren. Rengjør dørens sider og dørtetningen regelmessig med en lett fuktet klut. Rengjør dørtetningen i oppvaskmaskinens nedre fremkant med en oppvaskbørste.

Kontrollpanel

Hold kontrollpanelet rent for smuss. Tørk av det med behov med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, da de kanripe overflaten.

⚠ ADVARSEL!

Maskinen må ikke rengjøres med vannstråle, høytrykksspyler eller damprenser.

Kjør Selvrensing

Innerbeholder

Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål og holdes ren gjennom normal bruk (med regelmessig intervall).

Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre programmet Selvrensing med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask i maskinen). Du kan også få kjøpt et rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.

Deaktiver automatisk doseringa v profesjonelt oppvaskmiddel for å oppnå optimal effekt med sitronsyre. Se kapittel *Innstillinger*.


Løse problemer med stopp

Fjerne blokkeringer i avløpsspumpen

Hvis det er igjen vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan avløpsspumpen være blokkert av fremmedlegemer, noe som fører til feilmeldingen Feil ved vannutløp eller BLCD dreneringspumpefeil.

1. Slå av maskinen med $\odot$ og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Fjern grovsilen og finsilen.
3. Øs ut vannet fra bunnen.
4. For å kunne kontrollere avløpsspumpen må du fjerne den gule beskyttelsen til høyre i bunnbrønnen. (Bruk en tang ved behov.)

5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle skarpe gjenstander, for eksempel glass.
6. Sett på beskyttelsen for avløpspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.
7. Sett støpselet i vegguttaket.

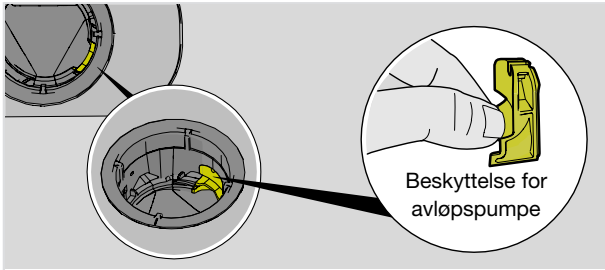


OBS!

Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpspumpen.

Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil

Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innløpsslangens ytre sil, noe som fører til feilmeldingen Vanninnløpsfeil.

1. Slå av maskinen med $\odot$ og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs innløpsslangen.
4. Dra innløpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5. Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6. Skru fast innløpsslangen.
7. Sett støpselet i stikkontakten, og åpne vannkranen. La trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er tett.

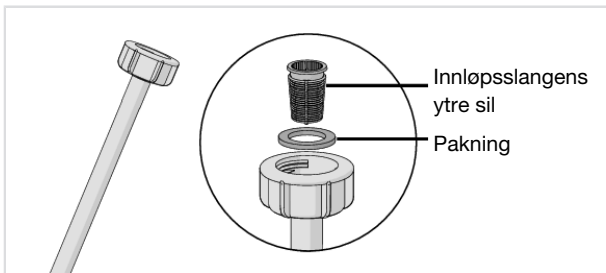

Vinteroppbevaring/transport

Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på ryggen.

Vedlikehold og rengjøring

Håndter oppvaskmaskinens fremre hjørner forsiktig, slik at de ikke blir bøyd. Det kan påvirke døråpningen.

Før transport av brukt oppvaskmaskin eller ved langvarig oppbevaring må vannet tømmes ut.

Feilmeldinger		Tiltak
F10	Overfylling vann 1	Fjerne blokkeringer i avløpspumpen. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F11	Feil ved vannutløp	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F12	Vanninnløpfeil 1	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F40	Lekk innløpsventil	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter.
F41	Varmeelementfeil 1	Steng vannkranen. Dra ut støpselet fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste servicesenter.
F46	Varmeelementfeil 2	Steng vannkranen. Dra ut støpselet fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste servicesenter.
F52	Vannivåfeil	Rengjør grovsil og finsil. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F54	Overfylling vann 2	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke trekke ut støpselet fra stikkkontakten før vannkranen på tilførselslangen er stengt!
F56	Sirkulasjonspumpefeil	Kjør et program. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F67	Vanninnløpfeil 2	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F68	BLCD dreneringspumpefeil	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F70	Låsefeil	Lukk døren på oppvaskmaskinen. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F76	Feil med sani-lås	Kontakt nærmeste servicesenter.

Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.

Generelt

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Kontrollpanelet reagerer ikke på trykk.	Du har trykt på kontrollpanelet for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Lås er aktivert.	Se kapittelet <i>Sikkerhetsinstrukser</i> .
	Døren er lukket.	Åpne døren. Kontrollpanelet reagerer bare på trykk når døren er åpen.
	Smuss på kontrollpanelet.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
	Kontrollpanelet må kalibreres.	Steng vannkranen. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og vent i 60 sekunder. Koble deretter støpselet til stikkontakten igjen, og åpne vannkranen.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling, og at mellomkurvens vanntilkobling er på linje med de tilhørende spylerørene.
		Kontroller at oppvasken ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
	Dørlåsen går ikke i lås.	Åpne døren. Hold inne II og ●●● til «Gjenopprett auto-døråpner» vises i displayet. Vent til meldingen slukkes. Lukk døren, og kontroller at dørlåsen fungerer.
Døren kan ikke åpnes.	Lås er aktivert.	Se kapittelet <i>Sikkerhetsinstrukser</i> .
	For å unngå risiko for brannskader kan ikke døren åpnes når temperaturen i oppvaskmaskinen overstiger 65 °C.	Vent til oppvaskmaskinen viser at programmet er slutt, og at oppvasken er avkjølt før du tar ut av oppvaskmaskinen.
	Oppvaskmaskinen er/har vært strømløs samtidig som Sani-lås eller Lås er/har blitt aktivert.	Se <i>Strømbrydd</i> i kapittelet <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> , eller kontakt nærmeste servicesenter.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinen starter ikke.	► □ har ikke blitt trykt inn.	Trykk på ► □ til displayet viser «Program startet, lukk dør».
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Oppvaskmaskinen har blitt åpnet under et aktivt program.	Lukk døren og vent. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.
	Dørlåsen har ikke gått i lås.	Åpne døren. Hold inne II og ●● til «Gjenopprett auto-døråpner» vises i displayet. Vent til meldingen slukkes. Lukk døren, og kontroller at dørlåsen fungerer.
	Støpselet sitter ikke i vegguttaget.	Kontroller.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.

Feilsøking

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene roterer ikke fritt.	Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Spylearmenes hull eller lagringer er tette.	Rengjør spylearmene og mellomkurvens spylør. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Feil oppvaskprogram.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv.
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Ikke plasser svært høye glass i hjørnet av kurvene. Se kapittelet <i>Sett inn oppvasken</i> .
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
Flekker på rustfritt eller sølv.	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne programmet Skyll og hold.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittelet <i>Innstillinger</i> .
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se Glansmiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se Vannhardhet i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skrudd helt igjen med klokken. Ellers må du kontakte nærmeste service-senter.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se kapittel <i>Innstillinger</i> . Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Lepestift og te/kaffe kan være vanskelig å vaske bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.
Det er oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelkammeret etter oppvasken.	Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da du doserte oppvaskmiddel.	Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.
	Oppvaskmiddelkammeret er blokkert.	Kontroller at ingen kjøkkenredskaper hindrer at oppvaskmiddelkammeret åpnes.
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke plassert på riktig måte, eller spylearmene roterer ikke fritt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearmene for å se at de går rundt.
"Blokke for start når saltbeholderen er tom" vises i displayet.	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . (Innstillingen for å forhindre at et oppvaskprogram startes når saltbeholderen er tom, kan deaktiveres. Se kapittel <i>Innstillinger</i> .)

Feilsøking


Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Gjenstander i avløpspumpen.	Rens avløpspumpen. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Avløpsslangen er klemt.	Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd.
	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med høy temperatur en til to ganger i måneden. Eller kjør et renseprogram. Se Selvreising i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Fettavleiringer i oppvaskmaskinen.	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv. Eller kjør et renseprogram en til to ganger i måneden. Se Selvreising i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	Tilvalget Automatisk døråpning er ikke aktivert.	Aktiver tilleggssvalget Automatisk døråpning.
	Innstillingen Automatisk døråpning er ikke aktivert.	Aktiver innstillingen Automatisk døråpning.
	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på glansemiddel eller øk innstillingen for dosering av glansemiddel.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansemiddel. Se Glansemiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .

WiFi

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinens nettverks-symbol  vises ikke i displayet.	Oppvaskmaskinen er ikke koblet til det trådløse nettverket.	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket. Se kapittel <i>ASKO Connect Pro & ConnectLife</i> .
	WiFi-tilkobling er deaktivert.	Aktiver WiFi-tilkobling. Se WiFi-tilkobling <i>På/Av</i> i kapittel <i>Innstillinger</i> .
Tilkoblingsoppsett mislyktes	Oppvaskmaskinen har ikke kontakt med det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at det trådløse nettverket bruker 2,4 GHz og er synlig. Hvis signalet er for svakt, kan du prøve å flytte ruterer nærmere oppvaskmaskinen. Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Legg til enhet mislyktes	Smarttelefonen/nettbrettet er ikke koblet til det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at smarttelefonen/nettbrettet er koblet til det trådløse nettverket. Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Oppvaskmaskinen vises som frakoblet i appen <i>ConnectLife</i> .	WiFi-tilkobling er deaktivert.	Aktiver WiFi-tilkobling. Se WiFi-tilkobling <i>På/Av</i> i kapittel <i>Innstillinger</i> .
		Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Feil under oppdatering av programvaren.	Tilkoblingen til nettverket ble brutt, eller oppvaskmaskinen ble slått av ved strømbrudd.	Før du prøver igjen må du sørge for at strømforsyningen ikke blir brutt, og at tilkoblingen til nettverket er stabil. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

Det er viktig at du leser gjennom og følger instruksjonene og anvisningene nedenfor. Du finner andre anvisninger for installasjon og tilkobling i den separate installasjonsveiledningen.

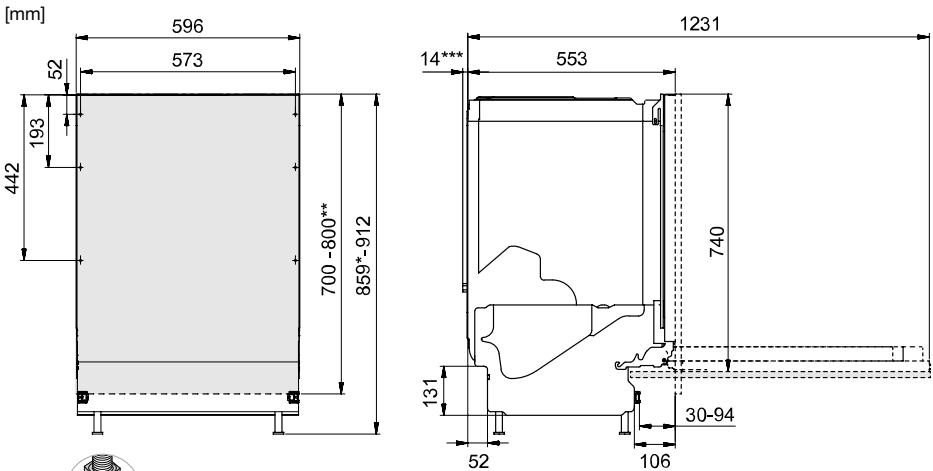

*Fjern låsemutrene ved installasjon med nisjemål 860-861 mm.

**Lengde påhengsdør.

*** Tilkobling til automatisk doseringssystem

Nominelle mål. Variasjoner kan forekomme.

Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
- Før du skruer fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvaskmaskinen med programmet Skyll og hold. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.

⚠ ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningen som er plassert på den nedre delen av døren, må ikke blokkeres av en matte eller lignende.

⚠ ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Før installasjon og eventuell reparasjon må støpselet trekkes ut, eller stikkontakten må være strømløs.

Installasjon

Plassering

- Innbyggings- og tilkoblingsmål finner du i den separate installasjonsanvisningen. Kontroller at alle målene stemmer før du begynner å installere. Vær klar over at du kan justere påhengsdørens høyde for å tilpasse den til den øvrige innredningen.
- Hånder oppvaskmaskinens fremre hjørner forsiktig, slik at de ikke blir bøyd. Det kan påvirke døråpningen.
- Pass på at underlaget er stabilt. Tilpass de justerbare føttene slik at oppvaskmaskinen står vannrett. Dra til låsemutterne.
- Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.
- Monter beskyttelsesfilmen under benkeplaten og opp rundt kanten. Beskyttelsesfilmens funksjon er å beskytte benkeplaten mot fuktighet. (Beskyttelsesfilmen ligger i vedlagt pose.)
- Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at døren kan åpnes fritt. Ellers kan du skade dør-låsfunksjonen.
- Det kan hende at dørfjærene må justeres når påhengsdøren er montert. Juster venstre og høyre dørfjær like mye til døren er perfekt balansert.


Tilkobling til automatisk doseringssystem

Oppvaskmaskinen kan kobles til ett eller flere systemer for automatisk dosering av profesjonelt oppvaskmiddel og glansmiddel. Det forenkler daglig bruk og reduserer risikoen for overdosering.

Tilkobling til et system for automatisk dosering skal utføres av leverandøren eller noen som har liknende fagkunnskap.

ADVARSEL!

Fare for kontakt med høy spenning! Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

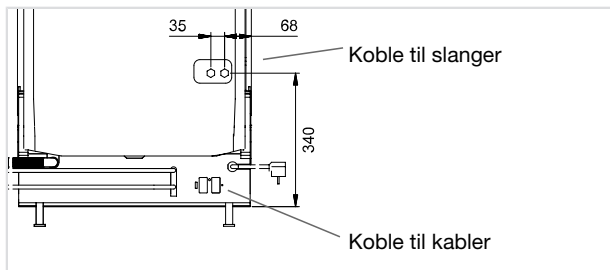


Koble til kabler


Koble til de eksterne kablene for automatisk dosering på baksiden av oppvaskmaskinen.

Lengden på de eksterne kablene skal ikke overstige 3,0 m.


1. Løsne skruen for å demontere beskyttelsen.

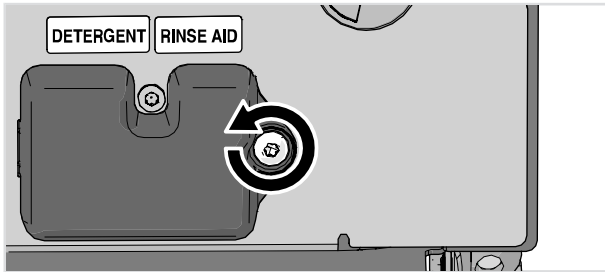

2. Koble de eksterne kablene for oppvaskmiddel til kontakten for automatisk dosering

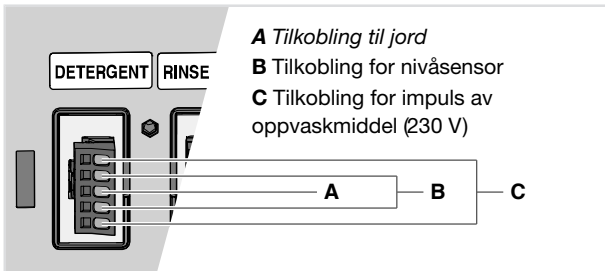

3. Koble de eksterne kablene for glansmiddel til kontakten for automatisk dosering.

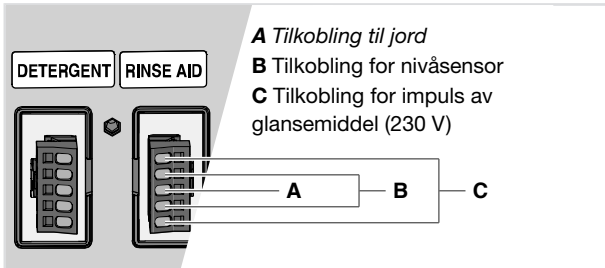

Tilbehør


Kjøp et tilbehørssett med nipler og slanger for å koble til et automatisk doseringssystem. Tilbehør kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

Koble til slanger


Koble til slangene for automatisk dosering på baksiden av oppvaskmaskinen.

1. Demonter pluggen.


Installasjon

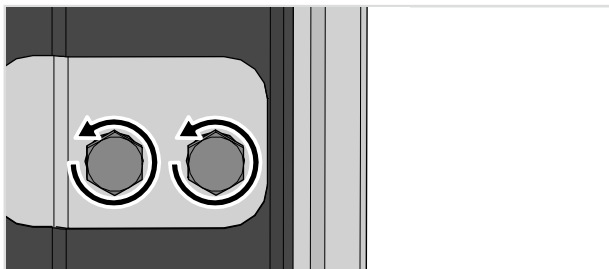

2. Monter nippel, og koble til slange for oppvaskmiddel.

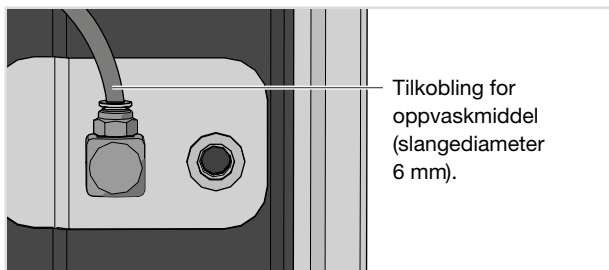

3. Monter nippel, og koble til slange for glansmiddel.

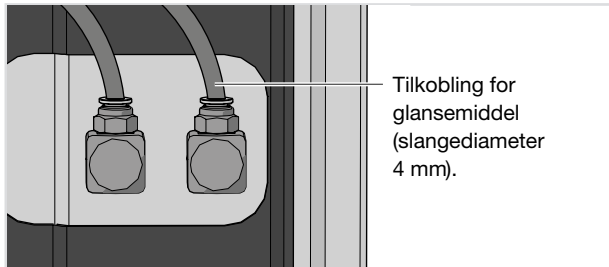

Aktiver Auto-dose. Se kapittel *Innstillinger*.

Bruk funksjonen Utlufningsslage for å lufte systemet.

⚠ ADVARSEL!

Vær klar over risikoene som finnes ved håndtering av profesjonelt oppvask- og glansmiddel. Det bør brukes beskyttelseshansker og vernebriller ved håndtering.

Følg leverandørens sikkerhetsforskrifter for håndtering og oppbevaring av oppvask- og glansmiddel.

⚠ ADVARSEL!

Hvis et system for automatisk dosering demonteres, må du alltid montere beskyttelse og pluggen igjen.

Tilkobling til avløp

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk.

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippe ved kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 2,5 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at det ikke er knekk på avløpsslangen.

Tilkobling til vann

Oppvaskmaskinen kan kobles til varmt (maks. 70 °C) og/eller kaldt vann. Oppvaskmaskinen tilpasser seg automatisk det tilkoblede vannet for optimalt oppvaskresultat. For å oppnå optimalt kort oppvasktid må oppvaskmaskinen være koblet til varmt vann.

Oppvaskmaskinen leveres med en ekstra innløpsslange (vedlagt) for å koble til varmt og kaldt vann. Bruk kun den monterte innløpsslangen og den vedlagte innløpsslangen. Ikke gjenbruk gamle eller andre løse slanger.


Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Vanntrykket må være mellom 0,1–1,0 MPa. For å oppnå optimalt kort oppvasktid må vanntrykket være minst 0,2 MPa.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

Koble til en ekstra innløpsslange


1. Løsne skruene for å demontere beskyttelsesplaten.
2. Demonter pluggen.

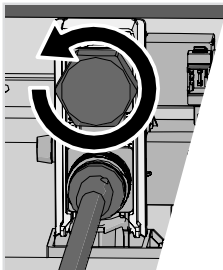

(Tilkoblingen skal tettes med en plugg når den ikke er i bruk.)

3. Monter den vedlagte innløpsslangen.

Installasjon

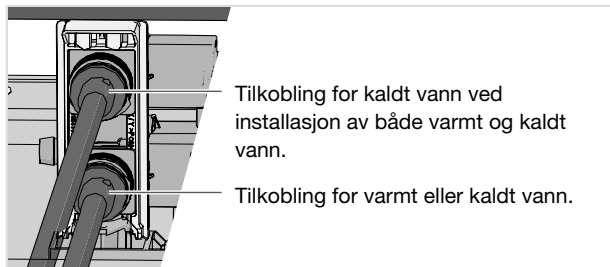

4. Monter beskyttelsesplaten igjen.

Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømmettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.

Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!

Oppvaskmaskinen må kobles til jordfeilbryter i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Trykk for å åpne

Oppvaskmaskinens dør kan åpnes uten håndtak.



OBS!

Døren kan åpnes manuelt hvis oppvaskmaskinen er strømløs. Ta tak øverst på begge sider av døren, og dra rett ut.

Informasjon om produktet


På merkeplaten er det en QR-kode. Skann koden for å få informasjon om produktet.

Kontakt nærmeste servicesenter

Les kapittel *Feilsøking* før du tar kontakt med service. Hvis det har oppstått en feil som du ikke kan reparere selv, må du ta kontakt med det nærmeste servicesenteret for reparasjon. Se www.asko.com. På hjemmesiden finner du også informasjon om hvor lenge reservedeler er tilgjengelige samt hva du kan reparere selv.

Ved kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

Vær klar over at uprofesjonelle reparasjoner kan sette brukerens sikkerhet i fare samt påvirke garantien.



Reservedeler

Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst syv år etter at modellen ikke lenger produseres: motor, sirkulasjons- og avløpspumpe, varmeelement, rør, inkludert slanger, ventiler, filtre og vannstoppere, komponenter for montering av døren, kretskort, elektronisk display, trykksensor, termostater og sensorer, programvare, inkludert gjenopprettingsprogramvare.

Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst ti år etter at modellen ikke lenger produseres: hengsler og pakninger til dører, andre pakninger, spylearmer, avløpsfiltre, trådkurver og tilbehør av plast, for eksempel kurver og lokk.

Antall sykluser

Trykk og hold nede > samt ... i 3 sekunder for å vise Antall sykluser i displayet.

Tekniske data og energimerking

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	859-912 mm
Bredde:	596 mm
Dybde:	567 mm ¹⁾
Vekt:	55 kg ²⁾
Antall standardkuverter:	14 ³⁾
Vanntrykk:	0,1–1,0 MPa
Elektrisk tilkobling:	Se typeskilt
Tilkoblingseffekt:	Se typeskilt
Frekvensbånd, wifi-modul:	2,4 GHz
Maksimal sendeeffekt, wifi-modul:	≤ 1 W

¹⁾ Inkludert nipler for tilkobling til et automatisk doseringssystem.

²⁾ Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

³⁾ Ifølge standard, EN 60436.

Informasjon for forbrukere


Informasjon om produktet ditt finner du på <https://global.asko.com/energy-label>. Du finner også informasjon i EUs produktdatabase EPREL. Skann QR-koden på energietiketten som er festet til oppvaskmaskinen (eller gå til <https://eprel.ec.europa.eu>, og søk på modellnavnet).

Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse D. Lyskilder finnes som reservedel og kan, uten at oppvaskmaskinen blir skadet, byttes av nærmeste servicesenter eller en annen person med faglig kompetanse.

Informasjon for testinstitutt

Du finner informasjon om dette produktet i EUs produktdatabase EPREL, og du kan også bestille den via e-post dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørsel ber vi deg oppgi opplysningene på typeskiltet. Noter deg artikkelnummeret (1), serienummeret (2) og modellnavnet (3).



Samsvarserklæring

Vi bekrefter at dette produktet oppfyller kravene i direktivet 2014/53/EU.

ASKO PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM



931350-a3

Oversettelse av originalinstruksjonene.

Retten til endringer forbeholdes.