



LTR6O622K1

NO Bruksanvisning | Vaskemaskin



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. MONTERING.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. PROGRAMTABELL.....	12
8. TILVALG.....	16
9. INNSTILLINGER.....	18
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	19
11. DAGLIG BRUK.....	19
12. RÅD OG TIPS.....	24
13. STELL OG RENGJØRING.....	25
14. FEILSØKING.....	28
15. FORBRUKSVERDIER.....	31
16. HURTIGVEILEDNING.....	32
17. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	34

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 6 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.

- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordat stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er compatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.
- Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.

- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE


3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel og respekt for tekstilpleie.

- **ProSense Technology** justerer automatisk programmets varighet for å

oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Les avsnittet "The ProSense Technology lastregistrering " for flere detaljer.

3.2 Produktoversikt

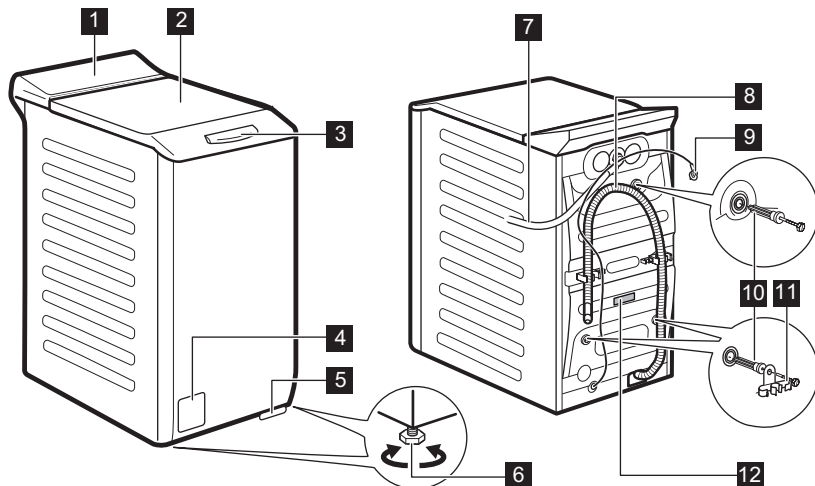


- 1** Betjeningspanel
- 2** Løkk
- 3** Håndtaket på løkket
- 4** Avløpspumpefilter
- 5** Hendel til å flytte produktet
- 6** Fot for å vatre produktet
- 7** Inntaksslange


- 8** Avløpsslange
- 9** Strømkabel
- 10** Transportbolter
- 11** Støtte for slange
- 12** Typeskilt

Informasjon for registerprodukt

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

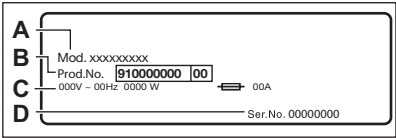

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummeret (B) og serienummeret (C).

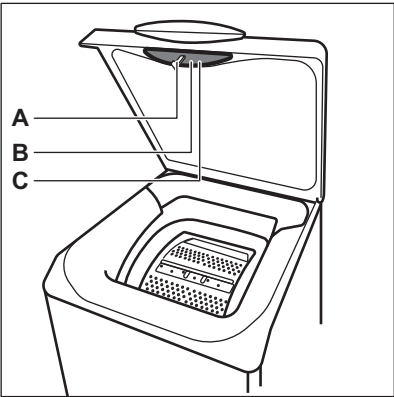

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	39,7 cm / 90,3 cm / 59,9 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	6 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1151 O/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking og plassering


1.

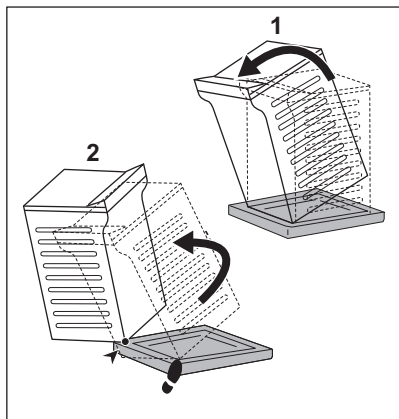

2.

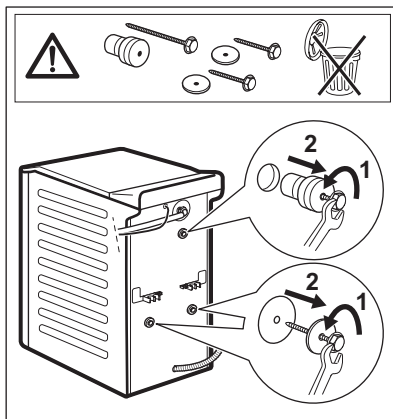

3.

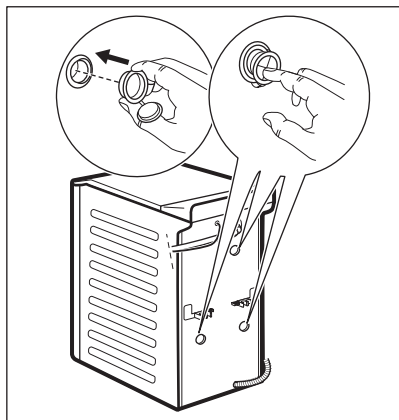

4.



Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.



Pass på at teppe ikke stanser luftsirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører vegg eller andre enheter.

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5.2 Vanninntaksslangen

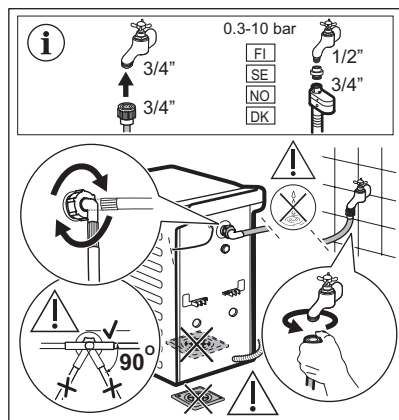

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.



Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.


Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

Reservedeler kan byttes ut uten varsel. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

5.3 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

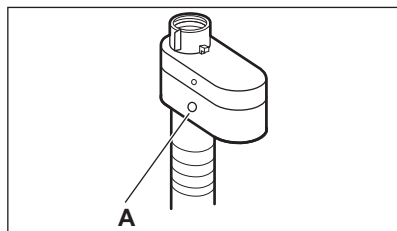


Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.

skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.


6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

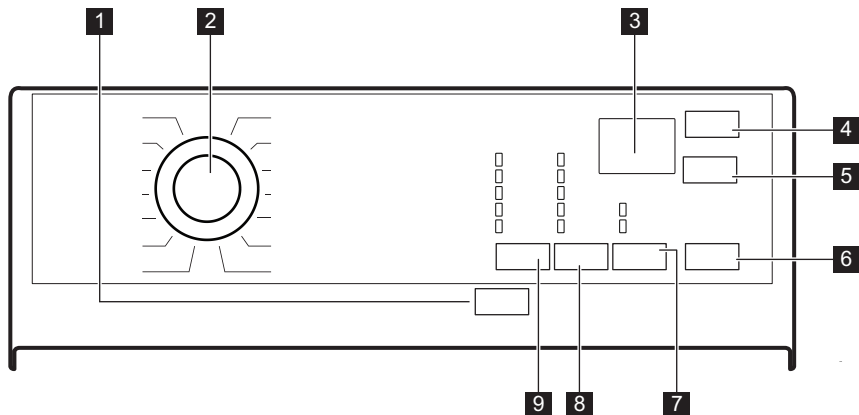

- 1** På/av-berøringsknapp ①
- 2** Programknapp
- 3** Display
- 4** Utsatt start-berøringsknapp ⌚
- 5** Tidssparing-berøringsknapp ⌚➤
- 6** Start/Pause ▶||-berøringsknapp
- 7** Tilvalg berøringsknapp ☑
 - Flekk tilvalg 🧼
 - Forvask tilvalg 🍽️
- 8** Sentrifugering berøringsknapp for reduksjon ⌀
- 9** Temperatur-berøringsknapp 🌡️

6.2 Display

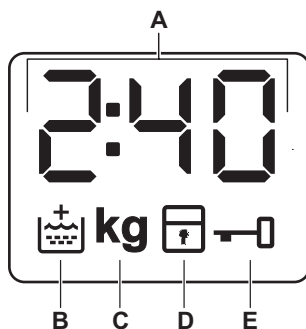


- A.** 000 Den digitale indikatoren kan vise:
- Programvarighet (f.eks. 2:40).
 - Utsatt start (f.eks. 2h).
 - Programslutt (000).
 - Varselkode (f.eks. E20).
 - Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.

- B.  Indikator for ekstra skylling. Den lyser når dette tilvalget er valgt.
- C. **kg** Denne indikatoren blinker mens tøymengde blir estimert.
- D.  Indikator for barnesikring.
- E.  Indikator for dørlås.

6.3 Flerspråklig skilt og knapp

Produktet leveres med klistremerker på forskjellige språk. Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

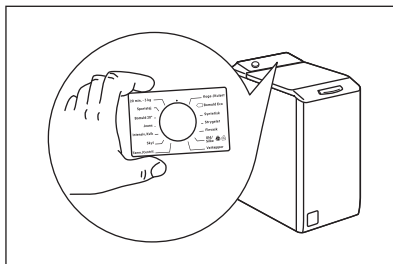

7. PROGRAMTABELL

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Eco 40-60	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull	Hvit og kulørt bomull normalt og svært skitne plagg.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Strykelett	Syntetiske plagg som krever skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy. ¹⁾
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
 Ull/Silke	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. ²⁾
Sengeteppe	Ett syntetisk teppe, polstrede klær, dyner, dunjaker og lignende gjenstander.
Sentrifug./Tømming	Alle stoffer, unntatt ull og finvaskstekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Skylling	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med en lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.
Anti-Allergy	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vaskingen mer effektiv.

Program	Programbeskrivelse
Jeans	Denimklær og jersey-plagg. Normalt skittent. Dette programmet utfører en skånsom skyllefase som er designet for denim. Den reduserer falming og unngår vaske-middelrester på fibrene.
Sportstøy	Sportstøy med blandede tekstiler som polyester, elastanblandinger, polyamid. En syklus for sportsklær til utendørsbruk som er normalt skittent
Bomull 20°	Blandede stoffer (bomull og syntetiske plagg). 3)
20min 3kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull som er lett skitne eller er blitt brukt én gang.

1) For å redusere krøller regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifugeringsfase. Produktet legger til noen skyllinger.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Dette programmet er for daglig bruk og har laveste energi- og vannforbruk og opprettholder en god vaskeytelse.

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60	40 °C 1)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt (✕)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C – Kaldt (✕)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	3 kg
Strykelett	40 °C 60 °C – Kaldt (✕)	800 O/min 800 O/min – 800 O/min	3 kg
Finvask	30° C 40 °C – Kaldt (✕)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	2 kg
Ull/Silke  	40 °C 40 °C – Kaldt (✕)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	1,5 kg
Sengeteppe	40 °C 60 °C – Kaldt (✕)	800 O/min 800 O/min – 800 O/min	2 kg
Sentrifug./Tømming 2)	-	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg
Skylling	-	1200 o/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg
Anti-Allergy	60 °C	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg

Program	Standard tempera- tur Temperaturområde	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
Jeans	40 °C 60 °C – Kaldt (✗)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	3 kg
Sportstøy	30° C 40 °C – Kaldt (✗)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	2,5 kg
Bomull 20°	Kald (✗)	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	6 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 O/min 1200 O/min – 800 O/min	3 kg

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 1919/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For den oppnådde temperaturen på klesvasken, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdi-
er".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere tempera-
turer og lengre varighet.

2) Angi sentrifugehastighet. Sørg for at den er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du angir Ingen sentrifugering-alternativet, er kun tømmefasen tilgjengelig.

Kompatibilitet for programtilvalg

Kompatibilitet for pro- gramtilvalg Program	Sentrifugering 	Ingen sentrifugering 	Skyllestopp 	Flekk  1)	Forvask 		Tidssparing  2)	Utsatt start 
Eco 40-60	■		■					■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■
Strykelett		■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■			■	■	■
Ull/Silke 	■	■	■					■
Sengeteppe								■

Kompatibilitet for programtilvalg Program	Sentrifugering 	Ingen sentrifugering 	Skylllestopp 	Flekk 1) 	Forvask 		Tidssparing 2) 	Utsatt start 
Sentrifug./Tømming	■	■						■
Skylling	■		■			■		■
Anti-Allergy	■	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■	■	■	■	■	■	■
Sportstøy	■	■	■		■	■		■
Bomull 20°	■	■	■		■	■	■	■
20min 3kg	■	■						■

1) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

2) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Strykelett	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull/Silke 	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Bomull 20°	▲	▲	▲	--	--
20min 3kg	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1145

8. TILVALG

8.1 På/av ⓘ

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

8.2 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

8.3 Temperatur 🌡️

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikatoren *****= kaldtvann for den valgte temperaturen slås på (produktet varmer ikke opp vannet).

8.4 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

Senke sentrifugehastigheten

Aktivere Skyllestopp tilvalget

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.
- Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.
- Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

Aktivere Ingen sentrifugering tilvalget

- Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Bare tømmefasen er tilgjengelig.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.



Sentrifugehastigheten kan reduseres.

8.5 Tilvalg

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere et av de tilgjengelige alternativene.

- **Flekk** 

Velg dette alternativet for å legge til en flekkfjerningsfase til programmet for å behandle svært skittent eller flekkete tøy med flekkfjerner.

Hell flekkfjerner i -kammeret. Flekkfjernerer vil bli tilsatt i løpet av riktig vaskefase.



Dette tilvalget kan øke programvarigheten. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

- **Forvask**

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Dette tilvalget kan øke programvarigheten.

Den relevante indikatoren tennes.

8.6 Tidssparing

Dette alternativet er anbefalt for å korte ned vaskeprogrammet.

Bruk dette tilvalget for plagg som er normalt eller lett skitne eller som skal friskes opp.

Trykk på denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

Indikatoren til tilvalget og valgt verdi lyser.

8.7 Utsatt start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten til et mer praktisk tidspunkt.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90', og fra 2 timer opptil 20 timer.

Indikatoren til tilvalget og valgt verdi lyser. Apparatet starter nedtellingen etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

8.8 Start/Pause ▷||

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

For å deaktivere lydsignalene når programmet er fullført, trykk på - og -knappene samtidig i omtrent 3 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.2 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene og samtidig inntil -indikatoren **slås av/på** i displayet. Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker på Start/Pause ▷||-knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt På/av -knappen).
- Apparatet kan ikke starte før du trykker på Start/Pause ▷||-knappen.

Apparatet lagrer valget av dette alternativet etter at du slår det av.

9.3 Permanent ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylning permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykk på knappene og samtidig til den relevante indikatoren **slås av/på** i displayet.

9.4 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang

du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

- Slå på produktet ved å trykke på På/av-knappen.
- Drei programvelgeren til Eco 40-60 - programmet (1. posisjon med urviseren).
- Trykk og hold inne og -knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
- Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

9.5 Tilbakestill fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

- Slå på produktet ved å trykke på På/av-knappen.
- Drei programvelgeren til Syntetisk-programmet (3. posisjon med urviseren).
- Trykk og hold inne og -knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).

4. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulpøisjjon eller feil tastekombinasjjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan du observere vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.

3. Fyll 2 liter vann i vaskemiddelkammeret for vaskefasen.

Dette aktiverer tømmesystemet.


4. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK

11.1 Legge i tøyet

1. Åpne lokket til apparatet.
2. Trykk på knappen **A**.

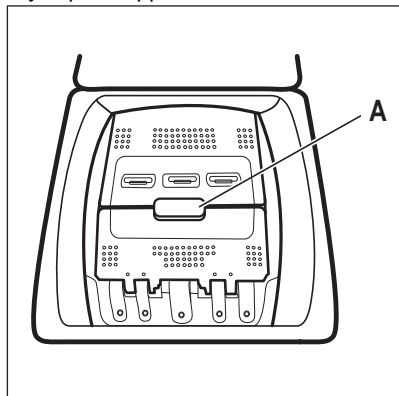

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
5. Lukk trommelen og lokket.



FORSIKTIG!

- Pass på at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.
- Pass på at det ikke er noe tøy mellom pakningen og produktet, og at du lukker trommelen riktig.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.

11.2 Vaskemiddelkammer. Bruke vaskemiddel og tilsetningsmidler


1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og tøymykner.
2. Fyll vaskemiddelet og tøymykner i de rette kamrene.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået. Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.



Når du bruker flytende vaskemidler, legg de i en doseringsball (levert av vaskemiddelprodusenten). Legg doseringsballen i trommelen på toppen av tøyvasken.

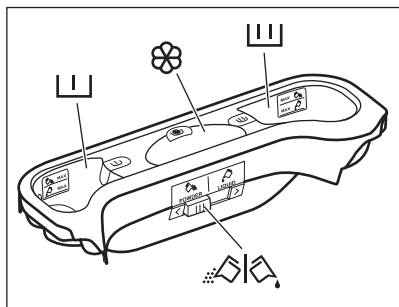

Vaskemiddelkammer for forvask. MAX-merkene er maksimumsnivået for mengden vaskemiddel (pulver eller væske). Tilsett vaskemiddel (pulver eller flytende) når du velger et program med flekkfjerning.



Vaskemiddelkammer for hovedvask. MAX-merkene er maksimumsnivået for mengden vaskemiddel (pulver eller væske).







Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

Merket **M** er maksimumsnivået for flytende tilsetninger.



Klauff for pulver eller flytende vaskemiddel.

11.3 Vaskemiddel som pulver eller flytende

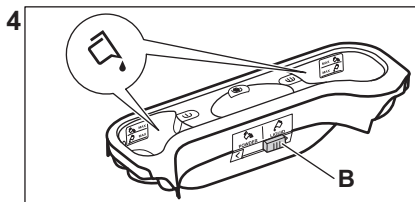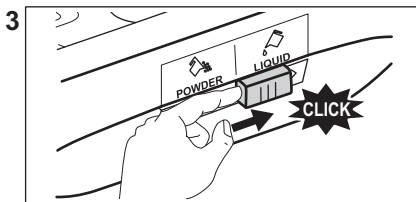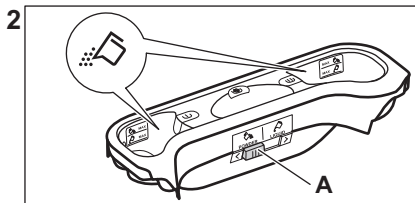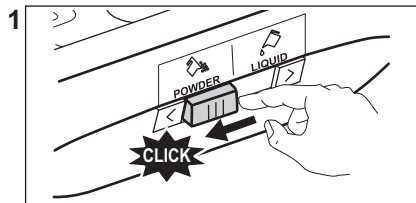

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geléaktige/tykflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer væske enn maksimumsnivået.
- Ikke velg Utsatt start.

11.4 Aktivere apparatet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på knappen På/av for å slå på produktet.

En kort melodi høres.

11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Indikatoren for Start/Pause blinker.
 - Displayet viser programvarigheten.
2. Juster om nødvendig temperaturen, sentrifugehastigheten og varighet på syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Dersom et valg **ikke er mulig**, slår ingen indikatorer seg på og et lydsignal blir avspilt.

11.6 Starte et program med forsinket starttidsforvalg

Trykk på Start/Pause -knappen. Apparatet starter nedtellingen for starttidsforvalget. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.



PROSENSE-beregningen starter når nedtellingen er ferdig.

Avbryte forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

Avbryte forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

For å endre forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

11.7 Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og lokket er låst.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før produktet fylles med vann.

11.8 Omberegning av syklustid



Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:

- Produktet justere syklusens tid automatisk etter vasken du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.
- Displayet viser den nye tiden.

11.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre innstilte tilvalg.
3. Trykk på knappen Start/Pause  på nytt. Programmet fortsetter.

11.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
 2. Trykk på På/av -knappen igjen for å aktivere apparatet.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

11.11 ProSense-tøymengderegistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket, -indikatoren blinker og ProSense starter tøymengdesensor:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene: **kg**-indikatoren og tidspunktene  blinker, og trommelen roterer kort.
2. Ved slutten av tøymengdesensoren, blir **kg**-indikatoren slukket og tidspunktene  slutter å blinke. Programvarigheten vil bli justert tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



- Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.
- ProSense-registrering blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).
- ProSense er ikke tilgjengelig med programmer med korte sykluser og uten vaskefase.
- Produktet kan avgis et dobbeltpip for å indikere overbelastning eller ujevnt fordelt last. Hvis lydsignaler ikke er deaktivert vil du høre en tone.

11.12 Åpning av lokket når programmet kjører



FORSIKTIG!

Hvis temperaturen og vannvået inne i trommelen er for høyt, vil lokkets låsesymbol  fortsatt lyse, og det vil ikke være mulig å åpne lokket.

For å åpne lokket, fortsett slik:

1. Hold inne På/av -knappen i noen sekunder for å deaktivere apparatet.
2. Vent noen minutter før du forsiktig åpner lokket.
3. Lukk lokket.
4. Slå på apparatet, og still inn programmet igjen.

11.13 Åpning av lokket når forsinket starttidsforvalg er aktivert

Lokket på apparatet er lukket mens forsinket starttidsforvalget er i bruk.

For å åpne lokket til apparatet:

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen.

Indikatoren ►|| for lokkets låsesymbol slukkes.

2. Åpne lokket til apparatet.
3. Lukk lokket og trykk på knappen Start/Pause ►||.

Forsinket starttidsforvalg fortsetter.

11.14 Syklusslutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).

►|| tennes i displayet og indikatoren for lukket lokk ►|| slukkes.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen slukkes.

1. Trykk På/av Ⓢ-knappen for å deaktivere apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil apparatets energisparingsfunksjon automatisk deaktivere apparatet.



Når du slår på produktet igjen, viser displayet slutten på forrige valgte program. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt

11.15 Tømming av vann etter programslutt

Vaskeprogrammet er fullført, men det er fortsatt vann i trommelen:

Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Indikatoren for lokklåsen ►|| lyser. Lokket forblir låst.

Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket:

1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten.
2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren ►|| slukker.
4. Berør På/av Ⓢ i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Produktet tømmer vannet og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer.

11.16 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du kan ikke bruke produktet i 5 minutter før du trykker på knappen Start/Pause ►||
Trykk på knappen På/av Ⓢ for å slå på produktet på nytt.
- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen På/av Ⓢ for å slå på produktet på nytt.
Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.


12. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause -knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

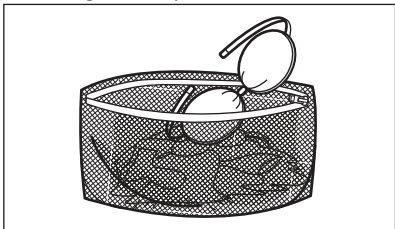

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

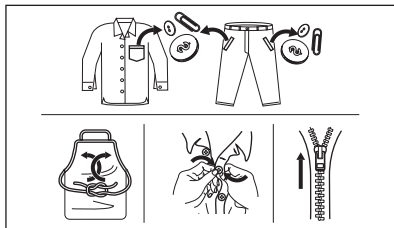

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemiddeltipe og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller

andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

12.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la lokket og tørketrommeldøren stå litt på gløtt for å få luft sirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året

Rengjør innløpsslangen To ganger i året
og ventilfilteret

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i filtrene og trommelen. Se avsnittene "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av tømme-pumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi

anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

13.5 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

13.6 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

For en fullstendig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

2. Kjør et kort bomullsprogram på maksimal temperatur uten vaskemiddel eller bruk Maskinrens dersom det er tilgjengelig. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


13.7 Tetning på lokket

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

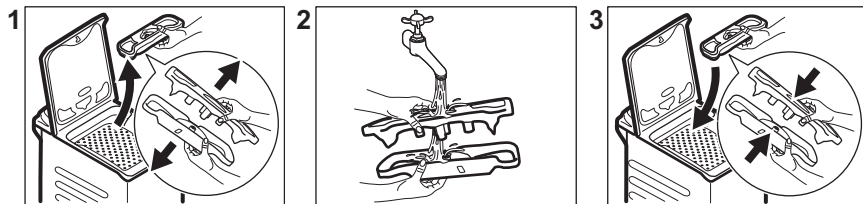

13.9 Rengjøre tømmefilteret

Undersøk tømmefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:


- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpsspumpen.

⚠ ADVARSEL!


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke rengjør avløpsspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Skru løs filteret sakte og forsiktig til vannet slutter å renne ut. Etter at vannet er tømt ut, kan filteret skrues helt av.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

Slik rengjør du avløpsspumpen:

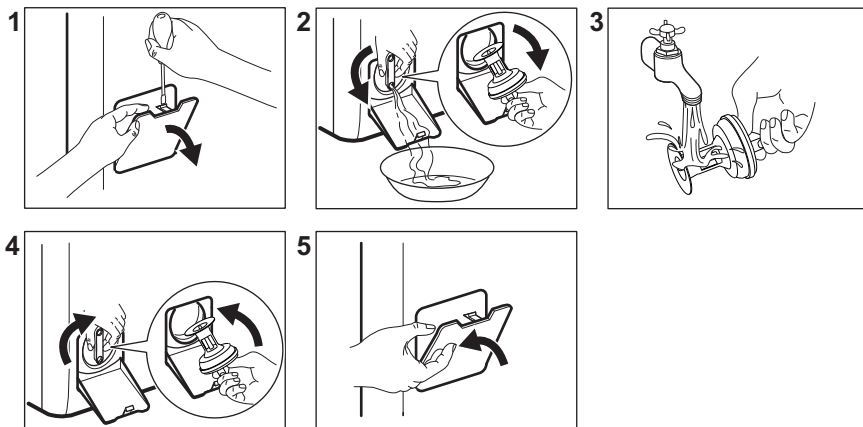

13.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

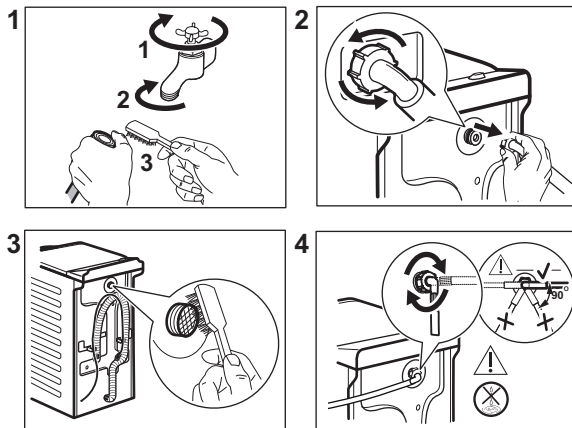

13.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

13.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Alarmkoder og potensielle feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:

Alarmkoder	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vanntrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Lokket til maskinen er åpen eller ikke lukket skikkelig.	• Sørg for at lokket er skikkelig lukket.
E91 Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske enhetene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EAD Døren på maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er riktig lukket.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
EFO Lekkasjestoppsystemet er på.	• Kople fra maskinen og steng vannkranen. Kontakt et autorisert service-senter.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved ulike typer problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Det kan være at enkelte alarmkoder ikke forekommer. Kan endres uten varsel.

Potensielle feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Påse at maskinens lokk og trommeldør er ordentlig lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet lokket til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt et autorisert servicesenter.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• ProSense Technology kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense Technology lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.

Potensielle feil	Mulig løsning
Det er rester av vaske-middel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	- Påse at klaffen er i riktig posisjon. - Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

15.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	6	0.755	51	3:15	53.00	44	1151
Halv maskin	3	0.345	39	2:35	53.00	30	1151
Kvart maskin	1,5	0.150	34	2:35	55.00	23	1151

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

15.3 Vanlige programmer

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min
Bomull ¹⁾ 95 °C	6	2.50	90	4:10	53.00	85	1200
Bomull 60 °C	6	1.60	85	3:50	53.00	55	1200
Bomull ²⁾ 20 °C	6	0.30	70	3:10	53.00	20	1200
Syntetisk 40 °C	3	0.55	50	2:10	35.00	40	1200
Finvask ³⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Ull/Silke 30 °C	1,5	0.20	45	1:10	30.00	30	1200


1) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

2) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

3) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

16. HURTIGVEILEDNING

16.1 Daglig bruk

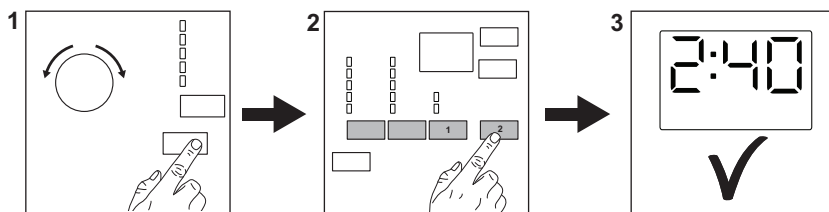

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.


1. Trykk på knappen **På/av** (1) for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produktet starter.
Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **På/av** (1)-knappen for å slå av produktet.

16.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

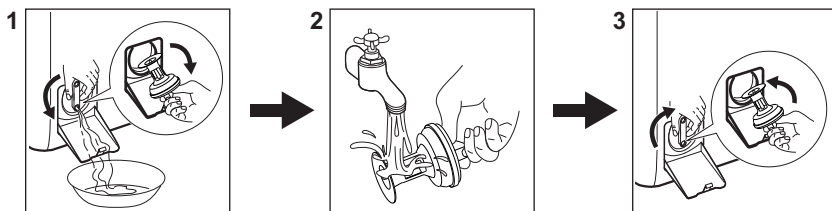

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

16.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	6 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Bomull	6 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Strykelett	3 kg	Syntetiske plagg som krever skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy. ¹⁾
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull/Silke	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Sengeteppe	2 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
Sentrifug./Tømming	6 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Skylling	6 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Anti-Allergy	6 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
Jeans	3 kg	Denimklær og jerseyplagg.
Sportstøy	2,5 kg	Sportstøy.
Bomull 20°	6 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
20min 3kg	3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.

¹⁾ For å redusere krøller regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifugeringsfase. Produktet legger til noen skyllinger.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.



