



Bruksanvisning

KJØLESKAP MED FRYSER

RFN31831I
RF31831I
RFN31831EI
RF31831SEI
RFN31831SEI

INNHold

Kjøleskap med fryser

Innledning	4
------------	---

Sikkerhetsanvisninger

5

Installasjon og tilkobling

Valg av installasjonssted	11
Tilkobling av apparatet	12
Bytte side for døråpning / innbygge apparatet i et skap	13

Før du bruker apparatet for første gang

Før du bruker apparatet for første gang	14
Råd for energisparing	14

Beskrivelse av apparatet

Apparat	15
Bruke apparatet	16
Utstyr inni apparatet	21

Oppbevaring og frysing av mat

Anbefalt fordeling	26
Unngå at maten tilsmusses	27
Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet	27
Frysing og oppbevaring av mat i fryseren	28
Tine frossen mat	29

Vedlikehold

Avrime apparatet	30
Rengjøring av apparatet	31

INNHold

Feil

Feilsøkingstabell	33
-------------------	----

Miljøforhold

Kassering av emballasje og apparat	35
------------------------------------	----

Symboler som brukes



Viktig informasjon



Tips



Advarsel: brannfare / brannfarlige materialer

Innledning

Gratulerer med valget av dette Asko-kjøleskapet med fryser. Dette produktet er designet med enkel betjening og optimal komfort i tankene.

Disse bruksanvisningene forklarer hvordan du kan få best mulig utbytte av dette apparatet. Anvisningene inneholder informasjon om bruk av apparatet og bakgrunnsinformasjon som kan være til hjelp for deg under bruk.



Les sikkerhetsanvisningene før du bruker apparatet!

Les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet første gang, og følg anvisningene ved fremtidig bruk.

En del av installasjonsanvisningene leveres separat.

EU's produktdatabase EPREL

Du finner informasjon om produktet på www.asko.com/energylabel. Der finner du også en kobling til EUs produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til <https://eprel.ec.europa.eu>. Følg instruksjonene for å søke på modellnavn (se opplysningene på typeskiltet).

Les de medfølgende anvisningene før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig dersom feil installasjon og bruk forårsaker skader på personer eller ting. Oppbevar alltid anvisningene sammen med apparatet for fremtidig referanse.

Barns og sårbare menneskers sikkerhet

- Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får opplæring om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold all emballasje vekk fra barn.

Kun for europeiske markeder

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller veiledning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan ta ting inn og ut av kjøleapparater.

Generell sikkerhet

- Lampen i dette husholdningsapparatet er kun egnet for belysning av dette apparatet. Lampen egner seg ikke til rombelysning.
- **ADVARSEL!** Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og for lignende formål, som:
 - på ansattkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - på gårdshus og av gjester ved hoteller, moteller og andre type bomiljøer
 - enklere overnattingssteder (“bed and breakfast”)
 - catering og lignende formål ikke relatert til direkteutsalg
- **ADVARSEL!** Hold ventilasjonsåpninger i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL!** Sørg for ikke å skade kjølemiddelkretsen.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets matoppbevaringsrom, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL!** Ikke bruk vannspray og damp til å rengjøre apparatet.
- **ADVARSEL!** Rengjør apparatet med en fuktig, myk klut. Bruk bare nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk slipende produkter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- **ADVARSEL!** Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette apparatet.
- **ADVARSEL!** Hvis strømledningen er skadet, kan den kun erstattes av produsenten, produsentens serviceorganisasjon eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.

Installasjon

- **ADVARSEL!** Apparatet skal bare kobles til av en kvalifisert installatør.
- Fjern all emballasje.
- Ikke installer eller bruk et skadet apparat.
- Følg monteringsanvisningene som følger med apparatet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Sørg for at luft kan sirkulere rundt apparatet.
- Vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen.
Dette gjør at oljen kan strøkke tilbake i kompressoren.
- Ikke installer apparatet nær radiatorer eller komfyrer, stekeovner eller kokeplater.
- Ikke installer apparatet der det er eksponert for direkte sollys.
- Ikke installer dette apparatet i områder som er for fuktige eller kalde, for eksempel i brakker, garasjer eller vinkjellere.
- Løft apparatet i frontkanten for å unngå å skrape gulvet.
- **ADVARSEL!** Sørg for at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når du plasserer apparatet.

Elektrisk tilkobling

- **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.
- Apparatet må være jordet.
- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at den elektriske informasjonen på merkeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Kontakt elektriker hvis dette ikke er tilfellet.
- Bruk alltid en korrekt installert støtsikker kontakt.
- Ikke bruk adaptere med flere uttak eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å skade elektriske komponenter (f.eks. støpsel, strømledning, kompressor). Kontakt service eller en elektriker for å bytte de elektriske komponentene.
- Strømledningen må ligge under støpselets nivå.
- Koble støpselet til vegguttaket først ved slutten av installasjonen. Sørg for at det er tilgang til vegguttaket etter installasjonen.
- Ikke dra i strømledningen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
- **ADVARSEL!** Ikke plasser flere bærbare uttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- Hvis et stasjonært apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel, eller med andre enheter for frakobling fra forsyningsnettet med en kontaktavstand på alle poler som gir fullstendig frakobling i henhold til overspenningskategori III-forhold, skal slik avbryterenheter være en del av faste ledninger i overensstemmelse med regelverket for kabling. Dette gjelder også for apparater med forsyningskabel og støpsel når støpselet ikke er tilgjengelig etter installasjon av apparatet. Å bruke en omnipolar bryter med en kontaktseparasjon på minst 3 mm montert i den faste kablingen vil oppfylle dette kravet.

Bruk

- **ADVARSEL!** Fare for personskade, brannskader, elektrisk støt eller brann.
- Ikke endre apparatets spesifikasjoner.
- Ikke sett elektriske apparater (f.eks. iskremmaskiner) i apparatet, med mindre de er spesifikt godkjent av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobuten (R600a), en naturgass med høy miljøkompatibilitet. Denne gassen er brannfarlig.
- Hvis det oppstår skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer eller tennkilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på apparatet.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i apparatet.
- Ikke plasser brannfarlige produkter eller gjenstander som er våte med brennbare produkter i, i nærheten av eller på apparatet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. Disse komponentene er varme.

Stell og rengjøring

- **ADVARSEL!** Fare for personskade eller skade på apparatet.
- Deaktiver apparatet og koble støpselet fra vegguttaket før vedlikehold.
- Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Bare kvalifiserte personer skal utføre vedlikehold og gjenopplading av enheten.
- Kontroller apparatets avløp regelmessig og rengjør det om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, samler avrimet vann seg opp i bunnen av apparatet.


Avfallshåndtering

- **ADVARSEL!** Fare for skade eller kvelning
- Koble apparatet fra strømforsyningen.
- Kutt av strømledningen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr stenges inne i apparatet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialene på dette apparatet er ozonvennlige.
- Isolasjonsskummet inneholder brannfarlig gass. Kontakt kommunen for informasjon om hvordan du kaster apparatet på riktig måte.
- Ikke skad den delen av kjøleenheten som er i nærheten av varmeveksleren.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Valg av installasjonssted

- Plasser apparatet i et tørt og godt ventilert rom. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet for apparatet avhenger av apparatets klimaklasse, som fremgår av merkeskiltet.

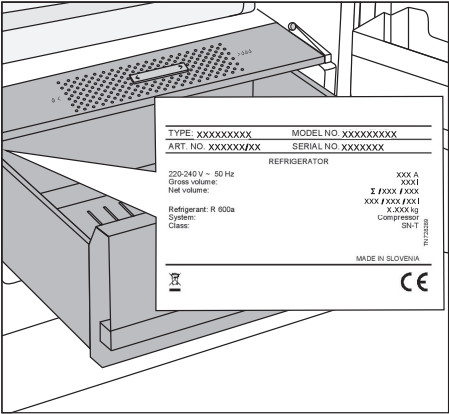

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde som for eksempel en gasskomfyr, radiator, kjele osv., og ikke utsett det for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fuktighet
Utvidet temperert	SN	+10 til +32	≤ 75%
Temperert	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	



Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan falle under 5 °C; apparatet vil da kanskje ikke fungere på riktig måte eller blir defekt!



Apparatet er ikke egnet for utendørs bruk og kan ikke utsettes for regn.

- Apparatet må plasseres med en avstand på minst 5 cm fra en elektrisk ovn eller gassovn, og minst 30 cm fra en radiator eller et varmeapparat. Et isolasjonspanel må monteres når disse avstandene ikke kan holdes.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

- Apparatet må plasseres med en avstand på ca. 5 cm fra veggen og skaps bakside og sider. Et kjøkkenskap over kjøleskapet må ha et mellomrom på minst 5 cm mellom baksiden av skapet og veggen. Dette er nødvendig for å sikre at det er tilstrekkelig kjøleluft for kondensatoren.
- Støpselet på det installerte apparatet må forbli tilgjengelig!



Plasser apparatet i et rom med tilstrekkelig luftvolum. Rommet må ha et volum på minst 1 m³ luft for hver 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel er oppgitt på merkeskiltet på innsiden av apparatet.

- Kjøkkenenheten der apparatet skal bygges inn, må ha en åpning på minst 200 cm² i basen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- Apparatets luftuttak er øverst. Sørg for at uttaket ikke blokkeres. Blokkering av uttaket kan føre til skade på apparatet.



Advarsel:

Antikondenseringsutstyr må installeres før innebygde apparater installeres ved siden av hverandre i et skap eller en innfatning. **Av sikkerhetsgrunner må dette installeres av en kvalifisert installatør!**

Tilkobling av apparatet

- Koble apparatet til strømforsyningen med et støpsel. Kontakten må være jordet. Den nominelle spenningen og frekvensen som kreves for apparatet, vises på apparatets merkeskilt/etikett med grunnleggende informasjon.
- Apparatet må kobles til strøm og jordes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Apparatet kan tåle små variasjoner i forsyningsspenningen opptil maksimalt +/- 6 %.



Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.



Fare for frostskafer

For å unngå frostskafer må du aldri ta frossen mat i munnen og ikke berøre frossen mat.



Ved en eventuell feil eller strøbrudd må du ikke åpne fryseskapet med mindre apparatet har vært ute av drift i lengre tid enn tiden som er angitt på apparatets merkeskilt (temperaturstigningstid). Etter denne tiden må du enten bruke den frosne maten eller sørge for at den avkjøles på riktig måte (for eksempel ved å overføre den til et annet apparat).

Bytte side for døråpning / innbygge apparatet i et skap

Informasjon om hvordan du endrer hvilken side døren åpnes på, og bygger apparatet inn i et skap, er vedlagt i separate installasjonsanvisninger.

Før du bruker apparatet for første gang

Ikke koble apparatet til strømmen før du har lest anvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet nøye. Ettersom disse anvisningene gjelder for ulike typer og modeller, er det mulig at bruksanvisningen refererer til innstillinger eller deler som ikke er tilgjengelige på ditt apparat. Vi anbefaler at du tar vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Legg dem ved apparatet hvis du selger det videre.

Inspiser apparatet for skader og/eller uregelmessigheter. Hvis apparatet er skadet, ber vi deg kontakte butikken som solgte det.

La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler apparatet til strøm. Dette reduserer risikoen for funksjonsfeil som følge av kjølemiddelets transporteffekter.

Før du bruker apparatet for første gang, skal innsiden og alt innvendig tilbehør rengjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.

Hvis du bruker apparatet for første gang, må du ikke sette mat inn i det før temperaturen er redusert til innstilt temperatur.


Råd for energisparing

- Installer apparatet som angitt i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døren mer enn nødvendig.
- Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- Bytt ut ødelagte eller svekkede dørtetninger så raskt som mulig.
- Oppbevar mat i godt forseglede beholdere eller egnet emballasje.
- La maten kjøle seg ned til romtemperatur før du setter den i apparatet.
- Tin maten i selve kjøleskapet.
- Avrim fryseren når et lag på 2–3 mm frost eller is er dannet på innsiden.
- Fordel hyllene jevnt i kjøleskapet. Plasser maten slik at luft kan sirkulere fritt i apparatet (følg anbefalingene for plasseringen av mat som følger med i anvisningene).
- Når apparatet er utstyrt med vifte, må du sørge for at ventilasjonsåpningene holdes åpne.
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Apparat


Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse (E).

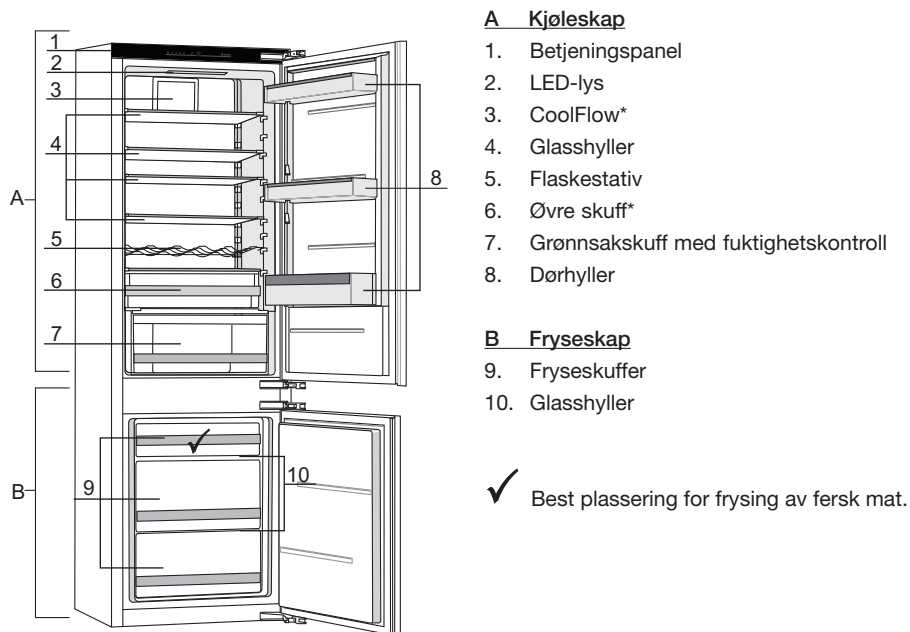

* Utstyret avhenger av modellen.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Bruke apparatet

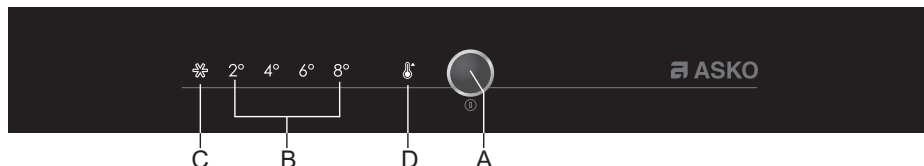

- A Apparat på/av, temperaturinnstillinger og ekstra funksjonsknapp
- B Viser temperaturen i kjøleskapet
Indikatoren for den valgte temperaturen lyser.
- C Indikator for funksjonen intensiv kjøling/innfrysing
Symbolet C lyser når intensiv kjøling/innfrysing er aktivert
- D Indikator for høy temperatur

For å stille inn apparatets temperatur eller aktivere tilleggsfunksjoner trykker du flere ganger på knappen A. Når du trykker én gang på knappen, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen flyttes indikatoren til neste innstilling. Indikatoren går syklisk gjennom alle innstillingene, fra høyre mot venstre. Under justering av innstillingene blinker displayet. Tre sekunder etter at knappen er sluppet, lagres innstillingen automatisk og det aktuelle symbolet tennes.

Slå apparatet på/av



Slå på apparatet: Trykk på knappen A og hold den inne i 3 sekunder.

Slå av apparatet: Trykk en gang til på knappen A og hold den inne i 3 sekunder. Apparatet slås av, men det er fremdeles spenning i apparatet ettersom det er koblet til strømnettet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Regulering av temperaturen i apparatet




- Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på 4 °C. Med denne innstillingen blir temperaturen i fryseskapet cirka -18 °C.
- Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i kjøleskapet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.



- Reguler temperaturen etter ønske med knappen A.
- Trykk på knappen A (flere ganger) til ønsket temperaturindikator lyser.
- Når du trykker én gang på knappen A, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen A flytter indikatoren seg til neste innstilling (i sirkel fra høyre mot venstre).
- Etter tre sekunder slutter innstillingen å blinke. Innstillingen blir lagret, og den tilhørende indikatoren lyser konstant.

Tallene 2, 4, 6 og 8 angir grader celsius (°C) i kjøleskapet.

- Den anbefalte temperaturinnstillingen er +4 °C. Ved denne temperaturen bevares matens kvalitet og friskhet lenger.
- Temperaturinnstillingen for kjøleskapet påvirker også temperaturen i fryseskapet. For å få en lavere temperatur i fryseskapet må du velge en lavere temperatur i kjøleskapet.
- Hvis romtemperaturen der apparatet står, er lavere enn 16 °C, anbefaler vi at temperaturen settes på under 4 °C.

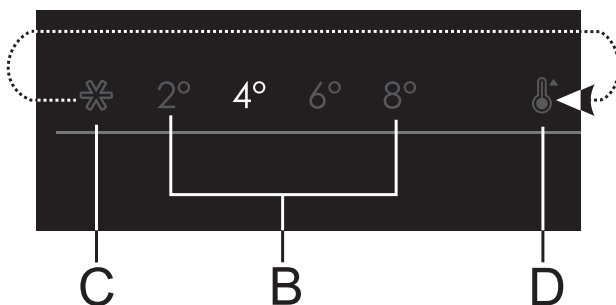

BESKRIVELSE AV APPARATET


Intensiv kjøling/innfrysing (SuperCool/FastFreeze)

Dette apparatet har en funksjon for intensiv kjøling/innfrysing. Denne funksjonen reduserer så raskt som mulig temperaturen i kjøleskapet og fryseskapet. Aktiver denne funksjonen 24 timer før du legger større mengder ferske matvarer inn i apparatet.



Når intensiv kjølingen/innfrysing er valgt, fungerer apparatet med maksimal kapasitet. Det kan da bråke litt mer enn vanlig en stund.

- Funksjonen intensiv kjøling/innfrysing aktiveres ved å trykke flere ganger på knappen **A** til symbolet **C** lyser.
- Funksjonen intensiv kjøling/innfrysing slås av ved å trykke på knappen **A** for å velge ønsket temperatur **B**.

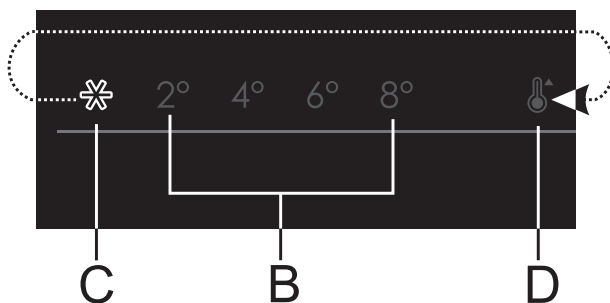

Endring av temperaturen i kjøleskapet mens intensiv kjøling/innfrysing er aktivert, vil straks deaktivere den intensive kjølingen/innfrysingen.



Hvis den intensive kjølingen/innfrysingen ikke deaktiveres manuelt, vil funksjonen bli deaktivert automatisk etter cirka to dager. Temperaturen går da tilbake til den sist innstilte verdien.



Hvis det oppstår strømbrudd mens funksjonen er aktivert, vil funksjonen bli aktivert på nytt når strømmen er gjenopprettet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Alarm for åpen dør



A

Tradisjonelle apparater (modellen RF31831I):

Det vil lyde et alarmsignal hvis døren til kjøleskapet står åpen for lenge.

NoFrost-apparater (modellen RFN31831I):

Det vil lyde et alarmsignal hvis døren til kjøle- eller fryseskapet står åpen for lenge.

Stoppe alarmen

1. Lukk døren.
 - Alarmen stopper.



Hvis du bare slår av alarmen ved å trykke på bryteren A, vil alarmen utløses igjen etter en tid fordi døren fremdeles er åpen.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Alarm for høy temperatur

Et signal høres når temperaturen i apparatet er for høy. Dessuten vil symbolet **D** blinke på displayet. Høy temperatur kan oppstå av flere grunner:

- Døren har stått åpen for lenge eller for ofte.
- Døren er ikke helt tett.
- Du har lagt inn for mye ferske matvarer på en gang.



Hver gang apparatet slås på igjen, tar det en stund før riktig temperatur nås. Derfor er alarmen deaktivert de første 24 timene etter at apparatet er slått på, for å hindre unødvendig aktivering av alarmen.

Stoppe alarmen

1. Trykk på bryteren **A** for å stoppe alarmen.


- Alarmen stopper.
- Symbolet **D** som vises på displayet, fortsetter å blinke så lenge temperaturen fremdeles er for høy.



Når du trykker på bryteren **A** for første gang, kvitteres alarmen og slås av. Når du trykker en gang til på bryteren **A**, vil den allerede fungere som bryter for regulering av innstillingene.



Hvis alarmen ikke stoppes manuelt og temperaturen fremdeles er for høy, lyder signalet de første minuttene i hver time og når døren til kjøleskapet åpnes.

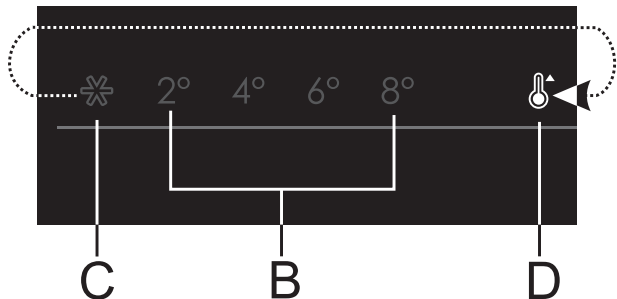


BESKRIVELSE AV APPARATET


Utstyr inni apparatet

(* Utstyret avhenger av modellen)

Glasshyller




Hyllene er laget av sikkerhetsglass. For å endre høyden på en hylle løfter du først opp hyllen foran (1). Hold bak hyllen og trekk den litt frem (2). Flytt hyllen til en høyere eller lavere posisjon (3).



For å ta hyllen ut av kjøleskapet løfter du først opp hyllen foran (4). Hold bak hyllen og trekk den ut av apparatet (5).

Flaskestativ




Flaskestativet har plass til en maksimal belastning på ni 0,75-liters flasker eller 13 kilo totalvekt. Også bokser kan settes i flaskestativet (på langs eller på tvers). Kontroller at døren går helt igjen når du har satt flasker eller bokser i stativet.

Flaskestativet kan ikke trekkes ut ved et uhell. Stativet kan bare trekkes ut når det er tomt. For å ta ut stativet løfter du det litt opp foran (1) og trekker det mot deg (2).


BESKRIVELSE AV APPARATET

Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll (modellen RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)

Skuffen nederst i kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av frukt og grønnsaker. Den tilfører fuktighet og hindrer at matvarene tørker opp. Fuktigheten i skuffen reguleres automatisk, avhengig av type og mengde av innlagt mat.

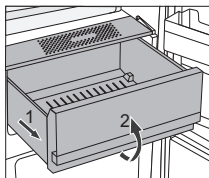

For ta ut en skuff trekker du først ut skuffen så langt det går (1). Deretter løfter du den opp foran (2) og trekker den helt ut.

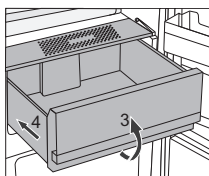


Skuffen settes i på samme måte, bare i motsatt rekkefølge (3 og 4).


BESKRIVELSE AV APPARATET

Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll (modellen RF31831I, RF31831SEI)

Skuff en nederst i kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av frukt og grønnsaker. Den tilfører fuktighet og hindrer at matvarene tørkes ut. Skuff en har innebygd fuktighetsregulator der du kan stille inn fuktigheten.




Bryterposisjon til høyre: lukkede luftehull, høyere fuktighet i skuffen.




Bryterposisjon til venstre: åpne luftehull, lavere fuktighet i skuffen



Hvis du ser at det samles dråper under glasshyllen, åpner du luftehullene og tørker av hyllen.

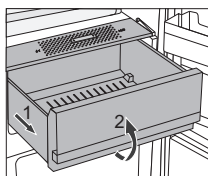


For ta ut en skuff trekker du først ut skuffen så langt det går (1). Deretter løfter du den opp foran (2) og trekker den helt ut.

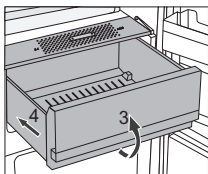

Skuffen settes i på samme måte, bare i motsatt rekkefølge (3 og 4).

BESKRIVELSE AV APPARATET


Dørhyller

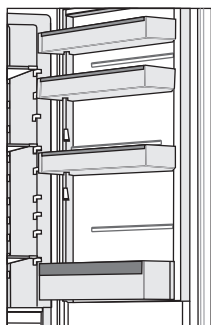

Dørhyllenes høyde er justerbar. Løft rommet ut av sporet og sett det i ønsket posisjon. Hvert rom kan bære en maksimal vekt på 5 kg. Den nederst dørhyllen er egnet for flasker.


MultiBox

MultiBox tilbyr et praktisk alternativ for oppbevaring av mat med sterk lukt, som moden eller blå ost, røkte pølser, løk osv. Treløkket kan også brukes som eggnett.

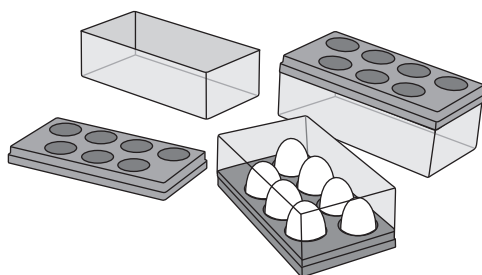

Isbitbrett (IceTray)

For å lage isbiter fyller du brettet med vann og legger det horisontalt i fryseren.

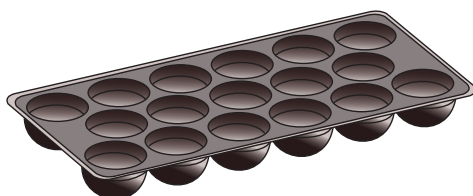

BESKRIVELSE AV APPARATET

CoolFlow*

Dette systemet skaper optimal luftsirkulasjon, slik at temperaturen holdes konstant over hele kjøleskapet. Åpningene rundt viften må aldri dekkes til eller blokkeres.

AdapTech

Innovativ sensorteknologi gjør det mulig å tilpasse apparatets drift etter brukerens vaner eller atferd. Det adaptive intelligente systemet overvåker, analyserer og lagrer daglig eller ukentlig bruken av apparatet og tilpasser driften av apparatet til de registrerte mønstrene. Hvis apparatet kan forutse perioder der døra åpnes oftere, vil apparatet automatisk senke temperaturen før slike perioder for å hindre oppvarming av matens temperatur i slike perioder. Apparatet vil også forutse større mengder mat i kjøle- eller fryseskapet ved å avkjøle eller innfryse mer intensivt.

Anbefalt fordeling

Inndeling av kjøleskapet

- **Øverst:** hermetikk, brød, vin, pasta osv.
- **Midten:** melkeprodukter, ferdigretter, desserter, brus, øl, tilberedt mat o.l.
- **Nederst:** kjøtt, kjøttprodukter, delikatesser.
- **Grønnsakskuff:** grønnsaker og fersk frukt.



Oppbevar mat som ødelegges fort, bakerst på en hylle eller bakerst i skuffen ved laveste temperatur.




Ikke oppbevar frukt (bananer, ananas, papaya, sitrusfrukter) og grønnsaker (squash, tomater, auberginer, agurk, paprika og poteter) som er følsomme for lave temperaturer, i kjøleskapet.

Dørens deler

- **Øverste/midterste hylle:** egg, smør, ost, sauser osv.
- **Nederste hylle:** drikkevarer, bokser, flasker osv.

Fryserens deler

- **Øverste del:** rester, is, pizza.
- **Midtre del:** kjøtt, fisk, brød.
- **Nederste del:** standard fryser, grønnsaker og frukt.

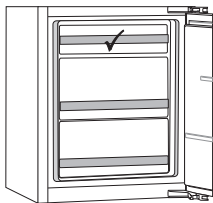

Den beste plasseringen for frysing av fersk mat er merket med ✓.



Ikke oppbevar salat, egg, epler, pærer, druer, fersken, yoghurt, kjernemelk, rømme eller majones i fryseren.

Unngå at maten tilsmusses

For å unngå at mat tilsmusses, ber vi deg følge følgende anvisninger:

- Å ha døren åpen i lange perioder kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystemer.
- Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Hvis kjøleskapet står tomt i lange perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse.

Oppbevaring av fersk mat i kjøleskapet

Viktige anbefalinger for oppbevaring av fersk mat

- For å sikre kvaliteten på fersk mat er det viktig at:
 - maten er godt pakket
 - apparatet har riktig temperatur
 - apparatet er rent.
- Vær oppmerksom på best-før-datoene på matemballasjen.
- Sett mat i kjøleskapet i lukkede beholdere eller i egnet emballasje. Dette vil forhindre at maten plukker opp eller sprer lukt, og holder den tørr.
- Ikke oppbevar brannfarlige, ustabile eller eksplosive stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevar flasker som har blitt åpnet, oppreist og lukk dem godt.
- Noen organiske løsninger, som essensielle oljer, skallet på sitroner/appelsiner og butansyre, som kommer i langvarig kontakt med plast, kan spise seg inn i materialet og forårsake for tidlig aldring.
- En ubehagelig lukt er en indikasjon på at apparatet ikke er rent, eller at det inneholder mat som er ødelagt (se avsnittet "Vedlikehold").
- Ta lett bederfelge matvarer ut av kjøleskapet når du skal være borte fra hjemmet i lengre tid.

Frysing og oppbevaring av mat i fryseren

Viktige anbefalinger for frysing av fersk mat

- Den maksimale mengden mat du kan legge i fryseren på en gang, er oppgitt på merkeskiltet. Å legge mer enn denne maksimale mengden mat inn i fryseren vil gjøre fryseprosessen tregere og redusere kvaliteten. Dessuten vil dette også skade kvaliteten på frossen mat som allerede er lagret i fryseren.
- Bruk kun fersk mat av god kvalitet som er egnet for frysing.
- La varm mat kjøle seg ned til romtemperatur.
- Maten må fryses raskt. Det anbefales at du bruker små pakker.
- Bruk luft- og vanntett emballasje for å hindre at maten tørker ut og mister vitaminer.
- Noter type og mengde mat på emballasjen, sammen med datoen den først ble frosset.
- Ikke la fersk mat komme i kontakt med frossen mat.
- Du kan fjerne alle skuffene for å benytte hele fryserommet. Sett maten rett på en hylle og på fryserens base.

Fryse små mengder fersk mat / lage isbiter

Se avsnittet “Anbefalt fordeling” for den beste plasseringen for frysing av fersk mat (1 til 2 kg) og isterninger.

Fryse store mengder fersk mat

- Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å fryse maten.
- Fordel den ferske maten likt mellom alle skuffene i fryserommet.
- Etter 24 timer kan du overføre maten til et annet rom i fryseren og deretter fryse et nytt matparti.

Viktige anbefalinger for oppbevaring av frossen mat

- Følg produsentens anvisninger for oppbevaring og bruk av frossen mat. Vær oppmerksom på anbefalt oppbevaringstemperatur og best-før-datoen som er angitt på emballasjen.
- Bruk bare mat i uskadet emballasje som er lagret ved temperaturer på -18 °C eller lavere.
- Ikke kjøp mat som er dekket med frost. Dette indikerer at maten er tint eller delvis tint flere ganger med dårligere kvalitet som resultat.
- Pass på at maten ikke tiner under transport. En økning i temperaturen vil forkorte oppbevaringstiden og skade kvaliteten på maten.

Anbefalte oppbevaringstider for frossen mat i fryseren ✱ ***

Matvaretype	Lagringstid
Frukt, oksekjøtt	10 til 12 måneder
Grønnsaker, kalvekjøtt, fugl	8 til 10 måneder
Viltkjøtt	6 til 8 måneder
Svin	4 til 6 måneder
Finhakket eller kvernet kjøtt	4 måneder
Brød, pasta, kokte retter, hvitfisk	3 måneder
Innmat	2 måneder
Røkt pølse, blåfisk	1 måned

Tine frossen mat

- Opptiningen er et viktig trinn i lagringen av mat som er konserverert ved frysing. Maten må tines på riktig måte.
- Egnede metoder for tining av mat er:
 - i kjøleskapet
 - i kaldt vann
 - i en mikrobølgeovn eller konvensjonell ovn med egnet tineprogram.
- Enkelte frosne produkter kan tilberedes uten at de tines først. Produsenten oppgir dette på emballasjen.
- Maten må pakkes i små porsjoner. På denne måten tiner maten raskere.
- Bruk helt eller delvis tint mat så raskt som mulig. Bakteriene i opptint mat reaktiveres, og maten vil ødelegges raskt. Dette gjelder spesielt frukt, grønnsaker og ferdiglaget mat.
- Ikke frys helt eller delvis opptint mat.

Avrime apparatet

Automatisk avriming av kjøleskapet

Kjøleskapet avrimes automatisk fra tid til annen.

Avriming av NoFrost-fryseren (modellen RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)

NoFrost-fryseren avrimes automatisk. Eventuelle frostforekomster vil da forsvinne.

Eventuelle is- eller frostforekomster som likevel dannes i fryseren, kan skyldes uvanlig bruk av apparatet (døren åpnes for ofte og for lenge, dårlig tetning av dør osv.). Fryseren må da avrimes manuelt.

Avriming av et vanlig fryseskap (modellen RF31831I, RF31831SEI)

- Avrim fryseskapet når det er kommet et lag på ca. 3-5 millimeter rim eller is.
- 24 timer før avriming aktiverer du funksjonen Super Freeze for å kjøle maten enda mer ned.

Etter denne tiden tar du maten ut av fryseskapet og beskytter den slik at den ikke kan tine helt eller delvis.

- Slå av apparatet (se kapitlet 'Bruke apparatet), og trekk ledningen ut av stikkontakten.



Ikke bruk tinespray, for det kan smelte plastdeler eller være helsefarlig.



Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander til å fjerne rimen, for da kan du ødelegge et rør i kjølesystemet.

Rengjøring av apparatet



Slå av apparatet og ta ut støpselet fra kontakten før du begynner å rengjøre det.



Ikke bruk slipemidler, da de kan skade overflaten.



Aktiver funksjonen for intensiv frysing 24 timer før du planlegger å rengjøre fryseren.





- Rengjør apparatets innside regelmessig med lunkent vann. Hvis det er nødvendig, må du tilsette et nøytralt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for kjøleskap. Rengjør alle overflater med en myk klut. Tørk de rengjorte delene med en klut med rent vann, og tørk dem grundig.
- Ikke sett deler fra apparatet i oppvaskmaskin, da dette kan skade dem.



Når du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, slår du det av med riktig bryter og kobler det fra strømmen. Tøm, avrim og rengjør apparatet, og la døren stå på gløtt.

Rengjøring av fuktfilteret (modellen RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)


Fuktfilteret er plassert på undersiden av hyllen over frukt- og grønnsakskuffen.



1. Ta ut den øverste skuffen.
2. Løft hyllen opp foran så langt det går (A). Trekk deretter hyllen ut fra sporene på apparatets bakvegg (B).
3. Dreii hyllen forsiktig rundt slik at undersiden vender opp.
4. Plasser hyllen på et flatt underlag.
5. For å fjerne filteret løfter du opp tappen som vist med pilen C. Deretter skyver du filteret i retningen som er angitt av pilen D.
6. Vask filteret med vann og tørk det grundig. Hvis det er gjenstridige flekker på filteret, fjerner du dem med et mildt vaskemiddel og en myk klut. Deretter skyller du bort alt vaskemiddelet med vann.
7. Sette filteret på plass igjen: Skyv det i retningen som er angitt av pilen E. Et hørbart klikk betyr at filteret er låst fast i riktig stilling.
8. Snu hyllen, og sett den tilbake på plass. Pass på at den går helt inn i sporene på apparatets bakvegg (pil F). Senk hyllen forsiktig slik at den er plassert over frukt- og grønnsakskuffen som vist med pilen G.

Feilsøkingstabell

Hvis du er i tvil om apparatet fungerer som det skal, bør du ikke umiddelbart anta at det er defekt. Vi anbefaler at du i alle fall kontrollerer punktene i følgende tabell.

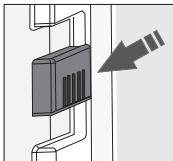Problem	Årsak/løsning
Apparatet er koblet til strøm, men fungerer ikke.	Sjekk at det er strøm i kontakten, og at apparatet er slått på.
Apparatet kjøler kontinuerlig i lang tid. 	Kompressoren går i lengre tid med lav kapasitet (lavt energiforbruk / høy effektivitet). Dette er den mest effektive driftsformen. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift: • Omgivelsestemperaturen er for høy. • Døren er åpnet for lenge eller for ofte. • Døren er ikke lukket riktig. • Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert, tetningen er skadet osv.). • For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig. • Utilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kompressoren og kondensatoren. Kontroller at ventilasjonen rundt apparatet er tilstrekkelig (se de separate installasjonsanvisningene). • Sensoren i kjøleskapet er blokkert av fersk mat. Kontroller at luften kan sirkulere fritt rundt sensoren (ikke aktuelt for alle modeller).
Overdreven isdannelse i fryseren (Vanlig frysenskap).	• Frysenskapet er ikke blitt avrimet regelmessig. Avrim frysenskapet for å fjerne isen. • Døren er ikke lukket riktig. • Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert, tetningen er skadet osv.).
Overdreven isdannelse i fryseren (NoFrost frysenskap).	• Døren er åpnet for lenge eller for ofte. • Døren er ikke lukket riktig. • Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert, tetningen er skadet osv.).
Kondens på glasshyllen over skuffene i kjøleskapet.	• Åpne bryteren for fuktighetskontroll (modellen RF31831I, RF31831SEI). • Kontroller at døren er lukket ordentlig og tettes godt. • Dette er et midlertidig problem som ikke kan unngås helt i perioder med høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet. Problemet forsvinner når temperatur og fuktighet går tilbake til normale nivåer. Vi anbefaler at du rengjør skuffene oftere og av og til tørker av væske som drypper. • Pakk maten i poser eller annen lufttett emballasje.

Problem	Årsak/løsning
Indikator D blinker.	- Døren er åpnet for lenge eller for ofte. - Døren tettes ikke ordentlig (tetningen er skitten, døren er feiljustert, tetningen er skadet osv.). - For mye fersk mat har blitt satt inn samtidig.
Døren åpnes ikke lett.	Du prøver å åpne apparatets dør rett etter at du har lukket den. Det er da vanskelig å åpne døren. Når du åpner døren, kommer kald luft ut fra apparatet og erstattes av varm luft fra omgivelsene. Når denne luften avkjøles, oppstår det et lite vakuum som gjør det vanskeligere å åpne døren. Situasjonen vender tilbake til normal etter noen minutter, og døren åpnes lett igjen.
Bare noen eller ingen av LEDlampene virker.	Kontakt en servicetekniker vedrørende LED-lamper som ikke fungerer. Ikke prøv å reparere LED-lampene selv.
Apparatet avgir høy lyd.	- Apparatet kjøles av et kjølesystem med kompressor (og også en vifte på noen modeller) som avgir støy. Støynivået avhenger av apparatets installasjon, korrekt bruk og alder. - Når du kobler apparatet til strømforsyningen, kan støyen som kompressoren eller det flytende kjølemiddelet lager, bli litt høyere. Dette er ikke en indikasjon på feil og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet vil avgi mindre lyd etter en stund. - Apparatet kan avgi midlertidig høyere lyd etter at døren har blitt åpnet for lenge eller for ofte, dersom en stor mengde fersk mat er satt i apparatet, eller hvis funksjonen for intensiv frysing eller funksjonen for intensiv kjøling er aktivert.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte servicesenteret. Når du gjør det, ber vi deg oppgi typen, modellen og serienummeret som er angitt på merkeskiltet eller på etiketten på innsiden av apparatet.

Kassering av emballasje og apparat

Dette apparatet er laget av bærekraftige materialer. Det må kastes på en forsvarlig måte på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om avfallshåndtering.



Se også avsnittet "Avfallshåndtering" i sikkerhetsanvisningene.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

- Papp.
- Polyetylenfilm (PE).
- CFC-fri polystyren (hardt PS-skum).

Disse materialene må kastes på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet er merket med en overkrysset søppelkasse som en påminnelse om kravet om separat kassering av elektriske husholdningsapparater. Dette betyr at apparatet ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Apparatet må tas med til et spesielt lokalt senter for avfallssortering eller til en forhandler som tilbyr slike tjenester.

Separat innsamling og avhending av husholdningsapparater unngår skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. Dette sikrer at materialene som brukes til å lage apparatet, kan gjenvinnes, og at det kan oppnås betydelige besparelser i forbruket av energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, forskrifter og krav, samt alle krav i standardene det refereres til.

Bruksanvisningen er også tilgjengelig på hjemmesiden vår:
www.asko.com

 **ASKO**



648001

no (08-23)