

Bruksanvisning Vin/frys-kombinasjon



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling –
installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og
unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	6
Bærekraft og miljøvern	15
Aktivt miljøvern	15
Slik sparer du energi	16
Oversikt	18
Produktbeskrivelse	18
Produktoversikt	18
Display.....	20
Innstillingsmodus 	21
Party-modus 	21
Presentasjonslys 	21
Isbitmaskin 	21
Låsefunksjon  / 	21
Utkobling av kjøle-/fryseskapet 	21
Sabbat-modus 	22
Informasjon om Sabbat-modus 	22
Tidsrom frem til døralarmen  skal aktiveres	22
Miele@home 	22
Tastelyd  / 	23
Varsel- og signaltoner  / 	23
Lysstyrke i displayet 	23
Temperatureenhet °C/°F.....	23
Messeinnstilling 	23
Fabrikkinnstillinger 	24
Informasjon om kjøle-/fryseskapet 	24
Indikator for Active AirClean-filter 	24
Rengjøring av isbitskålen 	24
Medfølgende tilbehør	25
Sikkerhet	26
Temperaturalarm i en av vintempereringssonene	26
Temperaturalarm i frysesonen	26
Døralarm	27
Produktfunksjoner	28
SuperFrost 	28
Innredning.....	29
Justere skilleveggen til isbitskuffen	29
Uttrekkbare trehyller.....	29
Tilpasse trehyllen (FlexiFrame) til flaskestørrelsene	30
Maksimal kapasitet.....	30
Maksimal last på trelisten.....	30
Skrive på lister (NoteBoards).....	31

Igangsetting	32
Før første gangs bruk	32
Plassere lamellene på trehyllene	32
Tilkobling av skapet	32
Aktivere luftfilter (Active AirClean-filter) 	32
Innkobling av kjøle-/fryseskapet	33
Utkobling av kjøle-/fryseskapet.....	33
Separat utkobling av vintempereringssonen.....	33
Gjeninnkobling av vintempereringssoner	33
Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær	34
Betjening	35
Innstilling av temperaturene i vintempereringssoner.....	35
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i vintempereringssonene.....	35
Temperaturindikator for vintempereringssoner	35
Stille inn luftfuktigheten	
(ActiveHumidity) i den nedre vintempereringssonen 	36
Mulige innstillingsverdier for luftfuktigheten	36
Innstilling av temperaturen i frysesonen.....	36
Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen.....	37
Temperaturindikator for frysesone	37
Innkobling av SuperFrost 	37
Utkobling av SuperFrost 	37
Frysing og oppbevaring av matvarer.....	38
Maksimal frysekapasitet.....	38
Lagring av ferdig frysemat	38
Ferske matvarer som du fryser inn selv	38
Hurtigkjøling av drikkevarer	40
Godt å vite	41
Den rette temperaturen.....	41
... i vintempereringssonene	41
... i frysesonen	42
Optimal vinlagring	43
Luftkvaliteten	43
Luftfuktighet	43
Svært lite vibrasjon under lagring.....	43
Beskyttelse mot UV-stråler.....	43

Innhold

Tilpasse innstillinger	44
Forklaringer på de ulike innstillingene.....	44
Innkobling av Party-modus 	44
Utkobling av Party-modus 	44
Innstilling av lysstyrken til presentasjonslyset 	44
Innkobling av isbitmaskinen 	44
Utkobling av isbitmaskinen 	45
Slå på låsefunksjon  / 	45
Innkobling av Sabbat-modus 	46
Slå av Sabbat-modus 	46
Endre tidsrom frem til dørarmen  skal aktiveres.....	46
Konfigurere Miele@home for første gang.....	46
Deaktivere WiFi-tilkobling.....	47
Aktivere WiFi-forbindelse.....	47
Utkobling av tastelyden 	47
Innkobling av tastelyden 	48
Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner  / 	48
Endre lysstyrke i displayet 	48
Endre temperaturenhet °C/°F.....	48
Slå av messeinnstilling 	48
Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling 	49
Aktivere indikatoren for Active AirClean-filter 	49
Rengjøring og stell	50
Henvisninger til rengjøringsmidler.....	50
Klargjøring av kjøle-/fryseskapet for rengjøring.....	50
Innvendig rengjøring.....	51
Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen.....	51
Bytte Active AirClean-filter (luktfilter).....	52
Bekreft bytte av Active AirClean-filteret.....	52
Rengjøring av isbitskålen 	53
Rengjøre fronter og sidevegger.....	53
Rengjøring av dørpakning.....	54
Rengjøring av ventilasjonsarealer.....	54
Etter rengjøringen.....	54
Avriming.....	54
Feilretting	55
Årsaker til støy.....	67
Kundeservice	69
Kontakt ved feil.....	69
EPREL-database.....	69
Garanti.....	69

Ekstraustyr	70
Installasjon	71
Oppstillingssted.....	71
Klimaklasse	71
Krav til ventilasjon	72
Oppstilling av flere kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre.....	72
Side-by-Side-oppstilling.....	72
Omhengsling av døren	73
Montering av vedlagte veggavstandsholdere.....	73
Oppstilling av kjøle-/fryseskapet	74
Justering av skapet.....	74
Integrering av kjøle-/fryseskap i en kjøkkeninnredning.....	75
Produktmål	77
Fast vanntilkobling.....	80
Henvisninger til fast vanntilkobling	80
Koble kjøle-/fryseskapet til vannforsyningen	80
Elektrotilkobling	82
Samsvarserklæring	83
Opphavsretter og lisenser.....	84

Sikkerhetsregler og advarsler

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

 Fare for skade fra glasskår.

I høyder over 1 500 m kan glasset i maskindøren knuse på grunn av endring i lufttrykket.

Skarpe kanter kan forårsake store skader.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser
- på gårdsbruk
- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bopmiljø.

Dette skapet er ikke bestemt for utendørs bruk.

► Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til lagring av vin og oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is.

Annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.

Sikkerhetsregler og advarsler

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet befinner seg på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på ved transport og oppstilling av kjøle-/fryseskapet, at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet. Kjølemiddel som spruter ut, kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller gnisttennere.
- Koble skapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet, der skapet står, i noen minutter.
- Ta kontakt med Mieleles serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være, der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Dette kjøle-/fryseskapet skal ikke bygges inn.

► Ved installasjon og vedlikehold, reparasjoner samt installasjonsar-beid på ferskvannsnettet må skapet være koblet fra el-nettet. Kombi-skapet er bare koblet fra el-nettet, når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Ved ukyndig utført installasjon- og vedlikeholdsarbeider, reparasjoner eller feil ved den faste vanntilkoblingen, kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider, reparasjoner, installasjonsarbeider på drikkvannsnettet såvel som samtlige reparasjoner på is-/vanndispenseren (avhengig av modell) skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.
- ▶ Isbitmaskinen må kun kobles til en kaldtvannsledning.
- ▶ Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig vann-tilkobling.
- ▶ Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- ▶ Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.
- ▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele's serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

- ▶ Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til den medfølgende monteringsanvisningen.
- ▶ Bruk alltid vernehansker ved transport og oppstilling av kjøle-/fryseskapet.
- ▶ Kjøle-/fryseskapet skal settes opp ved hjelp av to personer.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.
- ▶ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler.

- ▶ Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.
- ▶ Brann- og eksplosjonsfare. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.
- ▶ Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan føre til gnistdannelse.
- ▶ Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.
- ▶ Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.
- ▶ Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldeleer med våte hender. Hendene kan fryse fast.
- ▶ Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt softis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen.
- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.
- ▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

For skap i rustfritt stål gjelder:

- ▶ Den rustfrie stålflaten blir skadet av lim, og mister den beskyttende virkningen mot smuss. Ikke fest post-it lapper, transparent tape, maseringstape eller andre klistrelapper på den rustfrie stålflaten.
- ▶ Flaten er ømfintlig for riper. Selv magneter kan forårsake riper.

Sikkerhetsregler og advarsler

Tilbehør og reservedeler

- Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av kjøle-/fryseskapet.

Rengjøring og stell

- Skyll isbitmaskinen og dermed også vannforsyningen, ved at du kaster de første 3 isbitproduksjonene. Dette skal gjøres:
 - før første igangsetting
 - etter at isbitmaskinen ikke har vært i bruk over lengre tid (mer enn 5 dager)
 - regelmessig ved konstant drift (minst en gang i måneden), for å fjerne isrester (tilstopping av vannforsyningen unngås)
 - før du koblet ut isbitmaskinen for en lengre periode
- Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
- Advarsel. Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten, for at avrimingen skal gå raskere.
- Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfrysede isbitskåler og matvarer.
- Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige.

Transport

- Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik at det ikke oppstår skader.

► Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

► Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.

- Demonter dørene.
- Ta ut skuffene.
- La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
- Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

► Fare for elektrisk støt!

- Kutt av støpselet på nettkabelen.
- Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

► Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

► Brannfare grunnet olje eller kjølemiddel som lekker!

Kjølemiddelet og oljen i kjøle-/fryseskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje kan antenne hvis konsentrasjonen er høy nok, og hvis de kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen, slik at ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje unngås.

► Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å

- stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
- brette av rør,
- skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.

Sikkerhetsregler og advarsler



- ▶ Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmølg-heter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle pro- duktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke ska-des før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjøle-mid-delet i kuldekretsløpet og oljen i kom-pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-sene.

Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

Bærekraft og miljøvern

Slik sparer du energi ...


Oppstillings- sted	Kjøle-/fryseskabet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor: - Sett opp kjøle-/fryseskabet i et godt ventilert rom. - Ikke sett kjøle-/fryseskabet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr). - Beskytt kjøle-/fryseskabet mot direkte sollys. - Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C. - Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.
Temperaturinn- stilling	Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales: - Vintempereringssoner 12 til 14 °C. - Frysese -18 °C. - For å spare energi kan du selv koble ut SuperFrost ❄, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.
Bruk	Varme som kommer inn samt begrenset luftsirkulasjon øker energiforbruket. Derfor: - Hold aldri skapdøren åpen lenger enn nødvendig. God sortering av vinflaskene og matvarene hjelper. - Lukk skapdørene helt igjen etter at du har åpnet dem. - Hold deg til plasseringen av trehyllene, slik som de var ved levering. - Ikke overfyll trehyllene, luften må kunne sirkulere. - Ikke overfyll fryseskuffene, luften må kunne sirkulere. - Hold ventilasjonsåpningene i kjøle-/fryseskabet frie. - La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskabet. - Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket. - Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.

- Bruk veggavstandsholderne. Avstandsholderne på baksiden av kjøle-/fryseskapet sørger for at det deklarerte energiforbruket oppnås.

Oversikt

Produktbeskrivelse

Produktoversikt

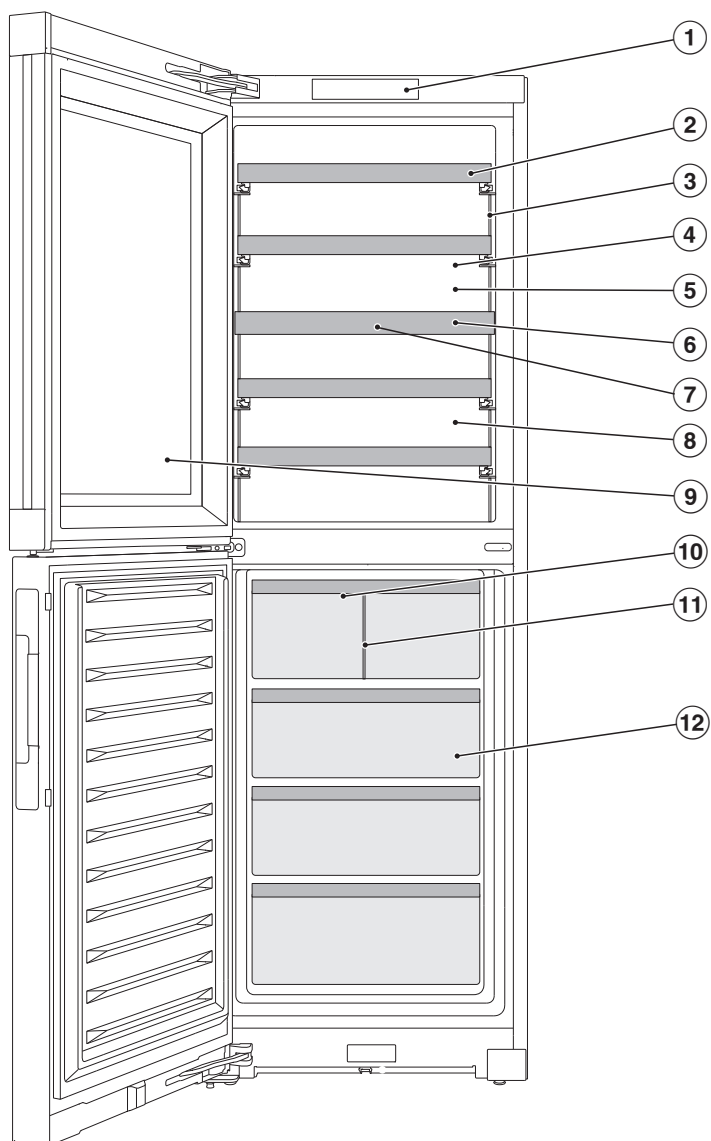

- ① Display
- ② Trehyller med lister til å skrive på (FlexiFrames med Noteboard)
- ③ Innvendig belysning og presentasjonslys ㄱㄴ:
Ved bruk av LED-lys er det ingen fare for at vinen blir påvirket av varme eller UV-stråler.
- ④ Øvre vintempereringssone
- ⑤ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ⑥ Isolasjonsplate mellom vintempereringssonene:
Ulike typer vin kan lagres samtidig ved forskjellige temperaturer.
- ⑦ Luktfilter:
Active AirClean-filteret befinner seg bak NoteBoard.
- ⑧ Nedre vintempereringssone med justering av luftfuktigheten (ActiveHumidity) for langvarig lagring
- ⑨ Glassdør: Det UV-bestandige sikkerhetsglasset beskytter vinen din mot skadelige UV-stråler.
- ⑩ Isbitmaskin med integrert isbitskål og belysning
- ⑪ Isbitskuff med skillevegg:
Flytt skilleveggen for å forstørre plassen til isbitene.
- ⑫ Fryseskuffer

Oversikt

Display

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.



- ① Indikator messeinnstilling
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)
- ② Temperaturindikator for øvre vintempereringssone
Sensortast for innstilling av temperatur
- ③ Sensortast for presentasjonslys ☂
til inn- og utkobling av innvendig belysning ved lukket skapdør
- ④ Temperaturindikator for nedre vintempereringssone og
sensortast for innstilling av temperatur og luftfuktighet
(ActiveHumidity)
- ⑤ Temperaturindikator for frysesonen
- ⑥ Sensortast innstillingsmodus ⚙
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus
- ⑦ Indikator for Miele@home tilkoblingsstatus
(kun synlig når funksjonen Miele@home er konfigurert)

Innstillingsmodus

Party-modus

Funksjonen Party-modus anbefales hvis du vil fryse ned store mengder ferske matvarer raskt (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Funksjonen Party-modus bør kobles inn ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

Funksjonen Party-modus slås automatisk av etter ca. 24 timer.

Ved strømbryt kobles funksjonen Party-modus ut.

Presentasjonslys

Dersom du ønsker å presentere vinflaskene dine, selv om døren er lukket, kan du stille inn den innvendige belysningen slik at det er lys selv om døren er lukket.

Du kan slå av og på presentasjonslyset via sensortasten  i displayet. Når presentasjonslyset er slått på lyser sensortasten  oransje.

Presentasjonslyset i vintempereringssonene kan stilles inn separat på ulike lysstyrkenivåer eller kobles ut for hver enkelt vintempereringssone (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Isbitmaskin

Her kan du slå på eller av isbitmaskinen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Isbitmaskinen produserer ca. 1,2 kg isbiter på 24 timer.

Hvor mange isbiter som produseres, er avhengig av temperaturen i fryse-sonen: **Jo lavere temperatur, desto flere isbiter blir produsert i en viss periode.**

Bruk kun isbitmaskinen til produksjon av isbiter i mengder som er vanlige i en husholdning.

Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn.

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

Oversikt

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker har kjøle-/fryseskapet Sabbath-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbath-modus  deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- presentasjonslyset med lukket dør
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- isbitmaskinen
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for Active AirClean-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbath-modus  er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om Sabbath-modus

Dette produktet er sertifisert av Star-K – et internasjonalt institutt for Koscher-sertifisering. Her kan du åpne versjonen av Star-K-sertifisering.

Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres etter at døren er åpnet (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Miele@home

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Nettverkstilkoblingen er deaktivert fra fabrikk.

Her kan du konfigurere funksjonen Miele@home for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

For å bruke den trenger du:

- Et WiFi-nettverk
- Miele App
- En brukerkonto hos Miele. Du kan opprette brukerkontoen via Miele Appen.

Miele Appen hjelper deg med å etablere en forbindelse mellom kjøle-/fryseskapet og WiFi-nettverket.

Etter at du har koblet kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Hente informasjon om driftstilstanden til kjøle-/fryseskapet ditt
- Endre innstillingene på kjøle-/fryseskapet

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk er tilstrekkelig sterkt der hvor kjøle-/fryseskapet skal plasseres.

Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller full-

stendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbudte funksjonene kan derfor ikke garanteres.

Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele Appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internettsiden www.miele.com.

Miele-app

Miele app kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Tastelyd

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Varsel- og signaltoner

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og signaltoner (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og signaltonene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit) (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikken (i startdisplayet vises ) (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryse-skapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Oversikt

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillinger (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryseskapet skal leveres til gjenvinning, selges eller et brukt skap skal tas i bruk. Dermed nullstilles også nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om kjøle-/fryseskapet

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for integrering av kjøle-/fryseskapet i WiFi-nettverket (se kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Første konfigurasjon av Miele@home»).
- for å melde en ev. feil til Miele's serviceavdeling (se kapittel «Service»).
- for å be om informasjon fra EPREL-databasen (se kapittel «Serviceavdeling»).

Indikator for Active AirClean-filter

Luftfiltreringen via Active AirClean-filteret sørger for at luften forblir fri for støv og lukt.

Indikatoren for Active AirClean-filteret  i displayet minner deg ca. hver 12. måned på at Active AirClean-filteret må byttes (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av Active AirClean-filter (luktfiler)»).

Her kan du aktivere indikatoren for Active AirClean-filteret  (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Rengjøring av isbitskålen

For å gjøre det enklere å rengjøre isbitskålen til isbitmaskinen, kan du stille inn rengjøringsposisjonen til isbitskålen her (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøre isbitskålen»).

Symbolet  vises kun i innstillingsmodusen når isbitmaskinen er koblet inn.

Medfølgende tilbehør

Active AirClean-filter

Active AirClean-filtrene mellom vin-tempereringssonene sørger for en optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet.

Kritt

Bruk det vedlagte krittet til å skrive på NoteBoards på trehyllene. Takket være informasjonen på NoteBoards får du god oversikt over vinsortene du har lagret.

Isbitspade

Kjøleelement

Side-by-side-ombyggingssett

For en Side-by-Side-oppstilling av to kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre.

Oversikt

Sikkerhet

Temperaturalarm i en av vin-tempereringssonene

Vintempereringssonene er utstyrt med en temperaturalarm, slik at temperaturen ikke kan stige eller synke ubemerket, noe som kan skade vinen.

Hvis temperaturen blir for varm eller for kald, lyser den respektive temperaturindikatoren  rødt.

I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før vinskabet oppfatter at et temperaturområde er for varmt eller for kaldt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses i følgende situasjoner:

- Når du sorterer og tar ut vinflasker, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Du legger inn en større mengde vinflasker.
- Det har oppstått et strømbrudd.
- Kjøle-/fryseskapet er defekt.

Temperaturalarm i frysesonen

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en temperaturalarm for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket.

Hvis temperaturen blir for varm, lyser temperaturindikatoren i frysesonen  rødt.

I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før vinskabet oppfatter at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses i følgende situasjoner:

- Når du slår på kjøle-/fryseskapet, og temperaturen i frysesonen avviker for mye fra den innstilte temperaturen.
- Når du sorterer og tar ut frysevarer, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Når du fryser inn en større mengde matvarer.
- Når du fryser inn varme ferske matvarer.
- Det har oppstått et strømbrudd.
- Kjøle-/fryseskapet er defekt.



Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

Hvis det har vært varmere enn -18 °C over en lengre periode, kan frysevarene tine helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Kontroller om frysevarene er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke dem så snart som mulig eller bearbeide dem (koke eller steke) før du fryser dem inn igjen.

Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Trykk på .

 slukker og varselsignalet stopper.

I temperaturindikatoren til den aktuelle vintempereringssonen/frysesonen blinker den høyeste temperaturen som har vært i vintempereringssonen/frysesonen i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i vintempereringssonen/frysesonen.

Døralarm

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i den aktuelle temperaturindikatoren. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer.

Tiden frem til døralarmen høres, kan endres (se kapittel «Justere innstillinger», avsnitt «Endre tidsrom for start av døralarm »). Det akustiske varselsignalet til døralarmen kan også kobles ut (se kapittel «Foreta flere innstillinger», avsnitt «Endre volumet på varsel- og lydsignaler /»).

Når døren lukkes igjen, stopper varselsignalet, og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

■ Trykk på .

Varselsignalet stopper,  slukker og den innvendige belysningen lyser konstant.

Dersom døren ikke blir lukket, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

Oversikt

Produktfunksjoner

SuperFrost ❄

Når funksjonen SuperFrost ❄ er slått på, blir **frysesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Temperaturen synker da kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt. Velg denne funksjonen før du fryser ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.


Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned (se kapittel «Betjening», avsnitt «Slå på SuperFrost ❄»). Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på **24 timer før**.

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn.

Innredning

Justere skilleveggen til isbitskuffen

Dersom du ønsker å lage en større mengde isbiter eller vil bruke isbit-skuffen til oppbevaring av matvarer, kan du flytte skilleveggen i isbitskuffen, eller ta den ut helt ved behov.

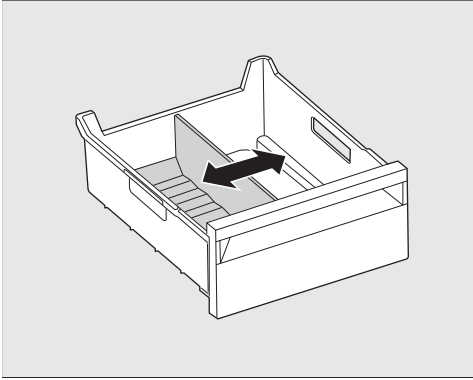


- Skyv skilleveggen til den ønskede posisjonen.

Jo lenger skilleveggen skyves til høyre, desto større blir oppbevaringsområdet til isbitene, og desto flere isbiter kan det produseres.

Uttrekkbare trehyller

Trehyllene som føres på skinnene kan trekkes ut helt, slik at du kan legge inn og ta ut igjen vinflaskene på en enkel måte.

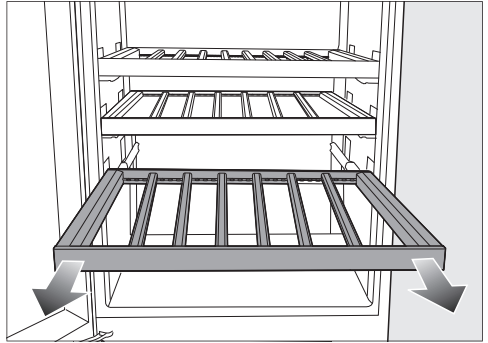

⚠ Fare for skade hvis vinflasker faller ned.

Under visse omstendigheter kan vinflasker kile seg fast i trehyllene som ligger over, og falle ut når trehyllene trekkes ut.

Trekk alltid ut trehyllene sakte og varsomt.


⚠ Fare for skade dersom glasset knuser.

Trehyller og vinflasker som stikker ut, kan føre til skade på glassdøren, dersom den lukkes.

Pass på at trehyller og vinflasker ikke stikker ut.

Oversikt


Tilpasse trehyllen (FlexiFrame) til flaskestørrelsene

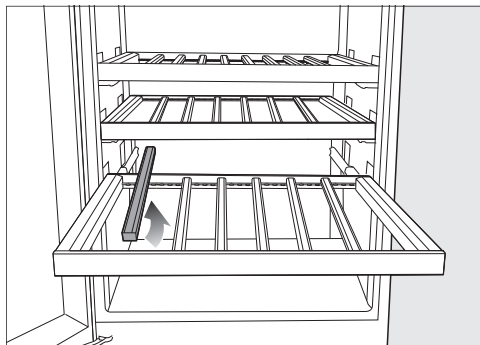

- Du kan fjerne eller flytte enkeltstående lameller på trehyllen.


Dette gjør at du fleksibelt kan tilpasse trehyllen til størrelsen på vinflaskene.

Maksimal kapasitet

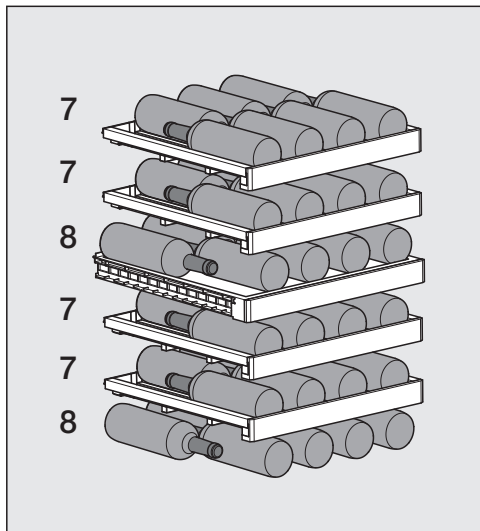

Du kan lagre maks. 44 vinflasker (0,75 l; flasketype: Bordeauxflaske), nemlig med 22 vinflasker i den øvre vintempereringssonen og 22 flasker i den nedre vintempereringssonen.

Maksimal last på trelisten

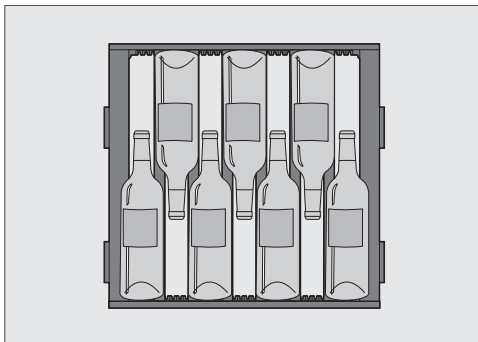

Organisering av syv flasker på trehyllen




Fare for skade grunnet overbelastning.

Overskridelse av anbefalt maksimumsbelastning kan føre til skade på trehyllene.

Hver enkelt trehylle tåler maks. 15 kg. Unngå å stable vinflaskene på trehyllene.

Skrive på lister (NoteBoards)

For at du skal få god oversikt over de lagrede vinsortene, kan du skrive på NoteBoards på trehyllene.

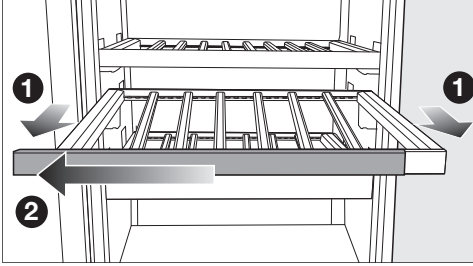

- Trekk trehyllen et stykke utover ①.
- Trekk NoteBoard av trehyllen mot den ene siden ②.
- Du kan fjerne uønsket tekst med en fuktig klut.

⚠ Fare for skade ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

Belegget på lister til å skrive på (Noteboards) kan bli skadet ved rengjøring med rengjøringsmiddel. Rengjør NoteBoards kun med rent vann.

- Bruk det vedlagte krittet til å skrive på et NoteBoard.
Alternativt anbefaler vi å bruke følgende produkter til å skrive med:

- flytende kritt, som f.eks. edding 4095 krittmarkør
- vanlig tavlekritt

⚠ Fare for skade hvis du bruker feil produkter til å skrive/tegne med.

Du må aldri skrive på et NoteBoard med kulepenn, fargestifter eller blyanter, korrekturstift, oljekritt, tusj (som f.eks. markør, merkepenn, folieskriver osv.). Disse er vanskelige eller umulige å fjerne fra et NoteBoard.

Bruk kun anbefalte skriveprodukter, da disse er enkle å fjerne fra et NoteBoard.

- Skyv NoteBoard på trehyllen fra den ene siden.

Igangsetting

Før første gangs bruk


- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.

De korte, tverrgående lamellene brukes kun til å feste de resterende lamellene til trehyllen.

De korte lamellene kan fjernes og kastes med husholdningsavfall. Disse lamellene er rester etter produksjonen og brukes av bærekraftshensyn til transportsikring.

- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret (se kapittel «Rengjøring og stell»).

Plassere lamellene på trehyllene

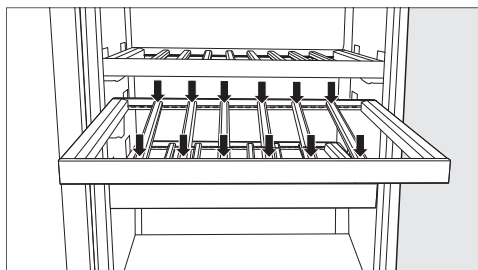

- Plasser lamellene i samme avstand på trehyllen og smekk hver lamell på plass på denne posisjonen.

Dette gir deg maksimal flaskekapasitet på trehyllen (syv vinflasker).

Tilkobling av skapet

- Koble skapet til el-nettet, som beskrevet i kapittel «Elektrotilkobling».
- I displayet vises først Miele, deretter .

Aktivere luktfilter (Active AirClean-filter)

- Aktiver indikatoren for Active AirClean-filteret  (se kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Aktivere indikatoren for Active AirClean-filteret »).

Innkobling av kjøle-/fryseskapet

- Åpne den øvre skapdøren.
- Trykk på  i displayet.

Hvis displayet blir værende uberørt i en stund, går displayet over i energisparemodus og blir mørkt.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og den innvendige belysningen tennes når døren åpnes.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og vises konstant.

Så snart den innstilte frysetemperaturen er nådd, slukker symbolet  , temperaturindikatoren for frysesonen lyser konstant og varselsignalet blir bortse.

- Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du trykke på  .

Varselsignalet stanser.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen før temperaturen i frysesonen er lav nok (minst -18 °C).

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Du kan nå slå av hele kjøle-/fryseskapet i innstillingsmodus .

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

Separat utkobling av vintempereringssonen

Du kan koble ut begge vintempereringssonene separat, mens frysesonen fortsatt er innkoblet. Dette kan være praktisk i forbindelse med f.eks. ferietid.

- Berør temperaturindikatoren til den øvre vintempereringssonen.
- Sveip mot høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Temperaturindikatoren til vintempereringssonene slukker. I displayet vises .

Vintempereringssonene er koblet ut.

Temperaturindikatoren for frysesonen fortsetter å lyse.

Gjeninnkobling av vintempereringssonene

- Trykk på .

Vintempereringssonene er koblet inn igjen.

Igangsetting

Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket. Kjøle-/fryseskapet må rengjøres før du skal være borte i lengre tid.

Hvis du ikke skal bruke kjøle-/fryseskapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av kjøle-/fryseskapet.
- Trekk ut støpslet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Tøm isbitskuffen.

 Fare for å skade seg på isbitmaskinen.

Dersom vanninntaket blir sperret under drift og isbitmaskinen fortsatt er i drift, kan vanninntaksrøret fryse. Koble ut isbitmaskinen, når vanninntaket blir stengt (f.eks. ferie).

- Slå av isbitmaskinen.
- Steng stoppekranen til vanninntaket.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Innstilling av temperaturene i vintempereringssoner

Temperaturene i de to vintempereringssonene kan stilles inn uavhengig av hverandre.

For langtidslagring av vinene dine anbefales en temperatur mellom 12 og 14 °C.

- Trykk på temperaturindikatoren for den vintempereringssonen du ønsker å stille inn temperaturen for.
- **Nedre vintempereringssone:** Berør .
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i vintempereringssonen.

Temperaturen i vintempereringssonen stiger:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere vinflasker som legges inn.
- Jo varmere de nylig innlagte vinflaskene er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i vintempereringssonene

Temperaturen i de to vintempereringssonene kan stilles inn fra 5 °C til 20 °C.

Temperaturindikator for vintempereringssoner

Ved normal drift vises **den gjennomsnittlige faktiske temperaturen** i de ulike vintempereringssonene i displayet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og vises konstant.

Betjening

Stille inn luftfuktigheten (ActiveHumidity) i den nedre vintempereringssonen ◌◌◌

For at fuktighetsinnstillingen skal fungere feilfritt kreves en omgivelsestemperatur på 19 til 28 °C.

- Trykk på temperaturindikatoren til den nedre vintempereringssonen i displayet.
- Sveip mot venstre til ◌◌◌ vises i midten.
- Trykk på ◌◌◌.
- Sveip mot venstre eller høyre til den ønskede luftfuktigheten (◌ eller ◌◌◌) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør ↶ for å forlate innstillingsnivået.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilt luftfuktighet, kan det ta noen timer før ønsket luftfuktighet er nådd.

Mulige innstillingsverdier for luftfuktigheten

Du kan justere luftfuktigheten i to trinn og dermed tilpasse den etter dine behov.

- ◌: lav luftfuktighet
- ◌◌◌: høy luftfuktighet

Vær oppmerksom på at energiforbruket øker litt med den innstilte luftfuktigheten.

Ønsker du å bruke den nedre vintempereringssonen til langtidsoppbevaring av vinflasker med naturkorker, anbefaler vi å velge høy luftfuktighet ◌◌◌.

Innstilling av temperaturen i frysesonen

⚠ Helsefare ved bruk av matvarer som er fordervet.

For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarenes holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

Tips: Ved å holde en konstant temperatur på -18 °C i frysesonen og ivareta en god hygiene kan du maksimalisere matvarenes lagringstid og unngå matsvinn.

- Berør temperaturindikatoren for frysesonen.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i frysesonen.

Temperaturen i frysesonen stiger:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen

Temperaturen i frysesonen kan stilles inn fra -15 °C til -26 °C.

Temperaturindikator for frysesone

Ved normal drift vises den **høyeste temperaturen i frysesonen** for øyeblikket.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før ønsket temperatur er nådd og vises konstant.

Innkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom **maks frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på **24 timer før**.

Du trenger **ikke** å slå på funksjonen SuperFrost,

- når du legger inn matvarer som allerede er frosne.
- når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag.

■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen.

■ Trykk på ❄.

❄ lyser oransje.

■ Gå ut av innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Utkobling av SuperFrost ❄

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen SuperFrost tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen.

■ Trykk på ❄.

❄ lyser ikke lenger oransje.

■ Gå ut av innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

Frysing og oppbevaring av matvarer

Maksimal frysekapasitet

For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

Lagring av ferdig frysemat

- Hvis du vil lagre ferdige frysevarer, kontroller følgende allerede når du kjøper maten i butikken:
 - om emballasjen er skadet
 - holdbarhetsdatoen
 - temperaturen i frysedisken må være -18 °C eller kaldere
- Transporter dypfrost mat helst i en isolert pose, og legg den dypfrosne maten raskt inn i kjøle-/fryseskapet igjen.

Ferske matvarer som du fryser inn selv

Ikke egnet for frysing

Vær oppmerksom på at enkelte matvarer ikke egner seg for frysing. Dette omfatter f.eks. grønnsaker som vanligvis spises rå, slik som bladsalat eller reddiker.

Før innfrysing

Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

- Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn funksjonen SuperFrost ❄ 6 timer før matvarene legges inn.
- Ved en enda større mengde frysevarer må du koble inn funksjonen SuperFrost ❄ 24 timer før matvarene legges inn.

Da får de frysevarene, som allerede ligger i fryseskapet, en kuldereserve.

Tips: For å bevare farge, smak, aroma og vitamin C bør grønnsakene forvelles før de fryses inn. Legg grønnsakene portionsvis i kokende vann i 2–3 minutter. Ta ut grønnsakene og avkjøl dem raskt i kaldt vann. La grønnsakene renne av.

Innpakking av mat som skal fryses

- Frys inn maten i porsjoner.

Tips: For å unngå frostskaider bør du velge en egnet forpakning (f.eks. frysebokser).

- Trykk luften ut av pakningen og lukk den så den er tett.
- Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato.

Legge inn frysevarer

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg inn pakningene når de er tørre for å unngå at matvarene fryser sammen eller fryser fast.

For at matvarene skal bli raskt gjennomfrosne, må følgende pakkestørrelser ikke overskrides:

- Frukt og grønnsaker maks. 1 kg
- Kjøtt maks. 2,5 kg

- fryse en liten mengde frysevarer

- Legg frysevarene spredt utover på bunnen av den **øverste** fryseskuffen, slik at frysevarene gjennomfrys til kjernen så raskt som mulig.
- Legg frysevarene helst slik at de har kontakt med skuffens bakvegg.

– legge inn store mengde frysevarer

Tips: Du kan forstørre frysesonen på en fleksibel måte. Dersom du ønsker å legge inn større frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut enkelte av fryseskuffene og glassplatene mellom fryseskuffene.

- Du må ikke overskride den tillatte maksimumsmengden av frysevarer (se informasjonen på typeskiltet).
- Fordel matvarene som skal fryses på alle fryseskuffene, bruk helst den **øverste** fryseskuffen.
- Legg frysevarene helst slik at de har kontakt med skuffens bakvegg, slik at de gjennomfrys til kjernen så raskt som mulig.


Etter frysing av ferske matvarer

- Slå av funksjonen SuperFrost ❄ igjen.
- Legg frysevarene i fryseskuffen og skyv den inn igjen.

Betjening

Bruk av kjøleelementene

Ved strømbrydd forhindrer kjøleelementene en rask temperaturstigning i frysesonen. Du kan forlenge lagringstid-
en til matvarene ved å bruke kjøleelementene.

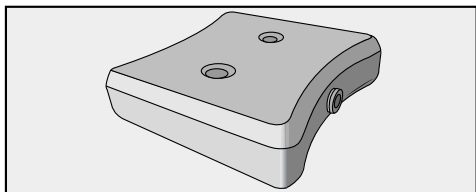

- Legg kjøleelementene i den øverste fryseskuffen.

Etter ca. 24 timers lagringstid kan kjøleelementene yte maksimal kjøleeffekt.

Ved et strømbrydd

- Legg de frosne kjøleelementene direkte på frysevarene.

Tips: Hvis du vil legge inn ferske matvarer, kan du bruke kjøleelementet som skille mellom frosne og ferske matvarer, slik at den frosne maten ikke begynner å tine.

Tips: Kjøleelementene kan også brukes til å kjøle matvarer eller drikke i en kjølebagg i kortere tid.

Hurtigkjøling av drikkevarer

- Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta ut igjen flaskene **senest etter 1 time**. Flaskene kan eksplodere.

Den rette temperaturen

... i vintempereringssonene

Du kan lagre vin optimalt ved en temperatur på mellom 6 og 18 °C. Hvis du vil lagre rødvin og hvitvin sammen, velger du en temperatur på mellom 12 og 14 °C. Denne temperaturen er egnet for hvitvin og rødvin. Rødvin bør deretter tas ut og åpnes minst to timer før den drikkes for å la vinen lufte seg og utvikle sin aroma.

En lagringstemperatur som er for høy (over 22 °C) får viner til å modnes for raskt, og hindrer smaker i å utvikle seg videre. Men hvis lagringstemperaturen er for lav (under 5 °C), kan ikke vin modnes optimalt.

Når det er varmt, utvider vinen seg og når det er kaldt trekker den seg sammen – temperatursvingninger betyr stress for vinen, som avbryter modningen. Det er derfor svært viktig å sørge for at temperaturen holdes nesten uten svingninger.

Anbefalte drikketemperaturer

Vinsort	Anbefalt drikketemperatur*
Lette, fruktige rødviner:	14 °C til 16 °C
Tunge rødviner	18 °C
Roséviner:	8 °C til 10 °C
Fine, aromatiske hvitviner:	8 °C til 12 °C
Tunge eller søte hvitviner:	12 °C til 14 °C
Sekt, Prosecco:	7 °C til 9 °C
Champagne:	5 °C til 7 °C

* Fordi vinen varmes opp når den skjenkes i glass, bør du lagre den 1 til 2 °C kjøligere enn anbefalt drikketemperatur.

Tips: Tunge rødviner bør åpnes 2–3 timer før de skal drikkes, slik at vinen får surstoff og kan utvikle aromaen skikkelig.

Godt å vite

... i frysesonen

Riktig temperaturinnstilling er meget viktig for holdbarhet av matvarene. Med synkende temperatur blir vekstprosessen for mikroorganismer langsommere. Matvarene blir ikke så fort dårlige.

For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Holdbarheten på matvarene kan da forlenges, og man bevarer optimal kvalitet.

Så snart temperaturen stiger over -10 °C, begynner nedbrytningen på grunn av mikroorganismene, matvarene blir mindre holdbare. Derfor må matvarer som er helt eller delvis tint, ikke fryses igjen før de er bearbeidet (kokt eller stekt). På grunn av de høye temperaturene blir de fleste mikroorganismer tilintetgjort.

Lagringstid for fryste matvarer

Matvaregruppe-	Lagringstid (måned)
Iskrem	2 til 6
Brød, bakervarer	2 til 6
Ost	2 til 4
Fisk, fet	1 til 2
Fisk, mager	1 til 5
Pølse, skinke	1 til 3
Vilt, svin	1 til 12
Fugl, storfe	2 til 10
Grønnsaker, frukt	6 til 18
Urter	6 til 10

De angitte lagringstidene er veiledende.

For normale fryseresultater, er den lagringstiden som er anbefalt på pakken avgjørende.

Tips ved kjøp av matvarer

Den viktigste forutsetningen for matvarenes holdbarhet, er hvor ferske de er når du legger dem i skapet. Vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen og riktig lagringstemperatur. Kjølekjeden skal helst ikke avbrytes. Pass f.eks. på at matvarene ikke blir liggende for lenge i en varm bil.

Optimal vinlagring

Vin utvikler seg stadig avhengig av omgivelsene. Dermed er både temperaturen og kvaliteten på vinen utslagsgivende for holdbarheten.

Med en konstant temperatur som er tilpasset vinen, samt optimal luftfuktighet og luktfrie omgivelser, har dette kjøle-/fryseskapet optimale lagringsbetingelser for vinen.

Dessuten vil kjøle-/fryseskapet garantere omgivelser med få vibrasjoner, slik at vinens modningsprosess ikke forstyrres.

Luftkvaliteten

Active AirClean-filteret i vin-tempereringssonene sørger for høy luftkvalitet ved å binde plagsom lukt.

Luftfiltreringen via Active AirClean-filteret sørger for at luften forblir fri for støv og lukt.

Dessuten beskyttes vinen mot en eventuell luktoverføring, fordi lukter kan overføres til vinen gjennom korken.

Luftfuktighet

Det er veldig viktig med høy luftfuktighet for lagring av vinflasker med naturkorker, slik at naturkorken holder seg fuktig utenfra. Ved for lav luftfuktighet tørker korken utenfra, og flasken er dermed ikke tett lenger. Dersom det kommer oksygen inn i flasken, blir vinen garantert ødelagt.

For å sikre at naturkorken i vinflaskene i tillegg blir fuktet fra innsiden er det lurt å oppbevare vinflaskene horisontalt slik at naturkorken holder seg tett også ved lengre lagring.

Svært lite vibrasjon under lagring

Vibrasjoner og bevegelser har negativ innvirkning på vinens modningsprosess, og dette kan igjen påvirke smaken på vinen.

Den vibrasjonsdempede kompressoren i kjøle-/fryseskapet gjør at vinflaskene dine kan lagres nesten fritt for vibrasjoner.

For å sikre at resten av vinflaskene forblir mest mulig uberørt når du tar ut en vinflaske må du helst lagre de samme vinsortene ved siden av hverandre på samme trerist. Videre bør du unngå å stable vinflaskene oppå hverandre på treristen.

Beskyttelse mot UV-stråler

Ultrafiolett lys påvirker vinens lagringsevne negativt. Vinen eldes for tidlig.

Dessuten kan det forekomme kjemiske reaksjoner og smaksendringer i vinen.

Glassdøren av UV-bestendig sikkerhetsglass beskytter vinen din mot skadelige UV-stråler.

Ved bruk av LED-lys i den innvendige belysningen, er det heller ingen fare for at vinen blir påvirket av varme eller UV-stråler.

Tilpasse innstillinger

Forklaringer på de ulike innstillingene

Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Innkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  bør kobles inn ca. fire timer før du legger inn matvarene.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Når Party-modus er slått på, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Når Party-modus  er slått på, blir følgende funksjoner automatisk slått på:

- funksjonen SuperFrost 
- isbitmaskinen (produserer isbiter)

Utkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  slås automatisk av etter ca. 24 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen Party-modus tidligere, så snart matvarene er kalde nok eller tilstrekkelig med isbiter er fremstilt.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Når Party-modus er slått av, lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Innstilling av lysstyrken til presentasjonslyset

Presentasjonslyset i de to vin-tempereringssonene kan stilles inn samtidig på ulike lysstyrkenivåer eller kobles ut helt.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av presentasjonslyset helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukker helt.
- Bekreft den ønskede innstillingen ved å berøre .
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av isbitmaskinen

 Helsefare pga. bakterier i vannet. Vann som har stått i vanntanken eller i vannførende rør over lengre tid kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.

Kast de første tre isbitproduksjonene etter første igangsetting, da dette vannet brukes til å skylle gjennom vannforsyningen.

Denne anbefalingen gjelder både ved første igangsetting og når isbitmaskinen har vært avslått over lengre tid (mer enn fem dager).

- Lukk isbitskuffen.

- Ved behov kan du forskyve den bevegelige skilleveggen i isbitskuffen, for å tilpasse størrelsen på mottaksområdet til isbitene.

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

Når isbitmaskinen er slått på, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Isbitmaskinen fylles med vann.

Isbitene faller automatisk ut av den integrerte isbitskålen og ned i isbitskuffen.

Når isbitskuffen er full, stanser isbitproduksjonen automatisk.

Etter første igangsetting kan det ta inntil 24 timer før de første isbitene fra isbitmaskinen faller ned i isbitskuffen.

Etter å ha koblet isbitmaskinen ut og inn igjen, tar denne prosessen maksimalt seks timer.

Utkobling av isbitmaskinen

Hvis du ikke kommer til å lage isbiter over en lengre periode, bør du koble ut isbitmaskinen helt.

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

Når isbitmaskinen er slått av lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Tips: Tøm isbitskuffen med jevne mellomrom, senest når du ikke har brukt isbiter på en uke. Dermed har du alltid ferske isbiter og det forhindres at isbitene klumper seg.

Tips: Mens isbitmaskinen er slått av, kan du bruke isbitskuffen til å fryse matvarer opptil en maksimal høyde på 10 cm.

Slå på låsefunksjon /

- Trykk på .

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

Når låsefunksjonen er slått på, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

- Lukk døren. Først da er låsefunksjonen  aktiv.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

- Berør temperaturindikatoren for den temperatursonen du ønsker å justere temperaturen for.

- Hold  inne i ca. seks sekunder.

Displayet går over i temperaturregulering.

- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

Slå av låsefunksjonen / helt

- Trykk på .

- Hold  inne i ca. seks sekunder.

- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.

- Trykk på .

Tilpasse innstillinger

Når låsefunksjonen er slått av, lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Innkobling av Sabbat-modus

Når Sabbat-modus  er koblet inn, kan du ikke endre noen innstillinger.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

 lyser oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Når Sabbat-modus  er slått på, vises dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Slå av Sabbat-modus

Funksjonen Sabbat-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer. Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus  tidligere om du ønsker det.

- Trykk på det sorte displayet.

 vises.

- Trykk på .

 lyser oransje.

- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbat-modus er slått av, lyser  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Konfigurerer Miele@home for første gang

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises  i displayet.

Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises .

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Deaktivere WiFi-tilkobling

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Trykk på  for å deaktivere WiFi-tilkobling.
-  vises.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Aktivere WiFi-forbindelse

- Trykk på .
 - Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
 - Trykk på .
 - Trykk på  for å aktivere WiFi-tilkoblingen.
 -  vises.
 - Berør  for å forlate innstillingsnivået.
-  lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Sveip mot høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Trykk på .
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert,  slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Utkobling av tastelyden

- Trykk på .
 - Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
 - Trykk på .
- Når tastelyden er slått av, lyser  hvitt.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Tilpasse innstillinger

Innkobling av tastelyden

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Når tastelyden er slått på, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner /

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises  hvit.

Når varsel- og signaltoner er slått på, vises  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre lysstyrke i displayet

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Endre temperaturenhet °C/°F

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til °C eller °F vises i midten.
- Trykk på °C eller °F for å endre temperaturenheten.

Da vises °C eller °F.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Slå av messeinnstilling

- Trykk på .
- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.

Nullstille innstillinger til fabrikk-innstilling

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .
-  vises.
- Trykk på .

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på igjen.

Aktivere indikatoren for Active AirClean-filter

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Dersom indikatoren for Active AirClean-filteret er aktivert, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Rengjøring og stell

Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk damprenser for å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- Rengjøringsmiddel for platetopper av glasskeramikk (unntak for rengjøring av glassfront)
- Glassrens (unntak for rengjøring av glassfront: Lett alkoholholdig glassrens, som ikke inneholder noen tilsetningsstoffer som f.eks. sitrus eller lignende)
- skrubbene, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)

- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Klargjøring av kjøle-/fryseskapet for rengjøring

- Slå av kjøle-/fryseskapet.

 vises i displayet og kjølingen er koblet ut.

- Ta vinflaskene ut av kjøle-/fryseskapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta matvarene ut av frysesonen og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ved behov ut alle avtakbare deler for rengjøring (se kapittel «Oversikt», avsnitt «Innredning»).
- Ta ut alt tilbehør som lar seg fjerne for rengjøring.
- Fjern lister til å skrive på før du rengjør trehyllene.

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet innvendig med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Rengjør isbitskuffen jevnlig.
- Fjern is- og vannrester regelmessig fra isbitskuffen.
- Rengjør isbitskuffen før du slår av isbitmaskinen for en lengre periode.
- Rengjør alle delene av **tre** med en lett fuktig klut, de må **ikke** bli våte.

 Fare for skade ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

Belegget på lister til å skrive på (Noteboards) kan bli skadet ved rengjøring med rengjøringsmiddel.

Rengjør NoteBoards kun med rent vann.

- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- alle skuffene
- kjøleelementer

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

 Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.

For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- isbitspaden
- skilleveggen til isbitskuffen
- glassplatene

Ta ut fryseskuffene og glassplatene

- Løft fryseskuffen forover og trekk den så ut skrått oppover.
- Trekk ut glassplatene mellom fryseskuffene.

Sette inn glassplater og fryseskuffer


- Skyv glassplatene inn i frysesonen.
- Sett fryseskuffene inn i frysesonen skrått ovenfra.

Rengjøring og stell


Bytte Active AirClean-fil- ter (luftfilter)

Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Mieleles serviceavdeling, hos en forhandler eller i Mieleles nettbutikk.


Active AirClean-filte-
ret befinner seg
bak listen til å skrive på (NoteBoard)
mellom de to vintempereringssonene.

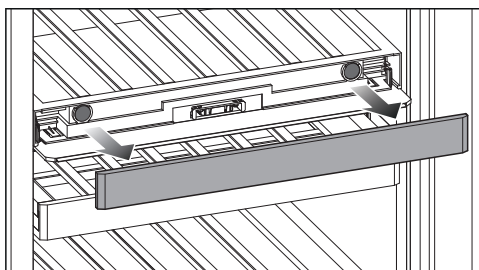


- Ta av NoteBoard.

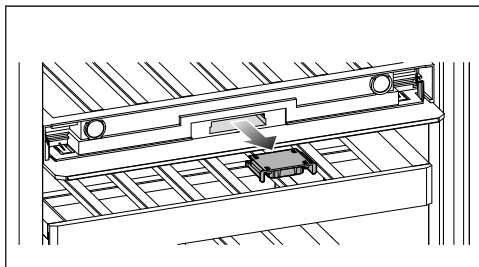


- Trekk ut filterholderen.

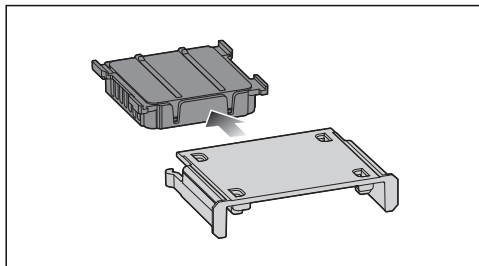


- Trekk ut det brukte Active AirClean-filte-
ret.
- Kast det brukte Active AirClean-filte-
ret i restavfallet.

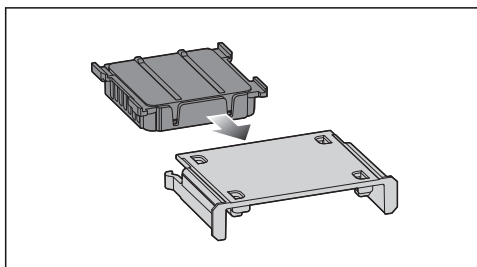

- Sett inn det nye Active AirClean-filte-
ret i filterholderen.

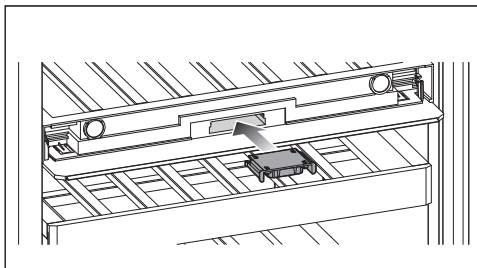

- Sett inn filterholderen med det nye
Active AirClean-filte-
ret.

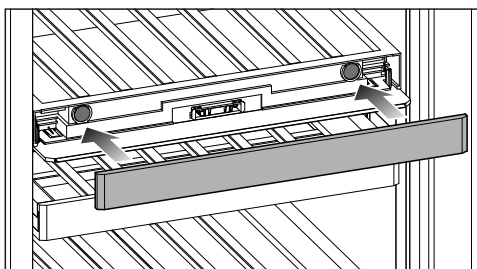

- Sett på NoteBoard.

Bekreft bytte av Active AirClean-filte- ret

- Berør symbolet  i displayet.


 slukker i displayet og tidstelleren
nullstilles.

Rengjøring av isbitskålen ⑤

Isbitskålen kan **ikke** tas ut, og må derfor føres i rengjøringsposisjonen.

- Slå på isbitmaskinen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).
- Tøm isbitskuffen.
- Skyv isbitskuffen helt inn.
- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til ⑤ vises i midten.
- Trykk på ⑤.

Det tar litt tid før isbitskålen har dreiet seg til rengjøringsposisjon.

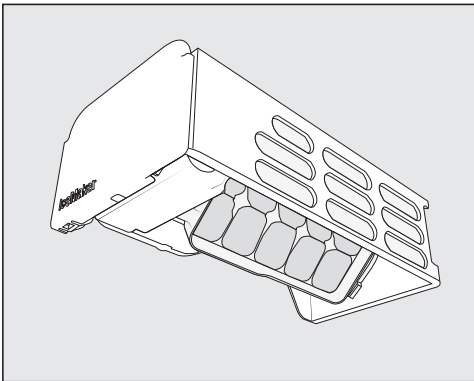

Når isbitskålen har sluttet å bevege seg, vises symbolet  i displayet.

- Ta ut isbitskuffen.
- Rengjør isbitskålen og isbitskuffen med lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel. Tørk grundig over med rent vann og tørk alt med en klut.
- Sett isbitskuffen inn igjen.
- Trykk på symbolet  etter rengjøringen.
- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

Du hører hvordan isbitskålen dreier seg til utgangsposisjonen igjen.

Rengjøre fronter og sidevegger

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne. Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl fra fronten og sideveggene omgående.

Alle overflatene er ømfintlige for riper og kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Les informasjonen i avsnittet «Henvisninger ang. rengjøringsmidler» i begynnelsen av dette kapitlet.

- Rengjør overflaten med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.
- Rengjør skapdøren med glassrens.

Fronten til frysesonen er foredlet med et overflatebelegg av høy kvalitet. Det beskytter mot smuss og forenkler rengjøringen.

 Fare for skade ved feil rengjøring. Overflatebelegget blir skadet. Denne flaten må **ikke behandles med rengjøringsmiddel for rustfritt stål**.

Rengjøring og stell

Rengjøring av dørpakning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørt med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

Støvlag øker energiforbruket.

- Rengjør ventilasjonsarealene regelmessig med en børste eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå på kjøle-/fryseskapet.
- Legg vinflaskene i vintempereringssonene.
- Koble inn funksjonen SuperFrost ❄ en stund, slik at frysesonen blir raskt kald.
- Skyv fryseskuffene med frysewarene inn i frysesonen igjen, så snart temperaturen er lav nok.
- Koble ut funksjonen SuperFrost ❄, så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 °C er nådd.
- Lukk døren.

Avriming

Avriming av vintempereringssoner

Vintempereringssonene avrimes automatisk.

Avriming av frysesonen

Dette er et kjøle-/fryseskap med «NoFrost»-system, og frysesonen avrimes automatisk.

Fuktigheten som oppstår, avsettes på fordampere, avrimes automatisk fra tid til annen og fordampere.

Gjennom den automatiske avrimingen er frysesonen alltid fri for is. Matvarene tiner ikke i forbindelse med dette spesielle systemet.

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

Problem	Årsak og retting
Skapet kjøler ikke, det innvendige lyset virker ikke når døren åpnes.	Skapet er ikke slått på og i displayet lyser  .
	■ Slå på skapet.
	Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten. ■ Sett støpselet i stikkontakten. Når kjøle-/fryseskapet er slått av, vises  i displayet.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofagfolk eller Miele's serviceavdeling.
	Ventilasjonsarealene er blokkerte eller støvete. ■ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsarealene regelmessig.
	Dørene ble åpnet ofte. Eller store mengder matvarer/vin ble lagt inn. ■ Åpne dørene bare ved behov og så kort tid som mulig. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Dørene er ikke skikkelig lukket. Eventuelt har det dannet seg et tykt islag i frysesonen. ■ Lukk skapdørene. Nødvendig temperatur stilles automatisk inn igjen etter en stund.
	Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøle-effekten og energiforbruket stiger. ■ Rim av kjøle-/fryseskapet og rengjør det.
	Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet. ■ Korriger temperaturinnstillingen. Funksjonen SuperFrost ❄ i frysesonen er fortsatt innkoblet. ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperFrost ❄ før den slår seg av selv.
Kompressoren kobles inn stadig sjeldnere og kortere, temperaturen i kjøle-/fryseskapet stiger.	Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for høy. ■ Korriger temperaturinnstillingen. ■ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer. Frysevarene begynner å tine. Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis omgivelsestemperaturen er for lav. Derfor kan det bli for varmt i frysesonen. ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». ■ Øk omgivelsestemperaturen.
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle-/fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet. Dørpakningen er skadet. ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes uten verktøy. ■ Skift dørpakningen. Den får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Ønsket luftfuktighet blir ikke innstilt i den nedre vintempereringssonen.	Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav. ■ Sørg for en omgivelsestemperatur på mellom 19 og 28 °C.
	Det er stilt inn for høy temperatur i den nedre vintempereringssonen. ■ For langtidslagring av vinene dine anbefales en temperatur mellom 12 og 14 °C.
	Omgivelsesluftfuktigheten er for lav. ■ Hvis luftfuktigheten i omgivelsene er svært lav, er det kanskje ikke mulig å oppnå høy luftfuktighet i vintempereringssonene.
	Luftfuktigheten i vinskabet avhenger i utgangspunktet av hvor ofte og lenge døren åpnes, av omgivelsestemperaturen og -luftfuktigheten, av lasten og innstillingene.
Lamellene på trehyllene forskyver seg.	Volumendringen som følge av fuktighetsopptak eller tørking er en typisk egenskap for tre. Økt luftfuktighet i vinskabet fører til at tredelene i vinskabet utvider seg. Dermed kan tredelene under visse omstendigheter forskyve seg, slik at det kan oppstå sprekker. Grenene og årringene i treet er blant kjennetegnene til tre.
Det dannes mugg på vinflaskenes etiketter.	Avhengig av hva slags lim etiketten er festet med, kan det føre til svak muggdannelse på etikettene. ■ Fjern all mugg. Rengjør vinflaskene og fjern eventuelle rester av lim.
Det dannes et hvitt belegg på korkene til vinflaskene.	Korkene oksiderer ved kontakt med luft. ■ Tørk av belegget med en tørr klut. Belegget har ingen innflytelse på vinens kvalitet.
Frysevarene er fastfrosne.	Pakkene med matvarer var ikke tørre da de ble lagt inn. ■ Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Ved frysing av matvarene samler det seg vann.	Temperaturen til innfrysing av matvarene var ikke kald nok. ■ Still inn en temperatur på -18 °C eller kaldere til innfrysing av matvarene. Matvarene fryses inn mer skånsomt hvis du i tillegg aktiverer funksjonen SuperFrost . Hvis matvarene fryses inn raskt, har cellevæskene mindre tid til å sive ut av cellene og inn i mellomrommene. Cellene krymper betydelig mindre. Ved tiningen kan den lille mengden væske som hadde rent inn i mellomrommene, renne tilbake til cellene, slik at væsketapet blir svært lite.
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: ■ Trykk på . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Trykk på . ■ Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til høyre på segmentlinjen. ■ Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen. Når varsel- og signaltoner er slått på, vises  orange.

Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I startdisplayet lyser  , kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Berør . ■ Berør . ■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten. ■ Berør . Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på på nytt.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er slått på: Det innvendige lyset er koblet ut, og skapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet.  vises. ■ Trykk på .  lyser oransje. ■ Trykk igjen på . Når Sabbat-modus er slått av, lyser  hvitt.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp skapet for en kort stund, eller koble låsefunksjonen helt ut (se kapittel «Flere innstillinger», avsnitt «Deaktivere låsefunksjonen / i kort tid / slå den helt av»).
I displayet lyser  , og i tillegg høres et lydsignal.	Indikatoren for Active AirClean-filteret  minner deg på at Active AirClean-filteret må skiftes. ■ Bytt ActiveAirClean-filteret (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Bytte av ActiveAirClean-filteret»). Bekreft byttet av ActiveAirClean-filteret ved å berøre symbolet  i displayet.  slukker i displayet.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  gult, og i tillegg høres et varsel-signal.	Isbitskuffen befinner seg ikke i kjøle-/fryseskapet. Etter at skapdøren er lukket, høres et signal. ■ Trykk på  i displayet. Varselmeldingen ble bekreftet og lydsignalet stanser. I displayet vises den faktiske temperaturen igjen. ■ Sett isbitskuffen riktig inn i kjøle-/fryseskapet igjen eller slå av isbitmaskinen.
	Fast vanntilkobling er ikke installert. ■ Forsikre deg om at den faste vanntilkoblingen er riktig installert.
	Vanntilførselen er ikke åpnet. ■ Åpne stoppekranen.
	Det er en knekk på slangen. ■ Kontroller slangen – en defekt slange skal kun byttes ut med en original Miele reservedel.
	Vanntrykket er for lavt. ■ Kontrollér om vanntrykket ligger mellom 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar).
I displayet lyser  gult, og i tillegg høres en signaltone.	Isbitskuffen er full. ■ Ta ut skuffen og tøm den.
I displayet lyser  gult, i tillegg høres et varsel-signal og den innvendige belysningen lyser pulserende.	Døralarmen er aktivert. ■ Trykk på  . Varselsignalet stopper,  slukker og den innvendige belysningen lyser igjen konstant.

Melding	Årsak og retting
I en vintempererings- sone lyser   rødt, og i tillegg høres et varsel-signal.	Temperaturalarmen er aktivert, avhengig av innstilt temperatur, er den aktuelle vintempereringssonen for varm eller for kald. ■ Trykk på  .   slukker og varselsignalet stopper. I temperaturindikatoren til den aktuelle vintempereringssonen blinker den høyeste temperaturen som har vært i vintempereringssonen i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i vintempereringssonen. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren til vintempereringssonen. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i vintempereringssonen i temperaturindikatoren igjen. ■ Slå av alarmen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
På temperatur-indikatoren til fryse-sonen lyser   rødt, og i tillegg høres en varsel-tone.	Temperaturalarmen er aktivert – avhengig av innstilt temperatur, er frysesonen for varm eller kald. Grunner til dette kan f.eks. være: – Døren har blitt åpnet ofte. – En større mengde matvarer er lagt inn for frysing uten at SuperFrost var koblet inn. – Det har vært et lengre strømbrudd. – Kjøle-/fryseskapet er defekt. ■ Berør  . Varselmeldingen er bekreftet:   slukker og varsel-tonen stanser. I displayet blinker den høyeste temperaturen som forekom i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i fryse-sonen. Du kan gå ut av den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen. ■ Slå av alarmen. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om maten har begynt å tine eller har tint helt. Hvis den har det, må den bearbeides (kokes eller stekes), før den kan frysas igjen.

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  rødt, og i tillegg høres en varseltone.	Den viser at det har vært et strømbrudd: Temperaturen i skapet har steget for mye pga. et strømbrudd i de siste dagene eller timene. ■ Berør . Feilmeldingen ble bekreftet:  slukker og varselsignalet stanser. Den høyeste temperaturen som forekom i kjøle-/fryseskapet, blinker i temperaturindikatoren i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur. Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden: ■ Berør temperaturindikatoren. Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i temperaturindikatoren igjen. Kjøle-/fryseskapet arbeider da videre med den sist innstilte temperaturen. ■ Slå av alarmen. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om maten har begynt å tine eller har tint helt. Hvis den har det, må den bearbeides (kokes eller stekes), før den kan fryses igjen.
I displayet lyser  rødt, eventuelt vises en feilkode – F med tall. I tillegg høres et varsel-signal.	Det foreligger en feil. ■ Slå av varselsignalet ved å berøre  i displayet. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling. For å melde fra om feilen trenger du i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen kan du lese av direkte: ■ Berør  i displayet. I displayet vises nødvendige data. Ved å bekrefte med  går du ut av informasjonsvisningen, og feilkoden vises på nytt. Du kan også slå av kjøle-/fryseskapet direkte i feilmeldingen. En feil på vinskapet vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående. En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  rødt, og i tillegg høres et varselsignal.	Det er en feil på isbitmaskinen. ■ Slå av varselsignalet ved å berøre  i displayet. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.

Problemer med isbitmaskinen

Problem	Årsak og retting
Isbitmaskinen kan ikke slås på.	Skapet er ikke elektrisk tilkoblet eller slått på. ■ Koble til skapet og slå det på.
Isbitmaskinen kan ikke kobles ut.	Party-modus  er fremdeles koblet inn. ■ Koble ut Party-modus  (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Utkobling av Party-modus »).
Isbitmaskinen produserer ingen isbiter.	Kjøle-/fryseskapet eller isbitmaskinen er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet og isbitmaskinen.
	Vanntilførselen er ikke åpnet eller luftet. ■ Åpne vanninntaket. ■ Kontroller om vanninntaket er luftet.
	Isbitskuffen er ikke skikkelig lukket. ■ Skyv skuffen skikkelig inn.
	Skapdøren ble åpnet for ofte, slik at kompressorfunksjonen øker og det dannes rim på isbitmaskinen. ■ Åpne døren så kort tid som mulig og kun ved behov.
	Temperaturen i frysesonen er for høy. ■ Still inn en lavere temperatur.
	Vanntrykket er for lavt. ■ Kontrollér om vanntrykket ligger mellom 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar). Vær oppmerksom på at det kan ta inntil 24 timer før de første isbitene blir produsert.

Problem	Årsak og retting
Isbitene lukter eller smaker vondt.	Isbitmaskinen er i konstant bruk, og bør rengjøres regelmessig. ■ Skyll isbitmaskinen samt vanntilførselen regelmessig ved å kaste og ikke spise de første 3 isbitproduksjonene.
	Isbitmaskinen brukes svært sjelden. Ved lengre lagring kan isbitene oppta lukt og smak fra andre stoffer. ■ Tøm isbitskuffen når du ikke skal bruke isbitmaskinen på en lang stund. ■ Skyll isbitmaskinen samt vanntilførselen regelmessig ved å kaste og ikke spise de første 3 isbitproduksjonene.
	Det er uinnpakkede matvarer i frysesonen. Is kan ta opp lukt og smak fra uinnpakkede matvarer. ■ Oppbevar kun innpakkede matvarer i frysesonen.
	Isbitskuffen er skitten. ■ Rengjør isbitskuffen.

Feilretting

Innvendig lys



Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent.

Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler.

Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.



Fare for skade ved LED-belysning.

Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene.

Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Problem	Årsak og retting
Det innvendige lyset fungerer ikke.	Skapet er ikke slått på. ■ Slå på skapet.
	Sabbat-modus er slått på: Displayet er svart og skapet kjøler. ■ Trykk på det sorte displayet. vises. ■ Berør .
	lyser oransje. ■ Trykk på symbolet i innstillingsmodus . Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet hvitt.
	Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige lyset automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Den innvendige belysningen lyser selv om døren er lukket.	Det er ingen feil. Presentasjonslyset er slått på. ■ Berør sensortasten for presentasjonslyset i displayet for å slå av presentasjonslyset. Sensortasten lyser ikke lenger oransje.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen ble aktivert og den innvendige belysningen pulserer med varselsignalet.

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskapet forårsaker ulike lyder under driften.
 Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskapet energibesparende, men len-
 ger. Lydstyrken er lavere.
 Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere.
 Lydstyrken er høyere.

Normale lyder	Hvordan oppstår de?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpningen åpner og lukker døren.
Knaking	Materialet ekspanderer i kjøle-/fryseskapet.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryse- skap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryse- skap med dørdeemper)	Døren med dørdeemper ble åpnet eller lukket.
Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningslyder i kjølekretsløpet.	

Feilretting

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapping, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skruføttene under kjøle-/fryseskapet til dette.
	Kjøle-/fryseskapet berører andre møbler eller produkter. Flytt kjøle-/fryseskapet unna.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/ Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHWANK-UNTERSCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. CONDIZIONAMENTO VINO/SKAP/IN FORTSUSSAU ENKIMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacitat Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL To / R / F / C / WINE / CHILL Tot. / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Ekstrautstyr

Universal-mikrofiberklut

Mikrofiberkluten fjerner fingeravtrykk og små flekker fra fronter i rustfritt stål, betjeningspanel, vinduer, møbler, bilvinduer osv.

Mikrofiberklut-sett

Mikrofiberklut-settet består av en universal, en glass- samt en høyglansklut. Klutene er spesielt slitesterke. På grunn av den veldig fine mikrofiberen har klutene meget god rengjøringsseffekt.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean er en antibakteriell universalklut som er svært slitestøt og robust. Den kan brukes tørr eller fuktig, med eller uten rengjøringsmiddel.

Active AirClean-filter

Active AirClean-filtrene mellom vin-tempereringssonene sørger for en optimal luftutskiftning og dermed for høy luftkvalitet.

Ekstrautstyr kan bestilles i Mielees nettbutikk. Du får også kjøpt produktene i Mielees serviceavdeling (se på slutten av denne bruksanvisningen) eller hos din Miele-forhandler.

Oppstillingssted



Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på skapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser skapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter oppstilling av skapet, og at ventilasjonsarealene overholdes.



Fare for brann og annen skade pga. produkter som avgir varme.

Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskabet kan begynne å brenne.

Ikke sett produkter som avgir varme, f.eks. hybelkomfyr, dobbel kokeplate eller brødrister på kjøle-/fryseskabet.



Fare for brann og annen skade ved åpne flammer.

Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskabet.

Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskabet.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til skapet stiger, dersom det står i nærheten av en varmeovn, en stekeovn eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys.

Jo høyere omgivelsestemperaturen er, jo lenger går kompressoren, og desto høyere blir energiforbruket.

Vær oppmerksom på følgende ved oppstilling av kjøle-/fryseskabet:

- Stikkkontakten må ikke befinne seg bak skapet. Den må være lett tilgjengelig i nødstilfelle.
- Støpslet og nettkabelen må ikke berøre baksiden av kjøle-/fryseskabet, da disse kan skades av vibrasjoner fra kjøle-/fryseskabet.
- Andre produkter må heller ikke kobles til på stikkontakter på baksiden av produktet.
- Pass på at tilkoblingsledningen ikke blir klemt fast eller skadet ved oppstilling av kjøle-/fryseskabet.
- Ikke plasser eller bruk skjøteledninger eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt, og ha samme høyde som gulvet rundt.

Klimaklasse

Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskabet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Installasjon

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandstid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Krav til ventilasjon

 Fare for brann og skade ved utilstrekkelig ventilasjon.

Dersom ikke skapet blir tilstrekkelig luftet, starter kompressoren oftere og går over et lengre tidsrom. Dette fører til økt energiforbruk og til økt driftstemperatur for kompressoren, noe som kan skade kompressoren.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ventilasjonsarealene må ikke dekkes til eller blokkeres.

Dessuten må de rengjøres for støv regelmessig.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må det være en tilstrekkelig ventilasjon (se avsnitt «Produkt mål»).

Oppstilling av flere kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre

 Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på ytterveggene til kjøle-/fryseskap og føre til korrosjon.

Som hovedregel skal **ikke** kjøle- / fryseskap plasseres **rett** ved siden av andre kjøle-/fryseskap.

Det må være en avstand på minst 70 mm mellom kjøle-/fryseskapene.

Side-by-Side-oppstilling

Ditt kjøle-/fryseskap kan bygges inn til venstre for et annet kjøleskap/vinskap, ettersom det er utstyrt med integrert oppvarming i den høyre sideveggen (se avsnittet «Apparat mål»).

Et Side-by-Side-ombyggingssett er vedlagt kjøle-/fryseskapet. Den vedlagte monteringsanvisningen beskriver hvordan kjøle-/fryseskapene stilles opp ved siden av hverandre.

Tips: Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige for ditt kjøle-/fryseskap.

Omhengsling av døren

Kjøle-/fryseskabet har en dørhengsling til venstre ved levering. Hvis dørhengsling til høyre er nødvendig, må døren hengesles om (se den vedlagte monteringsanvisningen).

Tips: For å beskytte skapdøren og gulvet mot skader når døren hengesles om legg et egnet underlag på gulvet foran kjøle-/fryseskabet.



Stor fare for skade grunnet dørens høye vekt.


Dersom kjøle-/fryseskabet hengesles om av en enkelt person, foreligger det økt fare for skade både på person og skap.

Dørhengsling må alltid skje ved hjelp av 2 personer.

Montering av vedlagte veggavstandsholdere

For å oppnå deklart energiforbruk, samt unngå dannelse av kondensvann ved høy romtemperatur, må du bruke de vedlagte avstandsholderne. Med monterte veggavstandsholderne økes dybden til kjøle-/fryseskap med ca. 15 mm.

Dersom veggavstandsholderne ikke blir brukt, påvirker ikke dette funksjonsevnen til kjøle-/fryseskabet. Likevel øker energiforbruket litt ved mindre veggavstand.

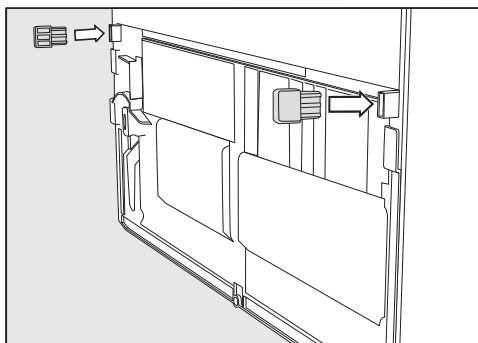

- Monter veggavstandsholderne nederst på venstre og høyre side på baksiden av skapet.

Installasjon

Oppstilling av kjøle-/fryse-skapet

⚠ Stor fare for skade hvis skapet velter.

Dersom kjøle-/fryseskapet stilles opp av en enkelt person, er det økt fare for skade både på person og skap. Skapet skal settes opp ved hjelp av 2 personer.

⚠ Fare for skade ved slag mot døren.

Skapdøren kan slå mot veggen i rommet og bli skadet. Ødelagt glass på en glassdør kan føre til personskader. Beskytt skapdøren slik at den ikke støter mot veggen, f.eks. ved å bruke filtknøtter på veggen.

⚠ Fare for skade på gulvet.

Bevegelse av skapet kan føre til skader på gulvet. Beveg skapet forsiktig på ømfintlige gulv.

For enklere oppstilling, er det transporthåndtak øverst på baksiden av skapet og transporthjul under.

Tips: Skapet skal kun settes opp når det er tomt.

- Plasser kjøle-/fryseskapet allerede nå så nær oppstillingsstedet som mulig.
- Koble kjøle-/fryseskapet til el-nettet, som beskrevet i avsnittet «Elektro-tilkobling».
- Flytt forsiktig kjøle-/fryseskapet til oppstillingsstedet.
- Sett kjøle-/fryseskapet med vegg-avstandsholderne (hvis de er montert) eller med baksiden direkte mot veggen.


Justering av skapet

⚠ Fare for skade ved at skapdøren faller ut eller at kjøle-/fryseskapet velter.

Dersom den ekstra skrufoten på den nedre hengselholderen ikke ligger riktig på gulvet, kan skapdøren falle ut eller kjøle-/fryseskapet velte.

Skrufoten skal skrus ut med fastnøkkelen til den når gulvet.

Skru den deretter ut ytterligere en kvart omdreining.

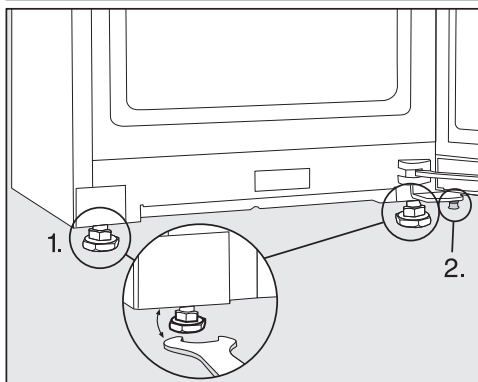


- Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vaterpass og vedlagte fastnøkkel, og støtt opp skapdøren.

1. Juster de fremre skruføttene.
2. Den ekstra skrufoten skal skrus ut til den når gulvet. Skru den deretter ut ytterligere en kvart omdreining.

Integrering av kjøle-/fryseskap i en kjøkkeninnredning

Kjøle-/fryseskapet kan integreres i kjøkkenskap.

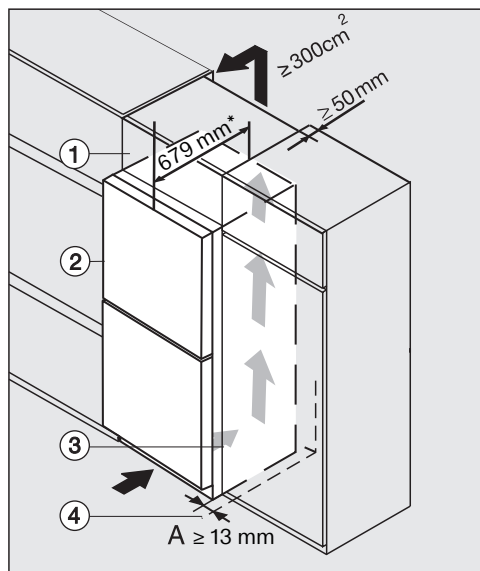

- ① Overskap
- ② Kjøle-/fryseskap, dør dybde = 79 mm
- ③ Kjøkkenskap
- ④ Vegg

* For skap med monterte veggavstandsholdere økes produkt dybden med ca. 15 mm.

⚠ Fare for brann og skade ved utilstrekkelig ventilasjon.

Dersom ikke skapet blir tilstrekkelig luftet, starter kompressoren oftere og går over et lengre tidsrom. Dette fører til økt energiforbruk og til økt driftstemperatur for kompressoren, noe som kan skade kompressoren.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ventilasjonsarealene må ikke dekkes til eller blokkeres.

Dessuten må de rengjøres for støv regelmessig.

Jo større ventilasjonsarealet er, desto mer energibesparende arbeider kompressoren.

Installasjon

- Sett kjøle-/fryseskapet ved siden av kjøkkenskapet.
- Fronten må minst stå ut fra kjøkkenfronten med dørdybden. På denne måten kan døren åpnes og lukkes uten problemer.
- Ved oppstilling av kjøle-/fryseskapet ved siden av en vegg ④ må det på siden med hengslene være en avstand (A) mellom veggen ④ og kjøle-/fryseskapet ②.
- For å få samme høyde som kjøkkeninnredningen, kan et passende overskap ① monteres over kjøle-/fryseskapet.

En utluftningskanal som er minst 50 mm dyp må dekke hele påbyggingsskapets bredde.


Ventilasjonsarealet under taket må være minst 300 cm², slik at den oppvarmede luften skal kunne passere uhindret ut.

Produktmål

Oppstillingsmål/sett ovenfra

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må holdes frie, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

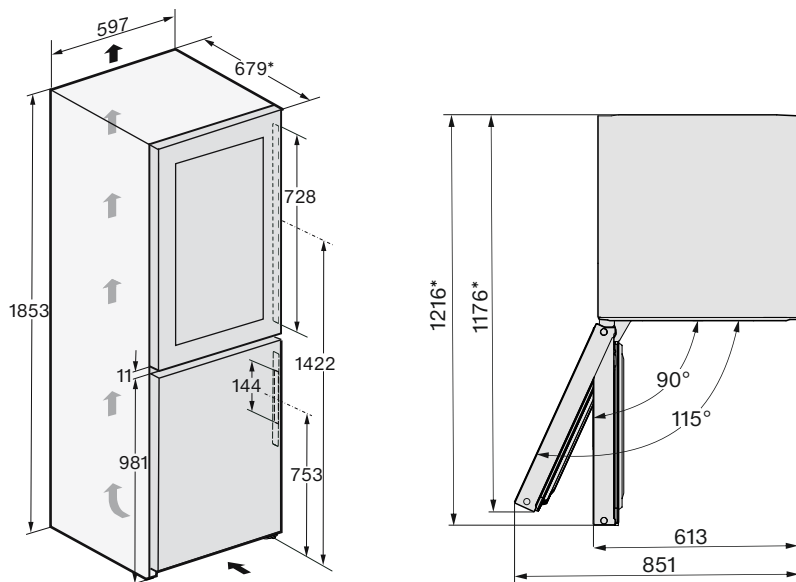


* Mål uten monterte veggavstandsholdere. Dersom de vedlagte veggavstandsholderne monteres, økes produktdybden med 15 mm.

Installasjon

Tilkoblinger

Alle mål er oppgitt i mm.

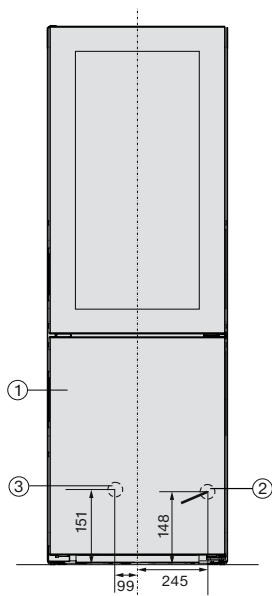


- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 000 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Vanntilkobling, lengde = 2 000 mm

Oppstillingsmål/sett ovenfra Side-by-Side

Mer informasjon finner du i avsnittet «Oppstilling av flere kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre» i dette kapitlet, samt monteringsanvisningen som er vedlagt Side-by-Side-ombyggingssettet.

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må holdes frie, for å sikre at vin-/kjøle-/fryseskapet fungerer korrekt.

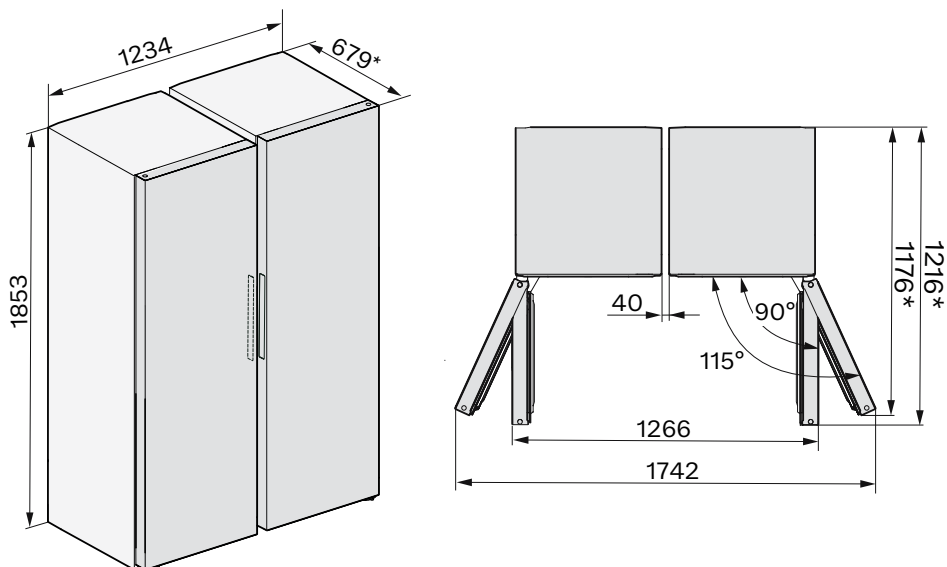

* Mål uten monterte veggavstandsholdere. Dersom de vedlagte veggavstandsholderne monteres, økes produkttybden med 15 mm.

Installasjon

Fast vanntilkobling

Henvisninger til fast vanntilkobling

 Stor fare for skade ved ikke-forskriftsmessig tilkobling. Dersom tilkobling ikke skjer forskriftsmessig kan det føre til skade på personer, og/eller skapet kan bli skadet. Fast vanntilkobling må bare utføres av kvalifiserte fagfolk.

 Koble kjøle-/fryseskapet fra strømmettet før du kobler det til vannledningen. Steng vannet før du kobler kjøle-/fryseskapet til vannledningen.

 Helsefare og fare for skade ved forurenset vann. Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet kjøle-/fryseskapet skal brukes. Koble kjøle-/fryseskapet til drikkevann.

Kjøle-/fryseskapet oppfyller kravene til IEC 61770 og EN 61770.

Tilkoblingen til vannforsyningen må skje iht. de gjeldende forskriftene i landet. Likedan må alle apparater og innretninger som brukes for vanntilførsel til kjøle-/fryseskapet tilsvare de gjeldende forskriftene i det enkelte land.

For riktig funksjon (gjennomstrømningsmengde, isbitstørrelse, støynivå) må vanntrykket ligge på mellom 150 kPa og 620 kPa (1,5 bar og 6,2 bar). Hvis vanntrykket er høyere enn 620 kPa (6,2 bar), må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Vanntilkoblingsledningen og inngangsmagnetventilen til kjøleproduktet er egnet for et vanntrykk opptil 1 000 kPa (10 bar).

Med friskt vann får du førsteklasses kvalitet på isbitene. Koble slangen direkte til den faste vanntilkoblingen og unngå en vanntilførsel som blir stående i slangen.

Koble kjøle-/fryseskapet til vannforsyningen

Bruk kun den vedlagte stålslangen. Stålslangen må ikke kuttes, forlenges eller erstattes med en annen slange.

En defekt stålslange skal kun byttes ut med en original Miele reservedel. Stålslangen som er egnet for drikkevann fås kjøpt i Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler.


Mellom stålslangen og den faste vanntilkoblingen må det være en stoppekran, slik at vannforsyningen kan stanses ved behov. Pass på at stoppekranen er tilgjengelig også når kjøle-/fryseskapet er bygd inn.

Pass på at forskruingen sitter skikkelig fast og er tett.

 Fare for skade på stålslangen. Vanntilførselen fra stoppekranen til isbitmaskinen er brutt. Stålslangen må ikke knekkes eller skades.

En stoppekran med en metrisk R3/4 tilkoblingsgjenge er påkrevd for tilkobling til vanninntak.

Magnetventilen ① befinner seg nede på baksiden av kjøle-/fryseskabet. Magnetventilen har også en metrisk R3/4 gjenge.

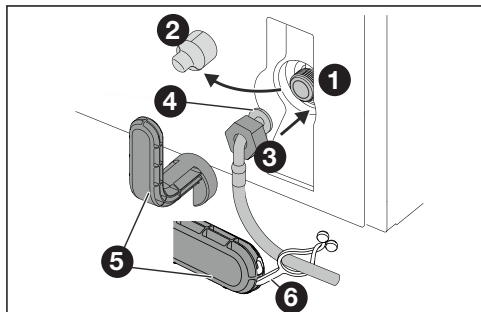

- Trekk av dekslet ② på magnetventilen ①.
- Skyv mutteren ③ over den vinkelformede slangeenden ④ helt til enden, og hold mutteren ③ fast.

⚠ Fare for skade på magnetventilen.

Gjengene til magnetventilen kan bli ødelagt.

Sett mutteren forsiktig på og skru mutteren rett på gjengen.


- Sett mutteren ③ forsiktig på magnetventilen ① og hold mutteren fast.
- Skru mutteren ③ rett på gjengen, til mutteren ③ er sikret og sitter fast.

⚠ Fare for personskader ved skader på hjelpeverktøyet.

Under svært høye eller svært lave temperaturer kan det vedlagte hjelpeverktøyet få sprekker, brette og forårsake kuttskader.

Du må alltid oppbevare hjelpeverktøyet ved romtemperatur.

- Trekk til mutteren ③ med det vedlagte hjelpeverktøyet ⑤ med klokken.

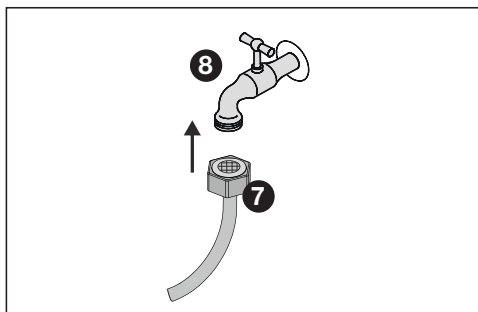

- Fest nå stålslangen med mutteren ⑦ på stoppekranen ⑧.
- Trekk til mutteren ⑦ med det vedlagte hjelpeverktøyet ⑤ med klokken.
- Hekt fliken ⑥ fast i hjelpeverktøyet ⑤, og fest hjelpeverktøyet på den rustfrie stålslangen for oppbevaring.
- Åpne langsomt stoppekranen ⑧, og kontroller at hele vannsystemet er tett.

Installasjon

Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkoblingsmål

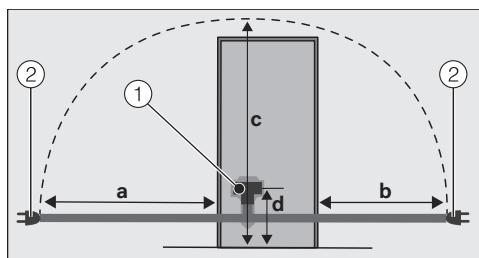

Baksiden av kjøle-/fryseskapet/vinskapet

① Produktstøpsel

② Støpsel

a	b	c	d
1800 m m	1400 m m	2100 m m	200 m m

Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

■ Sett inn produktstøpselet.

Pass på at støpselet er sikkert festet.

■ Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Kjøle-/fryseskapet er nå koblet til strømnettet.

Miele erklærer herved at denne kjøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlastinger, på www.miele.no
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------	----------------------------

Maksimal utgangseffekt	< 100 mW
------------------------	----------

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-mail: info@miele.no

Internett: www.miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

KWNS 4784 ...

no-NO

M.-Nr. 12 530 440 / 01