




THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register





**Before using the appliance carefully
read the Safety Instruction.**

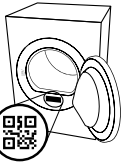

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.

CONTROL PANEL

- 1 ON/OFF button (hold for Reset)
- 2 Programme selection Knob
- 3 Start/Pause
- Options Buttons***
- 4 Cycle end
- 5 High heat
- 6 Anti tangle (hold for Mute)
- 7 Dryness level
- 8 Start delay
- 9 Timed drying
- 10 Rapid (hold for Key lock)
- 11 Gentle
- 12 FreshCare+

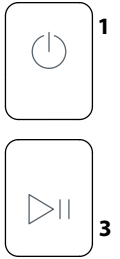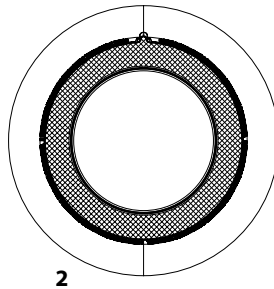

*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

INDICATORS

- Dryness level:** Iron dry - Hanger dry - Cupboard dry - Extra dry
 - Cycle phase:** Drying - Cool down - End of cycle
 - Empty water tank** - **Clean door filter** - **Clean bottom filter**
- Refer to troubleshooting section: **Failure:** Call after sales service

FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic drainage system.
The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation.
Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry. However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy.
After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation.

DAILY USE

- Doing this will keep your machine working at its BEST:**
 - remember to empty your water tank after each drying cycle.
 - remember to clean your filters after each drying cycle.
- Refer to the Care & Maintenance section.**

1. Plug the dryer into the power supply socket.
2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.
3. Close the door.
4. Press the "On/Off" button.
5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.
6. Select the options, if necessary.
7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.
8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle

CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- May be tumble dried.
- Do not tumble dry.
- Tumble dry – high heat.
- Tumble dry – low heat.



PROGRAMS

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.

Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.

Eco **kg Max***

This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

NOTE: For optimal energy efficiency this cycle by default is set up to "Cupboard Dry" level. For a higher dryness level we suggest using the Cotton cycle.

Cotton **kg Max***

Cycle suitable for drying all types of cotton, ready to be placed in the cupboard.

Mixed **kg 4**

This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.

Bed linen **kg Max***

This programme is intended for drying cotton sheets.

Duvet

Programme intended to dry bulky items, such as a single duvet.

Shirts **kg 3**

This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.

Jeans **kg 3**

For drying sturdy cotton including denim trousers and jackets.

Easy ironing

This cycle relaxes fibres, thus making ironing and folding easier. Suitable for small load of damp or dry cotton and cotton blend fabrics. Not for wet items.

Refresh

A short programme suitable for refreshing fibres and garments through the emission of fresh air. Do not use on wet items. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. It lasts about 20 minutes.

Rapid 30' **kg 0.5**

Ideal for drying cotton garments spun at high speed in the washing machine.

Sport **kg 4**

For drying synthetics or cotton sports garments.

Silk **kg 0.5**

Gentle drying of silk garments.

Wool **kg 1**

Programme for drying wool clothes. It is advisable to turn the items inside out before drying. If heavy edges remain damp, leave them to dry naturally.

Delicates **kg 2**

For drying delicate laundry requiring gentle treatment.

Synthetics **kg 4**

For drying synthetic fabrics.


***MAX LOAD 9 Kg (Dry load)**


OPTIONS


These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements. Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.

Dryness level

Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

 **Iron dry:** very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

 **Hanger dry:** a level intended for delicate garments ready to be hanged.

 **Cupboard dry:** the laundry is ready to be folded and put away.

 **Extra dry:** for laundry intended to be worn at the end of the cycle.

Timed drying

This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.

Start delay

This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.

Rapid

Enables quicker drying.

FreshCare+

If laundry is left inside of the drum once the cycle has ended, it can be subjected to bacterial proliferation. This option helps to prevent this from happening by controlling the temperature and gently rotating the drum. This will continue for up to 6 hours after the end of the cycle. This setting will remain in the memory of the previous cycle. If this is used alongside Start Delay, a crease treatment will be performed during this phase by periodic rotations of the drum.

Key lock

This option makes all machine controls inaccessible, except the "On/Off" button. When the machine is on:

- to activate the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been enabled.
- to disable the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been disabled.

This option remains in memory if selected in previous drying.

Cycle end

This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.

Mute

This option turns off all sounds of control panel. Only warnings remain active.

- to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.
- to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.

High heat

It improves the drying capacity. Option suitable for drying tough garments, it is used with timed cycles.

Anti tangle

This option performs a special drum movement that reduces tangling and knotting of your clothes. It gives best results when used with smaller loads.

Gentle

Enables a more gentle treatment of the laundry by reducing the drying temperature.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.

Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

Cleaning the door filter after each cycle (see Fig. B).

Pull the filter out and clean it by removing the lint from the filter surface under running water or using a vacuum cleaner. For optimal performance, dry up the filter before inserting it back in place.

Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.

Remove the door filter as described below:

1. Open the door and pull the filter upwards.
2. Open the filter and remove the lint from all its parts. Replace the filter correctly making sure it is fully seated.

Cleaning the bottom filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).

Pull the filter out and remove the lint from its surface by washing it under running water or by using a vacuum cleaner.

However, it is advisable to clean this filter after each cycle to optimise drying performance.

Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.

Remove the bottom filter as described below:

- C1. Open the bottom cover; take the handle and pull the filter out.
- C2. Open the rear side of the filter and remove the lint from the inner surface of the mesh.
- C3/C4. Check the bottom filter chamber every month. If you see residual lint accumulated on the metal fins, clean it with a vacuum cleaner, using a nozzle with a brush. It's crucial to do vertical movements, you may destroy the component if you try to clean it in horizontal direction. Avoid the direct contact of the hand with the fins - risk of cut.
- C5. Close the rear side of the filter and place it back by checking it is perfectly integrated into its seat, then lower the filter handle.
- C6. Close the bottom cover.

Make sure the air intake is free.

The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying times would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.

NOTE: After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.

TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding it at the worktop.

1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.
4. If the drain hose is connected to your drainage system, re-connect it to the back of the dryer (see "Installation" section in the Safety Instruction guide).



| Power consumption | | | |
|---|-----|------|---------|
| off-mode (Po) - Watts | | | 0.42 |
| left-on mode (PI) - Watts | | | 2.00 |
| Programs | Kg | kWh | Minutes |
| Eco* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Synthetics | 4 | 0.73 | 95 |
| *This is the reference programme for the energy label and suitable to dry normal wet cotton laundry. This is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry (Standard/Default starting configuration). | | | |

Heat Pump System

The heat pump contains fluorinated greenhouse gases, contained in a hermetically sealed unit. This sealed unit contains 0.18 kg of the R134a gas. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank
2. Air Intake
3. Bottom filter
4. Door filter

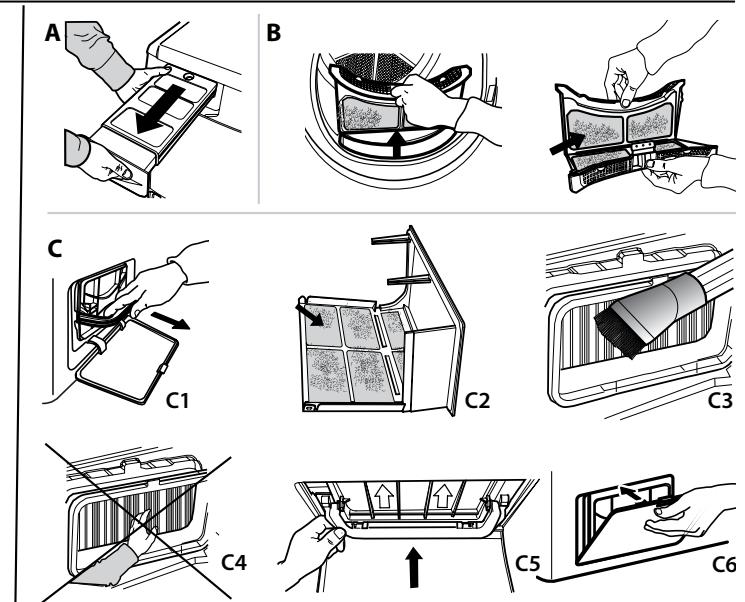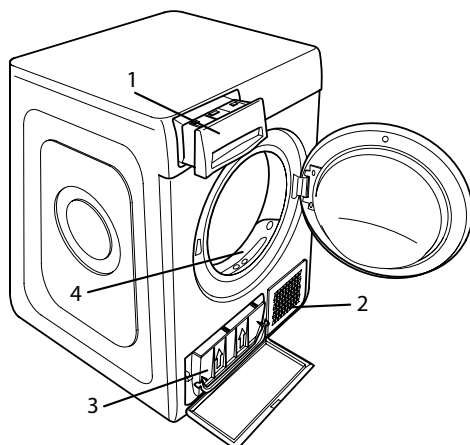

TROUBLESHOOTING

EN


Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes.

| Malfunction | Possible cause | Solution |
|--|---|--|
| The drying times are very long. | An appropriate maintenance was not carried out. | Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described. |
| | The garments are too wet. | Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible. |
| | Room temperature. | The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range. |
| | The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer. | Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load. |
| | The dryer may be overloaded. | Refer to the Programmes section to check the max load for each programme. |
| The tumble dryer does not turn on. | The "On/Off" button was not pressed. | Press the "On/Off" button. |
| | The plug is not inserted into the socket. | Insert the plug into the socket. |
| | The socket is faulty. | Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions. |
| | A power failure occurred. | Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary. |
| The tumble dryer does not start. | The door has not been closed properly. | Close the door. |
| | A time delay was set to the start of the cycle. | For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section. |
| | The "Start/Pause" button was not pressed. | Press the "Start/Pause" button. |
| | The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option). | If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section. |
| Garments are wet at cycle completion. | Small load. | The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available. |
| | Large loads or heavier fabrics. | Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items. |
| | The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down. | The drying cycle has to be set up once more and restarted. |
| | A power failure might have occurred, causing the machine to shut down. | The drying cycle has to be set up once more and restarted. |
| Lights on or flashing | | |
| Water tank | The water tank is full. | Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section. |
| Door filter | Failure of the air flow necessary for machine operation. | Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section. |
| Bottom filter* | The bottom filter requires cleaning. | Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section. |
| The presence of wrench symbol signals a malfunction. | The machine sensors detected a failure. | Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits flashing on the display. For instance: F3 and E2. |

*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

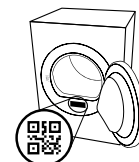

Whirlpool



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
За да получавате по-пълно съдействие,
регистрайте Вашия уред на
www.whirlpool.eu/register



Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно инструкциите за
безопасност.





ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- 1 Бутон Включ./Изключ. (Нулиране, ако се натисне и задържи)
- 2 Бутон за избор програми
- 3 Старт/Пауза

Клавиши Опции*

- 4 Край на програмата
- 5 Висока температура
- 6 Без намачкване (Безшумно ако се натисне и задържи)
- 7 Степен изсуш.
- 8 Отложен старт
- 9 Време за сушене
- 10 Кратка (Заклучване ако се натисне и задържи)
- 11 Деликатно
- 12 FreshCare+

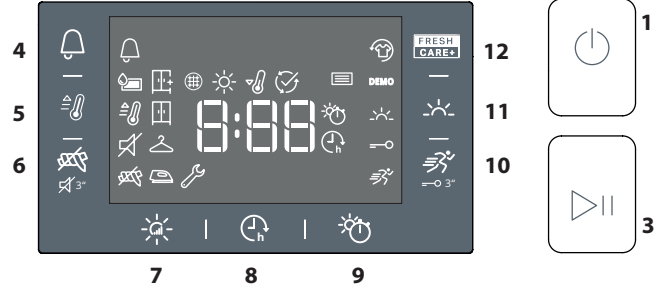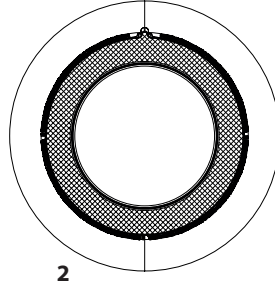

*Забележка: някои модели може да имат разширена формулировка вместо икони.

ИНДИКАТОРИ

Степен изсуш: ☀️ за гладене - 👕 За закачалка - 🚪 За гардероб - 🧺 Екстра сухо

Фази на цикъла: ☀️ Сушене - 🌡️ Охлаждане - 🏠 Край на прог

Изпразните резервоара за вода - 🌐 Почистете филтъра на вратичката - 📄 Почистете долния филтър

Вижте раздела за отстраняване на неизправности: 🛠️ **Повреда:** Обадете се на Обслужващия сервиз

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Уверете се че водният резервоар е поставен правилно. Уверете се че маркучът за източване от задната страна на сушилнята е закрепен правилно към водния резервоар на сушилнята или към домашната Ви система канализационни отпадъци.

Сушилнята трябва да бъде монтирана в помещение с температурен диапазон между 5° C и 35° C, за да се гарантира правилното функциониране.

Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва да я оставите в изправено положение поне 6 часа.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Вашата машина ще работи НАЙ-ДОБРЕ, ако спазвате следните съвети:

- **запомнете да изпразвате вашия резервоар за вода след всеки цикъл на сушене.**

- **запомнете да почиствате филтрите си след всеки цикъл на сушене.**

Обърнете се към раздел Грижи и поддръжка.

1. Вкарайте изсушителя в електрически контакт.
2. Отворете вратата и заредете дрехите; винаги се обръщайте към инструкциите върху етикетите на дрехите и макс. тегла, указани в раздела с програми. Изпразнете джобовите. Уверете се, че дрехите не се улавят между вратата и/или филтъра на вратата. Не зареждайте дрехи, които са много мокри. Не сушете големи, много обемисти дрехи. За оптимален резултат от сушенето дрехите трябва да се зареждат една по една.
3. Затворете вратата.
4. Натиснете бутона "Вкл/Изкл".
5. Изберете най-подходящата програма за типа тъкани в това зареждане.
6. Изберете опциите, ако е нужно.
7. Натиснете бутона "Старт/Пауза" за започване на сушенето.
8. В края на цикъла на сушене ще прозвучи зумер. Индикатор върху контролния панел сигнализира за края на цикъла. Изкл машината чрез натискане на бутона "Вкл/Изкл", отворете капака и изгледете дрехите незабавно, за да предотвратите формиране на намачквания по прането.

Ако машината не се изключи ръчно, след около четвърт час след края на цикъла, устройството се изключва автоматично за пестене на енергия.

Обърнете внимание, че някои модели изпълняват финална фаза на охлаждане, поради което тъканите може да не се усещат горещи.

В случай на спиране на тока е необходимо да натиснете бутона "Старт/Пауза" за рестартиране на цикъла.

отваряне на вратичката по време на цикъл

Вратата на барабанната сушилня може да се отвори по всяко време на цикъла, за да се провери напредъкът и да се извадят вече изсъхналите дрехи.

Въпреки това, тъй като отварянето на вратата може да удължи времето за сушене, препоръката е вратата да се държи затворена по време на целия цикъл, за да се пести време и енергия. След като затворите вратата, натиснете бутона „Старт/Пауза“ в рамките на 15 минути, за да възобновите работата на машината.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Никога не повдигайте сушилнята чрез хващане за горната страна.

1. Откачете сушилнята.
2. Изкарайте напълно водата от резервоара за вода.
3. Проверете дали вратичката и резервоарът за вода са добре затворени.
4. Ако маркучът за източване е свързан с канализационната система, закрепете го от задната страна на сушилнята отново (вж. Ръководството за монтаж).

ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ

Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите за първи път. Следните символи са най-често срещани:

- Подходящо за сушилня.
- Да не се суши в сушилня.
- Да се суши при висока степен на нагряване.
- Да се суши при ниска степен на нагряване.



ПРОГРАМИ

Продължителността на тези програми зависи от количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в пералната машина, и от други допълнително избрани опции.

В моделите с дисплей, на контролния панел се показва продължителността на циклите. Оставащото време е постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла на сушене, за да се покаже възможно най-добрата оценка. Възможност, която можете да използвате - ако всичкото Ви пране на автоматичните цикли е постоянно не толкова сухо или по-сухо, отколкото бихте желали, можете да увеличите или намалите степента на изсушаване с помощта на специфичната възможност.



Еко

Макс. Тегло*

Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по отношение на потребление на енергия за сушене на памучно пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: За оптимална енергийна ефективност този цикъл по подразбиране се задава на ниво "За гардероб". За по-високо ниво на изсушаване препоръчваме да използвате цикъла Памук.



Памучни

Макс. Тегло*

Цикъл, подходящ за сушене на всички видове памук, готови за поставяне в шкафа.



Микс

kg 4

Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и синтетични тъкани.



Спално бельо

Макс. Тегло*

За сушене на спално бельо от памук.



Олекотени завивки

За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.



Ризи

kg 3

Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от памук и синтетика.



Дънки

kg 3

За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи, като панталони и якета.



Лесно гладене

Този цикъл облекчава влакната, като така прави сгъването и гладенето по-лесни. Подходящ за малки товари с пара или сух памук и памучни смеси. Не използвайте при още мокри дрехи.



Освежаване

Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са още мокри. Може да се използва при всякакъв размер на товара, но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20 минути.



Бързо 30'

kg 0.5

За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи обороти в пералнята.



Спортни

kg 4

За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.



Коприна

kg 0.5

Деликатно сушене на копринени тъкани.



Вълна

kg 1

За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите да се обръщат преди сушене. Оставете по-дебелите ръбове, които са все още влажни, да изсъхнат естествено.



Деликатни

kg 2

За сушене на деликатни изделия, които трябва да се обработват внимателно.



Синтетични

kg 4

За сушене на пране от изкуствени влакна.

***МАКС. ТЕГЛО 9 Kg (Сух товар)**

ОПЦИИ

Тези бутони ви позволяват да персонализирате избраната програма според персоналните изисквания. Не всички опции са налични за всички програми. Някои опции могат да са несъвместими с тези, които сте настроили преди това; ако е така, ще бъдете предупредени от зумера и/или мигащите индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за опция ще остане включен. Програмата може да запази някои избрани опции в предишни цикли на сушене.



Степен изсуш.

натиснете няколкократно съответния бутон, за да получите различна степен на остатъчната влажност на прането. Индикатор показва степента, която избирате.



За гладене: много деликатно сушене. Дрехите ще се гладят по-лесно веднага след цикъла.



За закачалка: ниво, предназначено за деликатни дрехи; готови за закачане.



За гардероб: прането е готово за сгъване и прибиране в гардероба.



Идеално сухи: използва се за дрехи, готови за обличане след края на цикъла.



Време за сушене

Тази опция Ви позволява да изберете продължителността на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да настроите желаното време за сушене. Индикатор на контролния панел показва избраното време.



Отложен старт

Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото на програмата.

Няколкократно натиснете съответния бутон, за да получите желаното закъснение. След достигане на максималното време за избор, натискането на бутона отново, задава опцията. Индикатор на контролния панел показва времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/пауза: машината сигнализира за оставащото време до стартиране на цикъла. Ако вратата се отвори след затваряне, бутонът за старт/пауза трябва да бъде натиснат отново.



Кратка

Позволява по-бързо сушене.



FreshCare+

Ако прането остане в барабана след завършване на цикъла, то може да се подложи на бактериално замърсяване. Тази опция помага за предотвратяване на това при контролиране на температурата и внимателно въртене на барабана. Това ще продължи за до 6 часа след края на цикъла. Тази настройка ще остане в паметта на предишния цикъл. Ако това се използва заедно със Забавен старт, третиране срещу намачкване ще се извърши по време на тази фаза чрез периодични въртенета на барабана.



Заклучване

Тази опция прави всички командни механизми на машината недостъпни, с изключение на бутона "Включване/Изключване".

При включена машина:

- еза да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е активирана.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е деактивирана. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Край на програмата

Тази опция активира един удължен звуков сигнал в края на програмата. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате нормалния звук за края на програмата. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Безшумно

Тази опция позволява да се изключат звуковите сигнали на контролния панел. Алармите за неизправност остават активни:

- за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор светне.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор изгасне.

Висока температура

Подобрява капацитета на сушене. Опция, подходяща за сушене на устойчиви дрехи, използва се с цикли с време.

Без намачкване

Тази опция извършва специално движение на барабана, което намалява усукването и завръзването на вашите дрехи. Тя дава най-добри резултати при използване с по-малки товари.

Деликатно

Позволява по-нежно третиране на прането, като намалява температурата на сушене.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: откачете сушилната по време на процедурата по почистване и поддръжка.

Изпражнение на резервоара за събиране на вода след всеки цикъл (виж фигура А).

Извадете резервоара за събиране на вода от сушилната и го изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете отново правилно. Не използвайте сушилната, преди да поставите отново контейнера на място.

Почистване на филтъра на вратите след всеки цикъл (виж фигура Б).

Извадете филтъра и го почистете, като отстраните остатъците от мъх от повърхността на филтъра, измийте го под течаща вода или го отстранете с прахосмукачка. За оптимална работа изсушете всички филтри, преди да ги поставите отново.

Не използвайте сушилната, преди да поставите филтъра на място.

Как да премахнете филтъра на вратичката:

- Отворете вратичката и издърпайте филтъра нагоре
- Отворете филтъра и почистете всичките му части от мъх. Поставете го отново правилно; уверете се, че филтърът е напълно изравнен с уплътнението на сушилната.

Почистване на долния филтър, когато съответният индикатор е включен (виж фигура С).


Извадете филтъра и го почистете, като отстраните остатъците от мъх от повърхността на филтъра, като го измиете под течаща вода или го почистете с прахосмукачка. Препоръчва се обаче филтърът да се почисти след всеки цикъл, за да се оптимизира качеството на сушенето. **Не използвайте сушилната, преди да поставите филтъра на място.**

Как да премахнете долния филтър:

- Отворете долния капак; Хванете дръжката и издърпайте филтъра.
- Отворете задната стена на филтъра и отстранете мъх от вътрешността на мрежичката.
- С3/С4. Проверявайте долната филтърна камера всеки месец. Ако по металните ребра се натрупат остатъци от мъх, почистете ги с прахосмукачка, като използвате накрайник с четка.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Резервоар за вода
- Отвор за въздух
- долен филтър
- Филтър на вратичката

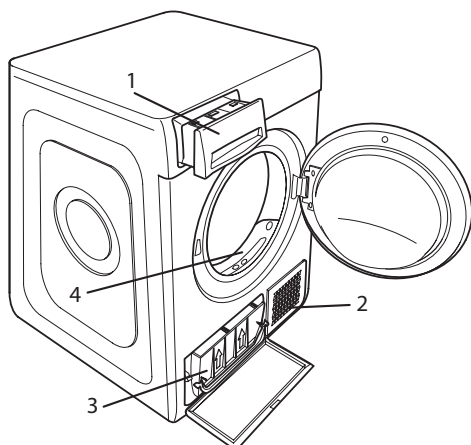

Изключително важно е да се извършват вертикални движения, защото ако се опитате да почистите компонента в хоризонтална посока, може да го унищожите. Избягвайте директния контакт на ръката с перките – има опасност от порязване.

С5. Затворете задната страна на филтъра и го поставете обратно, като проверите дали е идеално поставен на мястото си, след което спуснете дръжката на филтъра.

С6. Затворете долния капак.

Уверете се, че отвора за въздуха е свободен.

Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната функция е да събират мъх, който се образува по време на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният поток вътре в сушилната ще бъде сериозно нарушен: времето за изсушаване се удължава, консумира се повече енергия и може да настъпи повреда в сушилната. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилната може да не стартира.

ЗАБЕЛЕЖКА: След почистване на филтрите съответният индикатор остава включен; това е нормално и ще изчезне, когато започнете нов цикъл на сушене.

Почистване на сушилната


- Външните метални, пластмасови и гумени части могат да се почистват с влажен парцал.
- Почиствайте редовно предната въздушна решетка (на всеки 6 месеца) с прахосмукачка за отстраняване на влакна, власинки или прах. Допълнително отстранявайте влакната от зоните на филтъра с прахосмукачка от време на време.
- Не използвайте разтворители или абразиви.

| Разход на електроенергия | | | |
|--------------------------------------|-----|------|--------|
| Начин: изключена (Po) - Watt | | 0.42 | |
| Начин: оставена включена (PI) - Watt | | 2.00 | |
| Програми | Kg | kWh | Минути |
| Еко* | 9 | 2.13 | 211 |
| Еко | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Синтетични | 4 | 0.73 | 95 |

* Референтна програма за енергийния етикет, в който се уточнява, че тя е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за суседне на нормално влажно памучно пране по отношение на консумацията на енергия. (Стандартна позиция/начална).

Система за Термопомпа

Термопомпата съдържа парникови газове, съдържащи се в херметично затворен възел. Тази запечатана система съдържа 0.18 kg газ R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

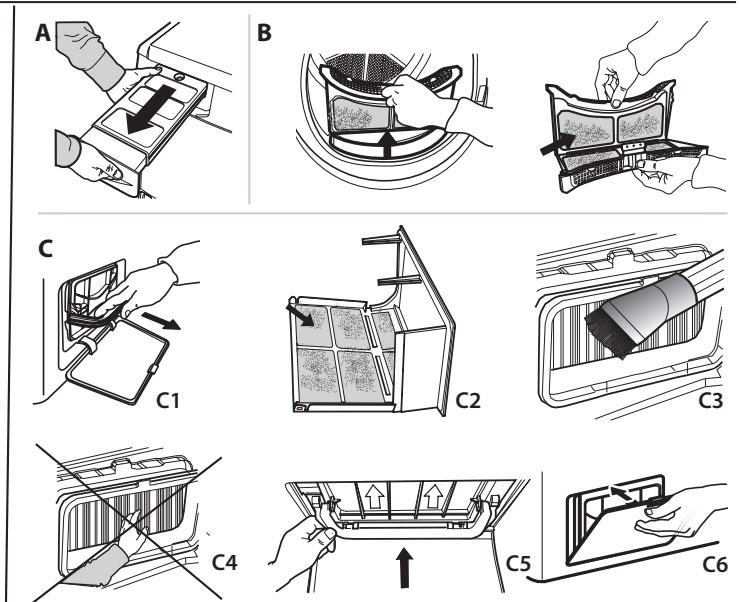

В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути.

| Аномалия | Вероятна причина | Решение |
|--|---|---|
| Времето за сушене е много дълго. | Не е извършена адекватна поддръжка. | Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка и изпълнете описаните операции. |
| | Дрехите са прекалено мокри. | Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече вода. |
| | Температура на помещението. | Времето за сушене може да бъде по-дълго, ако температурата в помещението е извън диапазона 14 – 30° С. |
| | Програмата, времето и/или степента на сушене, които са зададени, не са подходящи за вида или количеството, поставено в сушилнята. | Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите програмата и най-подходящите опции за вида натоварване. |
| | Сушилнята може да е претоварена. | Консултирайте се с раздел програми, за да проверите максималното натоварване за всяка програма. |
| Сушилнята не се включва. | Бутонът Включ./Изключ не е бил натиснат. | Натиснете бутона Включ./Изключ. |
| | Щепселът не е поставен в контакта на захранването. | Вкарайте щепсела в контакта на захранването. |
| | Контактът е повреден. | Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте електрически устройства за свързване към контакта, като разклонители или удължители. |
| | Прекъсване на електрическата енергия. | Изчакайте електрозахранването да се възстанови и отново включете предпазителя, ако е нужно. |
| Сушилнята не стартира. | Вратата не е правилно затворена. | Затворете вратата. |
| | Зададен е късен старт на цикъла. | При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното закъснение или изключете машината, за да я нулирате. Консултирайте се с раздел Опции. |
| | Бутонът Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата. | Натиснете бутона Старт/Пауза. |
| | При уреди, оборудвани с функцията за заключване на клавишите, е включена тази опция. | Обърнете се към раздел Опции. Ако е избрано Заключване бутони, дезактивирайте го. Изключването на машината няма да дезактивира тази опция. |
| Прането е влажно при завършване на цикъла. | Малко зареждане. | Автоматичната програма не е усетила необходимата в края влага и сушилнята завършва програмата и спира. Ако това се случи, просто изберете допълнителен кратък период на сушене или изберете опцията extra dry, ако е налична. |
| | Слагате повече дрехи за пране или по-тежки тъкани. | Степента на изсушаване може да бъде променена в зависимост от желаното конкретно изсушаване. За готови за носене дрехи се препоръчва "Идеално сухи". |
| | Цикълът на сушене е бил спрял и не е бил активиран отново в рамките на 15 минути, което е довело до изключване на машината. | Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново. |
| | Възможно е да е възникнала повреда в захранването, която да е довела до изключване на машината. | Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново. |

Индикаторите светят или мигат

| | | |
|--|--|--|
| Резервоар за вода | Резервоарът за вода е пълен. | Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка. |
| Филтър на вратичката | Аномалия във въздушния поток, необходим за работата на машината. | Почистете филтъра на вратичката и проверете дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да се повреди. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка. |
| Долен филтър* | Долният филтър трябва да се почисти. | Почистете долния филтър. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка. |
| Наличието на символа гаечен ключ показва аномалия. | Сензорите на машината са открили някаква аномалия. | Изключете сушилнята и я изключете от захранването. Отворете веднага вратата и извадете прането, за да може топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилнята към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене. Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия сервиз и съобщете буквите и цифрите, които мигат на дисплея. Например, F3 и E2. |

*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудвани с долен филтър, консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посетете нашия уебсайт docs.whirlpool.eu и parts-selfservice.whirlpool.com
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.





DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu,
zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě
přečtěte Bezpečnostní pokyny.



PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI.




OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
- 2 Programátor
- 3 Start/Pauza

Tlačítka možností*

- 4 Konec cyklu
- 5 Vysoká teplota
- 6 Anti tangle (při dlouhém stisku Mute)
- 7 Úroveň sušení
- 8 Odložený start
- 9 Časované sušení
- 10 Rychlé (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)
- 11 Jemné
- 12 FreshCare+

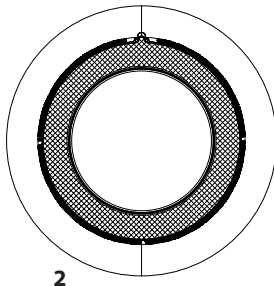

*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty.

UKAZATELE

Úroveň sušení: Sušení k žehlení - Na ramínko - Sušení k uložení - Extra Sušení

Fáze cyklu: Sušení - Chlazení - Konec cyklu

Vyprázdněte nádobu na vodu - **Vyčistěte dveřní filtr** - **Vyčistěte spodní filtr**

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: **Závada:** Zavolat servis

PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.**

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.**

Viz část Údržba a čištění.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
2. Otevřete dvířka a vložte prádlo; Vždy se řiďte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezaseklo mezi dvířky a/nebo ve filtru dvířek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesušte velké, nadrozměrné předměty. Pro dosažení optimálních výsledků sušení, vkládejte prádlo do sušičky po jednotlivých kusech.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".
5. Zvolte nejvhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.
6. V případě potřeby si vyberte z možností.
7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".
8. Po skončení sušicího cyklu zapípá zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo. Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvířka a oblečení ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.

Upozorňujeme, že některé modely využívají v poslední fázi sušení studený vzduch, prádlo tedy není na dotek teplé.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Start/Pauza" a cyklus tak restartovat.

Otevření dveří během pracovního cyklu


Během sušicího cyklu je možné kdykoliv otevřít dvířka sušičky a zkontrolovat stupeň usušení prádla či vyjmout již usušené kusy. Každé otevření dvířek může ale prodloužit dobu sušení prádla, pro ušetření času a energie tedy doporučujeme ponechat dvířka zavřená po celou dobu sušení.

Pro pokračování stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ během 15 minut po zavření dvířek.

VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.

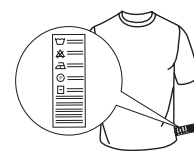

PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhčí, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.

Eco **kg Max***

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno optimální využití energie, je tento cyklus v rámci výchozího nastavení nastaven na úroveň „Sušení k uložení“. Pro vyšší stupeň usušení doporučujeme použít cyklus Bavlna.

Bavlna **kg Max***

Cyklus je vhodný pro sušení všech druhů bavlněného prádla, které je připraveno k uložení do skříně.

Mix **kg 4**

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.

Ložní prádlo **kg Max***

Sušení bavlněného ložního povlečení.

Příkrývky

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.

Košile **kg 3**

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí bavlny se syntetickými vlákny.

Jeans **kg 3**

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.

Snadné žehlení

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.

Osvěžení

Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale neúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

Rychlé 30' **kg 0.5**

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.

Sport **kg 4**

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.

Hedvábí **kg 0.5**

Jemné sušení hedvábných oděvů.

Vlna **kg 1**

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

Jemné prádlo **kg 2**

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

Syntetika **kg 4**

Pro sušení syntetických tkanin.

***MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dосуšení prádla)**


MOŽNOSTI


Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb.


Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy. Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.


Úroveň sušení

Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným tisknutím příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.

 **Sušení k žehlení:** velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadněji žehlit ihned po ukončení cyklu.

 **Na ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

 **Sušení k uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

 **Extra sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

Časované sušení

Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.

Odložený start

Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu.

Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

Rychlé

Umožňuje rychlejší sušení.

FreshCare+

V prádle ponechaném uvnitř bubnu po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubnem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmačkání formou pravidelného otáčení bubnu.

Zámek tlačítek

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

Konec cyklu

Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

Mute

Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.

Vysoká teplota

Zlepšuje sušící výkon. Tato možnost je vhodná pro sušení odolných textilií, používá se s časovým programováním cyklů.

Anti tangle

Tato možnost zvolí speciální pohyb bubnu, díky kterému

dochází k menšímu zašmodrchávání a zauzlování oblečení. Nejlépe funguje pro menší objemy prádla.

Jemné

Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.

🗑️ Vyprázdnění sběrné nádrže na vodu po každém sušení (viz obrázek A).

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádoby.

🌀 Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je vložíte zpět na místo, vysušte. **Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.**

Jak vyjmout dveřní filtr:

1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

📄 Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální. **Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.**


Jak vyjmout spodní filtr:

- C1. Otevřete spodní kryt; uchopte rukojeť a vytáhněte filtr ven.
- C2. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítky.
- C3/C4. komoru spodního filtru zkontrolujte každý měsíc. Pokud na kovových částech ulpí zbytky žmolků, vyčistěte je vysavačem pomocí nástavce s kartáčkem.
- Kovové části vždy čistěte vertikálními pohyby, pokud se je pokusíte čistit vodorovně, můžete je poškodit. Na kovové části nikdy nesahejte holou rukou, předejdete tak riziku pořezání.
- C5. Zavřete zadní stranu filtru, vložte jej zpět a současně překontrolujete, zda je dokonale usazen na svém místě, poté sklopte rukojeť.
- C6. Zamkněte spodní kryt.

Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný. **Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození**

POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

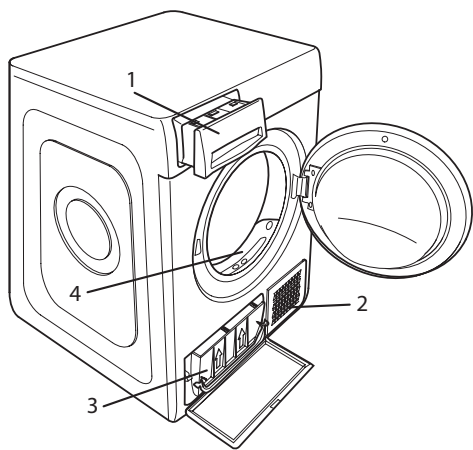

sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

POZNÁMKA: I po vyčištění filtrů zůstane svítit příslušný indikátor; jde o normální jev, zhasne, jakmile spustíte nový sušící cyklus.

Čištění sušičky

- Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokřým hadříkem.
- Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Sušičku nikdy nezdvíhejte za vrchní část.


1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.
3. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.
4. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

| Příkon | | | |
|-----------------------------------|-----|------|--------|
| Ve vypnutém stavu (Po) - Watt | | | 0.42 |
| V pohotovostním stavu (Pl) - Watt | | | 2.00 |
| Programy | Kg | kWh | Minuty |
| Eco * ◻ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco ◻ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntetika | 4 | 0.73 | 95 |

* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).

Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.18 kg plynu R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

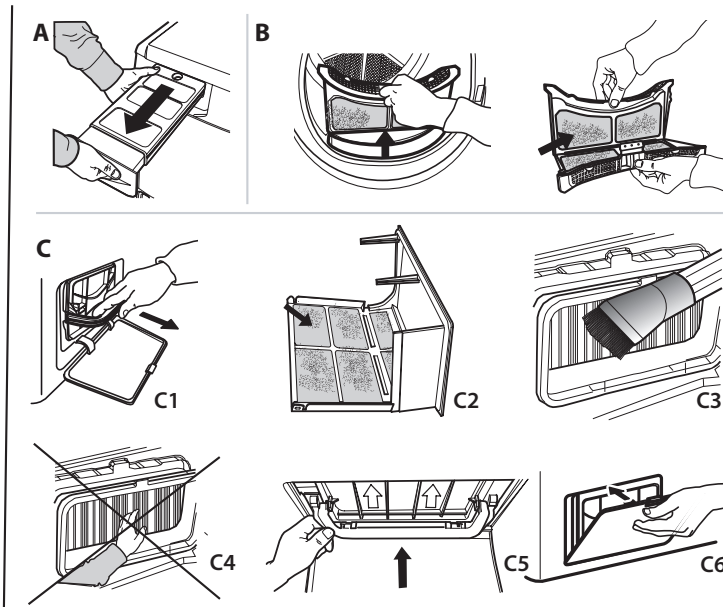

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

| Chyba | Možná příčina | Postup |
|--------------------------------------|--|---|
| Příliš dlouhé časy sušení. | Nebyla provedena potřebná údržba. | Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace. |
| | Textilie jsou příliš mokré. | Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody. |
| | Pokojeová teplota. | Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C. |
| | Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce. | Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nevhodnější program a možnosti pro dané textilie. |
| | Příčinou může být přetížení sušičky. | Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program. |
| Sušička se nechce zapnout. | Tlačítko Zapnuto/Vypnuto nebylo stisknuto. | Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. |
| | Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky. | Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. |
| | Elektrická zásuvka je vadná. | Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky. |
| | Došlo k přerušování dodávky elektrického proudu. | Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky. |
| Sušička se nechce uvést do činnosti. | Nejsou řádně zavřená dvířka. | Zavřete dvířka. |
| | Byl navolen odložený start cyklu. | Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti. |
| | Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu. | Stiskněte tlačítko Start/Pauza. |
| | Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost. | Viz Výběr možností. Pokud byl zvolen Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti. |
| Prádlo je po dokončení cyklu mokré. | Malá náplň. | Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další kratkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici. |
| | Velké dávky nebo těžší tkaniny. | Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat. |
| | Sušicí cyklus byl přerušen a během 15 minut nebyl znovu spuštěn, proto se spotřebič vypnul. | Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn. |
| | Pravděpodobně došlo k výpadku elektrického napájení, proto se spotřebič vypnul. | Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn. |


Světelné ukazatele

| | | |
|---|---|---|
| Nádrž na vodu | Sběrná nádrž na vodu je plná. | Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ. |
| Dveřní filtr | Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje. | Vyčistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ. |
| Spodní filtr* | Spodní filtr se musí vyčistit. | Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ. |
| Symbol anglického klíče označuje poruchu. | Snímače stroje zaznamenaly poruchu. | Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji. Například F3 a E2. |

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

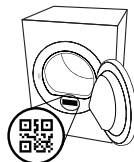



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
 Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register,
 for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu,
 før apparatet tages i brug.





SCAN VENLIGST QR-KODEN PÅ DIT APPARAT FOR AT INDHENTE FLERE DETALJEREDE OPLYSNINGER.

BETJENINGSPANEL

- 1 Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)
- 2 Programknap
- 3 Start/Pause

Tilvalgsknapper*

- 4 Program slut
- 5 Høj temperatur
- 6 Anti-klude (Ludløs ved langvarigt tryk)
- 7 Indstil tørhed
- 8 Forsinket start
- 9 Tidsindstillet tørring
- 10 Hurtigvask (Tastelås ved langvarigt tryk)
- 11 Skånsom
- 12 FreshCare+

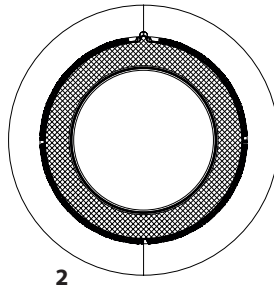

*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner.

INDIKATORER

Indstil tørhed: ☀️ Strygetørt - 👕 Hængetørt - 📦 Skabstørt - 📦 Ekstra tørt

Cyklusfase: ☀️ Tørring - 🌊 Afkøling - 🔄 Program slut

🗑️ Tøm vandtanken - 🌀 Rengør lågens filter - 📄 Rengør bundfilteret

Se afsnittet Fejlfinding: 🛠️ Fejl: Kontakt service.

FØRSTEGANGSBRUG

Kontrollér at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for at sikre, at den fungerer korrekt. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.

Åbning af lågen under cyklusen

Døren på tørretumbleren kan åbnes på ethvert tidspunkt under tørringen, så man kan tjekke hvor tørt tøjet er, og fjerne tøj som allerede er tørt.

Men, eftersom åbning af døren kan forlænge tørretiden, anbefales det, at man holder døren lukket under tørringen, hvilket vil spare tid og strøm.

Efter at have lukket døren, skal du trykke på knappen "Start/Pause" inden for 15 minutter, for at genoptage tørringen.

DAGLIG BRUG

Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST:
 - husk at tømme din vandtank efter hver tørrecyklus.
 - husk at rense dine filtre efter hver tørrecyklus.

Se afsnittet Pleje og Vedligeholdelse.

1. Tilslut tørretumbleren til strømstikket.
2. Åbn døren og kom tøjet i maskinen; overhold altid instruktionerne på tøjmærkaterne, samt den maksimale mængde som er indikeret i programafsnittet. Tøm lommerne. Sørg for at tøjet ikke bliver fastklemt mellem døren og/eller dørfilteret. Du må ikke tørre tøj der er meget vådt. Du må ikke tørre meget store massive enheder. For optimale tørreresultater bør tøjet læses en efter en.
3. Luk døren.
4. Tryk på knappen "Tænd/Sluk".
5. Vælg det mest passende program iht. tekstiltypen.
6. Vælg tilvalg hvis nødvendigt.
7. Tryk på knappen "Start/Pause" for at begynde tørringen.
8. Når tørrecyklusen er slut, vil en lydhør alarm kunne høres. En indikator på kontrolpanelet angiver at cyklusen er slut. Sluk for maskinen ved at trykke på knappen "Tænd/Sluk", åben døren og tag omgående tøjet ud af maskinen, for at forhindre krøller på vasketøjet.

Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil den automatisk slukke efter omkring et kvarter efter cyklusen er afsluttet, for at spare energi.


Bemærk, at visse modeller udfører en endelig kølende tørrefase, og af denne årsag, vil tøjet måske ikke føles varmt.

I tilfælde af et strømnedbrud, er det nødvendigt at trykke på knappen "Start/Pause" for at genstarte cyklusen sætte tørretumbleren i funktion igen.

VASKEMÆRKER

Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler:


- Kan tørretumbles.
- Kan ikke tørretumbles.
- Tørring ved høj temperatur.
- Tørring ved lav temperatur.

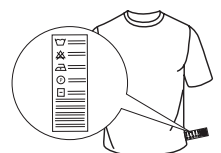


PROGRAMMER


Disse programmets varighed afhænger af den påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg. **På modellerne med display, vises cyklussens varighed på betjeningspanelet.** Den tilbageværende tid overvåges konstant og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige vurdering.

Anvendelig valgmulighed - Hvis alle dine maskinfulde i Automatiske cyklusser er konstant mindre eller mere tørre end du ønsker, kan du forøge eller reducere tørhedsniveauet ved hjælp af den specifikke valgmulighed.

 **Eco** **Max påfyldning***
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.


BEMÆRK: Af hensyn til den optimale energieffektivitet er denne cyklus som standard indstillet på niveauet "Skabstørt". For et højre indstil tørhed anbefaler vi at bruge cyklussen Bomuld.


 **Bomuld** **Max påfyldning***
Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.


 **Blandet** **kg 4**
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj sammen.


 **Sengetøj** **Max påfyldning***
For at tørre bomuldslagener.

 **Dyner**
For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.


 **Skjorter** **kg 3**
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller blandet bomuld/syntetisk.


 **Jeans** **kg 3**
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.


 **Strygelet**
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller blandet bomuld.


 **Opfriskning**
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt.

Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.

 **Hurtigvask 30'** **kg 0.5**
For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj hastighed i vaskemaskinen.

 **Sport** **kg 4**
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.

 **Silke** **kg 0.5**
Blid tørring af silketøj.

 **Uld** **kg 1**
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøj indendørs. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en naturlig måde.


 **Skånevask** **kg 2**
Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.


 **Syntetisk** **kg 4**
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.


***MAX PÅFYLDNING 9 Kg (Tør påfyldning)**


TILVALG


Disse knapper giver dig mulighed for at tilpasse det valgte program iht. dine personlige krav. Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige for alle programmerne. Visse tilvalg er måske ikke kompatible med dem du tidligere har indtastet; hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret af alarmer og/eller blinkende indikatorlamper. Hvis tilvalget er tilgængeligt, vil tilvalgsindikatoren forblive tændt. Programmet kan bevare visse tilvalg som blev valgt i tidligere tørrecyklusser.


 **Indstil tørhed**
Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer niveauet som man er ved at vælge.


 **Strygetørt:** en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.

 **Hængetørt:** et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart til at blive hængt op.


 **Skabstørt:** vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i skabet.

 **Ekstra tørt:** bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.

 **Tidsindstillet tørring**
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er ved at vælge.


 **Forsinket start**
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til cyklussens start.


Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den tilbageværende tid til cyklussens start. Tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten start/pause.


 **Hurtigvask**
Iværksætter en hurtigere tørring.

FRESH CARE+ **FreshCare+**
Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det muligt at forhindre denne dannelse, gennem temperaturkontrol og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen) også tilføjes den forsinkede start-fase.

—O Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket. Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Program slut**
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Ludløs**
Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets akustiske signaler. Alarmerne for fejlfunktion forbliver aktive:
• for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

 **Høj temperatur**
Det forbedrer tørringsevnen. Dette tilvalg er egnet til at tørre hårdført tøj, det bruges med de tidsindstillede cyklusser.

Anti-knude

Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger bäst resultat med små tvättmängder.

Skånsom

Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere temperaturen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: tag stikket ud af stikkontakten under rens- og vedligeholdelsesprocedurer.

Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figurer A).

Træk tørretumblersens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.

Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).

Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug-rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende vand eller støvsuge det med en støvsuger. For at sikre de bedste resultater skal alle filtre tørres, inden de genmonteres. **Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.**

Sådan fjernes lågens filter:

1. Åbn lågen og træk filteret opad.
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblersens pakning.

Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator tændes (se figurer C).

Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug-rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende vand eller støvsuge det med en støvsuger. **Det anbefales dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere tørrepræstationerne. Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.**

Sådan fjernes bundfilteret:


- C1. Åbn det nederste dæksel; Tag håndtaget og træk filteret ud.
- C2. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets indre overflade.
- C3/C4. Tjek kammeret med bundfilteret hver måned. Hvis du ser lommeuld som har samlet sig på metalribberne, skal det fjernes med en støvsuger, med et mundstykke med en børste.

Det er vigtigt at der anvendes vertikale bevægelser, eftersom du kan ødelægge komponenten hvis du prøver at rengøre i en horisontal retning. Undgå at berøre ribberne direkte med hånden – risiko for snitsår.

- C5. Luk bagsiden af filteret, og placér det tilbage i dets position, tjek at det sidder perfekt i dets sæde og træk derefter filterhåndtaget ned.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vandtank
2. Kondensatorlåg
3. Bundfilter
4. Lågens filter

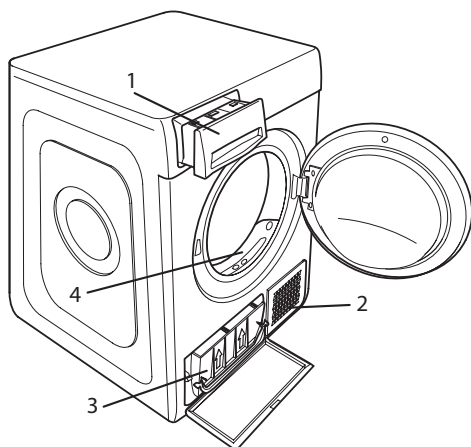

C6. Luk det nederste dæksel.

Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.

Filtrene er nogle af tørretumblersens vigtigste bestanddele. Deres funktion er at samle de fnug som dannes under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes: tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå skader på tørretumbleren. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at tørretumbleren ikke vil starte.

BEMÆRK: Efter rengøring af filtrene vil den relevante indikator forblive tændt; dette er normalt, den vil slukke når du starter en ny tørrecyklus.

Rensning af tørretumbleren

- De eksterne dele i metal, plast og gummi kan renses med en fugtig klud.
- Rens jævnlgt den forreste indsugningsrist (hver 6. måned) med en støvsuger, for at fjerne fnuller, lommeuld eller støvaflejringer. Derudover fjernes fnuller og aflejringer fra filerområdet med en støvsuger, så ofte som muligt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende produkter.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Du må aldrig løfte tørretumbleren ved at holde den øverst på siden.


1. Tag stikket ud af stikkontakten
2. Fjern vandet helt fra vandtanken.
3. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
4. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblersens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

| Strømforbrug | | | |
|------------------------------|------|------|----------|
| Slukket tilstand (Po) - Watt | 0.42 | | |
| Left on-tilstand (PI) - Watt | 2.00 | | |
| Programmet | Kg | kWh | Minutter |
| Eco* ◀ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco ◀ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntetisk | 4 | 0.73 | 95 |

* Referenceprogram for energimærkning, programmet er egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest energieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj. (Standardkonfiguration/Indledende standard).

Varmepumpesystem

Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed indeholder 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

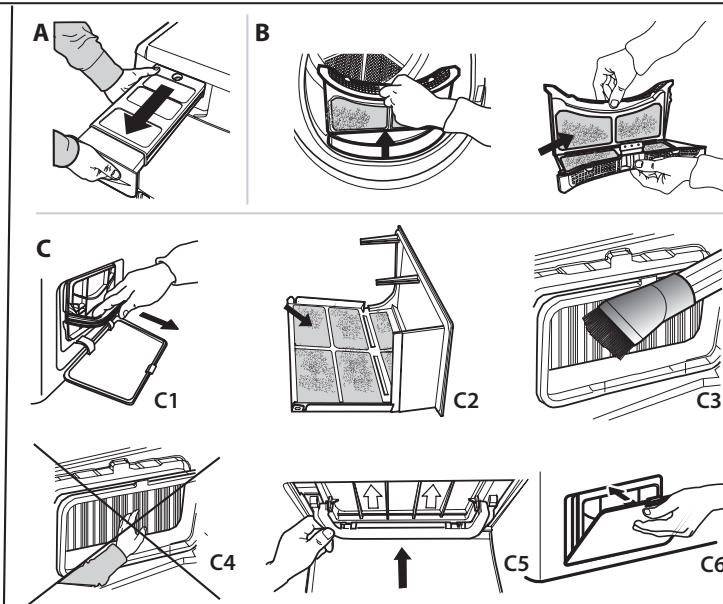

I tilfælde af fejlfunktion, skal man inden man kontakter Servicen, tjekke den nedenstående tabel. Ofte er anomali ikke alvorlig og kan løses i løbet af få minutter.

| Anomali | Mulig årsag | Løsning |
|---|--|---|
| Tørretiderne er meget lange. | Der er ikke blevet udført en passende vedligeholdelse. | Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne handlinger. |
| | Tøjet er alt for vådt. | Udfør en maskinvask med et højere antal centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige vandmængde. |
| | Stuetemperatur. | Tørretiden kan være længere, hvis stuetemperaturen falder uden for området 14-30 °C. |
| | Det indstillede program, tid og/eller tørhed er ikke egnede til den type eller mængde der er fyldt i tørretumbleren. | Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst egnet til den type fyldning. |
| | Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt. | Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for hvert program. |
| Tørretumbleren tændes ikke. | Knappen Tændt/Slukket var ikke aktiveret. | Tryk på knappen Tændt/Slukket. |
| | Stikket er ikke sat i strømodtaget. | Sæt stikket i strømodtaget. |
| | Der er problemer med strømodtaget. | Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømodtag. Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømodtaget, såsom adaptere eller forlængerledninger. |
| | Der er strømafbrydelse. | Vent på at strømforsyningen gendannes, og tænd for sikringen igen hvis nødvendigt. |
| Tørretumbleren starter ikke. | Døren er ikke blevet lukket korrekt. | Luk lågen. |
| | Programstarten har en indstillet forsinkelse. | Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se afsnittet Tilvalg. |
| | Tasten Start/Pause til at starte programmet er ikke blevet trykket. | Tryk tasten Start/Pause. |
| | På maskiner der er udstyrede med tastelås-funktion, er dette tilvalg isat. | Se afsnittet for Tilvalg. Hvis Tastelås er valgt, skal du deaktivere det. Selv om du slukker for maskinen, vil du ikke deaktivere dette tilvalg. |
| Beklædningsgenstandene er våde ved cyklussens afslutning. | Lille vask. | Det automatisk program har ikke registreret slutfugtigheden, og tørretumbleren vil gennemføre programmet og stoppe. Hvis dette sker, skal du blot vælge en ekstra kort tørreperiode, eller vælge muligheden ekstra tør, hvis tilgængelig. |
| | Stor maskinfuld eller tungere stoffer. | Tørhedsgraden kan ændres til den ønskede specifikke tørhed. Ekstra tørt anbefales til klar-til-brug artikler. |
| | Tørrecyklussen blev sat på pause, og derefter ikke genaktiveret. | Tørrecyklussen skal opsættes igen og genstartes. |
| | Der kan være opstået en strømfejl, hvilket får maskinen til at lukke ned. | Tørrecyklussen skal opsættes igen og genstartes. |

Tændte eller blinkende indikatorer

| | | |
|--|---|---|
| Vandtank | Vandtanken er fuld. | Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse. |
| Lågens filter | Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til maskinens funktion. | Gør lågens filter rent og tjek at kondensatorlåget er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne tørretumbleren beskadiges. |
| Bundfilter* | Bundfilteret har brug for blive gjort rent. | Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse. |
| Skruenøglen tilstedeværelse signalerer en anomali. | Maskinens sensorer har opdaget en anomali. | Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15 minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i og genstart tørreprogrammet. Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet. For eksempel F3 og E2. |

*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Brug QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.





DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.whirlpool.eu/register an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.




BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM DETAILLIERTERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.

BEDIENTAFEL

- 1 Ein/Aus-Taste (bei langem Tastendruck Rücksetzung)
- 2 Programmwähler
- 3 Start/Pause

Auswahltasten Optionen*

- 4 Programmende
- 5 Hohe Temperatur
- 6 Anti-Knitter (bei langem Tastendruck von Stumm)
- 7 Trockengrad
- 8 Start In
- 9 Zeit-Programme
- 10 Schnell (bei langem Tastendruck von Tastensperre)
- 11 Schonen
- 12 FreshCare+

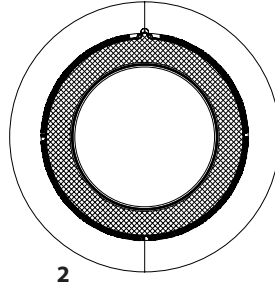

*Hinweis: bei einigen Modellen steht ein Schriftzug anstelle der Ikonen.

ANZEIGEN

Trockengrad: Bügeltrocken - Aufhängetrocken - Schranktrocken - Extra Trocken

Programmphase: Trocknen - Kühlen - Programmende

Wassertank entleeren - **Türfilter reinigen** - **Bodenfilter reinigen**

Abschnitt Fehlersuche nachschlagen: **Störung:** Kundendienst rufen

ERSTINBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch auf der Rückseite des Trockners richtig befestigt ist, entweder an dem Wasserbehälter des Trockners oder an ihrem häuslichen Abwassersystem. Der Trockner muss in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C installiert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Trockner mindestens sechs Stunden lang in vertikaler Position gestanden hat, bevor Sie ihn benutzen.

TÄGLICHER GEBRAUCH

So funktioniert Ihr Gerät OPTIMAL:

- nicht vergessen, den Wassertank nach jedem Trocknungszyklus zu leeren.
- nicht vergessen, die Filter nach jedem Trocknungszyklus zu reinigen.

Siehe Abschnitt Pflege & Wartung.

1. Stecken Sie den Stecker des Trockners in eine Steckdose.
2. Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Kleidung in die Trommel; Beachten Sie immer die Anweisungen auf den Pflegeetiketten und die Angaben zur maximalen Beladung im Programmabschnitt. Leeren Sie die Taschen. Stellen Sie sicher, dass keine Kleidungsstücke in der Tür und/oder zwischen Tür und Türfilter eingeklemmt werden. Geben Sie keine tropfnassen Sachen in die Trommel. Trocknen Sie keine große, sehr voluminöse Sachen. Für optimale Trocknungsergebnisse sollten die Kleidungsstücke nacheinander eingelegt werden.
3. Tür schließen.
4. "Ein/Aus"-Taste drücken.
5. Wählen Sie das am besten geeignete Programm für den Gewebetyp dieser Beladung.
6. Wählen Sie die Optionen, falls nötig.
7. Drücken Sie die Taste "Start/Pause", um das Trocknen zu starten.
8. Am Ende des Trocknungszyklus ertönt ein Summer. Eine Anzeige auf dem Bedienfeld meldet das Ende des Zyklus. Schalten Sie die Maschine durch Drücken der "Ein/Aus"-Taste aus, öffnen Sie die Tür entnehmen Sie sofort die Beladung, um die Knitterbildung an der Wäsche zu vermeiden.

Wird die Maschine nicht manuell ausgeschaltet, schaltet sich das Gerät etwa eine Viertelstunde nach dem Ende des Zyklus automatisch aus, um Energie zu sparen.

Beachten Sie, dass einige Modelle eine abschließende kühle Trocknungsphase ausführen, weshalb sich die Textilien möglicherweise nicht heiß anfühlen

Bei einem Stromausfall muss die "Start/Pause"-Taste gedrückt werden, um den Zyklus neu zu starten.

Öffnen der tür bei laufendem programm

Die Trocknertür kann jederzeit während des Programms geöffnet werden, um den Fortschritt zu überprüfen und bereits trockene Kleidungsstücke zu entnehmen.

Da das Öffnen der Tür jedoch die Trocknungszeit verlängern kann, wird empfohlen, die Tür während des gesamten Zyklus geschlossen zu halten, um Zeit und Energie zu sparen.

Drücken Sie nach dem Schließen der Tür die Taste "Start/Pause" innerhalb von 15 Minuten, um den Trockner weiterlaufen zu lassen.

ETIKETTEN MIT PFLEGEHINWEISEN

Kontrollieren Sie die Etiketten der Kleidungsstücke, besonders wenn Sie diese zum ersten Mal in den Wäschetrockner geben. Nachfolgend führen wir die gebräuchlichsten Symbole an:

- Kann im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Nicht im Wäschetrockner trockenbar.
- Bei hoher Temperatur trocknen.
- Bei niedriger Temperatur trocknen.



PROGRAMME

Die Dauer der Programme ist abhängig von Beladung, Art der Gewebe, Schleudergeschwindigkeit Ihrer Waschmaschine und angewählten Optionen. **Bei Modellen mit Display wird die Programmdauer an der Bedienblende angezeigt.** Die Restlaufzeit wird während des Trockenprogramms ständig überwacht und aktualisiert, um Ihnen die bestmögliche Schätzung zu liefern.

Zu verwendende Optionen - Wenn alle Beladungen bei Automatikprogrammen für Sie zu feucht oder zu trocken sind, können Sie den Trockengrad mit der spezifischen Option erhöhen oder senken.



Öko

kg Max*

Standard-Baumwollprogramm, geeignet für trockene bis normal feuchte Baumwollwäsche. Das im Energieverbrauch effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel beziehen sich auf dieses Programm.

HINWEIS: Für optimale Energieeffizienz ist dieser Zyklus standardmäßig auf „Schranktrocken“ eingestellt. Für einen höheren Trockengrad empfehlen wir die Verwendung des Programms Baumwolle.



Baumwolle

kg Max*

Programm zum Trocknen aller Arten von Baumwolle, bereit zum in den Schrank legen.



Mischwäsche

kg 4

Dieses Programm ist ideal für das gleichzeitige Trocknen von Baumwoll- und pflegeleichten Geweben bis auf eine Trocknungsstufe, die das Bügeln erleichtert.



Bettwäsche

kg Max*

Zum Trocknen von Bettwäsche aus Baumwolle.



Daunendecke

Zum Trocknen von voluminösen Stücken, wie beispielsweise eine Einzelbett-Daunendecke.



Hemden

kg 3

Dieses Programm ist spezifisch für Hemden aus Baumwolle oder aus Baumwoll-Mischgewebe.



Jeans

kg 3

Zum Trocknen von Jeans und Kleidungsstücken aus robustem Baumwollstoff wie Denim, beispielsweise Hosen und Jacken.



Bügelleicht

Dieser Zyklus entspannt die Fasern und erleichtert so das Bügeln und Falten. Geeignet für kleine Beladungen mit feuchten oder trockenen Baumwoll- und Baumwollmischgeweben. Nicht bei noch nassen Kleidungsstücken verwenden.



Auffrischen

Ein Kurzprogramm zum Auffrischen von Fasern und Kleidungsstücken durch Zuführung von frischer Luft. Keine noch nassen Stücke verwenden.

Das Programm kann für jede Lademenge verwendet werden, ist jedoch bei geringer Füllmenge wirksamer. Das Programm dauert ca. 20 Minuten.



Schnell 30'

kg 0.5

Zum Trocknen von Baumwollwäsche, die zuvor mit hoher Geschwindigkeit in der Waschmaschine geschleudert wurde.



Sport

kg 4

Zum Trocknen von Sportkleidung aus Kunstfasern oder Baumwolle.



Seide

kg 0.5

Schonendes Trocknen von Seidenkleidung.



Wolle

kg 1

Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Wolle. Es empfiehlt sich, die Stücke vor dem Trocknen zu wenden. Schwerere, noch feuchte Säume und dgl. von selbst trocknen lassen.



Feinwäsche

kg 2

Zum Trocknen von empfindlicher Wäsche, die eine schonende Behandlung braucht.



Pflegeleicht

kg 4

Zum Trocknen von Wäsche aus pflegeleichten Fasern.

***MAX BELADUNG 9 Kg (Trockenladung)**

OPTIONEN

Diese Tasten ermöglichen Ihnen, das gewählte Programm nach Ihren persönlichen Anforderungen zu personalisieren.

Nicht alle Optionen sind bei allen Programmen verfügbar. Einige Optionen können mit den zuvor von Ihnen eingestellten nicht kompatibel sein; in diesem Fall werden Sie durch den Summer und/oder blinkende Anzeigen benachrichtigt. Wenn die Option verfügbar ist, bleibt die Optionsanzeige eingeschaltet. Das Programm kann einige Optionen beibehalten, die in vorhergehenden Trocknungszyklen gewählt wurden.



Trockengrad

Die entsprechende Taste mehrmals drücken, um einen unterschiedlichen Restfeuchtegrad der Wäsche zu erzielen. Eine Kontrolllampe zeigt die angewählte Stufe an.



Bügeltrocken: sehr sanftes Trocknen. Kleidungsstücke können sofort nach dem Programm leichter gebügelt werden.



Aufhängetrocken: ein speziell für empfindliche Wäschestücke entwickelter Trockengrad, die danach aufgehängt werden können.



Schranktrocken: die Wäsche kann zusammengelegt und im Schrank verstaut werden.



Extra trocken: die Kleidungsstücke können danach direkt wieder getragen werden.



Zeit-Programme

Diese Option gestattet die Einstellung der Dauer des Trockenprogramms. Zur Einstellung der gewünschten Dauer, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an.



Start In

Diese Option gestattet die Einstellung eines zeitverzögerten Anlaufs des Programms.

Zur Einstellung der gewünschten Startzeit, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Bei Erreichen der maximal einstellbaren Zeit wird die Option bei nochmaligem Drücken der Taste zurückgesetzt. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an. Nach Drücken der Taste Start/Pause zeigt die Maschine die noch verbleibende Zeit bis zum Start des Programms an. Wenn die Tür geöffnet wird, muss nach dem Schließen derselben nochmals die Taste Start/Pause gedrückt werden.



Schnell

Ermöglicht ein schnelles Trocknen.



FreshCare+

Wird Wäsche nach dem Programmende in der Trommel gelassen, kann sie der Vermehrung von Bakterien ausgesetzt sein. Diese Option hilft, dies zu verhindern, indem die Temperatur kontrolliert und die Trommel sanft gedreht wird. Diese dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung des Programms. Diese Einstellung bleibt im Speicher des vorhergehenden Zyklus. Wird diese zusammen mit „Start in“ verwenden, wird während dieser Phase eine Knitterbehandlung durch regelmäßige Drehungen der Trommel ausgeführt.

—O Tastensperre

Diese Option sperrt alle Bedientasten der Maschine mit Ausnahme der Ein-/Austaste.

Bei eingeschalteter Maschine:

- um die Option zu aktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option aktiviert ist.
- um die Option zu deaktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option deaktiviert ist.

Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.



Programmende

Bei Anwahl dieser Option wird am Ende des Programms ein langgezogenes Tonsignal erscheinen. Sie kann genutzt werden, wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie den normalen Ton bei Programmende hören können. Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.



Stumm

Diese Option gestattet das Abschalten der Tonsignale der Bedienblende. Die Störungsalarmlampen bleiben aktiv.

- Zur Aktivierung dieser Option muss die Taste gedrückt gehalten werden, bis die entsprechende Kontrolllampe aufleuchtet.
- Zum Abschalten der Option muss die Taste gedrückt gehalten werden, bis die entsprechende Kontrolllampe erlischt.



Hohe Temperatur

Steigert die Trockenkapazität. Diese Option eignet sich für das Trocknen widerstandsfähiger Wäschestücke und wird in Verbindung mit den zeitgesteuerten Programmen verwendet.

Anti-Knitter

Diese Option führt eine spezielle Trommelbewegung aus, die das Verheddern und Verknoten Ihrer Kleidungsstücke verringert. Die besten Ergebnisse bringt sie bei Verwendung mit kleineren Beladungen.

Schonen

Ermöglicht eine schonende Behandlung der Wäsche durch Reduzierung der Trocknentemperatur.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Trockners den Netzstecker.

Nach jedem Programm (siehe Abb. A) den Wassertank entleeren.

Den Behälter herausnehmen und den Inhalt in ein Waschbecken oder einen anderen geeigneten Abfluss entleeren. Dann wieder richtig einsetzen. Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Behälter wieder eingesetzt zu haben.

Nach jedem Programm den Türfilter reinigen (siehe Abb. B).

Den Filter herausnehmen, eventuelle Flusen durch Ausspülen unter fließendem Wasser oder Absaugen mit dem Staubsauger entfernen. Für optimale Leistung trocknen Sie alle Filter vor dem Wiedereinsetzen. **Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Filter wieder eingesetzt zu haben.**

Zum Herausnehmen des Türfilters ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Tür öffnen und den Filter nach oben ziehen
2. Den Filter öffnen und alle Bestandteile von Flusen befreien. Den Filter wieder richtig einsetzen und kontrollieren, dass er bündig an der Dichtung des Trockners anliegt.

Reinigung des Bodenfilters bei Aufleuchten der zugehörigen Kontrolllampe (siehe Abb. C):

den Filter herausnehmen, eventuelle Flusen durch Ausspülen unter fließendem Wasser oder Absaugen mit dem Staubsauger entfernen. Es empfiehlt sich jedoch, diesen Filter nach jedem Programm zu reinigen, um die optimale Leistung beizubehalten.


Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Filter wieder eingesetzt zu haben.

Zum Herausnehmen des Bodenfilters ist wie folgt vorzugehen:

- C1. Öffnen Sie die untere Abdeckung. Nehmen Sie den Griff und ziehen Sie den Filter heraus.
- C2. Die Rückwand des Filter öffnen und eventuelle Flusen auf der Innenfläche des Siebs entfernen.
- C3/C4. Prüfen Sie die untere Filterkammer monatlich. Wenn sie an den Metalllamellen angesammelte Flusenreste finden, reinigen Sie sie mit einem Staubsauger. Verwenden sie dazu eine Düse mit Bürste. Es ist wichtig, dass Sie senkrechte Bewegungen ausführen, da Sie das Bauteil zerstören können, wenn Sie versuchen, es in waagerechter Richtung zu reinigen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Hand mit den Lamellen - Schnittgefahr!
- C5. Schließen Sie die Rückseite des Filters und setzen Sie ihn wieder ein. Prüfen Sie, dass er einwandfrei sitzt, dann senken Sie den Filtergriff.
- C6. Schließen Sie die untere Abdeckung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Wassertank
2. Gitter der Belüftungsöffnung
3. Bodenfilter
4. Türfilter

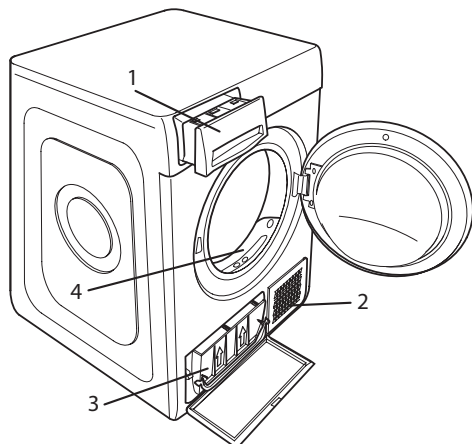

Sicherstellen, dass das Gitter der Belüftungsöffnung frei ist.

Die Filter sind wesentliche Elemente des Trockners. Sie haben die Aufgabe, die Flusen zurückzuhalten, die sich beim Trocknen bilden. Verstopfte Filter würden den Umlauf der Luft im Trockner stark beeinträchtigen: die Maschine würde mehr Zeit benötigen, mehr Strom verbrauchen und Schaden nehmen. Wenn die Filter nicht ordnungsgemäß gereinigt werden, läuft der Trockner möglicherweise nicht an.

HINWEIS: Nach der Reinigung der Filter bleibt die entsprechende Anzeige eingeschaltet. Das ist normal. Sie erlischt, wenn Sie einen neuen Trocknungszyklus starten.

Reinigung des Trockners

- Die äußeren Metall-, Kunststoff- und Gummiteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Reinigen Sie das vordere Lufteinlassgitter regelmäßig (alle 6 Monate) mit einem Staubsauger, um Fussel, Flusen oder Staubablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie außerdem ab und zu einen Staubsauger, um Fusselablagerungen im Filterbereich zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

TRANSPORT/UMZUG

Heben Sie den Trockner niemals an der Oberseite an.


1. Stecken Sie den Trockner aus.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus.
3. Stellen Sie sicher, dass Tür und Wassertank korrekt geschlossen bzw. eingesetzt sind.
4. Wenn der Abflussschlauch an Ihr Abwassersystem angeschlossen ist, befestigen Sie den Abflussschlauch auf der Hinterseite des Trockners (siehe Installationsanleitung).

| Leistungsaufnahme | | | |
|--|------|------|---------|
| Im ausgeschalteten Zustand (Po) - Watt | 0.42 | | |
| Im unausgeschalteten Zustand (Pi) - Watt | 2.00 | | |
| Programme | Kg | kWh | Minuten |
| Öko* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Öko □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Pflegeleicht | 4 | 0.73 | 95 |

* Referenzprogramm für Energielabel, das zum Trocknen normaler nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten ist (Standard-/Vorgegebene Anfangskonfiguration).

Wärmepumpensystem

Die Wärmepumpe enthält Treibhausgas, das in einer hermetisch dichten Einheit enthalten ist. Diese Einheit enthält 0.18 kg Gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

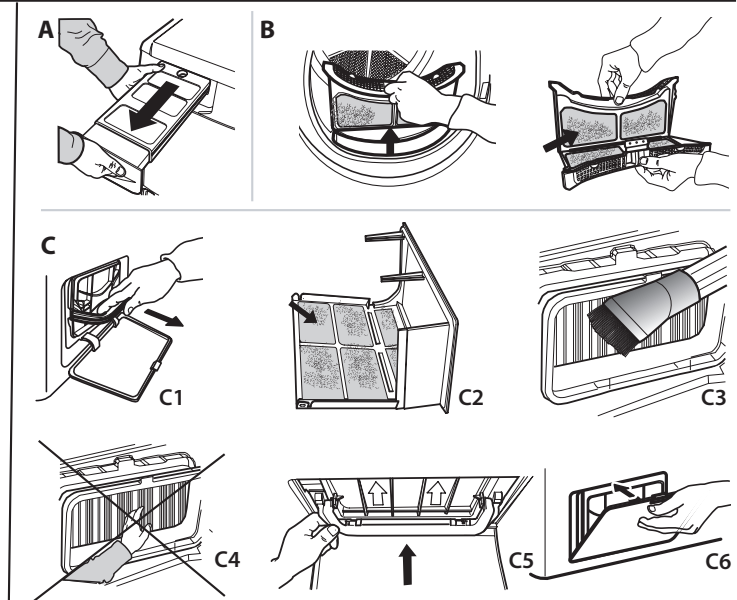


Im Störfall bitte die nachstehende Tabelle prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen. Funktionsstörungen sind oft nur geringfügig und können in wenigen Minuten behoben werden.

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|--|
| Die Trockenzeiten sind sehr lang. | Es wurde keine ausreichende Wartung vorgenommen. | Den Abschnitt Reinigung und Wartung nachschlagen und die dort beschriebenen Arbeitsgänge ausführen. |
| | Die Wäsche bleibt zu nass. | Nach dem Waschen in der Waschmaschine mit höherer Drehzahl schleudern, um so viel Wasser wie möglich zu beseitigen. |
| | Raumtemperatur. | Die Trockenzeit kann länger ausfallen, wenn die Raumtemperatur außerhalb des Bereichs von 14–30 °C liegt. |
| | Eingestelltes Programm, Dauer und/oder Trockengrad sind für die Art oder die Menge der in den Trockner eingeführten Ladung nicht geeignet. | Das richtige Programm und die richtigen Optionen im Abschnitt Programme und Optionen nachschlagen. |
| | Der Trockner ist möglicherweise überlastet. | Die maximale Ladung für die einzelnen Programme im Abschnitt Programme nachschlagen. |
| Der Wäschetrockner lässt sich nicht einschalten. | Die Ein/Aus Taste wurde nicht gedrückt. | Drücken Sie die Ein/Aus Taste. |
| | Der Stecker wurde nicht in die Steckdose gesteckt. | Den Stecker in die Steckdose stecken. |
| | Die Steckdose ist defekt. | Als Gegenprobe ein anderes Haushaltsgerät an die gleiche Steckdose anschließen. Für den Anschluss am Stromnetz keine Zwischenelemente wie Adapter oder Verlängerungskabel verwenden. |
| | Die Stromversorgung ist ausgefallen. | Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist und schalten Sie die Sicherung wieder ein, falls nötig. |
| Der Wäschetrockner läuft nicht an. | Die Tür hat sich nicht richtig geschlossen. | Die Tür schließen. |
| | Es wurde eine spätere Startzeit des Programms eingestellt. | Bei Maschinen, die mit dieser Funktion ausgestattet sind: abwarten, bis die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist oder die Maschine abschalten, um sie zurückzusetzen. Die Optionen-Auswahl kontrollieren. |
| | Die Taste Start/Pause zum Starten des Programms wurde nicht gedrückt. | Die Taste Start/Pause drücken. |
| | Bei Maschinen mit Tastensperre wurde diese Option eingeschaltet. | Siehe Abschnitt Optionen. Wenn Tastensperre gewählt wurde, diese deaktivieren. Das Ausschalten der Maschine deaktiviert diese Option nicht. |
| Kleidungsstücke sind bei Programmende feucht. | Kleine Wäschemenge. | Das Automatikprogramm hat die erforderliche Endfeuchtigkeit nicht erfasst. Der Trockner beendet das Programm und stoppt. In diesem Fall einfach ein weiteres kurzes Trockenprogramm starten oder die Option Extra Dry auswählen, falls verfügbar. |
| | Große Beladungen oder schwerere Stoffe. | Die Trockengrade können auf die spezifische gewünschte Trockenheit geändert werden. Extra trocken wird für Stücke empfohlen, die sofort getragen werden. |
| | Der Trocknungszyklus wurde unterbrochen und nicht innerhalb von 15 Minuten wieder aktiviert, so dass sich das Gerät ausgeschaltet hat. | Der Trocknungszyklus muss erneut eingestellt und neu gestartet werden. |
| | Es könnte ein Stromausfall aufgetreten sein, der das Gerät ausgeschaltet hat. | Der Trocknungszyklus muss erneut eingestellt und neu gestartet werden. |
| Leuchten oder Blinken der Anzeigen | | |
| Wassertank | Der Wassertank ist voll. | Den Wassertank entleeren. Den Abschnitt Reinigung und Wartung nachschlagen. |
| Türfilter | Störung des für den Betrieb der Maschine notwendigen Luftstroms. | Den Türfilter kontrollieren, sodass das Gitter der Belüftungsöffnung wieder frei ist. Wenn diese Vorgänge nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, könnte der Wäschetrockner Schaden nehmen. Den Abschnitt Reinigung und Wartung nachschlagen. |
| Bodenfilter* | Der Bodenfilter muss gereinigt werden. | Den Bodenfilter reinigen. Den Abschnitt Reinigung und Wartung nachschlagen. |
| Das Symbol des Schraubenschlüssels weist auf eine Störung hin. | Die Sensoren der Maschine haben eine Störung festgestellt. | Den Trockner abschalten und vom Stromnetz trennen. Sofort die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen, damit die Hitze entweichen kann. Circa 15 Minuten warten. Den Trockner wieder an das Stromnetz anschließen, die Wäsche einfüllen und das Programm starten. Sollte das Problem weiter bestehen bleiben, den Kundendienst rufen und diesem die Buchstaben und Ziffern mitteilen, die am Display blinken. z.B. F3 und E2. |

*Hinweis: einige Modelle sind selbstreinigend, nicht mit dem Bodenfilter ausgestattet. Abschnitt Reinigung und Wartung nachschlagen.

Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- QR-Code-Verwendung bei Ihrem Gerät
- Besuchen Sie unsere Website docs.whirlpool.eu und parts-selfservice.whirlpool.com
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

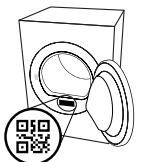



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register



Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
- 2 Κουμπί προγραμμάτων
- 3 Έναρξη/Παύση

Πλήκτρα επιλογών*

- 4 Τέλος κύκλ
- 5 Υψηλή θερμοκρασία
- 6 Ξεμπλεξιμο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Σιωπηλό)
- 7 Επιπεδ στεγνωμ
- 8 Καθυστερηση έναρξης
- 9 Χρονος στεγνωματος
- 10 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ μπλοκ)
- 11 Απαλο
- 12 FreshCare+/ ΦρεσΚεαρ+

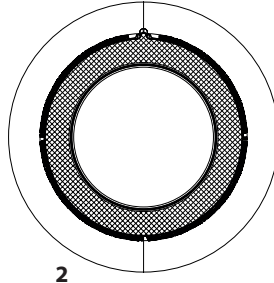

* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες.

ΔΕΙΚΤΕΣ

Επιπεδ στεγνωμ: Για σίδερο - Για κρεμάστρα - Στεγνά - Έξτρα στέγνωμα

Φάση κύκλου: Στέγνωμα - Ψύξη - Τέλος του κύκλου

Αδειάστε το δοχείο νερού - Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας - καθαρίστε το κάτω φίλτρο

Συμβουλευτείτε την ενότητα προβλήματα και λύσεις: **Βλάβη:** Κλήση στην τεχνική εξυπηρέτηση.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου είναι στερεωμένος καλά είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτηρίου ή στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:

- αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνωμάτος.
- μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνωμάτος.

Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.

1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις τσέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα. Για βέλτιστο αποτέλεσμα στεγνωμάτος, τα ρούχα θα πρέπει να φορτώνονται ένα προς ένα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.
8. Στο τέλος του κύκλου στεγνωμάτος, ηχεί ένας βομβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα.

Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μοντέλα εκτελούν μια τελική δροσερή φάση αναρρόφησης, για αυτόν τον λόγο τα υφάσματα ενδέχεται να μην φαίνεται ότι είναι ζεστά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

Ανοιγμα της πόρτας κατα τη διάρκεια του κύκλου

Η πόρτα του στεγνωτηρίου μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου για να ελέγξετε την πρόοδο και να αφαιρέσετε τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά. Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να παρατείνει το χρόνο στεγνωμάτος, η σύσταση είναι να κρατάτε την πόρτα κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Start/Pause" (Έναρξη/Παύση) εντός 15 λεπτών για να συνεχίσει η λειτουργία της μηχανής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτήριο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.
4. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται σε σύστημα αποχέτευσης, στερεώστε τον εύκαμπο σωλήνα στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου ξανά (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης).


Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

- Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.
- Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.
- Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.
- Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.

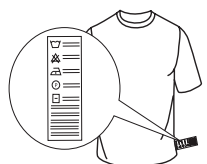



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

 **Eco** **Μέγιστο φορτίο***
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, αυτός ο κύκλος έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή στο επίπεδο "Στεγνά". Για υψηλότερο ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΩΜ. προτείνουμε τη χρήση του κύκλου Βαμβακερά.


 **Βαμβακερά** **Μέγιστο φορτίο***
Κύκλος κατάλληλος για στέγνωμα όλων των τύπων βαμβακερών, έτοιμα για τοποθέτηση στο ντουλάπι.


 **Μικτά** **kg 4**
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.


 **Σεντόνια** **Μέγιστο φορτίο***
Για να στεγνώσετε βαμβακερά σεντόνια.


 **Παπλωματά**
Για να στεγνώσετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.

 **Πουκάμισα** **kg 3**
Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.


 **Τζιν** **kg 3**
Για το στέγνωμα βαμβακερών τζιν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν.


 **Ευκολο σιδερωμα**
Αυτός ο κύκλος χαλαρώνει τις ίνες, διευκολύνοντας έτσι το σιδερωμα και το δίπλωμα. Κατάλληλο για μικρό φορτίο υγρασίας ή στεγνό βαμβακιού και βαμβακερών υφασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ρούχα.


 **Φρεσκαρισμα**
Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

 **Γρήγορο 30'** **kg 0.5**
Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.

 **Αθλητικά** **kg 4**
Για αθλητικά ρούχα από συνθετικό ύφασμα ή βαμβάκι.

 **Μεταξωτά** **kg 0.5**
Απαλό στέγνωμα για μεταξωτά ρούχα.

 **Μαλλίνα** **kg 1**
Για να στεγνώσετε τα μαλλίνα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.


 **Ευαίσθητα** **kg 2**
Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.


 **Συνθετικά** **kg 4**
Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.


***Μ'ΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 9 Kg (Στεγνό φορτίο)**


ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως. Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.


 **Επιπεδο στεγνωμ**
Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.


 **Για Σίδηρο:** πολύ απαλό στέγνωμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.


 **Για κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.


 **Για ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.

 **Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

 **Χρονος στεγνωματος**
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

 **Καθυστερηση εναρξης**
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύσης: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

 **Γρήγορο**
Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.


 **FreshCare+ / ΦρεσΚεαρ+**
Εάν τα ρούχα παραμείνουν στο εσωτερικό του κάδου μόλις τελειώσει ο κύκλος, μπορεί να προκληθεί πολλαπλασιασμός βακτηριδίων. Αυτή η επιλογή συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του γεγονότος ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας απαλά το τύμπανο. Αυτό θα συνεχιστεί για έως και 6 ώρες μετά το τέλος του κύκλου. Αυτή η ρύθμιση θα παραμείνει στη μνήμη του προηγούμενου κύκλου. Εάν αυτό χρησιμοποιείται παράλληλα με το Start Delay (Έναρξη καθυστέρησης), θα πραγματοποιηθεί μια επεξεργασία προστασίας των ρούχων από το τσαλάκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης με περιοδικές περιστροφές του τυμπάνου.


—Ο Πλήκτ μπλοκ
Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιησίμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".

Με το μηχανήμα ενεργοποιημένο:

- Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.
- Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

 **Τελος κυκλ**
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

 **Σιωπηλο**
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων του πίνακα ελέγχου. Οι συναγερμοί δυσλειτουργίας παραμένουν ενεργοί.

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

Υψηλή θερμοκρασία

Βελτιώνει την ικανότητα στεγνώματος. Επιλογή κατάλληλη για το στέγνωμα ανθεκτικών ενδυμάτων, που χρησιμοποιούνται με χρονομετρημένους κύκλους.

Ξεμπλεξιμο

Αυτή η επιλογή εκτελεί μια ειδική κίνηση του τυμπάνου που μειώνει το μπλέξιμο και το δέσιμο των ρούχων σας. Δίνει καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται με μικρότερα φορτία.

Απαλο

Ενεργοποιεί μια πιο ελαφριά επεξεργασία των ρούχων μειώνοντας τη θερμοκρασία στεγνώματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

Καθαρισμός του φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).

Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας τα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντας το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους. **Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.**

Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο και καθαρίστε το, σε όλα του τα μέρη, από τα χνουδία. Τοποθετήστε το πάλι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί εντελώς στο ίδιο επίπεδο με το λάστιχο του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός του κάτω φίλτρου όταν ανάψει ο σχετικός δείκτης (βλέπε εικόνες C).

Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας ενδεχόμενα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντας το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. Συνιστάται ωστόσο να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις του στεγνώματος.

Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε το κάτω φίλτρο:

- C1. Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω.

C2. Ανοίξτε το οπίσθιο τοίχωμα του φίλτρου και απομακρύνετε τα ενδεχόμενα χνουδία από την εσωτερική επιφάνεια του διχτυού.

C3/C4. Ελέγχετε τον κάτω θάλαμο φίλτρου κάθε μήνα. Εάν δείτε υπολείμματα από χνουδία συσσωρευμένα στα μεταλλικά πτερύγια, καθαρίστε τα με μια ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας ένα ακροφύσιο με βούρτσα.

Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε κάθετες κινήσεις, μπορεί να καταστρέψετε το εξάρτημα εάν προσπαθήσετε να το καθαρίσετε σε οριζόντια κατεύθυνση. Αποφύγετε την άμεση επαφή του χεριού με τα πτερύγια - υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε.

C5. Κλείστε την πίσω πλευρά του φίλτρου και τοποθετήστε το πίσω ελέγχοντας ότι έχει ενσωματωθεί τέλεια στη θέση του, μετά χαμηλώστε τη λαβή του φίλτρου.

C6. Κλείστε την κάτω κάλυμμα.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο.

Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων η σχετική ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα εξαφανιστεί όταν ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο στεγνώματος.



| Κατανάλωση ισχύος | | | |
|---|------|------|-------|
| Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts | 0.42 | | |
| Κατάσταση αναμονής (Pi) - Watts | 2.00 | | |
| Προγράμματα | Kg | kWh | Λεπτά |
| Eco* <input type="checkbox"/> | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco <input type="checkbox"/> | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Συνθετικά | 4 | 0.73 | 95 |
| * Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά). | | | |

Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.18 kg αερίου R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Δοχείο νερό
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Κάτω φίλτρο
4. Φίλτρο πόρτας

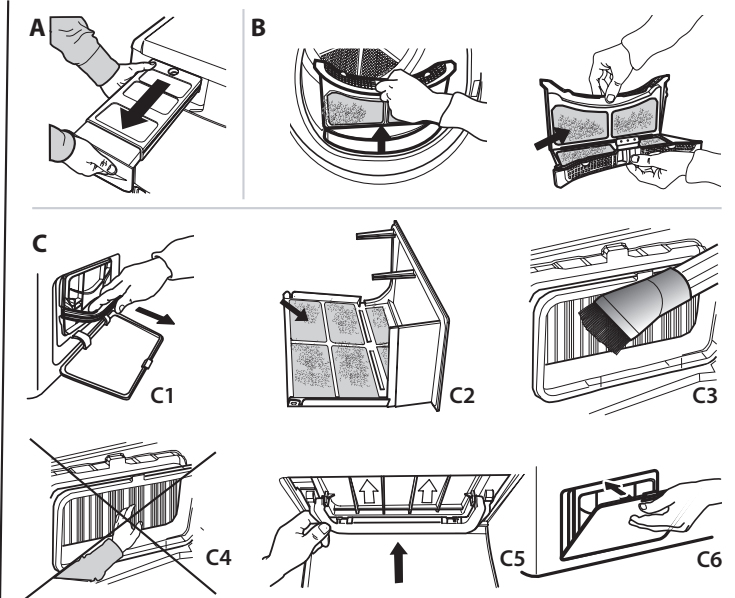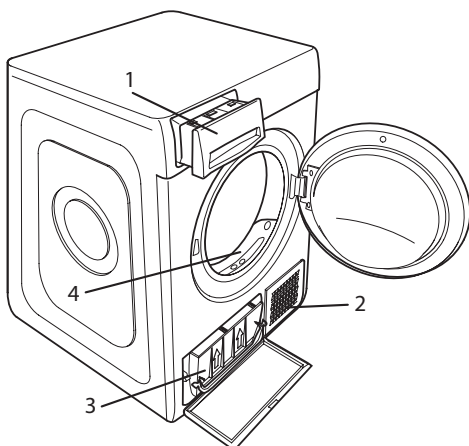

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

| Ανωμαλία | Πιθανή αιτία | Επίλυση |
|---|--|---|
| Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι. | Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση. | Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται. |
| | Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα. | Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό. |
| | Θερμοκρασία δωματίου. | Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C. |
| | Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεγεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο. | Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου. |
| | Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο. | Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα. |
| Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται. | Το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό δεν πατήθηκε. | Πατήστε το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό. |
| | Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος. | Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος. |
| | Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη. | Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις. |
| | Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. | Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο. |
| Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά. | Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά. | Κλείστε την πόρτα. |
| | Έχει επιλεγεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου. | Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές. |
| | Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. | Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. |
| | Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί. | Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή. |
| Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου. | Μικρό φορτίο. | Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει. |
| | Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα. | Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν. |
| | Ο κύκλος στεγνώματος διακόπηκε και μετά δεν επανεργοποιήθηκε εντός 15 λεπτών, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να σβήσει. | Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί. |
| | Ενδέχεται να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας της μηχανής. | Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί. |


δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

| | | |
|---|--|---|
| Δοχείο νερού | Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. | Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. |
| Φίλτρο πόρτας | Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής. | Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. |
| Κάτω φίλτρο * | Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί. | Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. |
| Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία. | Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία. | Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για παράδειγμα F3 και E2. |

* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Χρήση του κωδικού QR στη συσκευή σας
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.whirlpool.eu και parts-selfservice.whirlpool.com
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

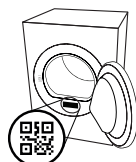




GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

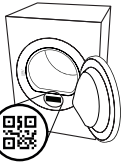



ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA.

PANEL DE CONTROL

- 1 Botón de On/Off (Reset si se mantiene pulsado)
- 2 Mando Programas
- 3 Inicio/Pausa

Teclas de Opciones*

- 4 Fin de ciclo
- 5 Temperatura alta
- 6 Anti-Enredo (Silencio si se mantiene pulsado)
- 7 Nivel secado
- 8 Inicio diferido
- 9 Tiempo secado
- 10 Rápido (Teclas bloqueo si se mantiene pulsado)
- 11 Suave
- 12 FreshCare+

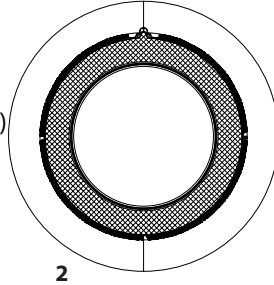

*Nota: algunos modelos podrían presentar la indicación completa en lugar de los iconos.

INDICADORES

Nivel secado: Seco plancha - Seco para colgar - Seco armario - Extra seco

Fase del ciclo: Secado - Enfriado - Fin del ciclo.

Vaciar el depósito del agua - **Limpiar el filtro de la puerta** - **Limpiar el filtro inferior**

Consultar la sección Problemas y soluciones: **Avería:** Contactar servicio de asistencia.

PRIMER USO

Asegúrese de que el depósito de agua esté introducido correctamente. Asegúrese de que el tubo de desagüe situado en la parte trasera de la secadora esté fijado correctamente al depósito de agua de la secadora o al sistema de desagüe de la casa.

La secadora se debe instalar en una habitación con una temperatura entre 5°C y 35°C para asegurar el funcionamiento correcto.

Antes de utilizar su secadora controle que haya permanecido en posición vertical durante 6 horas, como mínimo.

USO DIARIO

Si hace esto, su aparato funcionará lo MEJOR posible:

- recuerde vaciar el depósito de agua después de cada ciclo de secado.

- recuerde limpiar los filtros después de cada ciclo de secado.

Consulte el apartado Cuidados y mantenimiento.

1. Conecte la secadora en la toma de corriente.
2. Abra la puerta y cargue la ropa; consulte siempre las instrucciones en las etiquetas de la ropa y las cargas máximas indicadas en el apartado de programas. Vacíe los bolsillos. Asegúrese de que la ropa no quede atrapada entre la puerta y/o el filtro de la puerta. No cargue artículos demasiado mojados. No seque objetos grandes y demasiado voluminosos. Para un óptimo secado, las prendas deben cargarse una a una.
3. Cierre la puerta.
4. Pulse el botón de "Encendido/apagado".
5. Seleccione el programa más adecuado para el tipo de tejido de la carga.
6. Seleccione las opciones, si es necesario.
7. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para comenzar el secado.
8. Al final del ciclo de secado, sonará una advertencia acústica. Un indicador en el panel de control mostrará el final del ciclo. Apague la máquina pulsando el botón de "Encendido/Apagado", abra la puerta y Saque la carga inmediatamente para evitar la formación de arrugas en la ropa.

Si la máquina no se apaga manualmente, aproximadamente un cuarto de hora después de finalizar el ciclo el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Tenga en cuenta que algunos modelos realizan una fase final de

secado en frío, por lo que es posible que los tejidos no estén calientes. En caso de corte de corriente, es necesario pulsar el botón "Inicio/pausa" para reiniciar el ciclo.

Apertura de la puerta durante el ciclo

La puerta de la secadora puede abrirse en cualquier momento durante el ciclo para comprobar el progreso y retirar las prendas que ya estén secas.

Sin embargo, dado que la apertura de la puerta puede prolongar el tiempo de secado, se recomienda mantener la puerta cerrada durante todo el ciclo para ahorrar tiempo y energía.

Una vez cerrada la puerta, pulse el botón «Inicio/pausa» en los próximos 15 minutos para reanudar el funcionamiento de la máquina.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN


No levante nunca la secadora sosteniéndola por su parte superior.

1. Desenchufe la secadora.
2. Elimine el agua por completo del depósito de agua.
3. Asegúrese de que la puerta y depósito de agua estén bien cerrados.
4. Si el tubo de desagüe está conectado a su sistema de desagüe, vuelva a fijar el tubo de desagüe a la parte trasera de la secadora (consulte la Guía de Instalación).

ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO

Controle las etiquetas de las prendas, en especial cuando se introducen por primera vez en la secadora. A continuación se reproducen los símbolos más comunes:

- Puede utilizarse en la secadora.
- No se puede secar en secadora.
- Secar a alta temperatura.
- Secar a baja temperatura.

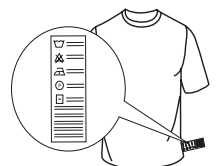

PROGRAMAS

La duración de estos programas depende del tamaño de la carga, del tipo de tejidos, de la velocidad del centrifugado usado en su lavadora y de las otras opciones seleccionadas.

En los modelos con pantalla, la duración de los ciclos se muestra en el panel de control. El tiempo restante es monitorizado constantemente y modificado durante el ciclo de secado para mostrar la mejor estimación posible.

De forma opcional puede aumentar o disminuir el nivel de secado utilizando la opción correspondiente, en el caso de que todas las cargas en los ciclos automáticos queden siempre menos secas o más secas de lo que le gustaría.

Eco **kg Max***

Programa de algodón estándar, apto para secar ropa normalmente mojada de algodón. El programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar la ropa de algodón. Los valores de la etiqueta de energía se basan en este programa.

NOTA: Para una eficiencia energética óptima, este ciclo está configurado por defecto en el nivel "Seco armario". Para un nivel de secado más alto, recomendamos utilizar el ciclo Algodón.

Algodón **kg Max***

Ciclo adecuado para secar prendas de todo tipo de algodón, salen listas para colocarlas en el armario.

Variada **kg 4**

Este es el programa ideal para secar juntos los tejidos de algodón y los sintéticos.

Ropa de cama **kg Max***

Para secar sábanas de algodón.

Edredón

Para secar prendas voluminosas como un edredón.

Camisas **kg 3**

Este programa está dedicado a las camisas de algodón o mezcla algodón/sintéticos.

Vaqueros **kg 3**

Para secar ropa vaquera de algodón y prendas de material resistente similar al tejido vaquero como pantalones y chaquetas.

Fácil planchado

Este ciclo relaja las fibras, facilitando el planchado y el doblado. Apto para cargas pequeñas de tejidos de algodón y mezcla húmedos o secos. No usar con ropa todavía mojada.

Refrescar

Programa breve adecuado para refrescar fibras y prendas mediante la emisión de aire fresco. No utilizar con prendas aún mojadas. Puede utilizarse con cualquier dimensión de carga, pero es más eficaz con cargas pequeñas. El ciclo dura unos 20 minutos.

Rápido 30' **kg 0,5**

Para secar prendas de algodón centrifugadas a alta velocidad en lavadora.

Deporte **kg 4**

Para secar ropa de deporte de tejido sintético o algodón.

Seda **kg 0,5**

Secado suave de prendas de seda.

Lana **kg 1**

Para secar prendas de lana. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del secado. Dejar que los bordes más pesados que estuvieran aún húmedos se sequen naturalmente.

Delicados **kg 2**

Para secar ropa delicada que requiere un tratamiento suave.

Sintéticos **kg 4**

Para secar ropa con tejidos sintéticos.

***CARGA MÁXIMA 9 Kg (Carga seca)**


OPCIONES


Estos botones le permiten personalizar el programa seleccionado según las necesidades personales.


No todas las opciones están disponibles para todos los programas. Algunas opciones podrían ser incompatibles con las que ha ajustado previamente; en este caso, se le alertará mediante la advertencia acústica y/o mediante indicadores parpadeando. Si la opción está disponible, el indicador de la opción permanecerá encendido. El programa podría tener algunas opciones seleccionadas en ciclos de secado anteriores.


Nivel secado

Apretar varias veces el botón correspondiente para obtener un nivel de humedad residual diferente en la ropa. Un indicador señala el nivel que se está seleccionando.

 **Seco plancha:** secado muy delicado. Las prendas se plancharán más fácilmente justo después del ciclo.

 **Seco para colgar:** un nivel estudiado para prendas delicadas; listas para ser colgadas

 **Seco armario:** la ropa está lista para ser doblada y guardada en el armario.

 **Extra seco:** utilizado para prendas que se van a vestir al final del ciclo.

Tiempo secado

Esta opción permite escoger la duración del secado. Apretar varias veces el botón correspondiente para configurar el tiempo deseado para el secado. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo.

Inicio diferido

Esta opción permite configurar un retraso respecto al inicio del ciclo. Apretar varias veces el botón correspondiente con el fin de obtener el retraso deseado. Después de haber alcanzado el tiempo máximo seleccionable, si se vuelve a apretar la tecla, la opción se restablece. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo. Después de haber apretado la tecla "Inicio/Pausa": la máquina señala el tiempo restante para el comienzo del ciclo. En caso de apertura de la puerta, después del cierre, hay que volver a apretar la tecla "Inicio/Pausa".

Rápido

Para un programa de secado más rápido.

FreshCare+

Si la ropa se deja dentro del tambor una vez finalizado el ciclo, podrían proliferar las bacterias. Esta opción ayuda a evitar que esto suceda controlando la temperatura y girando suavemente el tambor. Esto seguirá durante un máximo de 6 horas después de finalizar el ciclo. Esta configuración se mantendrá en la memoria del ciclo anterior. Si se utiliza junto con el Inicio diferido, se llevará a cabo un tratamiento antiarrugas durante esta fase mediante rotaciones periódicas del tambor.

Teclas bloqueado

Esta opción bloquea todos los mandos de la máquina, menos la tecla "Encendido/Apagado".

Con la máquina encendida:

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que la máquina señala que la opción ha sido habilitada.
 - para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que la máquina señala que la opción ha sido deshabilitada.
- Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

Fin de ciclo

Esta opción activa una señal acústica prolongada al final del ciclo. Activarla si no se está seguro de escuchar el sonido normal de final de ciclo. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

Silencio

Esta opción permite desactivar las señales acústicas del panel de control. Las alarmas de errores de funcionamiento permanecen activas.

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se encienda el indicador correspondiente.
- para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se apague el indicador correspondiente.

Temperatura alta

Mejora la capacidad de secado. Opción adecuada para secar prendas resistentes, se utiliza con los ciclos a tiempo determinado.

Anti-Enredo

Esta opción lleva a cabo un movimiento especial del tambor que reduce los enredos y los nudos en la ropa. Ofrece los mejores resultados si se utiliza con pequeñas cargas.

Suave

Permite un tratamiento más suave de la ropa, reduciendo la temperatura del secado.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: desenchufe la secadora durante los procedimientos de limpieza y mantenimiento.

Vaciado del depósito de recogida del agua después de cada ciclo (véase la figura A).

Extraer el contenedor de la secadora y vaciarlo en un lavabo o en otro drenaje adecuado, después, volver a colocarlo correctamente. No utilizar la secadora sin haber vuelto a introducir el depósito en su alojamiento.

Limpieza del filtro de la puerta después de cada ciclo (véase la B).

Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los residuos de pelusa de la superficie del filtro lavándolo bajo agua corriente o usando un aspirador. Para un rendimiento óptimo, seque todos los filtros antes de insertarlos de nuevo en su lugar. **No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.**

Como desmontar el filtro de la puerta:

1. Abrir la puerta y tirar del filtro hacia arriba.
2. Abrir el filtro y limpiarlo, en todas sus partes, de pelusa. Volver a colocarlo correctamente; asegurarse de que el filtro se haya vuelto a introducir completamente a ras de la junta de la secadora.

Limpieza del filtro inferior cuando se enciende el indicador correspondiente (véase la figura C).


Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los posibles residuos de pelusa de la superficie del filtro, lavándolo bajo agua corriente o usando un aspirador. En cualquier caso, se recomienda limpiar el propio filtro después de cada ciclo para optimizar las prestaciones de secado. **No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.**

Como desmontar el filtro inferior:

- C1. Abra la tapa inferior; Sujete el asa y saque el filtro.
 - C2. Abrir la pared posterior del filtro y eliminar la pelusa de la superficie interna de la malla.
 - C3/C4. Compruebe la cámara del filtro inferior cada mes. Si observa pelusas residuales acumuladas en las aletas metálicas, límpielas con un aspirador, utilizando una boquilla con cepillo.
- Es fundamental realizar movimientos verticales, ya que puede destruir el componente si intenta limpiarlo en sentido horizontal. Evite el contacto directo de la mano con las aletas; hay riesgo de corte.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Depósito de agua
2. Rejilla de la toma de aire
3. Filtro inferior
4. Filtro de la puerta

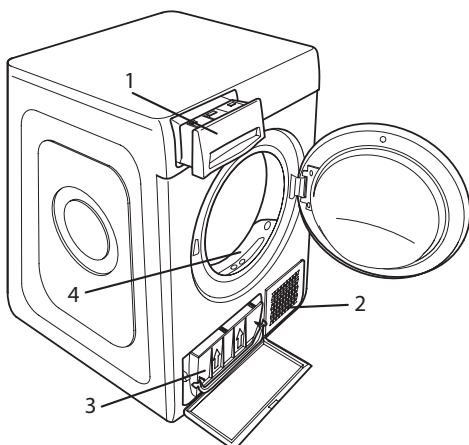

C5. Cierre la parte trasera del filtro y vuelva a colocarlo comprobando que está perfectamente colocado en su sitio, a continuación baje el asa del filtro.

C6. Bajar la tapa inferior.

Asegurarse de que la rejilla de la toma de aire esté libre.

Los filtros son componentes fundamentales del secado. Su función es la de recoger la pelusa que se forma durante el secado. En caso de que los filtros se atasquen, el flujo de aire al interior de la secadora se pondría en peligro gravemente: los tiempos de secado se alargan, se consume más energía y pueden provocarse daños a la secadora. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría no ponerse en marcha.

NOTA: Después de limpiar los filtros, el indicador correspondiente permanece encendido; es normal, desaparecerá al iniciar un nuevo ciclo de secado.

Limpieza de la secadora


- Las piezas externas de metal, plástico y goma se pueden limpiar con un paño húmedo.
- Limpie la rejilla delantera de entrada de aire periódicamente (cada seis meses) con una aspiradora para eliminar cualquier depósito de pelusa, pelo o polvo. Además, elimine de vez en cuando cualquier depósito de pelusa de la parte de los filtros utilizando una aspiradora de vez en cuando.
- No utilice disolventes o abrasivos.

| Consumo de energía | | | |
|--|-----|------|---------|
| Modo apagado (off) (Po) - Watts | | | 0.42 |
| Modo sin apagar (left-on) (Pl) - Watts | | | 2.00 |
| Programas | Kg | kWh | Minutos |
| Eco* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintéticos | 4 | 0.73 | 95 |

* Programas de referencia para la Etiqueta de energía, que es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar tejidos de algodón húmedos. (Configuración estándar/predeterminada inicial).

Sistema de Bomba de Calor

La bomba de calor contiene gases de efecto invernadero dentro de una unidad sellada herméticamente. Esta unidad sellada contiene 0.18 kg de gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

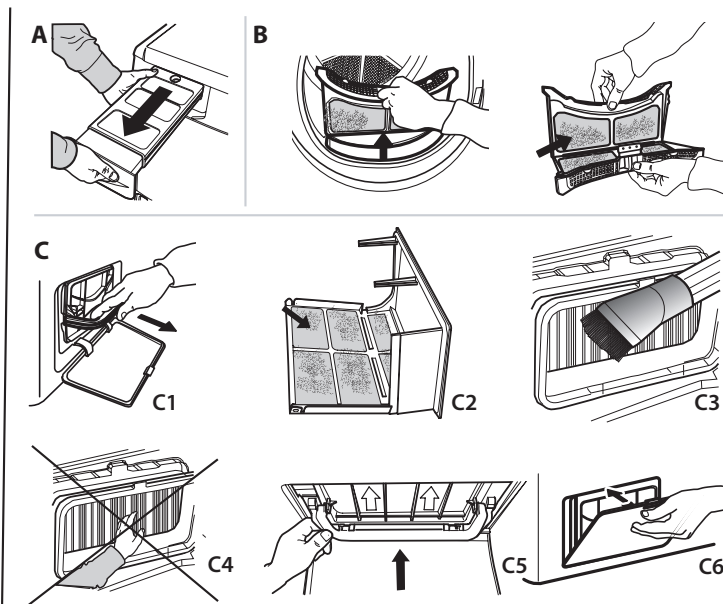


En caso de error de funcionamiento, antes de contactar con la asistencia, controlar la tabla de abajo. Las anomalías son a menudo poco graves y pueden resolverse en pocos minutos.

| Anomalía | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| Los tiempos de secado son muy largos. | No se ha efectuado un mantenimiento adecuado. | Consultar la sección Limpieza y mantenimiento y efectuar las operaciones descritas. |
| | La ropa está demasiado mojada. | Efectuar un ciclo de lavado con revoluciones de centrifugado más elevadas para eliminar la mayor cantidad de agua posible. |
| | Temperatura ambiente. | El secado puede llevar más tiempo si la temperatura ambiente se sale del rango de 14–30°C. |
| | Programa, tiempo y/o nivel de secado configurados no son adecuados para el tipo o la cantidad de carga introducida en la secadora. | Consultar la sección programas y opciones para encontrar el programa y las opciones más adecuados para la carga. |
| | La secadora podría estar sobrecargada. | Consultar la sección programas para verificar la carga máxima para cada programa. |
| La secadora no se enciende. | No se ha pulsado el botón Encendido/Apagado. | Pulse el botón Encendido/Apagado. |
| | El enchufe no está introducido en la toma de corriente. | Introducir el enchufe en la toma de corriente. |
| | La toma de corriente está averiada.. | Intentar conectar otro electrodoméstico en la misma toma. No usar dispositivos eléctricos de conexión a la toma como adaptadores o prolongaciones. |
| | Se ha producido una interrupción de la corriente eléctrica. | Espere a que vuelva el suministro eléctrico y vuelva a encender el fusible si es necesario. |
| La secadora no arranca. | La puerta no se ha cerrado correctamente. | Cerrar la puerta. |
| | Se ha configurado un retraso para el arranque del ciclo. | En las máquinas con esta función: esperar al final del retraso configurado o apagar la máquina para restablecerla. Consultar la sección Opciones. |
| | No se ha apretado la tecla Inicio/Pausa para poner en marcha el programa. | Apretar la tecla Inicio/Pausa. |
| | En las máquinas dotadas de función de teclas bloqueo, se ha activado esta opción. | Consulte el apartado Opciones. Si el Bloqueo de teclas está seleccionado, desactívelo. Apagar la máquina no desactivará esta opción. |
| Las prendas están húmedas al finalizar el ciclo. | Carga pequeña. | El programa automático no ha captado la humedad final requerida y la secadora completará el programa y se detendrá. Si esto sucede, simplemente seleccione un período de secado adicional corto o seleccione la opción de secado extra si está disponible. |
| | Cargas grandes o tejidos pesados. | Los niveles de secado pueden modificarse hasta alcanzar el nivel de secado deseado. Se recomienda utilizar la opción «Extra seco» para las prendas que vaya a usar al momento. |
| | El ciclo de secado se detuvo y no se reactivó en 15 minutos, lo que provocó que la máquina se apagara. | El ciclo de secado debe configurarse una vez más y reiniciarse. |
| | Es posible que se haya producido un fallo de alimentación que haya provocado el apagado de la máquina. | El ciclo de secado debe configurarse una vez más y reiniciarse. |
| Indicadores encendidos o intermitentes | | |
| Depósito de agua | El depósito está lleno. | Vaciar el depósito. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento. |
| Filtro de la puerta | Anomalía en el flujo de aire necesario para el funcionamiento de la máquina. | Limpiar el filtro de la puerta y controlar que la rejilla de la toma de aire esté libre. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría sufrir daños. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento. |
| Filtro inferior* | El filtro inferior tiene que ser limpiado. | Efectuar la limpieza del filtro inferior. Consultar la sección Limpieza y mantenimiento. |
| La presencia del símbolo de la llave inglesa señala una anomalía. | Los sensores de la máquina han detectado una anomalía. | Apagar la secadora y desconectarla la red eléctrica. Abrir la puerta inmediatamente y extraer la ropa de manera que el calor pueda disiparse. Esperar unos 15 minutos. Volver a conectar la secadora a la red eléctrica, cargar la ropa y volver a poner en marcha el ciclo de secado. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia y comunicar las letras y los números que parpadean en la pantalla. Por ejemplo F3 y E2. |

*Nota: algunos modelos se limpian solos; no dotados de filtro inferior, consultar la sección Limpieza y mantenimiento.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu** y **parts-selfservice.whirlpool.com**
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

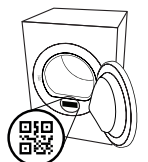



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.

Täyden tuen saamiseksi
on tuote rekisteröitävä osoitteessa
www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti
ennen laitteen käyttöä.





SKANNAAMALLA LAITTESSASI OLEVAN QR-KOODIN SAAT TARKEMPAA TIETOA.

KÄYTTÖPANEELI

- 1 Päällä/Pois (pitkä painallus suorittaa nollauksen)
- 2 Ohjelmanvalitsin
- 3 Käynnistys/Tauko

Valintojen painikkeet*

- 4 Ohjelma loppu
- 5 Korkea lämpötila
- 6 Vähemmän ryppyinen (pitkä painallus suorittaa Äänetön)
- 7 Aseta kuivuustaso
- 8 Viivästetty käynnistys
- 9 Ajustettu kuivaus
- 10 Pika (pitkä painallus suorittaa Näpp. Luk.)
- 11 Hellävarainen
- 12 FreshCare+

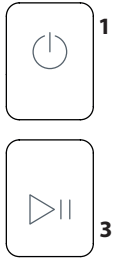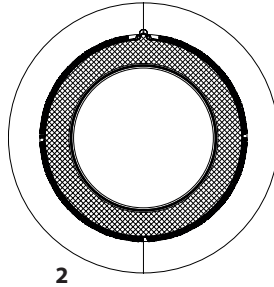

*Huomautus: joissakin malleissa kuvakkeiden tilalla voi esiintyä kirjoitus kokonaisuudessaan.

MERKKIVALOT

Aseta kuivuustaso: Silityskuiva - Hengarikuiva - Kaappikuiva - Extra kuiva

Ohjelman vaihe: Kuivaus - Jäähdytys - FOhj. loppu.

Tyhjennä vesisäiliö - Puhdista luukun sihti - Puhdista alasihti

Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut: **Vika:** ota yht. huolto.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään.

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi kuivausrumpu on asennettava huoneeseen, jonka lämpötila on välillä 5–35 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Näin toimien saat koneesi toimimaan PARHAALLA mahdollisella tavalla:

- muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.

- muista tyhjentää sihdit jokaisen kuivausjakson jälkeen.

Katso kohdasta Puhdistus & Huolto.

1. Liitä kuivausrumpu pistorasiaan.
2. Avaa luukku ja laita tekstiilit sisään; noudata aina tekstiilien pesuohjeita ja ohjelmaosiossa ilmoitettuja maksimitäyttömääriä. Tyhjennä taskut. Varmista, että tekstiilit eivät jää kiinni luukun ja/tai luukun sihdin väliin. Älä laita sisään vettä tippuvia tekstiilejä. Älä kuivaa rummussa erittäin suurikokoisia tekstiilejä. Optimaalisten kuivaustulosten saamiseksi tekstiilit on hyvä laittaa koneeseen yksi kerrallaan.
3. Sulje luukku.
4. Paina virtapainiketta.
5. Valitse kyseiselle kangas- ja täyttötyypille sopivin ohjelma.
6. Tee mahdollisesti tarvittavat lisävalinnat.
7. Aloita kuivaaminen painamalla "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.
8. Kuivausohjelman lopussa kuuluu äänimerkki. Käyttöpaneeliin tulee ilmoitus ohjelman loppumisesta. Sammuta kone painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja pyykki välittömästi ulos rypistymisen ehkäisemiseksi. Jos konetta ei sammuteta manuaalisesti, noin 15 minuutin kuluttua ohjelman loppumisesta laite sammuu automaattisesti energian säästämiseksi.

Huomaa, että eräät mallit suorittavat lopussa viileän kuivausvaiheen, minkä vuoksi tekstiilit eivät tunnu kuumilta. Jos tulee sähkökatko, on ohjelman käynnistämiseksi uudelleen painettava "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.

Luukun avaaminen ohjelman aikana

Kuivausrummun luukku voidaan avata milloin tahansa jakson aikana tilanteen tarkastamiseksi ja jo kuivien tekstiilien poistamiseksi.

Luukun avaaminen kuitenkin saattaa pidentää kuivausjaksoa, joten suosituksena on pitää luukku kiinni jakson aikana energian ja ajan säästämiseksi.

Koneen toiminta jatkuu luukun sulkemisen jälkeen, kun käynnistys-/tauko-painiketta painetaan 15 minuutin kuluessa.

KULJETUS JA KÄSITTELY


Älä koskaan nosta kuivausrumpua pitämällä kiinni sen yläpuolelta.

1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Poista vesisäiliössä oleva vesi kokonaan.
3. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
4. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

HOITO-OHJEET

Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnuksat:

- Voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Ei voida kuivata kuivausrummussa.
- Kuivaus korkeassa lämpötilassa.
- Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.

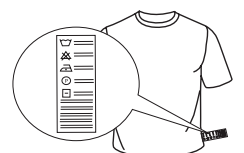


OHJELMAT


Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykkien määrästä, kankaiden tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä muista valituista lisävalinnoista.


Näytöillä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään käyttöpaneelilla. Jäljelle jäävää aikaa valvotaan jatkuvasti ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen arvioinnin tarjoamiseksi.

Käytettävä vaihtoehto - Jos kaikki automaattisilla jaksoilla pestyt koneelliset ovat jatkuvasti joko märempiä tai kuivempia kuin haluaisit, voit nostaa tai laskea kuivuustasoa kyseisellä vaihtoehdolla.


 **Eko** **Max täyttö***
Puu villan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.


HUOM.: Optimaalista energiatehokkuutta varten tämän jakson oletusasetuksena on "Kaappikuiva"-taso. Korkeampaa kuivuustasoa varten suosittelemme käyttämään Puuvilla-jaksoa.


 **Puu villat** **Max täyttö***
Jakso soveltuu kaikentyyppisen puuvillan kuivaamiseen kaappikuivaksi.


 **Sekapyykki** **kg 4**
Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä puuvilla- ja tekokuitutekstiilejä.


 **Liinavaatteet** **Max täyttö***
Puu villalakanoiden kuivaamiseen.


 **Peitot**
Suurikokoisten pyykkien kuivaamiseen yhden peiton tapaan.


 **Paidat** **kg 3**
Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.


 **Farkut** **kg 3**
Puu villaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyypisistä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.


 **Helposti silitettävät**
Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla niiden silittämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai sekapuuvillavaatemäärille.


 **Raikastus**
Lyhyt ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimäärissä, mutta se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimäärä. Ohjelma kestää noin 20 minuuttia.

 **Pika 30'** **kg 0.5**
Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen puuvillavaatteiden kuivaamiseen.

 **Urheiluvaate** **kg 4**
Tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaamiseen.

 **Silkki** **kg 0.5**
Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.

 **Villa** **kg 1**
Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jääneiden reunojen kuivua luonnollisesti.


 **Hienopesu** **kg 2**
Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien kuivaamiseen.


 **Tekokuidut** **kg 4**
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.


***MAX TÄYTTÖ 9 Kg (Kuiva pyykki)**


LISÄVALINNAT


Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi omien tarpeiden mukaan. Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen kanssa. Epäyhdensuuruudesta on merkinä äänimerkki ja/tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun lisävalinnan merkkivalo jää päälle. Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne on valittu edellisessä kuivauksessa.


 **Aseta kuivuustaso**
Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan saadaksesi erilaisen jäljelle jäävän kosteustason pyykkeihin. Merkkivalo osoittaa valittavaa tasoa.


 **Silityskuiva:** erittäin hellävarainen kuivaus. Tekstiilien silittäminen onnistuu helpommin välittömästi ohjelman jälkeen.

 **Henkarikuiva:** herkille tekstiileille suunniteltu taso, jotka ovat valmiita ripustettavaksi.


 **Kaappikuiva:** vaatteet ovat valmiita viikattavaksi ja kaappiin laitettavaksi.


 **Extra kuiva:** käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle ohjelman loputtua.

 **Ajastettu kuivaus**
Tämän valinnan avulla voidaan valita kuivausaika. Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan halutun kuivausajan asettamiseksi. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa.

 **Viivästetty käynnistyksen**
Tämä lisävalinta sallii viivästyksen asettamisen suhteessa ohjelman alkuun.

Paina useaan kertaa vastaavaa painiketta saadaksesi halutun viivästyksen. Kun suurin sallittu valittavissa oleva aika on saavutettu, uusi näppäimen painallus nolaa valinnan. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa. Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu: laite ilmoittaa jäljelle jäävää aikaa ohjelman käynnistykseen. Jos luukku avataan sen sulkemisen jälkeen, käynnistys-/taukopainiketta on painettava uudelleen.


 **Pika**
Kuivaa nopeammin.


 **FreshCare+**
Jos pyykki jätetään rumpuun ohjelman loppumisen jälkeen, siinä saattaa kehittyä bakteeristoa. Sen kehittyminen estetään tällä valinnalla, joka valvoo lämpötilaa ja pyörittää rumpua hellävaroen. Toiminto jatkuu noin 6 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Asetus pysyy edellisen ohjelman muistissa. Jos sitä käytetään yhdessä Ajastuksen kanssa, ryppykäsittely suoritetaan tämän vaiheen aikana pyörittämällä rumpua säännöllisin väliajoin.

—O Näpp. Luk.
Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun ottamatta painiketta päällä/pois.

Laitte päällä:

- lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna painiketta, kunnes laite ilmoittaa että lisävalinta on päällä.
- lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

 **Ohjelma loppu**
Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman lopussa. Kytke se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalia ohjelman lopun merkkiäntä. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

 **Äänetön**
Tämän lisävalinnan kautta voidaan kytkeä pois päältä käyttöpaneelin äänimerkit. Toimintahäiriön hälytykset jäävät päälle.

- Lisävalinnan kytkemiseksi päälle näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo ei syty.
- Lisävalinnan kytkemiseksi pois näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

 **Korkea lämpötila**
Parantaa kuivauskykyä. Lisävalinta sopii kestävien vaatteiden kuivaamiseen, sitä käytetään ajastetuilla ohjelmilla.

Vähemmän rypyyinen

Tähän valintaan kuuluu muutettu rummun liike, joka antaa pöyhintäliikkeen, joka vähentää vaatteiden rypistymistä ja kietoutumista. Vähemmän rypyyinen valinta antaa parhaat tulokset kun sitä käytetään vähemmällä määrällä pyykinpesuainetta.

Hellävarainen

Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee tekstiilejä hellävaraisemmin.

PUHDISTUS JA HUOLTO**VAROITUS: irrota kuivausrummun pistoke puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.****Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuva A).**

Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.

Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvat B).

Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. Takaa paras suorituskyky kuivaamalla kaikki suodattimet ennen niiden asettamista takaisin paikalleen. **Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.**

Miten luukun sihti irrotetaan:

1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdästä. Asemoi se oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain kuivausrummun tiivisteen kanssa.

Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo syttyy (ks. kuvat C).

Irrota sihti ja puhdista pinta mahdollisesta nöyhdästä pesemällä se juoksevan veden alla tai imuroimalla imurilla. Tämän sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi. **Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.**

Miten alasihti irrotetaan:


- C1. Avaa alasuojus; tartu kahvaan ja vedä sihti ulos.
- C2. Avaa sihdin takaseinä ja poista verkon sisäpinnalla oleva mahdollinen nöyhtä.
- C3/C4. Tarkasta alasihdin lokero kuukausittain. Jos metalliripoihin on kerääntynyt nöyhtää, puhdista se pölynimurilla harjasuutinta käyttäen.

Liikkeiden on ehdottomasti oltava pystysuuntaisia; komponentti saattaa rikkoutua lopullisesti, jos sitä yritetään puhdistaa vaakasuuntaisella liikkeellä. Vältä koskettamassa ripoja suoraan käsillä – leikkautumisvaara.

- C5. Sulje sihdin takapuoli ja laita se takaisin; varmista, että se on täysin omissa lokerossaan ja laske sitten sihdin kahva alas.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Vesisäiliö
2. Lauhduttimen kansi
3. Alasihti
4. Luukun sihti

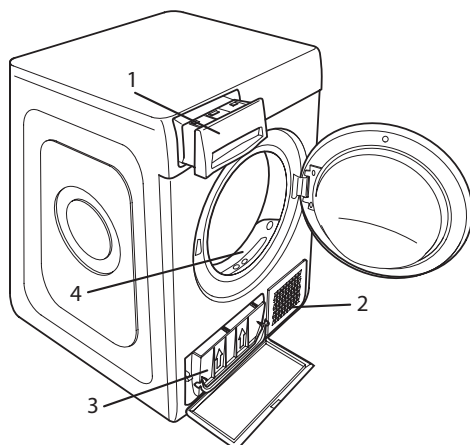**C6. Sulje alasuojus**

Varmista, että lauhduttimen kansi on vapaa.

Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivaamisen aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei välttämättä käynnisty.

HUOM.: Sihtien puhdistamisen jälkeen kyseinen osoitin jää palamaan; tämä on normaalia ja se sammuu kun aloitat uuden kuivausjakson.


Kuivausrummun puhdistaminen

- Ulkoiset metalli-, muovi- ja kumiosat voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
- Puhdista etuosan ilmanotto-tilä säännöllisesti (6 kk:n välein) nöyhdästä, nukasta ja pölyjäänteistä pölynimurilla. Puhdista lisäksi nöyhtäjämatat sihtien alueelta pölynimurilla usein.
- Älä käytä liuotteita tai hankaavia aineita.

| Tehonkulutus | | | |
|---|-----|------|-----------|
| Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia | | | 0.42 |
| Päälle jätettynä -tilassa (PI) - Wattia | | | 2.00 |
| Ohjelmat | Kg | kWh | Minuuttia |
| Eko* <input type="checkbox"/> | 9 | 2.13 | 211 |
| Eko <input type="checkbox"/> | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Tekokuidut | 4 | 0.73 | 95 |
| * Viiteohjelma energiatehomerille, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyökin kuivaamiseen. (Ursprunglig standardkonfigurering). | | | |

Lämpöpumppujärjestelmä

Lämpöpumppu sisältää kasvihuolekaasua tiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä suljettu yksikkö sisältää 0.18 kg kaasua R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

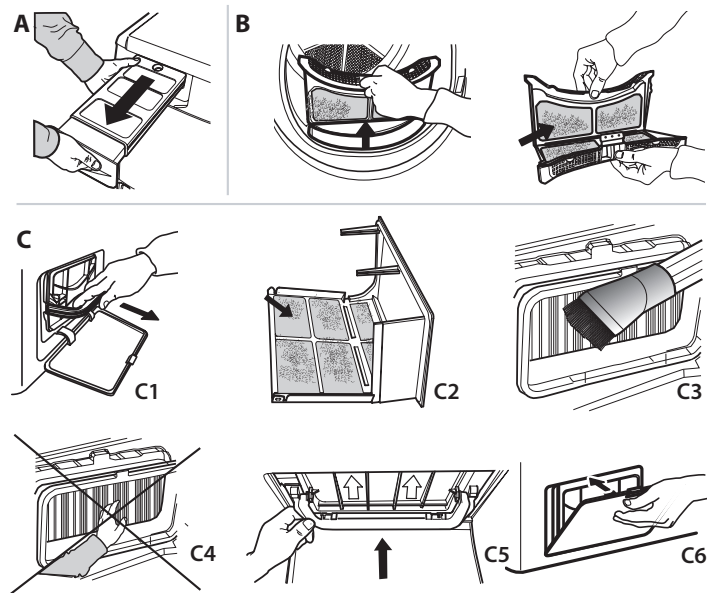

Toimintahäiriön syntyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Toimintahäiriöt ovat usein pieniä ja voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.


| Toimintahäiriö | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|--|---|---|
| Kuivausajat ovat erittäin pitkiä. | Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu. | Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet. |
| | Pyykki on liian märkä. | Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi mahdollisimman suuren määrän vettä pois. |
| | Huoneenlämpö. | Kuivausaika voi olla pidempi, jos huoneenlämpö on alueen 14–30 °C ulkopuolella. |
| | Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai -määrään. | Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille sopivimman ohjelman ja lisävalinnan. |
| Kuivausrumpu ei käynnisty. | Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu. | Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle ohjelmalt. |
| | Virtapainiketta ei ole painettu. | Paina virtapainiketta. |
| | Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan. | Kytke pistoke pistorasiaan. |
| | Pistorasia on rikki. | Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke sähköliittimiä pistorasiaan kuten adaptereita tai jatkojohtoja. |
| Kuivausrumpu ei käynnisty. | Sähkökatko. | Odot kunnes virta palaa ja käynnistä sulake uudelleen, jos tarpeen. |
| | Luukua ei ole suljettu oikein. | Sulje luukku. |
| | Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu. | Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn käynnistyksen loppua tai sammuta laite sen nollaamiseksi. Tutustu osaan lisävalinnat. |
| | Käynnistys-/taukopainiketta on painettu ohjelman käynnistämiseksi. | Paina käynnistys-/taukopainiketta. |
| Tekstiilit ovat märkiä ohjelman lopussa. | Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta. | Katso kappaleesta Lisävalinnat. Jos Näppäinlukitus oli valittuna, deaktivoi se. Koneen sammuttaminen ei deaktivoi tätä valintaa. |
| | Pieni täyttömäärä. | Automaatiohjelma ei ole havainnut haluttua lopullista kosteutta ja kuivausrumpu vie ohjelman päätökseen ja pysähtyy. Jos näin käy, valitse lisäksi lyhyt kuivausjakso tai valitse ohjelmaksi "erittäin kuiva", jos sellainen koneessa on. |
| | Suuri kuorma tai raskaita materiaaleja. | Kuivuustasoja voidaan muuttaa haluttuun kuivuustasoon. Extra kuivaa suositellaan käyttövalmiiden tekstiilien saamiseksi. |
| | Kuivausjakso laitettiin taukotilaan, mutta sitä ei aktivoitu uudelleen. | Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen. |
| On saattanut tapahtua sähkökatko, minkä vuoksi kone on sammunut. | Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen. | |

Merkkivalot päällä tai vilkkuvat

| | | |
|--|---|--|
| Vesisäiliö | Vesisäiliö on täynnä. | Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto. |
| Luukun sihti | Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta tarpeellisessa ilmavirtauksessa. | Puhdista luukun sihti ja tarkista, että lauhduttimen kansi on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu saattaa vahingoittua. Tutustu osaan puhdistus ja huolto |
| Alasihti* | Alasihti vaatii puhdistamista. | Suorita alasihtin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto. |
| Jakoavaimen symboli osoittaa toimintahäiriötä. | Laitteen anturit ovat havainneet toimintahäiriön. | Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa luukku välittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi: Esimerkiksi F3 ja E2. |

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen
- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

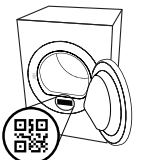




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register



Lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

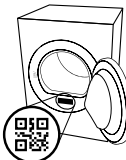



MERCI DE SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES.

PANNEAU DE COMMANDE

- 1 Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)
- 2 Sélecteur de programmes
- 3 Départ / Pause

Touches Options*

- 4 Fin de cycle
- 5 Température élevée
- 6 Anti-froissage (silence en cas de pression prolongée)
- 7 Niveau de séchage
- 8 Départ différé
- 9 Temps de séchage
- 10 Rapide (Verrouillage en cas de pression prolongée)
- 11 Délicat
- 12 FreshCare+

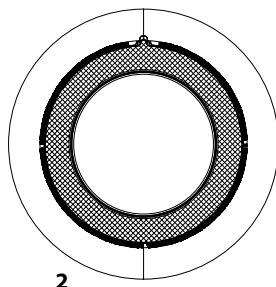

*Note : certains modèles peuvent contenir l'inscription écrite en entier à la place des icônes.

VOYANTS

Niveau de séchage: ☀ Prêt à repasser - 👔 Sur cintre - 📦 Prêt à ranger - 🚪 Prêt à porter

Phase du cycle: ☀ Séchage - 🌡 Refroidissement - ⌛ Fin de cycle

🚰 **Vider le réservoir d'eau** - 🌐 **Nettoyer le filtre de porte** - 📄 **Nettoyer le filtre inférieur**

Consulter la section résolution des problèmes: 🛠 **Panne:** Contacter l'assistance

TRANSPORT ET SOULÈVEMENT

Ne levez jamais le sèche-linge en le tentant par sa partie supérieure.

1. Débranchez le sèche-linge.
2. Enlevez toute l'eau du réservoir d'eau.
3. Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.
4. Si le tuyau de vidange est branché à votre prise d'évacuation, fixez-le au dos du sèche-linge (voir les Instructions pour le montage).

PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté et que le tuyau de vidange situé au dos du sèche-linge soit branché correctement au réservoir de récupération de l'eau ou à votre système directe d'évacuation de l'eau.

Le sèche-linge doit être installé dans une pièce dont la température se situe entre 5°C et 35°C afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Avant d'utiliser le sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Le respect de cette notice permettra à votre machine de fonctionner de façon performante:

- rappelez-vous de vider le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.
- rappelez-vous de nettoyer votre filtre après chaque cycle de séchage.

Consultez la section Entretien.

1. Branchez le sèche-linge à la prise d'alimentation électrique.
2. Ouvrez la porte et chargez les vêtements; consultez toujours les instructions sur les étiquettes des vêtements et les charges maximales indiquées dans le chapitre programme. Videz les poches. Assurez-vous que les vêtements ne sont pas coincés entre la porte et/ou le filtre de porte. Ne chargez pas de vêtements qui ne sont pas essorés. Ne séchez pas d'articles très volumineux et de grandes dimensions. Pour un résultat de séchage optimal, les vêtements doivent être chargés un par un.
3. Fermez la porte.
4. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
5. Sélectionnez le programme le plus adapté pour le type de tissu dans ce chargement.

6. Sélectionnez les options, si nécessaire.
7. Appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour lancer le séchage.
8. À la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentira. Un indicateur sur le panneau de commande signale la fin du cycle. Coupez la machine en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt", ouvrez la porte et retirez les vêtements immédiatement pour empêcher la formation de plis sur les vêtements.

Si la machine n'est pas coupée manuellement, après environ un quart d'heure à compter de la fin du cycle, l'appareil se coupe automatiquement pour économiser de l'énergie.

Il faut noter que certains modèles effectuent une phase de refroidissement finale, c'est la raison pour laquelle les tissus peuvent ne pas être chauds à la fin. En cas de panne de courant, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Départ/Pause" pour relancer le cycle.

Ouverture de la porte durant le cycle

La porte du sèche-linge peut être ouverte à tout moment pendant le cycle pour vérifier la progression et éliminer les éventuels vêtements déjà secs.


Toutefois, puisque l'ouverture de la porte peut prolonger le temps de séchage, il est recommandé de maintenir la porte fermée pendant tout le processus du cycle pour gagner du temps et économiser de l'énergie.

Après la fermeture de la porte, appuyez sur le bouton "Départ/Pause" dans les 15 minutes pour reprendre le fonctionnement de la machine.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

- Séchage en machine.
- Pas de séchage en machine.
- Séchage à haute température.
- Séchage à basse température.

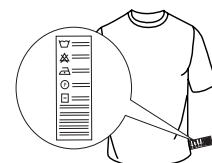


PROGRAMMES

La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissus, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées.


Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de commande. Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.

Option - Lorsque vous lancez un cycle automatique, et que vous constatez que vos affaires sont plus ou moins sèches que souhaitées, vous pouvez modifier le réglage par défaut, pour augmenter ou diminuer le niveau de séchage.


 **Eco** **kg Max***
Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'Étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.


REMARQUE: Pour un rendement énergétique optimal, ce cycle par défaut est réglé jusqu'au niveau « Prêt à ranger ». Pour un niveau de sécheresse plus élevé, nous vous suggérons d'utiliser le cycle Coton.


 **Coton** **kg Max***
Cycle adapté pour le séchage de tous types de coton, prêts à être rangés dans l'armoire.


 **Mixte** **kg 4**
Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.


 **Linge de lit** **kg Max***
Pour sécher les draps en coton.


 **Duvet**
Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.


 **Chemises** **kg 3**
Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.

 **Jeans** **kg 3**
Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.


 **Repassage facile**
Ce cycle détend les fibres, facilitant ainsi le repassage et le pliage. Adapté à une petite charge de coton humide ou sec et de tissus en mélange de coton. N'utilisez pas avec des vêtements encore humides.


 **Rafraîchir**
Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide. Peut être utilisé avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Le cycle dure environ 20 minutes.


 **Rapide 30'** **kg 0.5**
Pour sécher le linge en coton essoré à grande vitesse dans la machine à laver.

 **Sport** **kg 4**
Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.

 **Soie** **kg 0.5**
Séchage délicat des vêtements en soie.

 **Laine** **kg 1**
Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.

 **Délicat** **kg 2**
Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.

 **Synthétiques** **kg 4**
Pour sécher le linge en fibres synthétiques.

***CHARGE MAX. 9 Kg (Chargement essoré)**


OPTIONS


Ces boutons vous permettent de personnaliser le programme sélectionné selon vos exigences personnelles.


Toutes les options ne sont pas compatibles pour tous les programmes. Certaines options peuvent être incompatibles avec celles que vous avez précédemment réglées ; dans ce cas, vous serez alertés par le signal sonore et/ou des indicateurs clignotants. Si l'option est disponible, l'indicateur d'option restera allumé. Le programme peut conserver quelques options sélectionnées dans des cycles de séchage précédents.


Niveau de séchage

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. Un voyant indique le niveau choisi.

 **Repassage:** séchage très délicat. Des articles seront plus faciles à repasser immédiatement après le cycle.

 **Sur cintre:** niveau étudié pour le linge délicat; prêt pour être mis sur les cintres.

 **Prêt à ranger:** le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.

 **Prêt à porter:** utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.

Temps de séchage

Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.

Départ différé

Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle. Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause: la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.

Rapide

Permet un séchage plus rapide.

FRESH CARE+ FreshCare+

Si le linge est laissé à l'intérieur du tambour une fois que le cycle est terminé, il peut être soumis à une prolifération bactérienne. Cette option aide à empêcher que cela se produise en contrôlant la température et en faisant délicatement tourner le tambour. Cette rotation dure jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Ce réglage restera dans la mémoire du cycle précédent. Si elle est utilisée avec le Démarrage différé, un traitement anti-froissage sera réalisé pendant cette phase par des rotations régulières du tambour.

Verrouillage

Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche Marche/Arrêt. Avec la machine allumée:

- pour actionner l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été validée.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la machine signale que l'option a été exclue.

Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Fin de cycle

Cette option actionne un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il est conseillé de l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Silence

Cette option permet d'interrompre les signaux sonores.

Les alarmes d'anomalies de fonctionnement demeurent actives:

- pour valider l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.

Température élevée
Améliore la rapidité et l'efficacité de séchage. Option indiquée pour sécher les vêtements résistants.

Anti-froissage
Cette option effectue un mouvement spécial du tambour qui réduit l'enchevêtrement et le nouage de vos vêtements. Elle donne les meilleurs résultats lorsqu'elle est utilisée avec des charges plus petites.

Température douce
Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: débranchez le sèche-linge pendant les procédures de nettoyage et d'entretien.

Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle (voir figure A).

Extraire le réservoir du sèche-linge et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

Nettoyage du filtre de la porte après chaque cycle (voir figure B).

Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant avec un aspirateur. Pour des performances optimales, séchez tous les filtres avant de les remettre en place. **Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.**

Comment extraire le filtre de la porte:

- Ouvrir la porte et tirer le filtre vers le haut.
- Ouvrir le filtre et le nettoyer entièrement, en éliminant les traces de peluches. Remettre le filtre à sa place en vérifiant qu'il soit introduit à fond et aligné avec le joint du sèche-linge.

Nettoyage du filtre inférieur quand le indicateurs correspondant s'allument (voir figure C).

Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur. Il est cependant recommandé de nettoyer ce filtre après chaque cycle pour optimiser les prestations du sèche-linge. **Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.**

Comment extraire le filtre inférieur:

- Ouvrez le capot inférieur; saisissez la poignée et sortez le filtre.
- Ouvrir la paroi arrière du filtre et éliminer les éventuels résidus de la surface interne du grillage.
- C3/C4. Vérifiez le boîtier de filtre inférieur tous les mois. Si vous voyez des peluches résiduelles accumulées sur les ailettes métalliques, nettoyez-les avec un aspirateur, en utilisant une buse avec une brosse.

Il est crucial de faire des mouvements verticaux, vous risquez d'endommager le composant si vous essayez de le nettoyer dans le sens horizontal. Évitez le contact direct des mains avec les ailettes - risque de coupure.

C5. Fermez le côté arrière du filtre et le replacer en vérifiant qu'il est parfaitement intégré dans son logement, puis baissez la poignée de filtre.

C6. Fermez le capot inférieur.

Vérifier que la prise d'air soit libre.

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis: les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

REMARQUE: Après le nettoyage des filtres, le témoin correspondant reste allumé; c'est normal, il disparaîtra lorsque vous démarrerez un nouveau cycle de séchage.

Nettoyage du sèche-linge à tambour

- Les pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.
- Nettoyez la grille d'admission d'air régulièrement (tous les 6 mois) avec un aspirateur pour éliminer les dépôts de peluches, de duvet ou de poussière. En outre, enlevez tous les dépôts de peluches des filtres, à l'aide d'un aspirateur le plus souvent possible.
- N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

| Consommation d'électricité | | | |
|-------------------------------------|-----|------|---------|
| Mode arrêt (Po) - Watts | | | 0.42 |
| Mode laissé sur marche (PI) - Watts | | | 2.00 |
| Programmes | Kg | kWh | Minutes |
| Eco* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Synthétiques | 4 | 0.73 | 95 |



* Programmes de référence pour l'étiquette énergétique, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de textiles en coton humides. (Configuration standard/prédéfinie initiale).

Système avec Pompe de Chaleur

La pompe de chaleur contient des gaz à effet serre, contenus dans un groupe hermétiquement fermé. Ce groupe hermétiquement fermé contient 0.18 kg de gaz R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Réservoir d'eau
- Grille d'entrée d'air
- Filtre inférieur
- Filtre de porte

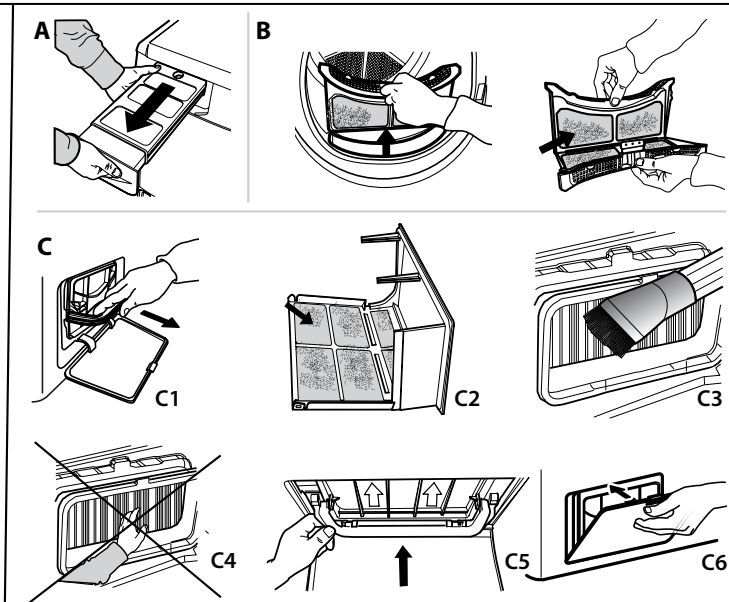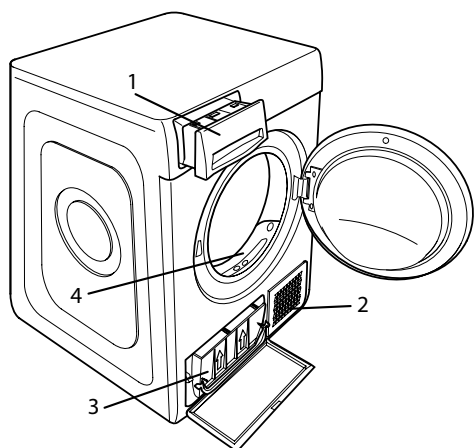



En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler le tableau ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

| Anomalie | Cause possible | Solution |
|---|---|--|
| Les temps de séchage sont trop longs. | Négligence dans la maintenance. | Consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées. |
| | Le linge est trop humide. | Effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible. |
| | Température ambiante. | La durée du séchage pourra être supérieure si la température de la pièce se situe hors de la plage 14-30°C. |
| | Le programme, les temps et/ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge. | Consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée. |
| | Le sèche-linge pourrait être surchargé. | Consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme. |
| Le sèche-linge ne s'allume pas. | La touche Marche/Arrêt n'a pas été enfoncée. | Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. |
| | La fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant. | Brancher la fiche dans la prise de courant. |
| | La prise de courant est endommagée. | Essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges. |
| | Une coupure de courant électrique s'est vérifiée. | Attendez que l'alimentation électrique soit rétablie et relancez le fusible si nécessaire. |
| Le sèche-linge ne démarre pas. | La porte n'a pas été fermée correctement. | Fermer la porte. |
| | On a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle. | Sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé programmé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options. |
| | La touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée. | Appuyer sur la touche Départ/Pause. |
| | Sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée. | Consultez le chapitre Options. Si le Verrouillage a été sélectionné, désactivez-le. L'extinction de la machine ne désactivera pas cette option. |
| Les vêtements sont mouillés à la fin du cycle. | Faible charge. | Le programme automatique n'a pas détecté l'humidité finale requise et le sèche-linge achèvera le programme et s'arrêtera. Si cela se produit, il suffit de sélectionner une courte durée de séchage supplémentaire ou de sélectionner une option extra-dry (ultra-sec) si elle est disponible. |
| | Grosses charges ou tissus plus lourds. | Les niveaux de séchage peuvent être modifiés en fonction de la finition de séchage souhaitée. Le niveau "Prêt à porter" est recommandé pour les affaires que vous souhaitez porter directement à la fin du cycle. |
| | Le cycle de séchage a été mis en pause et n'a pas été réactivé dans les 15 minutes, provoquant ainsi l'arrêt de la machine. | Le cycle de séchage doit être réinitialisé et relancé. |
| | Une panne de courant peut s'être produite, provoquant l'arrêt de la machine. | Le cycle de séchage doit être réinitialisé et relancé. |
| Voyants lumineux allumés ou clignotant | | |
| Réservoir d'eau | Le réservoir d'eau est plein. | Vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| Filtre de porte | Anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine. | Nettoyer le filtre de porte et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| Filtre inférieur* | Le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé. | Nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien. |
| La présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie. | Les capteurs de la machine ont relevé une anomalie. | Éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre 15 minutes. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le tambour et lancer le cycle de séchage. Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les lettres et les numéros qui clignotent sur l'afficheur. Par exemple F3 et E2. |

*Note : certains modèles sont autonettoyants; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

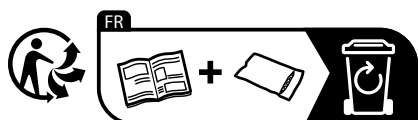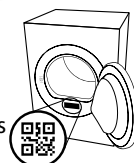

Whirlpool



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.




SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA.

UPRAVLJAČKA PLOČA

- 1 Uključivanje/Isključivanje (Ako se dulje pritisne: Reset)
- 2 Ručica programa
- 3 Start/Pauza

Opcijske tipke*

- 4 Kraj ciklusa
- 5 Visoka temperatura
- 6 Anti tangle (ako se dulje pritisne Utišano)
- 7 Razina sušenja
- 8 Odgoda starta
- 9 Vremensko sušenje
- 10 Brzo (ako se dulje pritisne Zaključanex tipke)
- 11 Nježno
- 12 FreshCare+

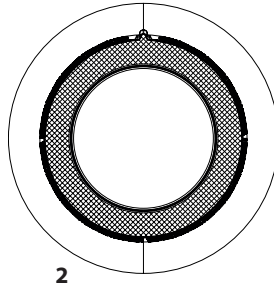

*Napomena: umjesto ikona, neki modeli će možda imati potpuno ispisane riječi.

INDIKATORI

Razina sušenja: Suho za peglanje - Suho za vješanje - Suho za ormar - Ekstra suho

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Isprazniti spremnik za vodu - **Očistiti filter vrata** - **Očistiti donji filter**

Pogledati odjeljak Problemi i rješenja: **Kvar:** Nazovi servis.

PRVA UPOTREBA

Provjerite je li spremnik vode ispravno umetnut. Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik vode ili na sustav odvoda u domaćinstvu.

Sušilica se mora ugraditi u prostoriji s rasponom temperature od 5 °C do 35 °C kako bi se osigurao njezin ispravan rad. Prije upotrebe sušilice uvjerite se da je ostala u okomitom položaju najmanje 6 sati.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Obavljanjem tih radnji vaš će stroj uvijek raditi na NAJBOLJOJ razini:

- **nemojte zaboraviti isprazniti spremnik vode nakon svakog ciklusa sušenja.**

- **nemojte zaboraviti očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.**

Pogledajte dio Čišćenje i održavanje.

1. Ukopčajte sušilicu u električnu utičnicu.
2. Otvorite vrata i stavite odjeću; uvijek pogledajte upute na naljepnicama na odjeći i maksimalno punjenje navedeno u odjeljku programa. Ispraznite džepove. Pazite da se odjeća ne priklješti između vrata i/ili filtra vrata. Nemojte stavljati predmete koji su puni vode. Nemojte sušiti velike, vrlo glomazne predmete. Za optimalne rezultate sušenja, morate stavljati jedan po jedan odjevni predmet.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite gumb za "Uključivanje/Isključivanje".
5. Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti tkanine u punjenju.
6. Odaberite opcije, prema potrebi.
7. Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste započeli sušenje.
8. Po završetku ciklusa sušenja oglašava se zvučni signal. Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Stroj isključite pritiskom na gumb za "Uključivanje/Isključivanje", otvorite vrata i odmah izvadite punjenje kako biste spriječili gužvanje rublja. Ako se stroj ručno ne isključi, nakon približno četvrt sata od završetka ciklusa uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije. Napominjemo da neki modeli obavljaju završno hladno sušenje pa zbog toga tkanina nije vruća. U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti gumb za "Start/Pauza" da bi se sustav ponovno pokrenuto.

Otvaranje vrata tijekom ciklusa

Vrata sušilice rublja mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa da bi se provjerio napredak i izvadila sva već osušena odjeća.

Međutim, budući da otvaranje vrata može produljiti vrijeme sušenja, preporučujemo da vrata držite zatvorena tijekom cijelog procesa ciklusa kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata pritisnite gumb "Start/Pauza" (Pokretanje/Pauza) u roku od 15 minuta da bi stroj nastavio raditi.

PRIVEVOZ I RUKOVANJE

Sušilicu nikada nemojte podizati tako da je držite s gornje strane.

1. Iskopčajte sušilicu.
2. Spremnik vode potpuno ispraznite.
3. Provjerite jesu li vrata i spremnik vode ispravno zatvoreni.
4. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za postavljanje).

ETIKETE O ODRŽAVANJU

Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.

- Može se staviti u sušilicu rublja.
- Ne može se sušiti u sušilici rublja.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.



PROGRAMI

Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine, brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija.

U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na upravljačkoj ploči. Preostalo vrijeme neprekidno se prati i mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja moguća procjena. Opcija za uporabu - Ako je svako vaše punjenje na Automatskim ciklusima stalno manje suho ili više suho nego što biste željeli, možete povećati ili smanjiti razinu suhoće pomoću posebne opcije.

Eko

Mak. punjenje*

Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.

NAPOMENA: Ovaj je ciklus, radi optimalne energetske učinkovitosti, postavljen na razinu „Suho za ormar“. Za višu razinu sušenja preporučujemo upotrebu ciklusa Pamuk.

Pamuk

Mak. punjenje*

Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, spremnog za spremanje u ormar.

Mješovito

kg 4

Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i sintetike.

Krevetnina

Mak. punjenje*

Za sušenje pamučne krevetnine.

Poplun

Za sušenje velikih komada kao što je poplun.

Košulje

kg 3

Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili mješavine pamuka/sintetike.

Jeans

kg 3

Za sušenje odjeće, na primjer hlača i jakni od traperi i odjeće od otpornog pamuka, tipa denim.

Jednostavno peglanje

Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava glačanje i slaganje. Prikladno za mala punjenja vlažnih ili suhih pamučnih predmeta i tkanina od mješavine pamuka. Nemojte upotrebljavati za odjeću koja je još uvijek mokra.

Osvježavanje

Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju. Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

Brzo 30'

kg 0.5

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u perilici.

Sport

kg 4

Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.

Svila

kg 0.5

Nježno sušenje svilene odjeće.

Wool

kg 1

Za sušenje vunenog rublja. Prije sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.

Nježno pranje

kg 2

Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.

Sintetika

kg 4

Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.

***MAK. PUNJENJE 9 Kg (Suho punjenje)**


OPCIJE


Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog programa prema vlastitim željama.


Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda nisu kompatibilne s onima koje ste već postavili; Ako se to dogodi, na to vas upozoravaju zvučni signal i/ili trepereći indikatori. Ako je opcija dostupna, indikator opcija ostat će uključen. Program može zadržati određene opcije odabrane u prethodnim ciklusima sušenja.


Razina sušenja

Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili različitu razinu vlažnosti rublja. Indikator označava razinu koja se odabira.

 **Suho za peglanje:** sušenje vrlo osjetljivog rublja. Predmeti će se lakše glačati odmah nakon ciklusa.

 **Suho za vješanje:** razina osmišljena za osjetljive odjevne predmete; spremne za vješanje.

 **Suho za ormar:** rublje je spremno za slaganje i spremanje u ormar.

 **Ekstra suho:** koristi se za odjeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

Vremensko sušenje

Ova opcija omogućuje odabir trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste postavili željeno vrijeme sušenja. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira.

Odgoda starta

Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na početak ciklusa.

Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon pritiska na gumb "Start/Pauza": stroj signalizira preostalo vrijeme do pokretanja ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti gumb "Start/Pauza".

Brzo

Omogućuje brže sušenje.

FreshCare+

Ako se rublje ostavi u bubnju po završetku ciklusa, može doći do stvaranja bakterija. Ova opcija pomaže da se to spriječi kontrolirajući temperaturu i lagano okrećući bubanj. To se nastavlja 6 sati nakon završetka ciklusa. Ova postavka ostaje u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se ovo upotrebljava uz Odgodu pokretanja, obrada protiv stvaranja nabora obaviti će se tijekom faze povremenog okretanja bubnja.

Zaključanex tipke

Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim gumba za "Uključivanje/Isključivanje".

S uključenim strojem:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- tza deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Kraj ciklusa

Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni zvučni signal kraja ciklusa. Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Utišano

Ova opcija omogućuje deaktiviranje zvučnih signala s upravljačke ploče. Alarmi neispravnog rada ostaju aktivni:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Visoka temperatura

Poboljšava kapacitet sušenja. Ova opcija prikladna je za sušenje otpornih komada, koristi se s vremenskim ciklusima.

Anti tangle

Ova opcija obavlja poseban način okretanja bubnja kojim

se smanjuje zapetljavanje i gužvanje odjeće. Najbolji se rezultati postižu uz manja punjenja.

Nježno

Omogućuje nježniju obradu rublja smanjivanjem temperature sušenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenja i održavanja.

Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku A).

Izvučite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.

Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B)

Izvučite filtari i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Radi optimalnog rada, osušite sve filtre prije njihovog vraćanja na mjesto ugradnje. **Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili filtari u sjedište.**

Uklanjanje filtara vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filtra prema gore.
2. Otvorite filtari i očistite sve njegove dijelove od dlačica. Ispravno ga vratite na mjesto; uvjerite se da je filtra potpuno umetnut do brtve sušilice.

Donji filtari očistite kad se upali odgovarajući indikator (vidi slike C).

Izvučite filtari i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak preporučujemo da očistite ovaj filtari nakon svakog ciklusa kako biste optimizirali učinkovitost sušilice. **Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili filtari u sjedište.**

Uklanjanje donjeg filtara:

- C1. Otvorite donji pokrov: Uхватite ručicu i izvučite filtari.
 - C2. Otvorite stražnju stijenku filtra i uklonite eventualne dlačice s unutarnje površine mrežice.
 - C3/C4. Svakog mjeseca provjerite donju komoru filtra. Ako vidite zaostale dlačice nakupljene na metalnim rebrima, očistite ih usisivačem, s mlaznicom s četkom.
- Ključno je da se to radi u okomitim pokretima, jer biste sastavni dio mogli uništiti ako ga pokušate očistiti u vodoravnom smjeru. Izbjegavajte izravan rukom dodirivati rebra – opasnost od posjekotina.
- C5. Zatvorite stražnju stranu filtra i vratite je pazeći da se savršeno uklapa na mjesto, a zatim spustite ručicu filtra.
 - C6. Zatvorite donji pokrov.
- Uvjerite se da je dovod zraka slobodan.



Filtari su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je skupljanje dlačica koje se stvaraju tijekom sušenja. U slučaju začepjenja filtara, protok zraka u unutrašnjosti sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše, sušilica se možda neće pokrenuti.

NAPOMENA: Nakon čišćenja filtara odgovarajući indikator ostaje uključen: to je uobičajeno i isključit će se kad započnete novi ciklus sušenja.

Čišćenje sušilice

- Vanjske metalna, plastične i gumene dijelove možete čistiti vlažnom krpom.
- Prednju rešetku za zrak redovito čistite (svakih 6 mjeseci) usisivačem da biste uklonili sve mucice, dlačice ili nakupljenu prašinu. Osim toga, sve nakupine mucica iz područja filtara svako malo uklonite usisivačem.
- Nemojte upotrebljavati benzin ili otapala.

Potrošnja energije



| Isključeni režim (Po) - Watt | 0.42 | | |
|---|------|------|--------|
| Uključeni režim (Pi) - Watt | 2.00 | | |
| Programi | Kg | kWh | Minute |
| Eko*  | 9 | 2.13 | 211 |
| Eko  | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintetika | 4 | 0.73 | 95 |
| * Referentni program za oznaku s energetske podacima; ovaj program primjeren je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja. (Konfiguracija standard/početno predefinjirana). | | | |

Sustav s toplinskom pumpom

Toplinska pumpa sadrži stakleničke plinove, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0.18 kg plina R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

OPIS PROIZVODA

1. Spremnik vode
2. Dovod zraka
3. Donji filtari
4. Filtari vrata

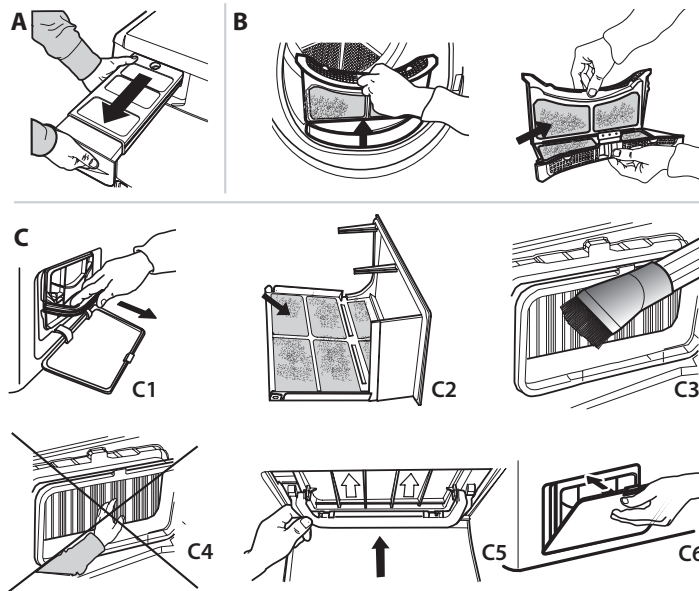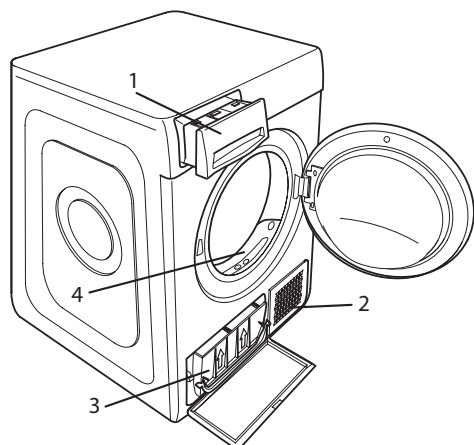


U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

| Neispravnost | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Vrijeme sušenja je jako dugo. | Nije izvršeno odgovarajuće održavanje. | Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke. |
| | Odjeća je previše mokra. | Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se uklonila što veća količina vode. |
| | Temperatura u prostoriji. | Vrijeme sušenja može biti duže ako je temperatura u prostoriji izvan raspona od 14 °C do 30 °C. |
| | Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u sušilicu. | Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja. |
| | Sušilica je možda previše napunjena. | Pogledajte odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu napunjenost za svaki program. |
| Sušilica se ne uključuje. | Gumb "Uključivanje/Isključivanje" nije pritisnut. | Pritisnite gumb "Uključivanje/Isključivanje". |
| | Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu. | Ukopčajte utikač u električnu utičnicu. |
| | Električna utičnica je u kvaru. | Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kabeli. |
| | Došlo je do prekida električne struje. | Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje i, prema potrebi ponovno uključite osigurač. |
| Sušilica se ne pokreće. | Vrata nisu pravilno zatvorena. | Zatvorite vrata. |
| | Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa. | Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije. |
| | Nije pritisnut gumb Start/Pauza za pokretanje programa. | Pritisnite gumb Start/Pauza. |
| | Na strojevima opremljenima funkcijom Zaključane tipke, postoji ova opcija. | Pogledajte odjeljak Opcije. Ako je odabrano Zaključavanje tipki, onemogućite ga. Isključivanje stroja ne onemogućuje tu opciju. |
| Rublje je potpuno mokro na kraju ciklusa. | Malo punjenje. | Automatski program nije osjetio traženu završnu vlagu te će sušilica završiti program i zaustaviti se. Ako se to dogodi, samo odaberite dodatno kratko sušenje ili odaberite opciju extra dry (ekstra suho), ako je dostupna. |
| | Veliko punjenje ili teže tkanine. | Razina suhoće se može preinačiti na određenu željenu suhoću. Ekstra suho se preporuča za odjeću koja je spremna za nošenje. |
| | Ciklus sušenja je pauziran, a zatim nije ponovno aktiviran unutar 15 minuta, pa je došlo do isključenja stroja. | Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti. |
| | Možda je došlo do nestanka struje pa je došlo do isključenja stroja. | Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti. |
| Upaljeni ili trepćući indikatori | | |
| Spremnik vode | Spremnik vode je pun. | Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje. |
| Filtar vrata | Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad stroja. | Očistite filtar vrata i provjerite je li dovod zraka slobodan. Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje. |
| Donji filtari* | Potrebno je očistiti donji filtari. | Izvršiti čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje. |
| Prisutnost simbola francuskog ključa označava neispravnost. | Senzori stroja otkrili su neku neispravnost. | Isključite sušilicu i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovno pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i brojeve koji trepere na zaslonu. Na primjer F3 i E2. |

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- Koristeći QR kod na Vašem uređaju
- Posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

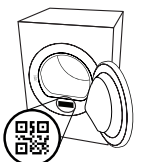



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót!





A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLÉKÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT.

KEZELŐPANEL

- 1 Be-Ki gomb (hosszan történő megnyomásakor: nullázás)
- 2 Programok gomb
- 3 Start/Szünet

Opciók gombok*

- 4 Progr. Vége
- 5 Magas hőmérséklet
- 6 Gyűrődésgátló (hosszan történő megnyomásakor: Némitás)
- 7 Szárítási szint
- 8 Késleltetett elindítás
- 9 Szárítás ideje
- 10 Gyorsprogram (hosszan történő megnyomásakor: Gombok lezárása))
- 11 Kímélő
- 12 FreshCare+

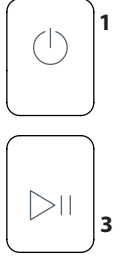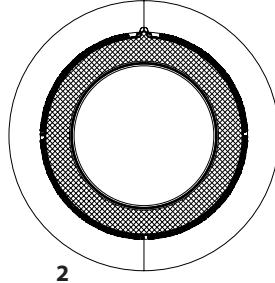

*Megjegyzés: néhány modellen az ikonok helyett az adatok teljesen ki vannak írva.

KIJELZÉSEK

Szárítási szint: vasalásszáraz - vállfaszáraz - szekrény száraz - extra száraz

A program fázisa: szárítás - hűtés - program vége

a tartály ürítéséhez - **tisztítsa meg az ajtószűrőt** - **tisztítsa meg az alsó szűrőt**

Olvassa el a Problémák és elhárításuk szakaszt: **üzemzavar:** Hívjon szervizt

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. Ellenőrizze hogy a szárítógép hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve a szárító víztartályához vagy a szennyvízelvezető rendszerhez.

A megfelelő működés érdekében a szárítógép egy olyan szobában kell felszerelni, ahol a hőmérséklettartomány 5 °C és 35 °C között van.

A szárítógép használata előtt győződjön meg róla, hogy megfelelő helyzetben maradjon-e legalább 6 órán át.

Ajtónyitás a program közben

A szárítógép ajtaja a ciklus során bármikor kinyitható, hogy ellenőrizze a folyamatot és kivegye a már megszáradt ruhadarabokat.

Mivel azonban az ajtó kinyitása meghosszabbíthatja a szárítási időt, az idő- és energiatakarékosság érdekében ajánlott az ajtót a ciklus teljes időtartama alatt zárva tartani.

Az ajtó bezárását követően 15 percen belül nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, hogy folytassa a programot.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A készülék KIVÁLÓ működéséhez szükséges műveletek:

- **ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után kiüríteni a víztartályt.**

- **ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után megtisztítani a szűrőket.**

Lásd a Kezelés és karbantartás c. részt.

1. Csatlakoztassa a szárítót az elektromos aljzatba.
2. Nyissa ki az ajtót és rakja be a ruhákat; mindig olvassa el a ruhák címkéjén található utasításokat, illetve a programokra vonatkozó részben a maximális terhelést. Ürítse ki a zsebeket! Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadjanak el az ajtó és/vagy az ajtó szűrője között. Ne rakjon be olyan darabokat, amelyekből még csepeg a víz. Ne szárítson nagy, terjedelmes darabokat. Az optimális szárítási eredmény elérése érdekében a ruhadarabokat egyesével kell betenni.
3. Zárja be az ajtót.
4. Nyomja meg a "BE/KI" gombot.
5. Válassza ki a betöltött ruha típusához legmegfelelőbb programot.
6. Válassza ki az opciókat, ha szükséges.
7. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a szárítás megkezdéséhez.
8. A szárítóprogram végén egy hangjelzés szólal meg. A ciklus végén a vezérlőpanelen egy visszajelző világít. Kapcsolja ki a gépet a "BE/KI" gombot megnyomásával, nyissa ki az ajtót és azonnal vegye ki a ruhákat a gépből, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását.

Ha a gépet manuálisan nem kapcsolja ki, a ciklus befejezését követően a gép kb. negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. Vegye figyelembe, hogy egyes modellek egy utolsó, hideg szárítási ciklust végeznek, ezért előfordulhat, hogy a ruhákat nem érzi forrónak. Áramszünet esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a "Start/Szünet" gombot.

SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Soha ne emelje fel a szárítót úgy, hogy a tetejét fogja.

1. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját.
2. Távolítsa el az összes vizet a tartályból.
3. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a víztartály megfelelően be van-e zárva.
4. Ha a leeresztő tömlő közvetlenül a szennyvízhálózatra csatlakozik, kösse rá a tömlő végét ismét a szárítógép hátuljára (lásd Üzembe helyezési útmutató).

KEZELÉSI CÍMKÉK

Ellenőrizze a ruhadarabok címkéit, különösen akkor, ha ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok vannak felsorolva:

- Szárítógépben szárítható.
- Szárítógépben nem szárítható.
- Magas hőmérsékleten való szárítás.
- Alacsony hőmérsékleten való szárítás.



PROGRAMOK

Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi kiválasztott opciótól függ.

A programidőt jelző modellekben a kezelőpanel jelenik meg. A fennmaradó idő állandóan ellenőrzés alatt van a szárító program alatt a legjobb becsült idő megjelenítéséhez. Használható opció - Ha az automatikus ciklusok töltetei konzisztensen nedvesebbek vagy szárazabbak mint szeretné, növelje vagy csökkentse a Szárazság szintjét az adott opcióval.

Eco **Max töltő súly***

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímken szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: Az optimális energiahatékonyság érdekében ez a ciklus alapértelmezés szerint a „Szekrényszárász” szintre van beállítva. A magasabb szárítás érdekében javasoljuk a Pamut ciklus használatát.

Pamut **Max töltő súly***

Mindenfajta pamut szárítására alkalmas program, mely után a ruhák elpakolhatók.

Vegyes **kg 4**

Ez a program ideális a pamut és szintetikus ruhák közös szárítására.

Ágynemű **Max töltő súly***

Pamut ágynemű szárításához.

Paplan

Nagy méretű ruhák szárításához, mint pl. egy egész paplan.

Ing **kg 3**

Ez a program pamut vagy kevert pamut/szintetikus ruhákhoz való.

Farmer **kg 3**

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.

Vasaláskönyvités

Ez a ciklus fellazítja a szálakat, így megkönnyíti a vasalást és a hajtogatást. Megfelelő kisebb mennyiségű nedves vagy száraz, pamutból, illetve pamutkeverékből készült ruhához. Ne használja nedves ruhadarabokkal.

Frissítő

Rövid program, amely a szövetek felfrissítésére való, a szöveten átfúj friss levegőnek köszönhetően. Még nedves ruhákat ne használjon.

Bármilyen mennyiséggel jól működik, de kisebb mennyiségeken hatékonyabb. A program körülbelül 20 percig tart.

Gyorsprogram 30' **kg 0.5**

Ideális nagy sebességgel a mosógépben centrifugázott pamut ruhák szárítására.

Sportruha **kg 4**

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.

Selyem **kg 0.5**

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.

Gyapjú **kg 1**

Gyapjú ruhák szárításához. Szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Hagyja a ruhákat természetesen száradni, ha a szélük még nedves.

Kímélőprogram **kg 2**

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.

Műszál **kg 4**

Műszál anyagokból készült ruhanemű szárításához.

***MAX TÖLTŐSÜLY 9 Kg (Száraz töltet)**


OPCIÓK


Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény szerinti testre szabását.


Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már beállított lehetőségekkel; ha mégis kiválasztja, egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és/vagy a visszajelző lámpák villognak. Ha az adott opció elérhető, az opcióhoz tartozó visszajelző lámpa tovább világít. A program megőrizhet korábbi szárítási ciklusok során kiválasztott opciókat.

Száritási szint

a vonatkozó gombot nyomja meg többször, a ruhán a különböző nedvességi szint eléréséhez. Egy kijelzés mutatja, hogy melyik szintet választotta ki.

 **Vasalásszárász:** nagyon kényes ruhák szárítása. A ruhadarabok sokkal könnyebben vasalhatók közvetlenül a szárítási ciklust követően.

 **Vállfeszítési:** érzékeny ruhákhoz; felakaszthatók.

 **Szekrényszárász:** a ruhákat összehajthatja és berakhatja a szekrénybe.

 **Extra szárász:** ezeket a ruhákat a program végén hordhatja is.

Száritás ideje

Ezzel az opcióval kiválaszthatja a szárítás idejét. Nyomja meg többször a vonatkozó gombot, hogy beállíthassa a szárítás kívánt idejét. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani.

Késleltetett elindítás

Ezzel az opcióval késést állíthat be a program kezdetéhez képest.

Többször nyomja meg a vonatkozó gombot, amíg eléri a kívánt késleltetett bekapcsolási időt. Miután kiválasztotta a maximális időt, a gomb további nyomásával visszaállítja az opciót. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani. Miután megnyomta a start/szünet gombot: a gép jelzi a ciklus elindításáig fennmaradó időt. Ajtónyitáskor, vagy bezáráskor nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Gyorsprogram

Gyorsabb szárítást tesz lehetővé.

FreshCare+

Ha a szárítási ciklus befejezését követően a ruhadarabok a dobban maradnak, baktériumok szaporodhatnak el. Ez az opció ezt segít megelőzni a hőmérséklet szabályozásával, illetve a dob forgatásával. Ez a ciklus befejezését követően akár 6 óra hosszan is történhet. Ez a beállítás az előző ciklusból a berendezés memóriájában maradhat. Ha a Késleltetett indítás opcióval együtt használja, akkor ebben a fázisban a dob időszakos forgatásával a gyűrődésgátló kezelés is biztosítható.

Gombok lezárása

Ezzel az opcióval a gép összes vezérlését lezárja, kivéve a "Be/Ki" gombot.

Bekapcsolt gépnél:

- az opció bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.
- az opció kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció ki van kapcsolva.

Ha az előző szárításban kiválasztja ezt az opciót, akkor a memóriában marad.

Progr. Vége

Ezzel az opcióval a program végén akusztikus jelzést hallhat. Akkor kapcsolja be, ha nem biztos benne, hogy a program végén hallja a normális hangot. Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az előzőleg elmentett szárítás a memóriában marad.

Némítás

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja a vezérlőpanel akusztikus jelzéseit. A hibás működés riasztásai aktívak maradnak:

- az opcióhoz tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzátartozó kijelzés bekapcsol.
- az opció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzátartozó kijelzés kikapcsol.

Magas hőmérséklet

Jobb szárítási kapacitás. Opció ellenállóbb ruhák szárításához, idő szerinti programokkal használható.

Gyűródésgátló

Ez az opció egy speciális dobmozgást biztosít, amellyel csökkenthető a ruhák összekeveredése és összegabalyodása. Kisebb töltet esetén biztosítja a legjobb eredményt.

Kímélő

Az alacsonyabb szárítási hőmérséklet révén lehetővé teszi a ruhák kíméletesebb kezelését.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: a tisztítás és karbantartás során húzza ki a szárítógépet.

A vízgyűjtő tartályt minden program után ürítse ki (lásd az A ábrát).

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un Húzza ki a szárító tartóját és ürítse ki egy mosdókagylóba vagy másik megfelelő ürítőbe, majd tegye helyre. Ne használja a szárítót, mielőtt a tálcát nem tette helyre.

Az ajtónál lévő szűrő tisztítása minden ciklus után (lásd a B ábrát).

Húzza ki a szűrőt és tisztítsa meg a szűrőfelületen maradt esetleges szőszmaradványoktól folyóvíz alatt elmosva vagy porszívóval leszívva. Az optimális teljesítmény érdekében szárítsa ki a szűrőket, mielőtt visszateszi őket a helyükre. **Ne használja a szárítót, mielőtt a szűrőt nem tette helyre.**

Az ajtónál lévő szűrő eltávolítása:

1. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a szűrőt felfelé.
2. Nyissa ki a szűrőt és tisztítsa meg minden részét a szőszöktől. Tegye helyre; ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen be legyen dugva a szárító tömítése mellett.

Az alsó szűrő tisztítása a mindenkori kijelzés bekapcsolása után (lásd a C ábrát).

Húzza ki a szűrőt és tisztítsa meg a szűrőfelületen maradt esetleges szőszmaradványoktól folyóvíz alatt elmosva vagy porszívóval leszívva. Mindenesetre ezt a szűrőt minden használat után tisztítsa meg, hogy a szárítás teljesítménye jobb legyen. **Ne használja a szárítót, mielőtt a szűrőt nem tette helyre.**

Az alsó szűrő eltávolítása:

C1. Nyissa ki az alsó fedelet; Fogja meg a fogantyút, és vegye ki a szűrőt.


C2. Nyissa ki a szűrő hátsó falát és távolítsa el az esetleges szőszmaradványokat a háló belső felületéről.

C3/C4. Havonta ellenőrizze az alsó szűrőházat. Ha a fémbordákon felhalmozódott szőszmaradványokat lát, tisztítsa meg porszívó kefésszívófejjel.

Nagyon fontos, hogy függőleges mozdulatokat végezzen, mert tönkreteheti az alkatrészt, ha vízszintes irányban próbálja meg tisztítani. Kerülje a kéz közvetlen érintkezését a bordákkal, nehogy megvágja magát.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Tartály
2. Légbeszívó rács
3. Alsó szűrő
4. Ajtónál lévő szűrő

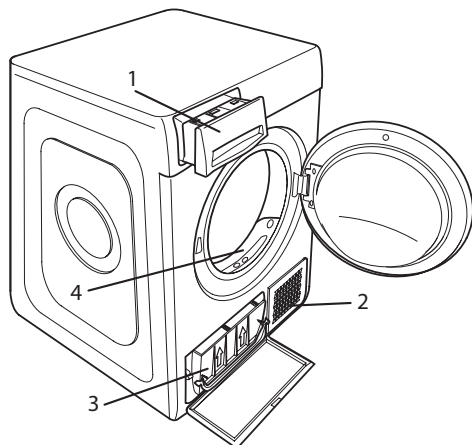

C5. Csukja vissza a szűrő hátsó oldalát, majd helyezze vissza a szűrőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyére illesztette-e, majd hajtsa le a szűrő fogantyúját.

C6. Zárja ki az alsó fedelet.

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad legyen.

A szűrők a szárító alapvetően fontos részei. A szárítás közben képződött szőszök összegyűjtésében segítenek. Ha a szűrők eldugulnak, akkor a szárítóban lévő levegőáramlat elromlik: a szárítási idő meghosszabbodik, több energiát fogyaszt és a szárító is elromolhat. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg nem indul el.

Megjegyzés: a szűrők tisztítása után a megfelelő jelzőfény világít; ez normális jelenség, és új szárítási ciklus indításakor a jelzőfény kialszik.

A szárítógép tisztítása


- A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával megtisztíthatók.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg porszívóval a levegő bemeneti rácsát (minden 6 hónapban), hogy eltávolíthassa a szőszöket vagy a felhalmozódott port. Ezen felül távolítson el minden lerakódást a szűrők területéről, amelyhez rendszeresen használjon porszívót.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású szert.

| Áramfogyasztás | | | |
|--|-----|------|------|
| Kikapcsolt üzemmód esetén (Po) - Watt | | 0.42 | |
| Bekapcsolva hagyott üzemmód esetén (PI) - Watt | | 2.00 | |
| Programok | Kg | kWh | Perc |
| Eco* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Műszál | 4 | 0.73 | 95 |

* Referenciaprogram az energia-adatokhoz; ez a program általános nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb. (Normál/kezdő alapbeállítás).

Hőszivattyú rendszer

A hőszivattyú rendszerben üvegházgázok vannak, hermetikusan elzárt egységben. Ez az elzárt egység 0.18 kg R134a gázt tartalmaz. GWP = 604 (1 t CO₂).

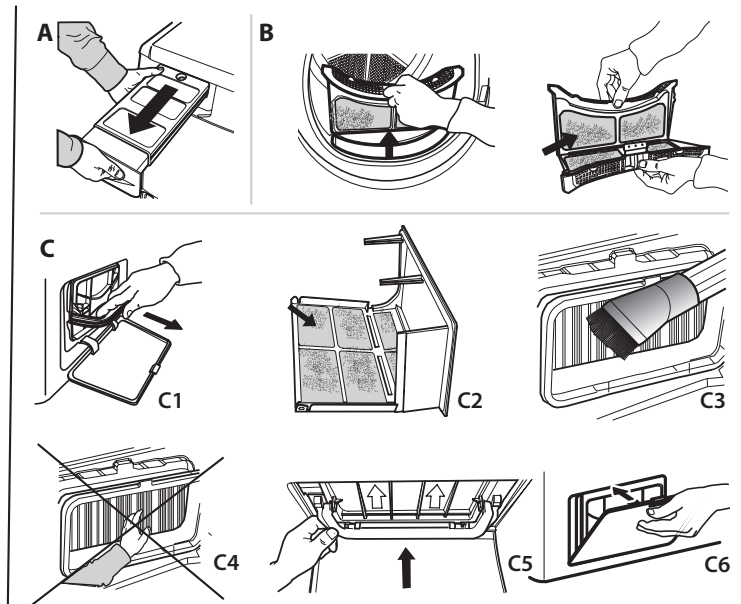

Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek és néhány perc alatt elháríthatók.

| Meghibásodás | Lehetséges ok | Megoldás |
|----------------------------------|--|---|
| A szárítás hosszú ideig tart. | Nem végzett megfelelő karbantartást. | Olvasa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt és végezze el a leírt folyamatokat. |
| | A ruhák túl nedvesek. | Hajtson végre gyorsabb centrifugás mosóprogramot, hogy a lehető legtöbb vizet eltávolítsa. |
| | Szobahőmérséklet. | A szárítás ideje hosszabb lehet, ha a szoba hőmérséklete a 14–30 °C-os tartományon kívül esik. |
| | A beállított program, idő és/vagy szárítási szint nem felel meg a szárítóba tett típushoz és ruhamennyiséghez. | Olvasa el a programok és opciók szakaszt, hogy megtalálja a ruhatípushoz legmegfelelőbb programot és opciókat. |
| | A szárító túl lehet terhelve. | Olvasa el a programok szakaszt és ellenőrizze minden egyes program maximális ruhamennyiségét. |
| A szárító nem kapcsol be. | A Be/Ki gombot nem nyomta meg. | Nyomja meg a Be/Ki gombot. |
| | A dugót nem dugta be a csatlakozóaljzatba. | Dugja be a dugót az aljzatba. |
| | A csatlakozóaljzat hibás. | Próbáljon meg másik készüléket csatlakoztatni az aljzathoz. Ne használjon csatlakozó elektromos berendezéseket adapterként vagy hosszabbítóként. |
| | Az elektromos áram megszűnt. | Várjon, amíg helyreáll az áramellátást, majd kapcsolja fel a biztosítékot, ha szükséges. |
| A szárítógép nem indul be. | Az ajtó nincs megfelelően bezárva. | Zárja be az ajtót. |
| | Késleltetést állított be a program elindításához. | Ilyen funkcióval felszerelt gépeknél: várja meg a beállított késlekedés végét és kapcsolja ki a gépet, majd állítsa vissza. Olvasa el az Opciók szakaszt. |
| | Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot a program elindításához. | Nyomja meg a Start/Szünet gombot. |
| | Gombzárral felszerelt gépeknél van ilyen opció. | Lásd az Opciók c. részt. Ha a Zárás opció kiválasztásra kerül, oldja fel. A gép kikapcsolása nem oldja fel ezt az opciót. |
| A ruhák nedvesek a ciklus végén. | Kis terhelés. | Az automatikus program nem érzékelte a kívánt végső nedvességet, a szárító befejezi a programot és leáll. Ha ez megtörténik, egyszerűen válasszon további rövid szárítási időszakot, vagy válassza az extra szárítási opciót, ha van ilyen. |
| | Nagyobb töltet vagy nehezebb szövet. | A szárazság szintje a kívánt szárazságra módosítható. Az „Extra száraz” opció az azonnal viselni kívánt darabokhoz javasolt. |
| | A szárítási ciklus szünetelt, majd 15 percen belül nem aktiválták újra, ami a gép leállítását okozta. | A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani. |
| | Áramkimaradás történt, ami a gép leállítását okozta. | A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani. |


Bekapcsolt és villogó kijelzések

| | | |
|---|---|--|
| Tartály | A tartály tele van. | Ürítse ki a tartályt. Olvasa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt. |
| Ajtónál lévő szűrő | A gép működéséhez szükséges levegőáramlás üzemzavara. | Tisztítsa meg az ajtónál lévő szűrőt és ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg sérült. Olvasa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt. |
| Alsó szűrő* | Az alsó szűrőt meg kell tisztítani. | Tisztítsa meg az alsó szűrőt. Olvasa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt. |
| A villáskulcs szimbólum üzemzavart jelez. | A gépezékelők üzemzavart észleltek. | Kapcsolja ki a szárítógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Gyorsan nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, hogy a hő felszívódhasson. Várjon mintegy 15 percet. Ismét csatlakoztassa a szárítót az elektromos hálózathoz, töltsse fel az elemeket és indítsa újra a szárítóprogramot. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot és adja meg a kijelzőn villogó betűket és számokat. Például F3 vagy F2. |

*Megjegyzés: néhány modell öntisztító; nincs bennük alsó szűrő, ekkor olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- A készüléken lévő QR-kód használata
- Látogasson el a docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com weboldalra
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

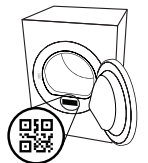

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa,
registrare il prodotto su

www.whirlpool.eu/register



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.




SI PREGA DI SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI.

PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Acceso/Spento (Se premuto a lungo: Reset)
- 2 Manopola programmi
- 3 Avvio/Pausa

Tasti Opzioni*

- 4 Fine ciclo
- 5 Alta temperatura
- 6 Antipiega (Se premuto a lungo Disattiva suoni)
- 7 Livello di asciugatura
- 8 Avvio ritardato
- 9 Asciugatura a tempo
- 10 Rapido (Se premuto a lungo Tasti bloccati)
- 11 Delicato
- 12 FreshCare+

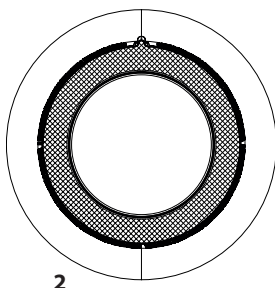

*Nota: alcuni modelli possono avere la dicitura estesa al posto delle icone.

INDICATORI

Livello di asciugatura: Da stirare - Da appendere - Da riporre - Extra asciutto

Fase del ciclo: Asciugatura - Raffreddamento - Fine del ciclo

Svuotare il serbatoio dell'acqua - **Pulire il filtro sportello** - **Pulire filtro inferiore**

Consultare la sezione Risoluzione dei Problemi: **Guasto:** Chiamata assistenza

PRIMO UTILIZZO

Assicurarsi che il serbatoio di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato correttamente, al serbatoio di raccolta dell'acqua o al sistema di scarico domestico. L'asciugatrice deve essere installata in un ambiente con temperatura compresa tra 5-35 °C per garantirne il funzionamento.

Prima di utilizzare la tua asciugatrice assicurati che sia rimasta in posizione verticale per almeno 6 ore.

USO QUOTIDIANO

Le misure qui descritte consentiranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI:

- ricordarsi di svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.
- ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Collegare l'asciugatrice alla presa di corrente.
2. Aprire lo sportello e caricare la biancheria; fare sempre riferimento alle istruzioni sulle etichette degli indumenti e ai carichi massimi indicati nella sezione del programma. Vuotare le tasche. Assicurarsi che gli indumenti non rimangano impigliati tra lo sportello e/o il filtro della porta. Non caricare capi bagnati che gocciolano. Non asciugare i capi molto voluminosi e di grandi dimensioni. Per un risultato di asciugatura ottimale, gli indumenti devono essere caricati uno alla volta.
3. Chiudere lo sportello.
4. Premere il pulsante "Acceso/Spento".
5. Selezionare il programma più adatto al tipo di tessuto nel carico.
6. Selezionare le opzioni, se necessario.
7. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per iniziare l'asciugatura.
8. Alla fine del ciclo di asciugatura, viene emesso un segnale acustico. Un indicatore sul pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Spegnerla la macchina premendo il pulsante "Acceso/Spento", aprire lo sportello ed estrarre immediatamente gli indumenti per evitare la formazione di pieghe sul bucato.

Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dalla fine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Si noti che alcuni modelli eseguono una fase finale di asciugatura a freddo, per questo motivo i tessuti potrebbero non essere caldi.

In caso di mancanza di corrente, è necessario premere il pulsante "Avvio/Pausa" per riavviare il ciclo.

Apertura dello sportello durante il ciclo

La porta dell'asciugatrice può essere aperta in qualsiasi momento durante il ciclo per controllare l'avanzamento e rimuovere i capi già asciutti.

Tuttavia, poiché l'apertura della porta può prolungare il tempo di asciugatura, si raccomanda di tenere la porta chiusa per l'intera durata del ciclo, così da risparmiare tempo ed energia. Dopo aver chiuso la porta, premere il pulsante "Avvio/Pausa" entro 15 minuti per riprendere il funzionamento della macchina.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE


Non sollevare mai l'asciugatrice tenendola per il lato superiore.

1. Scollegare l'asciugatrice.
2. Rimuovere completamente l'acqua dalla vaschetta di raccolta dell'acqua.
3. Controllare che lo sportello e la vaschetta di raccolta dell'acqua siano ben chiusi.
4. Se il tubo di scarico è collegato all'impianto di scarico domestico, fissarlo nuovamente sul retro dell'asciugatrice (vedere le istruzioni per l'installazione).

ETICHETTE DI MANUTENZIONE

Controllare le etichette dei capi, specialmente quando questi vengono inseriti per la prima volta in asciugatrice. Di seguito sono riportati i simboli più comuni:

- Può essere inserito nell'asciugatrice.
- Non asciugabile in asciugatrice.
- Asciugare ad alta temperatura.
- Asciugare a bassa temperatura.

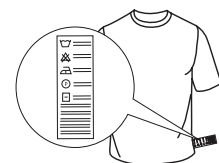

PROGRAMMI

La durata di questi programmi dipende dall'entità del carico, dal tipo di tessuti, dalla velocità della centrifuga usata sulla vostra lavatrice e da altre ulteriori opzioni selezionate.

Nei modelli con display la durata dei cicli viene mostrata nel pannello di controllo. Il tempo residuo viene costantemente monitorato e modificato durante il ciclo di asciugatura per mostrare la miglior stima possibile.

Opzione per l'uso: se tutti i carichi dei Cicli Automatici risultano consistentemente meno o più asciutti di quanto desiderato, è possibile aumentare o diminuire il livello di asciugatura utilizzando l'opzione specifica.

Eco **kg Max***

Questo è il programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.

NOTA: Per un'efficienza energetica ottimale, questo ciclo è impostato di default sul livello "Da riporre". Per un'asciugatura più intensa suggeriamo di usare il ciclo Cotone.

Cotone **kg Max***

Ciclo adatto ad asciugare tutti i tipi di cotone, pronto per essere messo nell'armadio.

Misti **kg 4**

Questo programma è ideale per asciugare insieme tessuti di cotone e sintetici.

Lenzuola **kg Max***

Per asciugare lenzuola di cotone.

Piumone

Per asciugare capi voluminosi come un singolo piumone.

Camicie **kg 3**

Questo programma è dedicato alle camicie in cotone o misto cotone/sintetici.

Jeans **kg 3**

Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti.

Stira facile

Questo ciclo rilassa le fibre, facilitando così la stiratura e la piegatura. Adatto per piccoli carichi di tessuti di cotone e misto cotone umidi o asciutti. Non utilizzare con indumenti ancora bagnati.

Refresh

Programma breve adatto a rinfrescare fibre e capi attraverso l'emissione di aria fresca. Non utilizzare con capi ancora bagnati. Può essere utilizzato su qualsiasi dimensione di carico, ma è più efficace sui piccoli carichi. Il ciclo dura circa 20 minuti.

Rapido 30' **kg 0.5**

Per asciugare capi in cotone centrifugati ad alta velocità in lavatrice.

Sport **kg 4**

Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di misto cotone.

Seta **kg 0.5**

Asciugatura delicata di indumenti in seta.

Lana **kg 1**

Per asciugare capi in lana. Si consiglia di rivoltare i capi prima dell'asciugatura. Lasciare asciugare naturalmente i bordi più pesanti che risultassero ancora umidi.

Delicati **kg 2**

Per asciugare biancheria che richiede un trattamento delicato.

Sintetici **kg 4**

Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.

***CARICO MAX 9 Kg (Carico asciutto)**

OPZIONI

Questi pulsanti permettono di personalizzare il programma selezionato in base alle esigenze personali.


Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi.


Alcune opzioni possono essere incompatibili con quelle impostate in precedenza; in tal caso, un avvisatore acustico e/o indicatori lampeggianti avviseranno l'utente. Se l'opzione è disponibile, l'indicatore dell'opzione rimane acceso. Il programma può mantenere alcune opzioni selezionate nei cicli di asciugatura precedenti.


Livello di asciugatura

Premere più volte il relativo pulsante per ottenere un diverso livello di umidità residua sulla biancheria. Un indicatore segnala il livello che si sta scegliendo.

 **Da stirare:** asciugatura molto delicata. I capi saranno più facilmente stirabili subito dopo il ciclo.

 **Da appendere:** un livello studiato per i capi delicati; pronti per essere appesi.

 **Da riporre:** la biancheria è pronta per essere ripiegata e riposta nell'armadio.

 **Extra asciutto:** utilizzato per indumenti da indossare al termine del ciclo.

Asciugatura a tempo

Questa opzione permette di scegliere la durata dell'asciugatura. Premere più volte il relativo pulsante per impostare il tempo desiderato per l'asciugatura. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo.

Avvio ritardato

Questa opzione permette di impostare un ritardo rispetto all'inizio del ciclo. Premere più volte il relativo pulsante al fine di ottenere il ritardo desiderato. Dopo aver raggiunto il tempo massimo selezionabile, un'ulteriore pressione del tasto resetta l'opzione. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo. Dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa" la macchina segnala il tempo rimanente per la partenza del ciclo. In caso di apertura dello sportello, dopo la chiusura è necessario ripremere il tasto "Avvio/Pausa".

Rapido

Consente un'asciugatura più rapida.

FreshCare+

Se il bucato viene lasciato all'interno del cesto una volta terminato il ciclo, può essere soggetto a proliferazione batterica. Questa opzione aiuta ad evitare che questo accada controllando la temperatura e ruotando delicatamente il cesto. Questo continuerà fino a 6 ore dopo la fine del ciclo. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria. Se questo è usato insieme all'Avvio Ritardato, un trattamento anti piega sarà eseguito durante questa fase con rotazioni periodiche del cesto.

—O Tasti bloccati

Questa opzione rende inaccessibili tutti i comandi della macchina, tranne il tasto "Acceso/Spento". A macchina accesa:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata abilitata.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata disabilitata. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

Fine ciclo

Questa opzione attiva un segnale acustico prolungato a fine ciclo. Attivarla se non si è sicuri di sentire il normale suono di fine ciclo. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

Disattiva suoni

Questa opzione permette di disattivare i segnali acustici del pannello di controllo. Gli allarmi di malfunzionamento rimangono attivi:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata abilitata.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata disabilitata.

Alta temperatura

Migliora la capacità d'asciugatura. Opzione adatta per asciugare capi resistenti, si utilizza con i cicli a tempo.

Antipiega

Questa opzione esegue un movimento speciale del tamburo che riduce il groviglio e l'annodamento degli indumenti. Dà i migliori risultati se usato con carichi più piccoli.

Delicato

Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA: scollegare l'asciugatrice durante le procedure di pulizia e manutenzione.

Svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo (vedi figura A).

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un lavandino o in altro scarico adatto, quindi riposizionarlo correttamente. Non utilizzare l'asciugatrice senza aver prima reinserito la vaschetta in sede.

Pulizia del filtro porta dopo ogni ciclo (vedi figure B).

Estrarre il filtro e pulirlo eliminando eventuali residui di lanugine dalla superficie del filtro lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere. Per prestazioni ottimali, asciugare tutti i filtri prima di reinserirli. **Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito il filtro in sede.**

Come rimuovere il filtro porta:

1. Aprire lo sportello e tirare il filtro verso l'alto.
2. Aprire il filtro e pulirlo, in tutte le sue parti, dalla lanugine. Riposizionarlo correttamente; assicurarsi che il filtro sia inserito completamente a filo con la guarnizione dell'asciugatrice

Pulizia del filtro inferiore all'accensione del relativo indicatore (vedi figure C).

Estrarre il filtro e pulirlo eliminando eventuali residui di lanugine dalla superficie del filtro lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere. Si raccomanda tuttavia di pulire questo filtro dopo ogni ciclo per ottimizzare le prestazioni di asciugatura. **Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito il filtro in sede.**

Come rimuovere il filtro inferiore:

C1. Aprire il coperchio inferiore; Prendere il manico ed estrarre il filtro.

C2. Aprire la parete posteriore del filtro e rimuovere l'eventuale lanugine dalla superficie interna della retina.

C3/C4. Controllare la camera del filtro inferiore ogni mese. Se si rilevano residui di lanugine accumulati sulle alette metalliche, rimuoverli utilizzando un aspirapolvere, servendosi di un beccuccio con spazzola.

È fondamentale eseguire movimenti verticali, altrimenti se si tenta una pulizia orizzontale si rischia di distruggere il

componente. Evitare il contatto diretto della mano con le alette, rischio di taglio.

C5. Chiudere il lato posteriore del filtro e riposizionarlo, controllando che sia perfettamente integrato nel proprio alloggiamento, quindi abbassare il manico del filtro.

C6. Chiudere il coperchio inferiore.

Assicurarsi che la presa d'aria sia libera.

I filtri sono componenti fondamentali dell'asciugatura.

La loro funzione è quella di raccogliere la lanugine che si forma durante l'asciugatura. Nel caso in cui i filtri si dovessero intasare, il flusso d'aria all'interno dell'asciugatrice verrebbe gravemente compromesso: i tempi di asciugatura si allungano, si consuma più energia e possono verificarsi danni all'asciugatrice. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe non avviarsi.

NOTA: Dopo la pulizia dei filtri, il relativo indicatore rimane acceso; è normale, scomparirà quando verrà avviato un nuovo ciclo di asciugatura.

Pulizia dell'asciugatrice

- Le parti esterne in metallo, plastica e gomma possono essere pulite con un panno umido.
- Pulire regolarmente (ogni 6 mesi) la griglia della presa d'aria anteriore con un aspirapolvere per rimuovere qualsiasi deposito di lanugine o polvere. Inoltre, rimuovere i depositi di lanugine dalla zona dei filtri, utilizzando di tanto in tanto un aspirapolvere.
- Non usare solventi o abrasivi.

Consumo energetico



| In modalità: spento (Po) - Watts | 0.42 | | |
|--|------|------|--------|
| In modalità: lasciato acceso (PI) - Watts | 2.00 | | |
| Programmi | Kg | kWh | Minuti |
| Eco* | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintetici | 4 | 0.73 | 95 |
| *Questo è il programma di riferimento per l'etichetta energetica ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per asciugare la biancheria di cotone normalmente bagnata (configurazione di avvio Standard/Predefinita). | | | |

Sistema a Pompa di Calore

La pompa di calore contiene gas ad effetto serra, contenuti in una unità sigillata ermeticamente. Questa unità sigillata contiene 0.18 kg di gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

1. Serbatoio di raccolta acqua
2. Presa d'aria
3. Filtro inferiore
4. Filtro porta

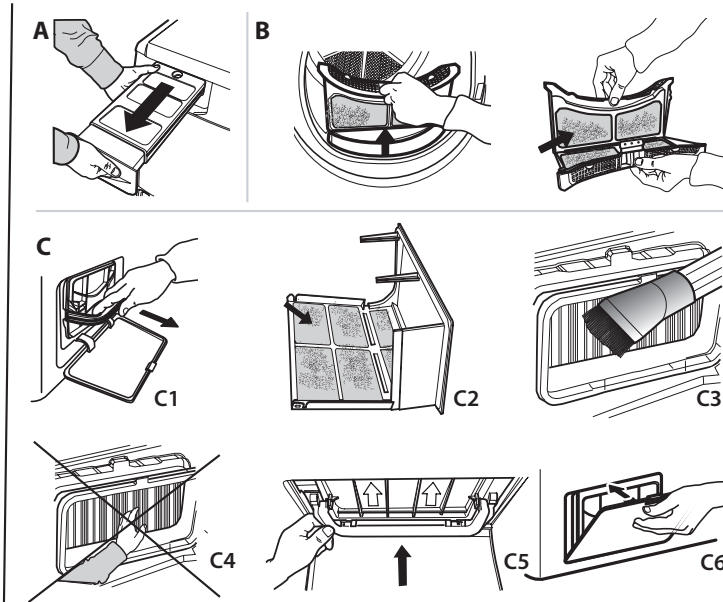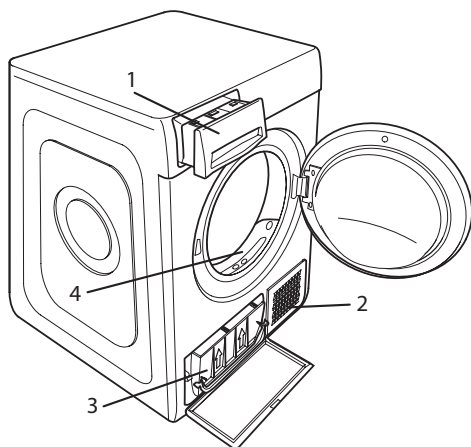

In caso di malfunzionamento, prima di contattare il Servizio Assistenza, controllare la tabella sottostante. Le anomalie sono spesso di lieve entità e possono essere risolte in pochi minuti.

| Anomalia | Possibile causa | Soluzione |
|--|--|---|
| I tempi di asciugatura sono molto lunghi. | Non si è effettuata una manutenzione adeguata. | Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione ed effettuare le operazioni descritte. |
| | Gli indumenti sono troppo bagnati. | Effettuare un ciclo di lavaggio con giri di centrifuga più elevati per eliminare la maggior quantità di acqua possibile. |
| | Temperatura ambiente. | Il tempo di asciugatura può allungarsi se la temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo 14-30°C. |
| | Programma, tempo e/o livello di asciugatura impostati non sono adatti al tipo o alla quantità del carico inserito nell'asciugatrice. | Consultare la sezione Programmi ed Opzioni per trovare il programma e le opzioni più adatti al tipo di carico. |
| | L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica. | Consultare la sezione Programmi per verificare il carico massimo per ogni programma. |
| L'asciugatrice non si accende. | Il pulsante Acceso / Spento non è stato premuto. | Premere il pulsante Acceso / Spento. |
| | La spina non è inserita nella presa di corrente. | Inserire la spina nella presa di corrente. |
| | La presa di corrente è guasta. | Provare a collegare un altro elettrodomestico nella stessa presa. Non usare dispositivi elettrici di collegamento alla presa come adattori o prolunghie. |
| | Si è verificata un'interruzione di corrente elettrica. | Attendere il ripristino dell'alimentazione e, se necessario, riaccendere il fusibile. |
| L'asciugatrice non parte. | Lo sportello non è stato chiuso correttamente. | Chiudere lo sportello. |
| | Si è impostato un ritardo per la partenza del ciclo. | Nelle macchine con questa funzione: aspettare la fine del ritardo impostato o spegnere la macchina per resettarla. Consultare la sezione Opzioni. |
| | Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma. | Premere il tasto "Avvio/Pausa". |
| | E' stata inserita la funzione Blocco Tasti (solo per macchine dotate di questa opzione). | Fare riferimento alla sezione Opzioni. Se è stato selezionato Tasti Bloccati, disabilitarlo. Spegnerne la macchina non disabiliterà questa opzione. |
| Gli indumenti sono bagnati al termine del ciclo. | Carico ridotto. | Il programma automatico non ha rilevato l'umidità finale richiesta e l'asciugatrice completerà il programma e si arresterà. Se questo accade, selezionare semplicemente un ulteriore breve periodo di asciugatura o selezionare l'opzione Extra Asciutto, se disponibile. |
| | Grandi carichi o tessuti più pesanti. | Il livello di asciugatura può essere modificato in base all'asciugatura desiderata. Per capi pronti da indossare, è consigliato selezionare Extra Asciutto. |
| | Il ciclo di asciugatura è stato messo in pausa e non è stato riattivato entro 15 minuti, causando lo spegnimento della macchina. | Il ciclo di asciugatura deve essere impostato nuovamente e riavviato. |
| | Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente, con conseguente spegnimento della macchina. | Il ciclo di asciugatura deve essere impostato nuovamente e riavviato. |


Indicatori accesi o lampeggianti

| | | |
|---|--|---|
| Serbatoio dell'acqua | Il serbatoio dell'acqua è pieno. | Svuotare il serbatoio dell'acqua. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione. |
| Filtro porta | Anomalia nel flusso d'aria necessario per il funzionamento della macchina. | Pulire il filtro porta e controllare che la griglia della presa d'aria sia libera. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe danneggiarsi. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione. |
| Filtro inferiore* | Il filtro inferiore ha bisogno di essere pulito. | Effettuare la pulizia del filtro inferiore. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione. |
| La presenza del simbolo dalla chiave inglese segnala un'anomalia. | I sensori della macchina hanno rilevato un'anomalia. | Spegnerne l'asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Aprire subito lo sportello ed estrarre la biancheria, in modo che il calore possa dissiparsi. Attendere per circa 15 minuti. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza e comunicare lettere e numeri che lampeggiano sul display. Ad esempio F3 e E2. |

*Nota: alcuni modelli sono autopulenti e non dotati di filtro inferiore. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione.

Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio
- Visitando il nostro sito web docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

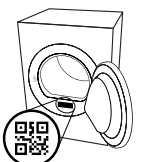



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op:
www.whirlpool.eu/register



Lees de veiligheidsinstructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.





SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER GEDETAILEERDE INFORMATIE.

BEDIENINGSPANEEL

- 1 On/Off (Resetten indien lang ingedrukt)
- 2 Programmaknop
- 3 Start/Pauze

Optietoetsen*

- 4 Einde programma
- 5 Hoge temperatuur
- 6 Antikreuk (Stil indien lang ingedrukt)
- 7 Droogniveau
- 8 Uitgestelde start
- 9 Droging met tijdsfunctie
- 10 Snel drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien lang ingedrukt)
- 11 Delicaat
- 12 FreshCare+

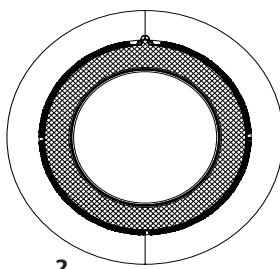

*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen.

INDICATOREN

Droogniveau: Strijkdroog - Hangerdroog - Kastdroog - Extra droog

Cyclusfase: Drogen - Afkoelen - Einde progr.

Watertank leegmaken - **Deurfilter reinigen** - **Bodemfilter reinigen**

Lees het gedeelte Problemen en oplossingen: **Defect:** Service opbellen

EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem.

De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C om een goede werking te garanderen. De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.

DAGELIJKS GEBRUIK

Met deze tips zal uw machine altijd OPTIMAAL werken:

- denk eraan om het watertank na elke droogcyclus te legen.
- denk eraan om uw filters na elke droogcyclus te reinigen.

Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en Onderhoud.

1. Steek de stekker van de droger aan in stopcontact.
2. Open de deur en stop de kledingstukken in de machine; raadpleeg altijd de instructies op kledingetiketten en de maximale ladingen in de programmasectie. Maak de zakken leeg. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur en/of het deurfilter blijft zitten. Stop geen druipnatte kleding in de droger. Droog geen grote, volumineuze stukken. Voor een optimaal droogresultaat moeten de kledingstukken één voor één worden geladen.
3. Sluit de deur.
4. Druk op de "Aan-uit"-knop.
5. Selecteer het meest geschikte programma voor het type weefsel.
6. Selecteer indien nodig de opties.
7. Druk op de knop "Start/Pauze" om het droogprogramma te starten.
8. Aan het einde van de droogcyclus weerklinkt er een zoemer. Een indicator op het bedieningspaneel geeft het einde van de cyclus aan. Schakel de machine uit door op de "Aan/uit"-knop te drukken, open de deur en neem de kleding onmiddellijk uit de droger om kreuken in het wasgoed te voorkomen.

Als het apparaat niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de machine na ongeveer een kwartier na het einde van de cyclus automatisch uit om energie te besparen.

Sommige modellen voeren de laatste droogfase op lage temperatuur uit, zodat de stoffen niet heet aanvoelen. Bij een stroomstoring moet u op de knop "Start/Pauze" drukken om de cyclus opnieuw te starten.

De deur openen tijdens de cyclus

De deur van de wasdroger kan op elk moment tijdens het programma worden geopend om de voortgang te controleren en om kledingstukken die al droog zijn uit de machine te halen. Het openen van de deur kan de droogtijd echter verlengen. Het is daarom raadzaam om de deur tijdens het hele programma gesloten te houden om tijd en energie te besparen. Druk na het sluiten van de deur binnen 15 minuten op de knop "Start/Pauze" om de werking van de machine te hervatten.

WASETIKETTEN

Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen weergegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.



PROGRAMMA'S

Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifugeerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven.

Te gebruiken optie - Als al uw wasgoed op Automatische cycli steeds minder droog of droger is dan u zou willen, kunt u het droogniveau verhogen of verlagen met behulp van de daarvoor bedoelde optie.

Eco **kg Max***

Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

OPMERKING: Dit programma is standaard ingesteld op "Kastdroog" voor een efficiënt energieverbruik. Voor een hoger droogniveau raden wij aan het programma Katoen te gebruiken.

Katoen **kg Max***

Cyclus geschikt voor het drogen van alle soorten katoen, klaar om in de kast te leggen.

Gemengde was **kg 4**

Dit programma is ideaal om en synthetische weefsels samen te drogen.

Bedlinnen **kg Max***

Om katoenen lakens te drogen.

Dekbedden

Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.

Overhemden **kg 3**

Dit is een programma voor overhemden van katoen of synthetische stof.

Jeans **kg 3**

Voor het drogen van stugge katoenen kledingstukken, zoals denim, broeken en jacks.

Makkelijk strijken

Deze cyclus ontspant de vezels, waardoor strijken en opvouwen gemakkelijker wordt. Geschikt voor een kleine lading vochtig of droog katoen en stoffen van een katoenmix. Niet gebruiken met kledingstukken die nog nat zijn.

Opfrissen

Kort programma om vezels van kledingstukken te verfrissen met frisse lucht. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Dit programma kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar is doeltreffender bij kleine hoeveelheden. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

Snel 30' **kg 0.5**

Dit programma is ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is gecentrifugeerd in de wasmachine.

Sport **kg 4**

Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.

Zijde **kg 0.5**

Behoedzaam drogen van zijden kleding.

Wol **kg 1**

Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn door de lucht drogen.

Fijne was **kg 2**

Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.

Synthetisch **kg 4**

Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

***MAX. BELADING 9 Kg (Droge inhoud)**


OPTIES


Met deze knoppen kunt u de geselecteerde programma's aan uw persoonlijke wensen aanpassen.


Niet alle opties zijn voor elk programma's beschikbaar. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met de opties die u hebt ingesteld. Indien dit het geval is, wordt u gewaarschuwd door de zoemer en/of knipperende indicatoren. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de optie branden. Het programma kan sommige opties behouden die in eerdere droogcycli zijn geselecteerd.


Droogniveau

druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator signaleert het niveau dat u selecteert.

 **Strikdroog:** heel delicaat drogen. Stukken kunnen direct na de cyclus gemakkelijker gestreken worden.

 **Hangerdroog:** een niveau bestemd voor delicate kledingstukken, klaar om opgehangen te worden.

 **Kastdroog:** het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd.

 **Extra droog:** kan worden gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.

Droging met tijdsfunctie

Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.

Uitgestelde start

Deze optie dient om het begin van de cyclus uit te stellen. Druk meerdere keren op de betreffende toets om het gewenste uitstel in tijd te vinden. Zodra de maximale tijd is bereikt, wordt de optie gereset door de knop opnieuw in te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel geeft de geselecteerde tijd aan. Nadat op de toets "Start/Pauze" is gedrukt, geeft het display de resterende tijd tot het begin van de cyclus aan. Indien de deur geopend is, drukt u op de toets "Start/Pauze" zodra u de deur gesloten heeft.

Snel drogen

Maakt sneller drogen mogelijk.

FreshCare+

Als wasgoed in de trommel achterblijft nadat de cyclus is afgelopen, kan er bacterievorming optreden. Deze optie helpt dit te voorkomen door de temperatuur te regelen en de trommel voorzichtig te draaien. Dit gaat door tot 6 uur na het einde van de cyclus. Deze instelling blijft in het geheugen van de vorige cyclus opgeslagen. Als FreshCare+ samen met Uitgestelde start wordt gebruikt, wordt tijdens deze fase een kreukbehandeling uitgevoerd door de trommel regelmatig te draaien.

Toetsenvergrendeling blokk

Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de Aan/Uit toets.

Met ingeschakeld apparaat:

- moet u, om deze optie te activeren, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is ingeschakeld.
- moet u, om de optie uit te schakelen, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is uitgeschakeld. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Einde programma

Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Stil

Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van het bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van storingen blijven werken:

- om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt totdat de bijbehorende indicator begint te branden.
- om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.

Hoge temperatuur

Verbeterd de droogcapaciteit. Deze optie is geschikt om zware kledingstukken te drogen en werkt met getimed cyclussen.

Antikreuk

Deze optie voert een speciale trommelbeweging uit die klitten en knopen in uw kleding vermindert. Het beste resultaat wordt behaald bij kleinere ladingen.

Delicaat

Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: haal de stekker van de droger uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.

Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. **Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.**

Het deurfilter verwijderen:

1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluïsjes uit alle filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.

Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator gaat branden (zie afbeelding C).

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren. **Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.**

Het bodemfilter verwijderen:

- C1. Open de bodemklep; pak het handvat en trek het filter eruit.
- C2. De onderkant van het filter openen en eventueel pluïjs op het deel met gaatjes verwijderen.


C3/C4. Controleer de bodemfilterkamer elke maand. Als u ziet dat zich pluïjs heeft opgehoopt op de metalen vinnen, reinigt u deze met een stofzuiger met borstelmondstuk.

Beweeg het mondstuk daarbij in verticale richting, bewegingen in horizontale richting kunnen het onderdeel beschadigen. Raak de vinnen niet met de hand aan - gevaar voor snijwonden.

C5. Sluit de achterkant van het filter en plaats het terug. Controleer of het goed op zijn plaats zit en zet de hendel van het filter omlaag.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Bodemfilter
4. Deurfilter

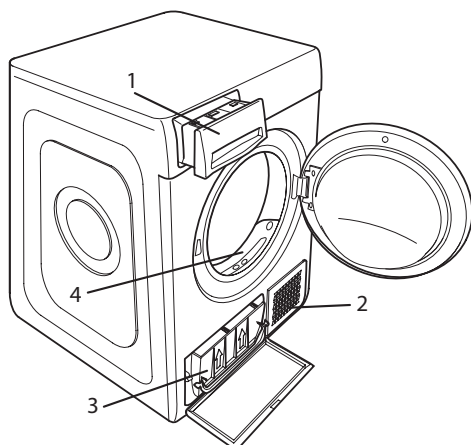

C6. Bodemklep sluiten.

Controleren of het luchtrooster vrij is.

De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïjs op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.

OPMERKING: Na het reinigen van de filters blijft het betreffende lampje branden; dit is normaal, het lampje gaat uit zodra u een nieuw droogprogramma start.

TRANSPORT EN BEHANDELING

Til de droger nooit op aan de bovenkant.

1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
2. Maak het watertank helemaal leeg.
3. Controleer of de deur en het watertank goed dicht zit.
4. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

De droger reinigen


- De externe metaal, plastic en rubberen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Reinig het voorste luchtinlaatrooster regelmatig (om de 6 maanden) met een stofzuiger om pluïzen of stofafzettingen te verwijderen. Verwijder bovendien eventuele pluïsafzettingen uit het filtergebied door af en toe een stofzuiger te gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

| Stroomverbruik | | | |
|------------------------|-----|------|---------|
| Off modus (Po) - Watts | | 0,42 | |
| modus aan (Pl) - Watts | | 2,00 | |
| Programmas | Kg | kWh | Minuten |
| Eco* ◻ | 9 | 2,13 | 211 |
| Eco ◻ | 4,5 | 1,19 | 131 |
| Synthetisch | 4 | 0,73 | 95 |

* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

Systeem met Warmtepomp

De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a gas. GWP = 604 (1 t CO₂).

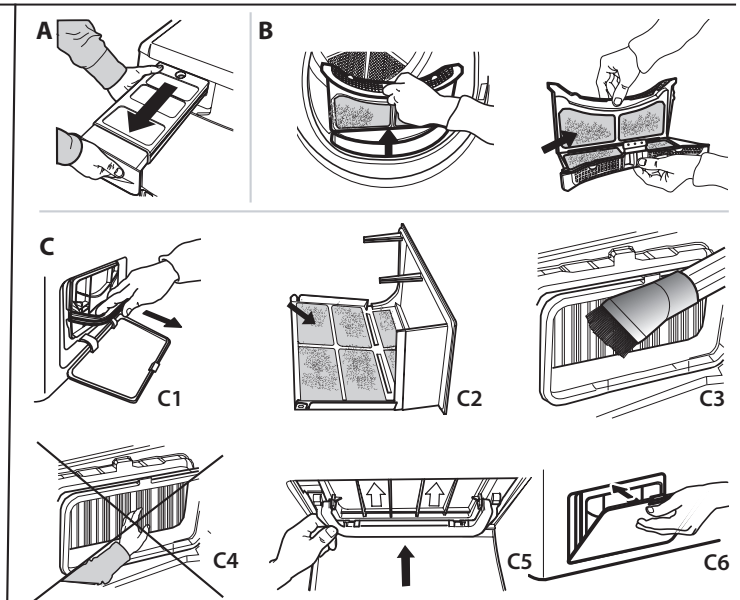

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Servicedienst opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost.

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--|---|
| Heel lange droogtijden. | Onvoldoende onderhoud uitgevoerd. | Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit. |
| | Wasgoed is te nat. | Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren. |
| | Kamertemperatuur. | De droogtijd kan langer zijn als de kamertemperatuur buiten het bereik van 14–30°C ligt. |
| | Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat. | Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed. |
| | Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten. | Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren. |
| De wasdroger gaat niet aan. | Druk op de toets Aan/Uit is niet ingedrukt. | Druk op de toets Aan/Uit. |
| | De stekker zit niet in het stopcontact. | Steek de stekker in het stopcontact. |
| | Het stopcontact is defect. | Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker. |
| | Er is een stroomonderbreking geweest. | Wacht tot de stroomvoorziening is hersteld en schakel zo nodig de zekering weer in. |
| Het droogprogramma start niet. | De deur is niet goed gesloten. | Sluit de deur. |
| | Er is een uitgestelde start ingesteld. | Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties. |
| | De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt. | Druk op de toets Start/Pauze. |
| | Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is deze optie geselecteerd. | Raadpleeg de sectie Opties. Schakel de toetsenblokkering uit indien deze geselecteerd was. De machine uitschakelen schakelt deze optie niet uit. |
| De kledingstukken zijn nat aan het einde van de cyclus. | Kleine lading. | Het automatische programma heeft niet het uiteindelijke vochtgehalte waargenomen; de droger voltooit het programma en stopt. Als dit gebeurt, kiest u nog een korte droogperiode of kiest u de optie 'extra droog', indien beschikbaar. |
| | Grote ladingen of zware stoffen. | Het droogniveau kan worden aangepast zodat het gewenste niveau wordt bereikt. Extra droog wordt aanbevolen voor kledingstukken die klaar zijn om te dragen. |
| | Het droogprogramma is gepauzeerd en vervolgens niet binnen 15 minuten gestart, zodat de machine is uitgeschakeld. | Stel het droogprogramma opnieuw in en start de machine. |
| | Er kan een stroomstoring zijn opgetreden, waardoor de machine is uitgeschakeld. | Stel het droogprogramma opnieuw in en start de machine. |

Indicatoren branden of knipperen

| | | |
|--|---|---|
| Watertank | Het watertank is vol. | Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud. |
| Deurfilter | De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet. | Reinig het deurfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de wasdroger beschadigd raken. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud. |
| Bodemfilter* | Het bodemfilter moet worden gereinigd. | Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud. |
| Het symbool van de moersleutel signaleert een storing. | De sensoren van het apparaat hebben een storing gevonden. | Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen. Bijvoorbeeld F3 en E2. |

*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Schoonmaak en Onderhoud.

De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden door:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken
- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu en parts-selfservice.whirlpool.com
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.





TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.





VENNLIGST SKANNER QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ TILGANG TIL MER DETALJERT INFORMASJON.

KONTROLLPANEL

- 1 På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)
- 2 Knott for valg av program
- 3 Start / Pause

Opsjonstaster*

- 4 Program slutt
- 5 Høy varme
- 6 Anti filtr. (Lydløs hvis den trykkes ned lenge)
- 7 Still Inn tørkenivå
- 8 Utsatt start
- 9 Tidsbestemt tørking
- 10 Hurtig (Tastspærre hvis den trykkes ned lenge)
- 11 Skånsom
- 12 FreshCare+

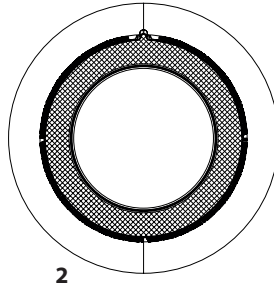

*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene.

INDIKATORER

Still inn tørkenivå: ☀ Stryketørt - 🧥 Hengertørt - 📦 Skaptørt - 🏠 Ekstra tørt

Programfase: ☀ Tørking - 🧊 Nedkjøling - ⏸ Program slutt

🚰 Tøm vanntanken - 🧼 Gjør rent dørfilteret - 📄 Gjør rent bunnfilter

Konsulter avsnittet feilsøking: 🛠 Feil: Ring service.

FØRSTE BRUK

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømme-slangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.

Tørketrommelen må installeres i et rom med et temperaturområde på mellom 5 og 35 °C for å garantere en riktig funksjon.

Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

DAGLIG BRUK

Ved å gjøre dette vil maskinen fungere på sitt BESTE:

- **husk å tømme vanntanken etter hver tørkesyklus.**

- **husk å gjøre filterne rene etter hver tørkesyklus.**

Se seksjonen Stell & Vedlikehold.

1. Sett støpselet til tørketrommelen inn i strømkontakten.
2. Åpne døren og legg i plaggene; se alltid instruksene på tøyets etiketter og den maksimale mengden tøy som angis i programseksjonen. Tøm lommene. Påse at plaggene ikke setter seg fast mellom døren og/eller dørfilteret. Last ikke plagg som er dryppende våte. Bruk ikke tørketrommelen for svært store element. For å oppnå optimalt tørkeresultat, må plaggene legges i ett og ett.
3. Lukk døren.
4. Trykk på "På/Av" knappen.
5. Velg programmet som egner seg best for typen stoff du skal tørke.
6. Velg opsjonene, dersom det er nødvendig.
7. Trykk på knappen "Start/Pause" for å begynne tørkingen.
8. Når tørkesyklusen er avsluttet, vil du høre en pipelyd. En indikator på kontrollpanelet varsler at syklusen er avsluttet. Slå av maskinen ved å trykke på knappen "På/Av", åpne døren og Ta ut tøyets umiddelbart for å unngå at tøyets krøller seg.

Dersom maskinen ikke slås av manuelt, vil den slå seg av automatisk et kvarter etter at syklusen er avsluttet for å spare energi.

Merk deg at noen modeller utfører en avsluttende kjølig fase i trommelen, av denne grunn er ikke plaggene varme.

Ved strømbrydd, er det nødvendig å trykke på "Start/Pause" knappen for å starte syklusen igjen.

Når døren åpnes mens programmet pågår

Tørketrommelens dør kan åpnes når som helst mens syklusen pågår for å kontrollere fremgangen og fjerne plagg som allerede er tørre.

Siden en vil forlenge tørketiden ved å åpne døren, anbefaler vi at døren holdes lukket så lenge tørkesyklusen pågår for å spare tid og energi.

Etter at du har lukket døren, trykk på "Start/Pause" knappen i løpet av 15 minutter for at maskinen skal kunne gjenoppta tørkingen.

TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å ta tak i toppdelen.

1. Trekk ut støpselet til tørketrommelen.
2. Fjern alt vannet i vanntanken.
3. Påse at døren og vanntanken er riktig lukket.
4. Dersom tømme-slangen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tømme-slangen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).

MERKER FOR TØYPLEIE

Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tørketrommel.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.



PROGRAM

Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

For modellene med display vises programmenes varighet på kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.

Mulighet ved bruk - Dersom alt tøyet som vaskes med de Automatiske syklusene er tørrere eller fuktigere enn det du måtte ønske, kan du øke eller redusere nivået for tørrhet ved å benytte den spesifikke opsjonen.

Øko **Maks. last***

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdien på Energimerket er basert på dette programmet.

MERK: For å oppnå optimal energieffektivitet stilles denne syklusen som standard inn på nivået "Skaptørt". For et høyere tørkenivå anbefaler vi at du benytter syklusen Bomull.

Bomull **Maks. last***

Syklus som egner seg for å tørke alle typer bomullstøy, klart til å legges inn i skapet.

Blandet **kg 4**

Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.

Sengetøy **Maks. last***

For å tørke bomullslaken.

Dyner

For å tørke store plagg som én enkel dyne.

Skjorter **kg 3**

Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.

Jeans **kg 3**

For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

Strykelett

Denne syklusen løser på fibre til plaggene og forbereder de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomullsblandinger.

Refresh

Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.

Hurtig 30' **kg 0.5**

For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.

Sport **kg 4**

For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.

Silke **kg 0.5**

Skånsom tørking av silkeplagg.

Ull **kg 1**

For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.

Finvask **kg 2**

For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.

Syntetisk **kg 4**

For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.

***MAKS. LAST 9 Kg (Tørr last)**


OPSJONER


Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.


Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatible med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatible varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.


Still Inn tørkenivå

Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en velger.

 **Stryketørt:** svært delikat tørking. Det vil være lettere å stryke plaggene umiddelbart etter at syklusen er avsluttet.

 **Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

 **Skaptørt:** tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

 **Ekstra tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.

Tidsbestemt tørking

Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.

Utsatt start

Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start.

Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbake stille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter.

Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause

Hurtig

Aktiverer raskere tørking.

FRESH CARE+ **FreshCare+**

Dersom tøyet blir liggende inne i trommelen når syklusen er avsluttet, kan det danne seg bakterier i det. Med denne opsjonen unngår du at dette skjer ved å kontrollere temperaturen og ved skånsom rotasjon av trommelen. Dette vil fortsette i omtrent 6 timer etter at syklusen er avsluttet. Denne innstillingen vil bli liggende i minnet til den tidligere syklusen. Dersom du bruker denne funksjonen sammen med Start Delay (utsatt start), vil en behandling for å unngå at klærne skrukkes utføres i denne fasen ved at trommelen roterer med jevne mellomrom.

Tastspærre

Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.
- for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert.

Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

Program slutt

Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

Lydløs

Denne opsjonen gjør det mulig å deaktivere de akustiske signalene til kontrollpanelet. Alarmene for funksjonsfeil forblir værende aktive.

- for å aktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren tennes.
- for å deaktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren slukkes.

Høy varme
Bedrer kapasiteten ved tørking. Opsjoner egner seg for motstandsdyktige plagg, benyttes ved tidsbestemte program.

Anti filtr.
Denne opsjonen har endret trommelbevegelse for å gi en roterende virkning som reduserer sammenfiltring og krølldannelse av klærne dine. Opsjonen med redusert sammenfiltring gir best resultat når den benyttes med mindre last.

Skånsom
Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere tørketemperaturen.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: ta ut støpselet til tørketrommelen ved renholds- og vedlikeholdsprosedyrer.

Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).

Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester av lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann, eller ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis du tørker alle filterene før du setter dem tilbake på plass. **Bruk ikke tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.**

Hvordan fjerne dørfilteret:

1. Åpne døren og dra filteret oppover.
2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Plasser det riktig tilbake på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med pakningen til tørketrommelen.

Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes (se figur C).

Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann, eller ved å suge med en støvsuger. En anbefaler uansett at dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere prestasjonene ved tørking. **Bruk ikke tørketrommelen uten at du først setter filteret på plass.**

Hvordan fjerne bunnfilteret:

- C1. Åpne bunndekselet; Ta tak i håndtaket og dra ut filteret.
- C2. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige overflaten til nettet.

C3/C4. Kontroller bunnfilterets kammer hver måned. Dersom du oppdager at det samler seg lo på metallribbene, må disse gjøres rene med en støvsuger, ved å benytte et munnstykke med en børste.

Det er helt nødvendig å utføre vertikale bevegelser, du kan ødelegge komponenten dersom du forsøker å gjøre den ren i

horisontal retning. Unngå å berøre ribbene med hendene - fare for kutt.

C5. Lukk filterets bakside og plasser det tilbake på plass ved å kontrollere at det er perfekt integrert i sitt feste, deretter må filterets håndtak senkes.

C6. Lukk bunndekselet.

Påse at Kondensatordeksel er fritt.

Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filterene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.

MERK: Etter at filteret er gjort rent vil den tilhørende indikatoren fortsatt være tent dette er normalt, det vil forsvinne når du starter en ny tørkesyklus.

Renhold av tørketrommelen

- De utvendige delene i metall, plast og gummi kan gjøres rene med en fuktig klut.
- Gjør ren luftinntaksristen framme regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å fjerne lo, støv eller andre avsetninger. I tillegg må du av og til fjerne loen som har lagt seg på filterområdet, ved å benytte en støvsuger.
- Bruk ikke løsemidler eller slipemidler.

| Strømforbruk | | | |
|------------------------------|------|------|----------|
| I modus: avslått (Po) Watt | 0.42 | | |
| I modus: påslått (PI) - Watt | 2.00 | | |
| Programmer | Kg | kWh | Minutter |
| Øko* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Øko □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntetisk | 4 | 0.73 | 95 |



*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy. (Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).

System med varmepumpe

Varmpumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglest enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0.18 kg gass R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vanntank
2. Kondensatordeksel
3. Bunnfilter
4. Dørfilter

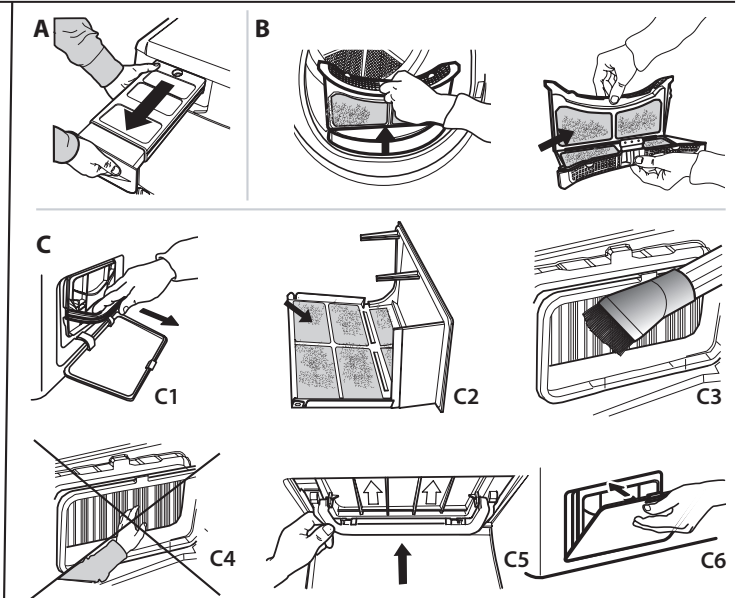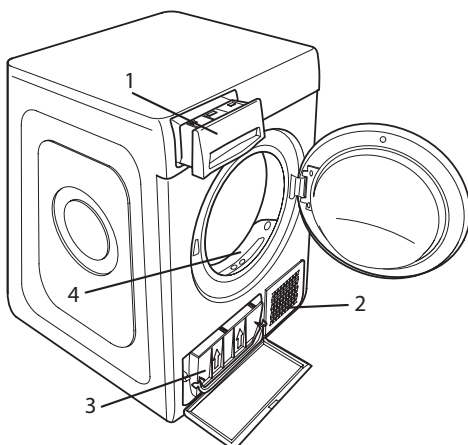


Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter.

| Anomali | Mulig årsak | Løsning |
|---|--|---|
| Tørketidene er svært lange. | Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført. | Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet. |
| | Plaggene er for våte. | Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann. |
| | Romtemperatur. | Tørketiden kan være lenger hvis romtemperaturen er utenfor området på 14–30 °C. |
| | Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen. | Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet og opsjonene som egner seg til typen last. |
| | Det er mulig at tørketrommelen er for full. | Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program. |
| Umulig å slå på tørketrommelen. | Det ble ikke trykket på "På/Av" knappen. | Trykk på "På/Av" knappen. |
| | Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten. | Sett støpselet inn i strømkontakten. |
| | Feil ved strømkontakten. | Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten. |
| Tørketrommelen starter ikke. | Det har oppstått et strømbrudd. | Vent til strømforsyningen er gjenopprettet og slå på sikringen igjen dersom det er nødvendig. |
| | Døren er ikke riktig lukket. | Lukk døren. |
| | Det er stilt inn en utsatt start for programmet. | For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Opsjoner. |
| | En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet. | Trykk på tasten for Start/Pause. |
| Plaggene er våte når syklusen avsluttes. | På maskinene med funksjonen tast Sperre, er denne opsjonen innført. | Se avsnittet Opsjoner. Dersom tastsperreren ble valgt, må du deaktivere den. Selv om du slår av maskinen vil ikke denne opsjonen deaktiveres. |
| | Liten last. | Det automatiske programmet har ikke registrert det nødvendige avsluttende fuktighetsnivået og tørketrommelen vil avslutte programmet og stanse. Dersom dette skjer, velg ganske enkelt en ytterligere kort tørkeperiode eller velg opsjonen ekstra tørr dersom den er tilgjengelig. |
| | Store maskinlaster eller tyngre stoffer. | Tørrhetsnivåene kan endres til det spesifikke tørrhetsnivået som ønskes. Ekstra tørt anbefales for plaggene som er klare til bruk. |
| | Tørkesyklusen ble satt på pause og den ble ikke gjenopptatt i løpet av 15 minutter, dermed stanser maskinen. | Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt. |
| Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali. | Det kan ha oppstått en feil i strømforsyningen, som har ført til at maskinen stanset. | Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt. |
| | Maskinens sensorer har registrert en anomali. | Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømmettet igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display. For eksempel F3 og E2. |
| Indikatorene lyser eller blinker | | |
| Vanntank | Vanntanken er full. | Tøm vanntanken. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold. |
| Dørfilter | Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere. | Gjør rent dørfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold. |
| Bunnfilter* | Bunnfilteret må gjøres rent. | Gjør rent bunnfilteret. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold. |

*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruk av QR-koden i apparatet ditt
- Besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

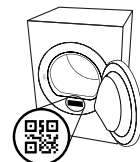



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.



ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI.

PANEL STEROWANIA

1 Wł./Wył. (Reset przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

2 Pokrętko programów

3 Start/Pauza

Przyciski Opcji*

4 Koniec cyklu

5 Wysoka temperatura

6 Anty-splot (Wyciszenie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

7 Poziom suszenia



8 Opóźnienie startu

9 Czas suszenia

10 Szybkie (Przyc. blok przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

11 Delikatne

12 FreshCare+

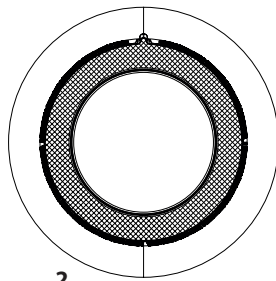

*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon.

WSKAŹNIKI

☀️ **Poziom suszenia:** 🧺 Suche do prasowania - 👕 Na wieszak - 🗄️ Suche do szafy - 🏠 Bardzo suche**Etapy cyklu:** ☀️ Suszenie - 🌬️ Chłodzenie - 🏠 Koniec cyklu🚰 **Opróżnić zbiornik wody** - 🧼 **Oczyszczyć filtr włókien** - 🗑️ **Oczyszczyć filtr dolny**Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów: 🛠️ **Usterka:** Wezwij serwis

PIERWSZE UŻYCIE

Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo zamocowany do zbiornika na wodę suszarki lub do domowej instalacji kanalizacyjnej.

Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C do 35 °C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni**NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia:****- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.****- pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.****Patrz część Czyszczenie i konserwacja.**

1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie. Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości. Aby uzyskać optymalny wynik suszenia, odzież należy wkładać pojedynczo.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył."
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć natychmiast odzież, aby zapobiec tworzeniu się zagnieceń w praniu.

Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii.

Należy pamiętać, że niektóre modele wykonują końcową fazę suszenia chłodnego, z tego powodu tkaniny mogą nie być odczuwane jako gorące.

W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

Otwarcie drzwiczek podczas cyklu

Drzwiczki suszarki można otworzyć w dowolnym momencie cyklu, aby sprawdzić postęp i wyjąć ubrania, które są już suche. Ponieważ jednak otwarcie drzwiczek może wydłużyć czas suszenia, zalecane jest utrzymywanie drzwiczek zamkniętych przez cały proces cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię. Po zamknięciu drzwiczek należy w ciągu 15 minut nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić pracę maszyny.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA

Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.

1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.
4. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).

ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
















Należy kontrolować etykiety ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:

- ☐ Można suszyć w suszarce.
- ☒ Nie suszyć w suszarce.
- ☀️ Suszyć w wysokiej temperaturze.
- ☁️ Suszyć w niskiej temperaturze.



PROGRAMY


Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze szacunki. Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.


-  **Eko** **Max załadunek***
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności energetycznej bazują na tym programie.
UWAGA: Aby zapewnić optymalną wydajność energetyczną, cykl ten jest domyślnie ustawiony na poziom „Suche do szafy”. Aby uzyskać wyższy poziom wysuszenia, sugerujemy użycie cyklu Bawełniane.
-  **Bawełniane** **Max załadunek***
Cykl odpowiedni do suszenia wszystkich rodzajów bawełny, gotowy do montażu w szafce.
-  **Mieszane** **4 kg**
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
-  **Pościel** **Max załadunek***
Do suszenia pościeli z bawełny.
-  **Kołdra**
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
-  **Koszule** **3 kg**
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
-  **Jeans** **3 kg**
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtek.
-  **Łatwe prasowanie**
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.
-  **Odświeżanie**
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.
-  **Szybkie 30'** **0.5 kg**
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.
-  **Sportowe** **4 kg**
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.
-  **Jedwabne** **0.5 kg**
Suszenie delikatnej odzieży jedwabnej.
-  **Wełniane** **1 kg**
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzoje ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
-  **Delikatne** **2 kg**
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.
-  **Syntetyczne** **4 kg**
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.


***MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)**


OPCJE CYKLU


Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami. Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.


 **Poziom suszenia**
Nacisnąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje wybierany poziom.


 **Suche do prasowania:** bardzo delikatne suszenie. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej prasować elementy wsadu.


 **Na wieszak:** poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.


 **Suche do szafy:** odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafie.

 **Bardzo suche:** program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.

 **Czas suszenia**
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.


 **Opóźnienie startu**
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.


 **Szybkie**
Umożliwia szybsze suszenie.

 **FreshCare+**
W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu, operacja zapobiegająca zagnieceniu będzie wykonywana podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.

—O Przyc. blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony. Po włączeniu maszyny:

- aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
 - aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.
- Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

 **Koniec cyklu**
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

 **Wyciszenie**
Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają aktywne.

- aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
- aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk

sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.

Wysoka temperatura

Poprawia sprawność suszenia. Opcja odpowiednia w przypadku suszenia grubych ubrań. Używana w cyklach z czasem suszenia.

Anty-splot

Ta opcja powoduje modyfikację ruchów bębna w taki sposób że interferencja ubrań zmniejsza ich plątanie i wzajemne zawiązywanie się. Najlepiej używać jej przy małym wsadzie.

Delikatne

Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie temperatury suszenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.

Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znajdzie się na swoim miejscu.

Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).

Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien z powierzchni filtra, płuczac go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. **Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.**

Jak wyjąć filtr włókien:

1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części. Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr został włożony równo z uszczelką suszarki.

Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).


Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien z powierzchni filtra, płuczac go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie. **Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.**

Jak wyjąć filtr dolny:

- C1. Otworzyć dolną pokrywę; chwycić za uchwyt i wyciągnąć filtr.
- C2. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z wewnętrznej powierzchni siatki.
- C3/C4. Co miesiąc sprawdzać komorę filtra dolnego. W przypadku zauważenia resztek kłaczek zgromadzonych na metalowych lamelach, należy je usunąć za pomocą odkurzacza, używając dyszy ze szczotką.

OPIS PRODUKTU

1. Zbiornik na wodę
2. Wlot powietrza
3. Filtr dolny
4. Filtr drzwiowy

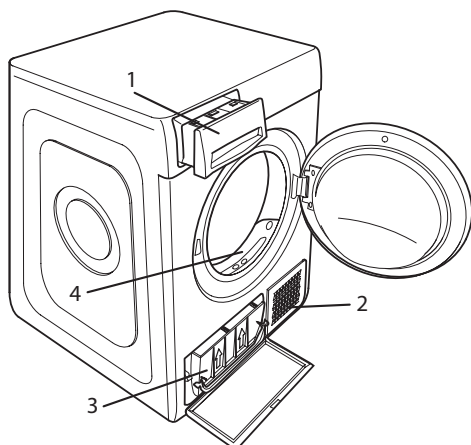

Kluczowe jest wykonywanie ruchów pionowych, można zniszczyć podzespół, jeśli spróbuje się go wyczyścić w kierunku poziomym. Unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z lamelkami - ryzyko skaleczenia.

C5. Zamknąć tylną stronę filtra i umieścić go z powrotem, sprawdzając, czy jest idealnie osadzony w swoim miejscu, a następnie opuścić uchwyt filtra.

C6. Zamknąć dolną pokrywę.

Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.

Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczek włókien, które powstają podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.

UWAGA: Po oczyszczeniu filtrów odpowiedni wskaźnik pozostaje włączony; jest to normalne, zniknie po rozpoczęciu nowego cyklu suszenia.

Oczyszczanie suszarki bębnowej


- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

| Zużycie energii | | | |
|------------------------------|-----|------|-------|
| Tryb wyłączenia (Po) - Watts | | 0.42 | |
| Tryb czuwania (PI) - Watts | | 2.00 | |
| Program | kg | kWh | Minut |
| Eko* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eko □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntetyczne | 4 | 0.73 | 95 |

*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności energetycznej, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja standardowa/predefiniowana wstępna).

System z Pompą Ciepła

Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka zawiera 0.18 kg gazu R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

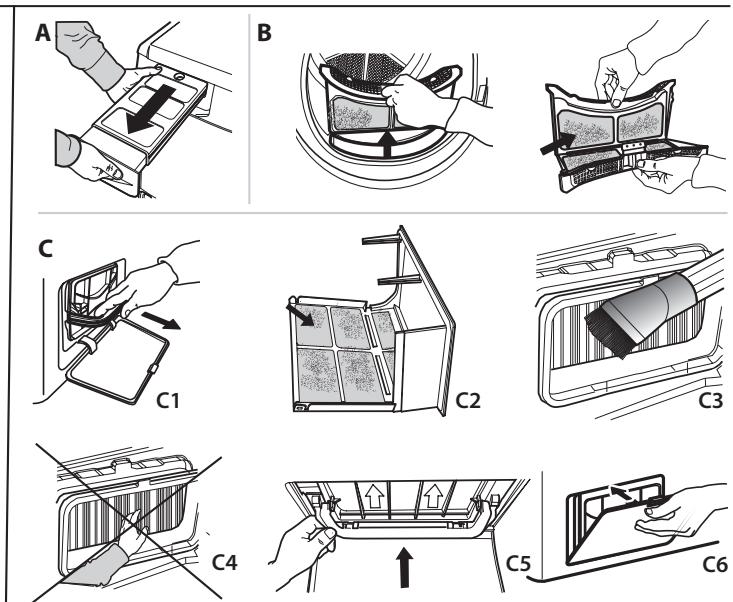


W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.

| Nieprawidłowość | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|--|
| Czas suszenia jest bardzo długi. | Nie została wykonana odpowiednia konserwacja. | Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane tym czynności. |
| | Ubrania są zbyt mokre. | Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby usunąć jak największą ilość wody. |
| | Temperatura pomieszczenia. | Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30 °C. |
| | Ustawiony program, czas i/lub poziom wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub ilości załadunku umieszczonego w suszarce. | Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku. |
| | Suszarka mogła zostać przeładowana. | Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny załadunek dla każdego programu. |
| Suszarka się nie włącza. | Przycisk Wł./Wył. nie został wciśnięty. | Nacisnąć przycisk Wł./Wył. |
| | Wtyczka nie jest włączona do gniazda. | Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania. |
| | Usterka gniazda zasilania. | Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy. |
| | Doszło do przerwania dostawy prądu. | Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby, ponownie włączyć bezpiecznik. |
| Suszarka nie rozpoczyna pracy. | Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte. | Zamknąć drzwiczki. |
| | Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu. | W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje. |
| | Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu uruchomienia programu. | Wcisnąć przycisk Start/Pauza. |
| | W urządzeniach posiadających funkcję blokady przycisków, uruchomiono tę blokadę. | Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji. |
| Odzież jest mokra po zakończeniu cyklu. | Mały załadunek. | Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli jest dostępna. |
| | Duże prania lub cięższe tkaniny. | Poziomy suszenia można modyfikować, aby uzyskać żądaną suchość. Opcja „Bardzo suche” jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia. |
| | Cykl suszenia został wstrzymany, a następnie nie został ponownie włączony w ciągu 15 minut, co spowodowało wyłączenie maszyny. | Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie. |
| | Mogła wystąpić awaria zasilania, która spowodowała wyłączenie maszyny. | Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie. |
| Wskaźniki są włączone lub migają | | |
| Zbiornik wody | Zbiornik wody jest pełny. | Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja. |
| Filtr włókien | Nieprawidłowość w przepływie powietrza niezbędnym do pracy urządzenia. | Oczyszczyć filtr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja. |
| Filtr dolny* | Filtr dolny należy wyczyścić. | Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja. |
| Pojawienie się symbolu klucza płaskiego oznacza nieprawidłowość. | Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość. | Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl suszenia. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na wyświetlaczu. Na przykład F3 i E2. |

*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.

Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

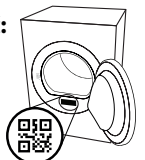



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.




EFETUE A LEITURA DO CÓDIGO QR NO SEU APARELHO PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS.

PAINEL DE COMANDOS

- 1 Ligar/Desligar (Manter premido para Reinicia)
- 2 Manipulo programas
- 3 Início/Pausa

Teclas Opções*

- 4 Fim de ciclo
- 5 Temperatura alta
- 6 Antinós (Manter premido para Silêncio)
- 7 Nível secagem
- 8 Início retardado
- 9 Secagem temporizada
- 10 Rápido (Manter premido para Teclas bloqueadas)
- 11 Delicados
- 12 FreshCare+

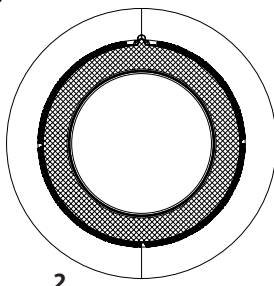

*Nota: alguns modelos podem ter os dizeres por extenso no lugar dos ícones.

INDICADORES

Nível secagem: Engomar - Pendurar - Armário - Secagem extra

Fase do ciclo: Secagem - Arrefecimento - Fim de ciclo.

Drenar o tanque de água - **Limpar o filtro da porta** - **Limpar o filtro inferior**

Consulte a secção Problemas e Soluções: **Avaria:** Chamada de assistência

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Assegure-se de que o Tanque de água está corretamente inserido. Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo Tanque de água ou à sua rede de esgotos domésticos.

A máquina de secar deve ser instalada numa divisão com temperatura entre 5 °C e 35 °C para assegurar um funcionamento correto.

Antes de utilizar a sua máquina de secar roupa, verifique que esta esteve numa posição vertical durante pelo menos 6 horas.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Ao fazê-lo, manterá a sua máquina de secar a funcionar com o MÁXIMO DESEMPENHO:

- lembre-se de esvaziar o depósito de água após cada ciclo de secagem.

- lembre-se de limpar os filtros após cada ciclo de secagem.

Consulte a secção Limpeza e Manutenção.

1. Ligue a máquina de secar à tomada de alimentação elétrica.
2. Abra a porta e introduza as peças de vestuário; consulte sempre as instruções nas etiquetas das peças e as cargas máx. indicadas na secção dos programas. Esvazie os bolsos das peças que pretende secar. Certifique-se de que as peças não ficam presas entre a porta e/ou o filtro da porta. Não carregue a máquina com peças encharcadas. Não seque itens grandes e muito volumosos na máquina. Para obter um resultado de secagem perfeito, as peças de vestuário devem ser introduzidas uma a uma.
3. Feche a porta.
4. Prima o botão "Ligar/Desligar".
5. Selecione o programa mais adequado para o tipo de tecido na carga a secar.
6. Selecione as opções, se necessário.
7. Prima o botão "Início/Pausa" para iniciar a secagem.
8. No final do ciclo de secagem, é emitido um alarme sonoro. Um indicador no painel de controlo sinaliza o fim do ciclo. Desligue a máquina premindo o botão "Ligar/Desligar", abra a porta e retire a roupa a imediatamente para evitar a formação de vincos.

Se a máquina não for desligada manualmente, após cerca de um quarto de hora do final do ciclo, o aparelho desliga-se automaticamente para economizar energia.

Tenha em conta que alguns modelos realizam uma fase final de centrifugação a frio, por isso é possível que não sinta que os tecidos estão quentes.

Em caso de falha de energia, é necessário pressionar o botão "Início/Pausa" para reiniciar o ciclo.

Abertura da porta durante o ciclo

A porta da máquina de secar roupa pode ser aberta em qualquer altura durante o ciclo para verificar o progresso e remover qualquer peça de vestuário que já esteja seca.

Contudo, dado que a abertura da porta pode prolongar o tempo de secagem, recomendamos que mantenha a porta fechada durante todo o ciclo para poupar tempo e energia.

Depois de fechar a porta, pressione o botão "Início/Pausa" no espaço de 15 minutos para retomar o funcionamento da máquina.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO


Nunca levante a máquina de secar através da parte superior.

1. Desligue a máquina de secar.
2. Retire toda água do depósito de água.
3. Assegure-se de que a porta da máquina e o depósito de água estão bem fechados.
4. Se a mangueira de drenagem estiver ligada à sua rede de esgotos, ajuste a mesma à parte traseira da máquina novamente (ver Guia de Instalação).

ETIQUETAS DE MANUTENÇÃO


Verifique as etiquetas das peças de roupa, especialmente quando é a primeira vez que as coloca na máquina de secar roupa. São indicados a seguir os símbolos mais comuns:

- Pode colocar-se na máquina de secar.
- Não colocar na máquina de secar.
- Secar a alta temperatura.
- Secar a baixa temperatura.

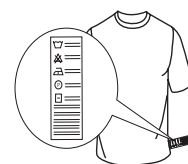



PROGRAMAS

A duração destes programas depende do peso da carga, do tipo de tecido, da velocidade de centrifugação utilizada na sua máquina de lavar roupa e de outras eventuais opções selecionadas. **Nos modelos com display, a duração dos ciclos é exibida no painel de comandos.** O tempo residual é constantemente monitorizado e modificado durante o ciclo de secagem para mostrar o melhor tempo estimado possível. Opção a utilizar - Se todas as suas cargas nos Ciclos Automáticos forem consistentemente menos secas ou mais secas do que gostaria, pode aumentar ou diminuir o nível de secagem utilizando a opção específica.


 **Eco** **kg Max***
Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão com humidade normal. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão. Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.


NOTA: Para obter a eficiência energética ideal, este ciclo, por padrão, é configurado para o nível "Seco armário". Para um maior nível de secagem sugerimos o ciclo Algodão.


 **Algodões** **kg Max***
Ciclo adequado para a secagem de todos os tipos de algodão, pronto para ser colocado no armário.


 **Mista** **kg 4**
Este é o programa ideal para secar tecidos de algodão e sintéticos juntos.


 **Roupa de cama** **kg Max***
Para secar roupa de cama de algodão.


 **Edredões**
Para secar peças de roupa volumosas, como um único edredão.

 **Camisas** **kg 3**
Este programa é dedicado a camisas de algodão ou mistas algodão/sintética.


 **Ganga** **kg 3**
Para secar jeans e outras peças feitas de ganga resistente, como calças e blusões.


 **Engomar fácil**
Este ciclo relaxa as fibras, tornando mais fácil engomar e dobrar a roupa. Adequado para pequenas cargas de roupa de algodão húmido ou seco e tecidos de mistura de algodão. Não utilizar para roupas que ainda estejam molhadas.


 **Refrescar**
Programa rápido adequado para refrescar fibras e peças através de injeção de ar fresco. Não deve ser utilizado com peças ainda molhadas. Pode ser utilizado com qualquer peso de carga, mas é mais eficaz com cargas reduzidas. O ciclo dura cerca de 20 minutos.


 **Rápido 30'** **kg 0.5**
Para secar peças de algodão centrifugadas a alta velocidade na máquina de lavar.

 **Desporto** **kg 4**
Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão.

 **Seda** **kg 0.5**
Secagem delicada de roupa de seda.

 **Lãs** **kg 1**
Para secar peças de lã. Aconselha-se virar as peças do avesso antes de secar. Deixe secar naturalmente as partes mais pesadas que ficarem ainda húmidas.


 **Delicadas** **kg 2**
Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.


 **Sintética** **kg 4**
Para secar roupa de fibras sintéticas.

***CARGA MÁX. 9 Kg (Carga seca)**


OPÇÕES


Estes botões permitem-lhe personalizar o programa selecionado de acordo com os seus requisitos pessoais. Nem todas as opções estão disponíveis para todos os programas. Algumas opções podem ser incompatíveis com aquelas que definiu anteriormente; Se assim for, será alertado pelo alarme sonoro e/ou indicadores intermitentes. Se a opção estiver disponível, o indicador dessa opção permanecerá aceso. O programa pode reter algumas opções selecionadas em ciclos de secagem anteriores.


 **Nível secagem**
prima várias vezes o respetivo botão para obter um diferente nível de humidade residual na roupa. Um indicador assinala o nível selecionado.


 **Seco p/engomar:** secagem muito delicada. Os itens serão engomados com maior facilidade imediatamente após o ciclo.

 **Para pendurar:** um nível indicado para roupas delicadas; prontas para serem penduradas.

 **Para armário:** a roupa está pronta para ser dobrada e arrumada no armário.


 **Secagem extra:** utilizado para peças a serem usadas logo após o fim do ciclo.


 **Secagem temporizada**
Esta opção permite escolher a duração da secagem. Prima várias vezes o respetivo botão para configurar o tempo desejado para a secagem. Um indicador, no painel de comandos, assinala o tempo a ser definido.

 **Início retardado**
Esta opção permite programar um atraso relativamente ao início do ciclo.

Prima várias vezes o respetivo botão a fim de obter o atraso desejado. Depois de ter atingido o tempo máximo selecionável, premindo a tecla mais uma vez a opção é redefinida. Um indicador, no painel de comandos, assinala o tempo a ser definido. Depois de ter premido a tecla "Início/Pausa": a máquina assinala o tempo que falta para o início do ciclo. No caso de abertura da porta, depois de a ter fechado, é necessário premir novamente a tecla "Início/Pausa".

 **Rápido**
Permite uma secagem mais rápida.


 **FRESH FreshCare+**
CARE+ Se a roupa for deixada dentro do tambor após o final do ciclo, poderá estar sujeita a proliferação bacteriana. Esta opção ajuda a evitar que tal aconteça, controlando a temperatura e rodando suavemente o tambor. Esta rotação dura aproximadamente 6 horas após o término do programa. Esta configuração ficará guardada na memória do ciclo anterior. Caso esta opção seja utilizada juntamente com o Início Diferido, será realizado um tratamento para vincos durante esta fase através de rotações periódicas do tambor.


 **Teclas bloqueadas**
Esta opção torna inacessíveis todos os comandos da máquina, menos a tecla "ligar/desligar".

Com a máquina ligada:


- para ativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se acender o respetivo indicador.
- para desativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se apagar o respetivo indicador.

Esta opção, se selecionada na secagem anterior, permanece na memória.

 **Fim de ciclo**
Esta opção ativa um sinal sonoro prolongado no fim do ciclo. Deve ser ativada caso não se tenha a certeza de ouvir o som normal de fim de ciclo. Esta opção, se selecionada na secagem anterior, permanece na memória.

 **Silêncio**
Esta opção permite excluir os sinais sonoros do painel de controlo. Os alarmes de mau funcionamento permanecem ativos.

- Para ativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se acender o respetivo indicador
- Para desativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se apagar o respetivo indicador.

 **Temperatura alta**
Melhora a capacidade de secagem. Opção ideal para secar peças resistentes, se utilizada com os ciclos temporizados.

Antinós

Esta opção executa um movimento de tambor especial que reduz a criação de nós na roupa. Oferece melhores resultados quando utilizada para cargas de roupa mais pequenas.

Delicados

Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO: desligue a máquina de secar durante os procedimentos de limpeza e manutenção.

Esvaziamento/Drenagem do Tanque de água após cada ciclo (ver figura A).

Retire o depósito da máquina de secar e esvazie-o em um lavatório ou em outro lugar adequado para a descarga da água, depois volte a poscioná-lo corretamente. Não utilize a máquina de secar sem antes ter montado o depósito no seu lugar.

Limpeza do filtro da porta após cada ciclo (ver figura B).

Retire o filtro e limpe-o, eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. Para um desempenho ótimo, seque todos os filtros antes de os recolocar no lugar. **Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu lugar.**

Como remover o filtro da porta:

1. Abra a porta e puxe o filtro para cima.
2. Abra o filtro e limpe-o, em todas as suas partes, removendo os fiapos e o algodão. Reponha-o corretamente; verifique se o filtro está inserido completamente alinhado com o vedante da máquina.

Limpeza do filtro inferior secundário, quando se acende o respetivo indicador (ver figuras C).

Limpeza do filtro inferior quando acende-se o respetivo indicador (ver figuras C). Retire o filtro e limpe-o eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. Recomenda-se todavia limpar este filtro no fim de cada ciclo para melhorar o desempenho da secagem. **Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu devido lugar.**

Como remover o filtro inferior:

- C1. Abra a tampa inferior; agarre a pega e puxe o filtro para fora.
- C2. Abra a parede traseira do filtro e remova o eventual algodão da superfície interna da rede.
- C3/C4. Verifique a câmara do filtro inferior mensalmente. Se detetar a existência de resíduos de algodão acumulados nas aletas metálicas, limpe-os com um aspirador, utilizando um bocal com uma escova.

É fundamental que realize movimentos verticais, pois poderá destruir o componente se tentar limpá-lo no sentido horizontal. Evite o contato direto das mãos com as aletas - risco de corte.

C5. Feche a parte de trás do filtro e volte a colocá-lo, verificando se está perfeitamente encaixado no seu alojamento e, em seguida, baixe a pega do filtro.

C6. Feche a tampa inferior.

Verifique se a grelha de admissão de ar está livre de qualquer obstrução.

Os filtros são componentes fundamentais para a secagem da roupa. Servem para reter fiapos e algodão que se formam durante a secagem. No caso de um dos filtros ficar obstruído, o fluxo de ar no interior da máquina de secar ficaria gravemente comprometido: os tempos de secagem seriam maiores, como também o consumo de energia aumentaria, e a máquina de secar poderia ficar danificada. Se estas operações não forem efetuadas corretamente, a máquina de secar pode deixar de funcionar. máquina de secar pode deixar de funcionar.

NOTA: Após a limpeza dos filtros, o indicador relevante permanece ligado; tal é normal, o indicador desligar-se-á quando iniciar um novo ciclo de secagem.

Limpeza da máquina de secar

- As peças metálicas, de plástico e de borracha externas podem ser limpas com um pano húmido.
- Limpe regularmente (a cada seis meses) a grelha de entrada de ar frontal com um aspirador para remover quaisquer resíduos de algodão, sujidade ou poeira. Além disso, remova ocasionalmente quaisquer acumulações de algodão da área dos filtros, utilizando um aspirador.
- Não utilize diluentes ou produtos abrasivos.

| Consumo de energia | | | |
|-------------------------------------|-----|------|---------|
| Estado: desligado (Po) - Watts | | | 0.42 |
| Estado: mantido ligado (PI) - Watts | | | 2.00 |
| Programas | Kg | kWh | Minutos |
| Eco * □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintética | 4 | 0.73 | 95 |



* Programa de referência para a etiqueta energética. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida. (Configuração standard/predefinida inicial).

Sistema de Bomba de Calor

A bomba de calor contém gases de efeito estufa, contidos numa unidade selada hermeticamente. Esta unidade selada contém 0.18 kg de gás R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tanque de água
2. Grelha de entrada de ar
3. Filtro inferior
4. Filtro da porta

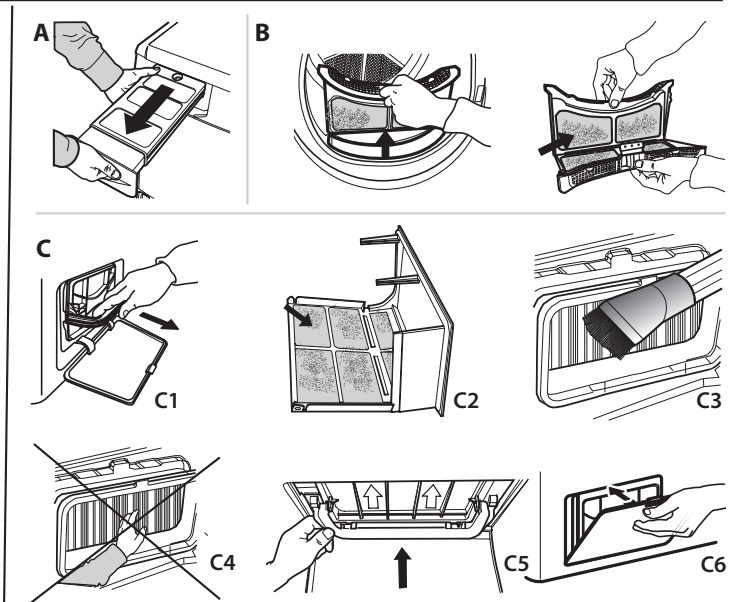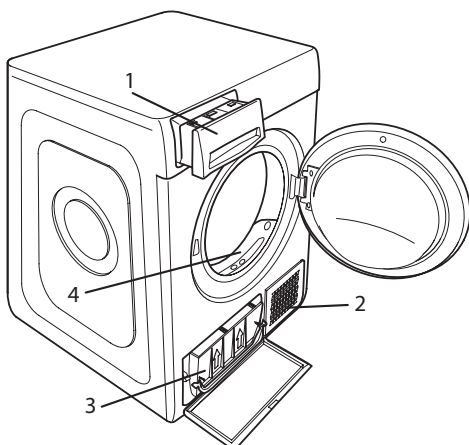

Em caso de qualquer mau funcionamento, antes de chamar a assistência, leia a tabela abaixo. As anomalias são na maiorias das vezes pouco graves e podem ser resolvidas em poucos minutos.

| Anomalia | Causa possível | Solução |
|--|---|--|
| Os tempos de secagem são muito longos. | Não foram seguidos os devidos cuidados. | Leia a secção Limpeza e Manutenção e efetue as operações descritas. |
| | A roupa sai muito molhada. | Efetue um ciclo de lavagem com rotações de centrifugação maiores para eliminar a maior quantidade de água possível. |
| | Temperatura ambiente. | O tempo de secagem pode ser superior se a temperatura ambiente estiver fora do intervalo 14–30 °C. |
| | Programa, tempo e/ou nível de secagem definidos não adequados ao tipo ou à quantidade de carga colocada na secadora. | Leia a secção Programas e Opções para saber qual o programa e quais as opções mais adequados ao tipo de carga. |
| | A secadora pode estar sobrecarregada. | Leia a secção Programas para verificar a carga máxima para cada programa. |
| A secadora não liga. | O botão Ligar/Desligar não foi premido. | Prima o botão Ligar/Desligar. |
| | A ficha elétrica não foi ligada à tomada elétrica. | Ligue a ficha à tomada. |
| | A tomada elétrica está avariada. | Tente ligar outro eletrodoméstico à mesma tomada. Não utilize dispositivos elétricos de ligação à tomada, como adaptadores ou extensões. |
| | Ocorreu uma falha de corrente elétrica. | Aguarde até que o fornecimento de energia seja repostado e volte a ligar o fusível, se necessário. |
| A secadora não funciona. | A porta não foi fechada corretamente. | Feche a porta. |
| | Foi programado um atraso de início do ciclo. | Nas máquinas com esta função: aguarde o fim do atraso programado ou desligue a máquina para reiniciá-la. Leia a secção Opções. |
| | Não foi premida a tecla Início/Pausa para iniciar o programa. | Prima a tecla Início/Pausa. |
| | Nas máquinas com a função de bloqueio das teclas, foi selecionada esta opção. | Consulte a seção Opções. Se a opção Teclado bloqueado estiver selecionada, desative-a. Desligar a máquina não desativará esta opção. |
| As peças estão molhadas após o final do ciclo. | Carga pequena. | O programa automático não detetou a humidade final requerida e o secador conclui o programa e para. Se tal acontecer, basta selecionar um período de tempo curto adicional ou uma opção de secagem extra, se disponível. |
| | Cargas grandes ou tecidos mais pesados. | Os níveis de secagem podem ser alterados para a secagem específica desejada. Recomenda-se a opção Secagem Extra para as peças de pronto a vestir. |
| | O ciclo de secagem foi interrompido e não foi reativado no espaço de 15 minutos, fazendo com que a máquina se desligasse. | O ciclo de secagem deve ser configurado mais uma vez e reiniciado. |
| | Pode ter ocorrido uma falha de energia, fazendo com que a máquina se desligasse. | O ciclo de secagem deve ser configurado mais uma vez e reiniciado. |


Indicadores acesos ou intermitentes

| | | |
|---|---|---|
| Tanque de água | O tanque está cheio. | Esvazie o tanque. Leia a secção Limpeza e Manutenção. |
| Filtro da porta | Anomalia no fluxo de ar necessário para o funcionamento da máquina. | Limpe o filtro da porta e verifique se a grelha de admissão de ar está desobstruída. Se estas operações não forem feitas corretamente, a secadora pode ficar danificada. Leia a secção Limpeza e Manutenção. |
| Filtro inferior* | O filtro inferior deve ser limpo. | Efetue a limpeza do filtro inferior. Leia a secção Limpeza e Manutenção. |
| A presença do símbolo da chave inglesa assinala uma anomalia. | Os sensores da máquina detetaram uma anomalia. | Desligue a secadora e desligue a ficha da tomada elétrica. Abra imediatamente a porta e retire toda a roupa para o calor poder sair. Aguarde cerca de 15 minutos. Volte a ligar a secadora à rede elétrica, carregue a roupa e reinicie o ciclo de secagem. Se o problema continuar, contacte o Serviço de Assistência e comunique as letras e os números que piscam no display. Por exemplo F3 e E2. |

*Nota: alguns modelos são autolimpantes; se não tiverem filtro inferior, leia a secção Limpeza e Manutenção.

As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- Visitando a nossa página web **docs.whirlpool.eu** e **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

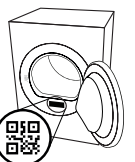



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.




SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII MAI DETALIAȚE.

PANOU DE COMANDĂ

- 1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
- 2 Buton rotativ Programe
- 3 Pornire/Pauză

Taste Opțiuni*

- 4 Finalizare ciclu
- 5 Temperatură ridicată
- 6 Anti - Șifonare (dacă se apasă lung Mut)
- 7 Nivel uscare
- 8 Întârziere start
- 9 Timp uscare
- 10 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)
- 11 Delicat
- 12 FreshCare+

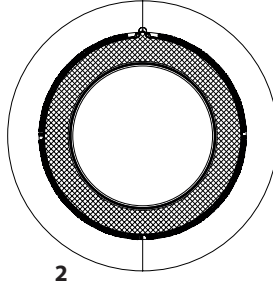

*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

INDICATORI

Nivel uscare: Uscare antișifonare - Întindere - Uscare normală - Uscare extra

Faza ciclului: Uscare - Răcire - Sfârșit ciclu

Goliți rezervorul de apă - **Curățați filtrul hubloul** - **Curățați filtrul inferior**

Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor: **Defect:** Apel unitate service

PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător. Asigurați-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect fie la rezervorul de apă al uscătorului de rufe fie la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere. Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Astfel, veți obține performanțe OPTIME de la mașina dumneavoastră:

- nu uitați să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare.
- nu uitați să curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare.

Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere.

1. Conectați uscătorul de rufe la priza de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți hubloul și încărcați hainele; consultați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și încărcăturile maxime indicate în secțiunea programului. Goliți buzunarele. Asigurați-vă că hainele nu se prind între hubloul și/sau filtrul de pe hubloul. Nu încărcați articole ude. Nu uscați articole mari, voluminoase. Pentru rezultate optime de uscare, articolele vestimentare trebuie încărcate unul câte unul.
3. Închideți hubloul.
4. Apăsați butonul "Pornit/Oprit".
5. Selectați cel mai potrivit program pentru tipul de țesătură încărcată.
6. Selectați opțiunile, dacă este necesar.
7. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a începe uscarea.
8. La finalul ciclului de uscare, se va declanșa un avertizor sonor. Un indicator de pe panoul de comandă semnaleză sfârșitul ciclului. Opriți mașina apăsând butonul "Pornit/Oprit", deschide hubloul și scoateți hainele hainele imediat pentru a preveni formarea cutelor pe rufe.

Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie. Țineți cont de faptul că anumite modele efectuează o etapă finală de uscare la temperatură scăzută, motiv pentru care este posibil ca țesăturile să nu fie calde.

În cazul întreruperii alimentării cu curent electric, este necesar să apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni ciclul.

Deschiderea hubloului în timpul ciclului

Hubloul uscătorului de rufe poate fi deschis în orice moment în timpul derulării ciclului pentru a verifica progresul și a scoate articolele vestimentare deja uscate.

Cu toate acestea, deoarece deschiderea hubloului poate prelungi timpul de uscare, recomandarea este de a menține hubloul închis pe parcursul derulării ciclului pentru a economisi timp și energie. După închiderea hubloului, apăsați butonul „Pornire/Pauză” în decurs de 15 minute pentru a relua funcționarea mașinii.

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicați niciodată uscătorul apucându-l de partea superioară.

1. Scoateți uscătorul de rufe din priză.
2. Scoateți complet apa din rezervor.
3. Asigurați-vă că hubloul și rezervorul sunt închise corespunzător.
4. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de canalizare, fixați din nou furtunul de evacuare pe spatele uscătorului de rufe (consultați Ghidul de instalare).

ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citiți etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

- Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
- A nu se usca în uscătorul de rufe.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută.



PROGRAME

Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dori, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

Eco **kg Max***

Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

NOTĂ: Pentru eficiență energetică optimă, acest ciclu este setat în mod implicit la nivelul „Uscare normală”. Pentru un nivel de uscare mai mare, vă recomandăm să utilizați ciclul Bumbac.

Bumbac **kg Max***

Ciclu adecvat pentru uscarea tuturor tipurilor de bumbac, obținându-se rufe pregătite de pus în dulap.

Amestec **kg 4**

Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

Lenjerie pat **kg Max***

Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

Pilote

Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.

Cămăși **kg 3**

Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

Blugi **kg 3**

Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și geți.

Călcare ușoară

Acest ciclu relaxează fibrele, facilitând călcarea și împăturirea rufelor. Adecvat pentru încărcături mici de țesături umede sau uscate din bumbac și amestec de bumbac. Nu utilizați cu îmbrăcăminte încă udă.

Împrospătare

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude. Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduce.

Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

Rapid 30' **kg 0.5**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

Sport **kg 4**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

Mătase **kg 0.5**

Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

Lână **kg 1**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

Delicate **kg 2**

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

Sintetice **kg 4**

Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

***ÎNCĂRCĂT. MAX. 9 Kg (încărcătură uscată)**


OPȚIUNI


Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în conformitate cu cerințele personale.


Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie compatibile cu cele setate anterior; în acest caz, se va declanșa avertizorul sonor și/sau indicatoarele vor clipi. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii va rămâne aprins. Programul poate reține anumite opțiuni selectate în cadrul ciclurilor de uscare anterioare.


Nivel uscare

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** uscare foarte delicată. Articolele vor putea fi călcate mai ușor imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse.

 **Uscare normală:** rufele sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap.

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

Timp uscare

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

Întârziere start

Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta "Pornire/Pauză": aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului.

În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta "Pornire/Pauză".

Rapid

Permite uscarea mai rapidă.

FreshCare+

Dacă rufele sunt lăsate în tambur odată ce ciclul a fost finalizat, acestea pot fi supuse proliferării bacteriilor. Această opțiune contribuie la prevenirea acestui lucru controlând temperatura și rotind tamburul ușor. Această acțiune va continua până la 6 ore după finalizarea ciclului. Setarea va rămâne în memoria ciclului anterior. Dacă se utilizează împreună cu opțiunea Pornire întârziată, tratarea cutelor va fi efectuată în această etapă prin rotirea periodică a tamburului.

Blocare taste

Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu excepția tastei "Pornit/Oprit".

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Finalizare ciclu

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Mut

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarbele care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.

Temperatură ridicată

Îmbunătățește capacitatea de uscare. Opțiune potrivită

pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, se utilizează cu cicluri cu timp de uscare.

Anti - Șifonare

Această opțiune efectuează o mișcare specială a tamburului care reduce încălcirea și înnodarea articolelor vestimentare. Oferă rezultate optime atunci când este utilizată cu încărcături mici.

Delicat

Permite o uscare mai ușoară a rufelor, reducând temperatura de uscare.

CURATENIE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: scoateți uscător de rufe din priză în timpul procedurilor de curățare și întreținere.

Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați figura B).

Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele înainte de a le pune la loc. **Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.**

Demontarea filtrului hublou:

1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia. Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.

Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).

Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator. Cu toate acestea se recomandă curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza performanțele de uscare. **Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.**


Demontarea filtrului inferior:

- C1. Deschideți capacul inferior; apucați mânerul și extrageți filtrul.
- C2. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de pe suprafața internă a plasei.
- C3/C4. Verificați compartimentul filtrului inferior în fiecare lună. Dacă observați scame acumulate pe aripioarele metalice, îndepărtați-le cu un aspirator, folosind o duză cu perie.

Efectuarea mișcărilor pe verticală este esențială; puteți distruge componenta dacă încercați să o curățați pe direcție orizontală.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru inferior
4. Filtru hublou

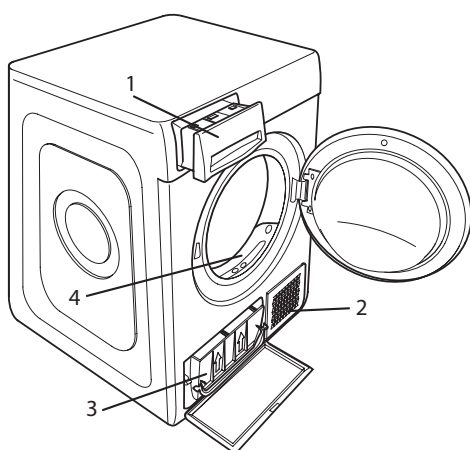

Evitați contactul direct al mâinii cu aripioarele - risc de tăiere.

C5. Închideți partea din spate a filtrului și remontați-l pentru a verifica dacă este introdus perfect în locaș, apoi coborâți mânerul filtrului.

C6. Închideți capacul inferior.

Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.

Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.

NOTĂ: După curățarea filtrelor, indicatorul aferent rămâne aprins; acest lucru este normal, va dispărea atunci când începeți un nou ciclu de uscare.

Curățarea uscătorului de rufe


- Piese externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curățate cu o lavetă umedă.
- Curățați grilajul frontal de admisie a aerului în mod regulat (la fiecare 6 luni) folosind un aspirator pentru a elimina scamele, murdăria sau depunerile de praf. În plus, îndepărtați depunerile de scame din zona filtrelor, folosind un aspirator din când în când.
- Nu utilizați solvenți sau agenți abrazivi.

| Consum de energie | | | |
|--|-----|------|--------|
| În modul: oprit (Po) – Wați | | | 0.42 |
| În modul: rămas în funcțiune (PI) – Wați | | | 2.00 |
| Programe | Kg | kWh | Minute |
| Eco* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintetice | 4 | 0.73 | 95 |

*Program de referință pentru eticheta datelor energetice, acest program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită inițială).

Sistem cu Pompă de căldură

Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.18 kg de gaz R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

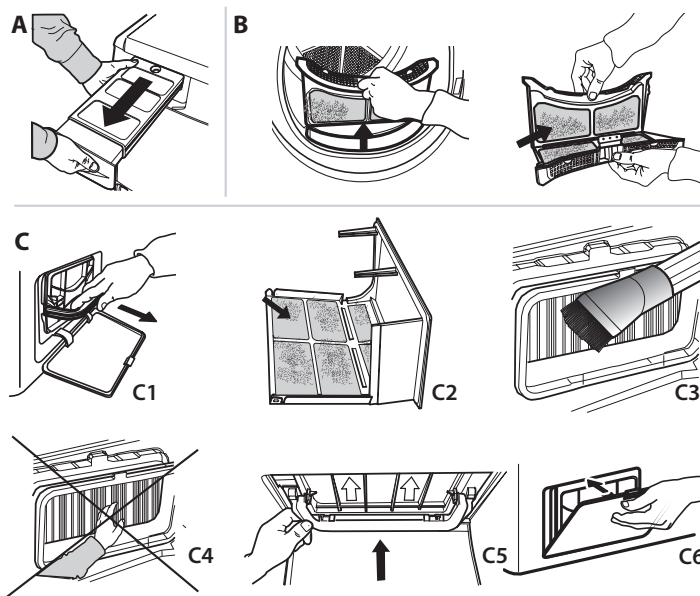

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

| Anomalie | Cauza posibilă | Soluție |
|---|---|---|
| Timpul de uscare este foarte lung. | Nu a fost efectuată întreținerea adecvată. | Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere și efectuați operațiunile descrise. |
| | Rufe sunt prea umede. | Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil. |
| | Temperatura camerei. | Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult. |
| | Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe. | Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură. |
| | Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv. | Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program. |
| Uscătorul de rufe nu pornește. | Butonul Pornit/Oprit nu a fost apăsat. | Apăsați pe butonul Pornit/Oprit. |
| | Ștecherul nu este introdus în priză de curent. | Introduceți ștecherul în priză de curent. |
| | Priza de curent este defectă. | Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare. |
| Uscătorul de rufe nu pornește. | A avut loc o întrerupere a curentului electric. | Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar. |
| | Hubloul nu a fost închis corespunzător. | Închideți hubloul. |
| | A fost setată o întârziere de start a ciclului. | În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni. |
| | Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul. | Apăsați tasta Pornire/Pauză. |
| Hainele sunt ude la finalizarea ciclului. | Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune. | Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune. |
| | Încărcătură mică. | Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă. |
| | Încărcături mari sau țesături grele. | Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat. |
| | Ciclul de uscare a fost întrerupt și nu a fost reactivat în decurs de 15 minute, cauzând oprirea mașinii | Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit. |
| | Este posibil să fi avut loc întreruperea alimentării cu curent electric, cauzând oprirea mașinii. | Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit. |


Indicatori aprinse sau intermitente

| | | |
|---|--|---|
| Rezervor de apă | Rezervorul de apă este plin. | Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere. |
| Filtrul hubloului | Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului. | Curățați filtrul hubloului și controlați ca priză de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere. |
| Filtrul inferior* | Filtrul inferior trebuie curățat. | Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere. |
| Prezența simbolului cheii englezești indică o anomalie. | Senzorii aparatului au detectat o anomalie. | Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat hubloul și scoateți rufe astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcăți rufe și reluați ciclul de uscare. Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe afișaj. De exemplu F3 și E2. |

Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea Curățenie și întreținere.

Politicile, documentația standard, informații privind procesul de comandare a pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu și parts-selfservice.whirlpool.com
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

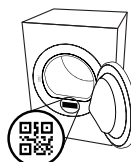



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.




PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržite)
- 2 Programátor
- 3 Štart/Pauza

Tlačidlá funkcií*

- 4 Koniec cyklu
- 5 Vysoká teplota
- 6 Proti zamotaniu (Stíšiť ak ho stlačíte a podržite)
- 7 Nastaviť sušenie
- 8 Odložený štart
- 9 Časové Sušenie
- 10 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržite)
- 11 Jemný
- 12 FreshCare+

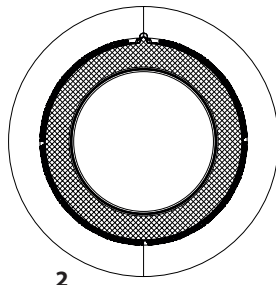

*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

UKAZOVATELE

Stupeň usušenia: ☀ Na žehlenie - 👕 Na Ramienko - 📦 Do skrine - 🧺 Extra suché

Fáza cyklu: ☀ Sušenie - 🌬 Ochladzovanie - 🕒 Koniec cyklu

🚰 Vyprázdnite zbernú nádobku na vodu - 🧼 Vyčistite dverový filter - 📄 Vyčistite spodný filter

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie: 🛠 **Závada:** Zavolajte zákaznický servis

PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.
Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.
Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:

- nezabudnite vyprázdniť nádržka na vodu po každom cykle sušenia.

- nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.

Pozrite časť Starostlivosť a údržba.

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dverka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdňte vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dverka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy. Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia by sa odevy mali vkladať jeden po druhom.
3. Zatvorte dverka.
4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".
5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.
6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.
7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".
8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnete, otvorte dverka a vyťahnite oblečenie ihneď, aby sa bielizeň nepokročila.

Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrthodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu. Všimnite si, že niektoré modely vykonávajú záverečnú fázu s chladným bubnom, z tohto dôvodu tkaniny nemusia byť na pocit horúce. V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.


Otvorenie dveriek počas sušenia

Aby ste skontrolovali priebeh sušenia a vybrali už vysušené odevy, dverka bubnovej sušičky môžete kedykoľvek počas cyklu otvoriť. Keďže však otvorenie dveriek môže predĺžiť čas sušenia, odporúča sa nechať dverka počas celého cyklu zatvorené, aby sa ušetril čas a energia. Po zatvorení dveriek stlačte do 15 minút tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste obnovili prevádzku zariadenia.

VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- Môže byť vložené do sušičky.
- Nie je možné sušiť v sušičke.
- Vysušiť pri vysokej teplote.
- Vysušiť pri nízkej teplote.

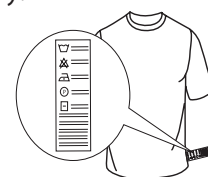

PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

Eco **Max. náplň***

Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

POZNÁMKA: Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.

Bavlna **Max. náplň***

Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.

Zmieš. Bielizeň **kg 4**

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

Postelňa bielizeň **Max. náplň***

Sušenie bavlnenej postelnej bielizne.

Prikryvky

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

Košele **kg 3**

Program určený na sušenie košiel z bavlny alebo zmesi bavlny so syntetickými vlákнами.

Džínsy **kg 3**

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.

Ľahké žehlenie

Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesi bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.

Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušenie vlákna a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

Rýchly 30' **kg 0.5**

Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.

Šport **kg 4**

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

Hodváb **kg 0.5**

Jemné sušenie hodvábných odevov.

Vlna **kg 1**

Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

Jemná bielizeň **kg 2**

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

Syntetika **kg 4**

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

***MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dosušenie bielizne)**


PRÍDAVNÉ FUNKCIE


Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôbovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.


Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiac a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcom cykle sušenia.


Nastaviť sušenie

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení oblečú.

Časové sušenie

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané.

Odložený štart

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvorí dvierka, po ich opätovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

Rýchly

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

FreshCare+

Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmnožovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa použije spolu s funkciou Odložený štart, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.

Tlačidlá uzamknuté

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- na deaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej deaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Koniec cyklu

Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný bzučiac na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Stíšiť

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre deaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.

Vysoká teplota

Silnejší sušiaci výkon. Táto funkcia je vhodná na sušenie hrubých, odolných textílií, používa sa v pracovných cykloch s nastaveným časom sušenia.

Proti zamotaniu

Pridavná funkcia vykonáva špeciálny pohyb bubna, ktorý znižuje zamotanie a zauzlenie vášho šatstva. Najlepšie výsledky zabezpečí pri menšej náplni.

Jemný

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

🚰 Vyprázdnenie zbernej nádoby na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vyťahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádoby.

🌀 Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Vyťahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

Ako vyťahnúť dverový filter:

1. Otvorte dvierka a vyťahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasadzte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

📄 Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).


Vyťahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filter.**

Ako vyťahnúť spodný filter:

- C1. Otvorte spodný kryt; Chyťte rukoväť a vyťahnite filter.
- C2. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sieťky.
- C3/C4. Každý mesiac skontrolujte spodnú filtračnú komoru. Ak sa na kovových rebrách nahromadia zvyšky textilných vlákien, vyčistite ich vysávačom pomocou hubice s kefkou. Je veľmi dôležité vykonávať vertikálne pohyby. Ak sa pokúsite vyčistiť komponent v horizontálnom smere, môžete ho poškodiť. Vyhnite sa priamemu kontaktu ruky s rebrami – hrozí porozanie.
- C5. Zatvorte zadnú stranu filtra, vložte ho na miesto a skontrolujte, či dôkladne zapadol na svoje miesto. Potom spustite rukoväť filtra.
- C6. Zatvorte spodný kryt. Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

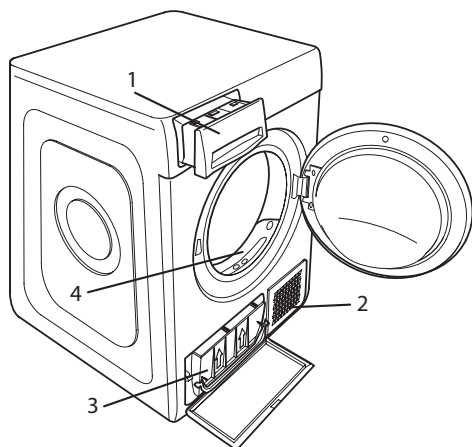

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

POZNÁMKA: Po vyčistení filtrov zostane svietiť príslušný indikátor; toto je normálne a zhasne po spustení nového cyklu sušenia.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Sušičku nikdy nedvíhajte držiak ju za vrchnú časť.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znovu pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

Čistenie sušičky


- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

| Spotreba energie | | | |
|----------------------------|------|------|--------|
| Vypnutý stav (Po) - Wattov | 0.42 | | |
| Zapnutý stav (PI) - Wattov | 2.00 | | |
| Programy | Kg | kWh | Minúty |
| Eco* ☐ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eco ☐ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntetika | 4 | 0.73 | 95 |

*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie bavlnených textílií. (Štandardné východiskové nastavenie).

Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.18 kg plynu R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

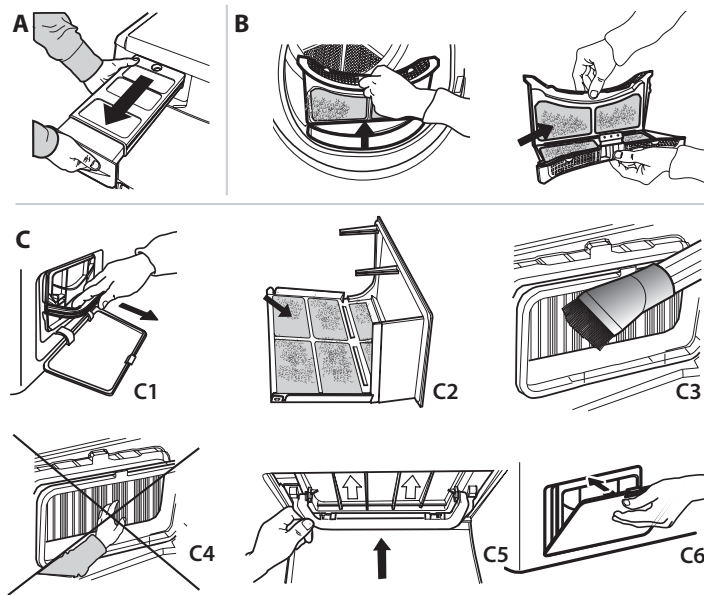

V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

| Závada | Možná príčina | Riešenie |
|------------------------------------|---|---|
| Sušenie trvá veľmi dlho. | Nebola vykonaná predpísaná údržba. | Vyhľadajte časť čistenie a údržba a vykonajte všetky predpísané práce. |
| | Textílie sú príliš mokré. | Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody. |
| | Izbová teplota. | Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C. |
| | Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií. | Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke. |
| | Sušička môže byť preťažená. | Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy. |
| Sušičku nie je možné zapnúť. | Nebolo stlačené tlačidlo Zapnuté/Vypnuté. | Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté. |
| | Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky. | Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. |
| | Elektrická zásuvka je vadná. | Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predlžovačky. |
| | Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. | Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku. |
| Sušička nechce spustiť program. | Dvierka nie sú správne zatvorené. | Zatvorte dvierka. |
| | Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu. | Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie. |
| | Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu. | Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. |
| | Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia. | Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje. |
| Odevy sú po dokončení cyklu vlhké. | Malá náplň. | Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii. |
| | Veľká náplň alebo ťažšie tkaniny. | Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy. |
| | Cyklos sušenia bol pozastavený a potom sa do 15 minút znova neaktivoval, čo spôsobilo vypnutie zariadenia. | Cyklos sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť. |
| | Mohlo dôjsť k poruche napájania, ktorá spôsobila vypnutie stroja. | Cyklos sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť. |


Svetelné ukazovatele

| | | |
|---|---|--|
| Zberná nádobka na vodu | Zberná nádobka je plná. | Vyprázdňte zbernú nádobku. Vyhľadajte časť čistenie a údržba. |
| Dverový filter | Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia. | Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Čistenie a údržba. |
| Spodný filter* | Spodný filter sa musí vyčistiť. | Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť čistenie a údržba. |
| Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy. | Snímače na stroji zaznamenali poruchu. | Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spustíte cyklus sušenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslkové kódy, ktoré blikajú na displeji. Príklad: F3 a E2. |

*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť čistenie a údržba.

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Použitie QR kódu vo vašom spotrebiči
- Návšteva našej webovej stránky docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

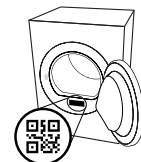



HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
 Aparat registrirajte na spletni strani
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili celovit
 servis in podporo



**Pred uporabo aparata pozorno preberite
 varnostna navodila.**



ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI.





UPRAVLJALNA PLOŠČA

- 1 Vklp/Izklop (dolg pritisk – ponastavitev)
- 2 Ročica za izbor programa
- 3 Zagon/Premor

Opcijski gumbi*

- 4 Konec cikla
- 5 Visoka temperatura
- 6 Proti zapletanju (dolg pritisk – Tiho)
- 7 Stopnja suhosti
- 8 Zamik vklopa
- 9 Časovno sušenje
- 10 Hitri (dolg pritisk – Tipke so blokirane)
- 11 Nežno
- 12 FreshCare+

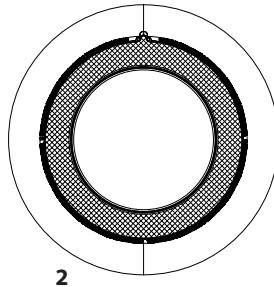

*Na nekaterih modelih je lahko prisoten opis v besedah namesto ikone.

INDIKATORJI

Stopnja suhosti: Suho za likanje - Suho za obešenje - Suho za omaro - Zelo suho

Faza cikla: Sušenje - Ohlajanje - Konec cikla

Izprazniti posodo za vodo - **Očistiti filter na vratih** - **Očistiti spodnji filter**

Glej poglavje odpravljanje težav: **Okvara:** Pokličite tehnični servis.

PRVA UPORABA

Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Odtočna cev na zadnji strani sušilnega stroja mora biti pravilno pritrjena na posodo za vodo sušilnega stroja ali pa na domačo kanalizacijo. Sušilnik namestite v sobo, kjer temperatura znaša od 5° do 35°C, da zagotovite pravilno delovanje. Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v navpičnem položaju.

Öppning av luckan under cykeln

Torktumlarens lucka kan öppnas när som helst under cykeln för att kontrollera hur processen fortskrider och för att ta bort plagg som redan är torra. Eftersom det kan förlänga torktiden att öppna luckan rekommenderas det att hålla luckan stängd under hela processen för att spara tid och energi. Efter att ha stängt luckan trycker du på knappen "Start/Paus" inom 15 minuter för att återuppta maskinens drift.

VSAKODNEVNA UPORABA


- Tako bo vaš stroj deloval NAJBOLJE:**
- **izpraznite posodo za vodo po vsakem sušenju.**
- **očistite filtre po vsakem sušenju.**
- Glejte poglavje Nega in vzdrževanje.**

1. Vklpote vtič sušilnega stroja v vtičnico.
2. Odprite vrata in naložite perilo; vedno upoštevajte navodila na oblačilih in največjo obremenitev naprave, ki je navedena za program. Izpraznite žepe. Prepričajte se, da se oblačila ne bodo ujela med vrata in/ali vratni filter. Ne naložite perila, ki je zelo mokro. Ne sušite večjega perila v enem kosu. Za najboljši rezultat sušenja je treba oblačila naložiti eno za drugim.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite tipko "Vklp/Izklop".
5. Izberite najprimernejši program za vrsto blaga in količino perila.
6. Izberite zelene možnosti (po potrebi).
7. Pritisnite tipko "Zagon/Premor" za začetek sušenja.
8. Na koncu sušenja boste zaslišali zvočni signal. Indikator na upravljalni plošči nakazuje, da se je sušenje zaključilo. Izklopite stroj s pritiskom gumba "Vklp/Izklop", odprite vrata in nemudoma odstranite perilo, da preprečite mečkanje. Če stroja ne boste izključili ročno, se bo približno po četrh ure po koncu sušenja stroj za varčevanje z energijo izklopil samodejno. Upoštevajte, da nekateri modeli izvedejo zadnjo fazo ohlajevanja, zato tkanine na otip morda ne bodo vroče. Če pride do izpada električne energije, pritisnite tipko "Zagon/Premor", da znova zaženete cikel.

VŠITKI Z NAVODILI O VZDRŽEVANJU

Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V nadaljevanju so navedeni najpogostejši simboli:

- Primerno za sušenje v sušilniku.
- Neprimerno za sušenje v sušilniku.
- Sušiti pri visoki temperaturi.
- Sušiti pri niski temperaturi.

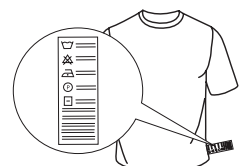

PROGRAMI

Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vrste blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih izbranih opcij. **Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov prikazano na upravljalni plošči.** Preostali čas je stalno pod nadzorom med potekom cikla sušenja, tako da stroj kaže čim bolj natančno oceno časa.

Možnost uporabe - Če je vaše perilo po samodejnem ciklu vedno manj ali bolj suho kot bi želeli, lahko raven sušenja povečate ali zmanjšate s posebnim programom.

Eko **kg Maks.***

Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program glede porabe elektrike za sušenje bombažnega perila. Energetsko označevanje temelji na tem programu.

OPOMBA: Program je za optimalno energijsko učinkovitost privzeto nastavljen na stopnjo „Suho za zlag. v omaro“. Za višjo stopnjo suhosti priporočamo uporabo programa Bombaž.

Bombaž **kg Maks.***

Cikel, ki je primeren za sušenje vseh vrst bombaža, pripravljeno za zlaganje v omaro.

Mešano **kg 4**

Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in sintetičnih tkanin.

Posteljnina **kg Maks.***

Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.

Srajce **kg 3**

Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža in sintetične.

Športna ob. **kg 4**

Za sušenje športnega perila iz sintetične ali mešanice sintetične in bombaža.

Prešite odeje

Za sušenje debelega perila, npr. ene prešite odeje.

Jeans **kg 3**

Za sušenje jeans hlače in perila iz odporne tkanine (npr. Denim), kot so hlače in jakne.

Lahko likanje

S tem ciklom se vlakna zmečajo, s tem pa se olajšata likanje in zlaganje. Primerno za majhne količine vlažnega ali suhega bombažnega in delno bombažnega perila. Ne uporabljajte s perilom, ki je še mokro.

Poživitev

Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka. Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel traja približno 20 minut.

Hitri 30' **kg 0.5**

Za sušenje bombažnega perila, že ožetega v pralnem stroju pri visoki hitrosti.

Svila **kg 0.5**

Za sušenje svilene perila.

Wool **kg 1**

Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da perilo obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite debelejša robove, ki so po sušenju še vlažna, da se posušijo na zraku.

Občut. perilo **kg 2**

Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.

Sintetika **kg 4**

Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.


***MAKS. POLNJ. 9 Kg (Suho perilo)**


OPCIJE

S temi tipkami lahko personalizirate izbrani program glede na svoje zahteve. Za vse programe niso na voljo vse možnosti. Nekaterе možnosti mogoče niso združljive s tistimi, ki ste jih nastavili prej; Če je to tako, potem vas bo na to opozoril zvočni signal in/ali utripajoče lučke. Če je možnost na voljo, bo lučka za to možnost ostala prižgana. Program bo mogoče ohranil nekatere izbrane možnosti v prejšnjih ciklih.


Stopnja suhosti

Na gumb pritisnite večkrat, da izberete različno stopnjo preostale vlage v perilu. Indikator opozarja na stopnjo vlažnosti, ki jo izbirate.

 **Suho za likanje:** sušenje zelo občutljivega perila. Perilo boste lahko nemudoma po sušenju lažje zlikali.

 **Suho za obešenje:** za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.

 **Suho za omaro:** perilo lahko zložite in spravite v omaro.

 **Zelo suho:** za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.

Časovno sušenje

Ta opcija omogoča izbor časa sušenja. S pritiskom na ustrezni gumb lahko izberete čas sušenja. Indikator na kontrolni plošči kaže čas, ki ga izbirate.

Zamik vklopa

S to opcijo je mogoče določiti zamik začetka cikla.

Večkrat pritisnite na ustrezni gumb, da nastavite želeni zamik. Po dosegu največjega možnega zamika naknadni pritisk na gumb ponastavi opcijo. Indikator na upravljalni plošči kaže čas, ki ga izbirate. Po pritisku na tipko za "Zagon/Premor": stroj kaže čas do zagona cikla.

Če ponovno odprete vrata, potem ko ste jih že zaprli, morate ponovno pritisniti na tipko za "Zagon/Premor".

Hitri

Omogoča hitrejšo sušenje.

FRESH CARE+

Če boste perilo po koncu sušenja pustili v bobnu, lahko pride do širjenja bakterij. Ta možnost to preprečuje z nadzorovanjem temperature in nežnim vrtenjem bobna. To se bo nadaljevalo do 6 ur po koncu sušenja. Ta nastavev ostane shranjena v spominu prejšnjega cikla. Če boste to možnost uporabili skupaj s programom za zamik začetka, se bo postopek za preprečevanje mečkanja izvedel med to fazo tako, da se bo boben v rednih razmakih zavrtel.

Tipke so blokirane

S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen "Vklj./Izklj.". Ko je stroj vklopljen:

- pritisnite na gumb, dokler se ne prižge ustrezni indikator.
- opcijo deaktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler indikator ne ugasne.

Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Konec cikla

Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla. Aktivirajte jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob koncu cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Tiho

Ta opcija onemogoči vse zvočne signale kontrolne plošče. Alarmi o napakah so še dalje aktivni:

- opcijo aktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler se ne prižge ustrezni indikator.
- opcijo izklopite tako, da pritisnete na gumb, dokler ustrezni indikator ne ugasne.

Visoka temperatura

Izboljša sušilno zmogljivost. Opcija je primerna za sušenje trpežnega perila; uporablja se s časovno nastavitvijo ciklov.

Proti zapletanju

Ta možnost izvede posebno premikanje bobna, ki zmanjša zapletanje in vozlanje perila. Daje vam najboljše rezultate, če jo uporabite pri manjši količini perila.

Nežno

Omogoča nežnejšo obravnavo perila tako, da zniža temperaturo sušenja.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: med čiščenjem in vzdrževanjem sušilni stroj odklopite od električnega omrežja.

Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A).

Izvlcite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v lijak ali drug podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili posode na mesto.

Čiščenje filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).

Snemite filter in ga očistite; pri tem odstranite morebitne dlake s površine filtra tako, da ga sperete pod tekočo vodo ali posesate s sesalnikom. Če želite doseči optimalno učinkovitost, posušite vse filtre, preden jih vstavite nazaj na njihovo mesto. **Sušilnika ne uporabljajte, če niste prej postavili filtra na mesto.**

Kako sneti filter na vratih:

1. Odprite vrata in povlecite filter navzgor.
2. Odprite filter in ga skrbno očistite ter odstranite dlake. Postavite ga na mesto; preverite, da leži tik ob tesnilu sušilnika.

Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega indikatorja (glej sliko C).

Filter izvlcite in ga očistite ter odstranite morebitne dlake s površine tako, da filter sperete pod tekočo vodo ali posesate s sesalcem. Priporočamo, da ta cikel očistite po vsakem ciklu, da izboljšate sušilno zmogljivost. **Sušilca ne uporabljajte, če niste prej postavili filtra na njegovo mesto.**

Kako sneti spodnji filter:

- C1. Odprite spodnji pokrov; primite ročaj in izvlcite filter.
- C2. Poprimite za ročico in izvlcite spodnji filter
- C3/C4. Vsak mesec preverite spodnjo odprtino za filter. Če se na kovinskih rebrih naberejo ostanki vlaken, jih očistite s sesalnikom s šobo s krtačko.

Ključnega pomena je, da se pomikate navpično, saj lahko komponento uničite, če jo poskušate očistiti v vodoravni smeri. Izogibajte se neposrednemu stiku roke z rebri – nevarnost uresnin.

C5. Zaprite zadnjo stran filtra in ga namestite nazaj ter preverite, ali je dobro nameščen na svojem mestu in nato obrnite ročaj filtra navzdol.


C6. Zaprite spodnji pokrov.

Preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta.

Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo dlaci, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša, poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje. Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni vedno mogoč.

OPIS IZDELKA

1. Posoda za vodo
2. Odprtina za dovod zraka
3. Spodnji filter
4. Filter na vratih

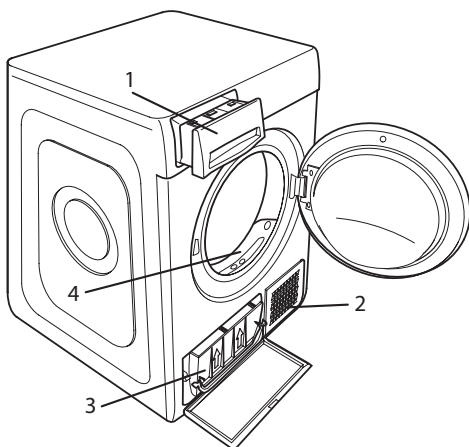

OPOMBA: Po čiščenju filtrov ostane prižgan ustrezen indikator; to je normalno; izginil bo, ko začnete nov cikel sušenja.

Čiščenje sušilnega stroja

- Zunanje kovinske, plastične in gumijaste dele lahko očistite z vlažno krpo.
- Redno čistite sprednje zračne reže na vhodu zraka (vsakih 6 mesecev) s sesalnikom, da odstranite vlakna, puh ali ostanke prahu. Poleg tega redno odstranite plasti vlaken s predela filtra s pomočjo sesalnika.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.

RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA

Nikoli ne dvigajte sušilnega stroja tako, da ga držite za njegov zgornji del.


1. Odklopite sušilni stroj z električnega omrežja.
2. Popolnoma odstranite vodo iz posode za vodo.
3. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.
4. Če je odtočna cev priključena v kanalizacijo, jo znova pritrdite na zadnji strani sušilnega stroja (glejte navodila za namestitvev).

| Poraba energije | | | |
|-----------------------------------|------|------|--------|
| Ko je aparat izklopljen (Po) Watt | 0.42 | | |
| Ko je aparat vklopljen (PI) Watt | 2.00 | | |
| Programi | Kg | kWh | Minute |
| Eko* □ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eko □ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Sintetika | 4 | 0.73 | 95 |

* Referenčni program za energetske oznake. Primeren je za sušenje normalnega bombažnega perila in je energetsko najučinkovitejši program za bombažno perilo. (Standardna/tovarniška konfiguracija).

Sistem s toplotno črpalko

Toplotna črpalka vsebuje toplogredne pline, ki se nahajajo v hermetično zaprti enoti. Ta zaprta enota vsebuje 0.18 kg plina R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

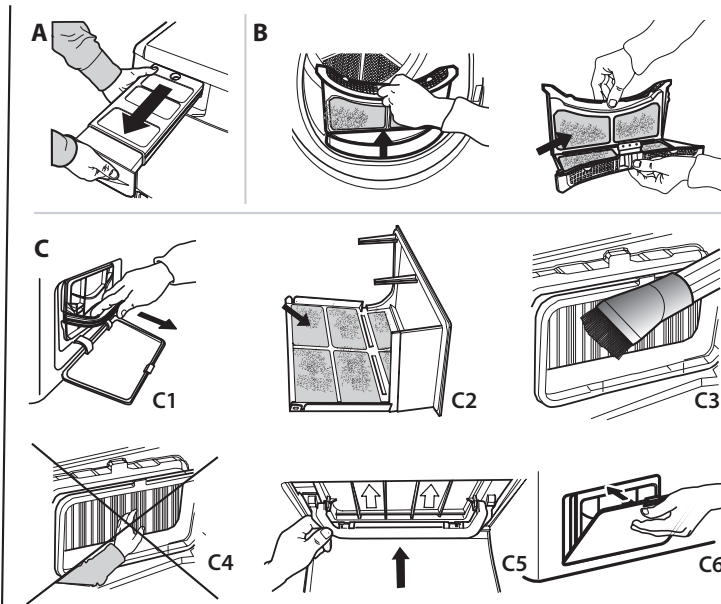

V primeru motenj delovanja preglejte spodnjo tabelo, preden se obrnete na tehnični servis. Težave so pogosto lažjega značaja in jih je mogoče rešiti v nekaj minutah.

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
|---------------------------------|---|--|
| Čas sušenja je zelo dolg. | Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov. | Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege. |
| | Perilo je prevlažno. | Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da izločite čim večjo količino vode. |
| | Sobna temperatura. | Če sobna temperatura ni znotraj razpona 14 do 30 °C, se čas sušenja lahko podaljša. |
| | Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se nahaja v sušilniku. | Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in opcijo, ki ustreza vašemu perilu. |
| | Sušilnik je morda prepoln. | Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno obremenitev za vsak program. |
| Sušilnik se ne prižge. | Gumb "Vklop/Izklop" ni bil pritisnjen. | Pritisnite tipko za "Vklop/Izklop". |
| | Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico. | Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico. |
| | Vtičnica ne deluje. | Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali podaljškov. |
| | Prišlo je do prekinitve električne napetosti. | Počakajte, da se znova vzpostavi napajanje in po potrebi znova vklopite varovalko. |
| Sušilnik se ne zažene. | Vrata niso pravilno zaprta. | Zaprte vrata. |
| | Nastavljen je zamik zagona cikla. | Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej poglavje Opcije. |
| | Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon programa. | Pritisnite na tipko Zagon/Premor. |
| | Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade gumbov, je aktivirana ta opcija. | Glejte poglavje Opcije. Če ste izbrali zaklepanje vklopa, ga onemogočite. Z izklopom stroja te možnosti ne boste onemogočili. |
| Perilo je po koncu cikla mokro. | Majhna količina. | Samodejni program ne zazna zahtevane končne vlage, zato sušilni stroj zaključi program in se ustavi. Če se to zgodi, preprosto izberite dodaten kratek program sušenja ali izberite možnost za ekstra sušenje, če je na voljo. |
| | Velike količine perila ali težke tkanine.. | Raven suhosti lahko spreminjate po želji. Program Ekstra suho se priporoča za oblačila, ki se takoj oblečejo.. |
| | Cikel sušenja je bil prekinjen in minutah ni bil znova zagnan v roku 15 minut, zaradi česar se je naprava izklopila. | Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati. |
| | Morda je prišlo do izpada napajanja, zaradi česar se je naprava izklopila. | Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati. |


Indikatorji gorijo ali utripajo

| | | |
|---|---|--|
| Posoda za vodo | Posoda za vodo je polna. | Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje. |
| Filter na vratih | Napaka pri dovajanju zraka, potrebnega za delovanje stroja. | Očistite filter na vratih in ter preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale poškodbe na aparatu. Glej poglavje Nega in vzdrževanje. |
| Spodnji filter* | Spodnji filter je treba očistiti. | Očistite spodnji filter. Glej poglavje Nega in vzdrževanje. |
| Če se na ekranu prikaže simbol francoskega ključa, to pomeni okvaro na aparatu. | Tipala aparata so zaznali nepravilno delovanje. | Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Takoj odprite vrata in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15 minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo in ponovno zaženite cikel sušenja. Če težava ni odpravljena, se obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki utripajo na ekranu. Npr. F3 in E2. |

*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in vzdrževanje.

Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- Uporaba QR-kode v vaši napravi
- Z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

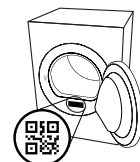



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice,
registrera din apparat på
www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan
du använder apparaten.





SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER DETALJERAD INFORMATION.

KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar Alternativ*

- 4 Programslut
- 5 Hög temperatur
- 6 Anti tangle (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)
- 7 Torkning
- 8 Startfördröjning
- 9 Tidsinställd torkning
- 10 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 11 Skonsam
- 12 Fresh care+

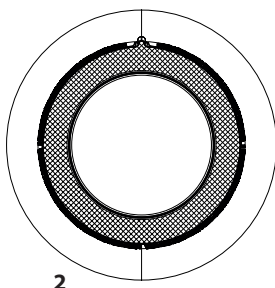

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikone.

INDIKATORER

Torkning: Strykorr - Hängorr - Skåp - Extra torr

Cykelfas: Torkning - Avkylning - Programslut

Töm vattentanken - **Rengör Luckfiltret** - **Rengör det undre filtret**

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig:** Kontakta service.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.

För att torktumlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.

Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

Öppning av luckan under cykeln

Torktumlarens lucka kan öppnas när som helst under cykeln för att kontrollera hur processen fortskrider och för att ta bort plagg som redan är torra.

Eftersom det kan förlänga torktiden att öppna luckan rekommenderas det att hålla luckan stängd under hela processen för att spara tid och energi.

Efter att ha stängt luckan trycker du på knappen "Start/Paus" inom 15 minuter för att återuppta maskinens drift.

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktumlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål. För att få bästa torkresultat ska plaggen laddas ett efter ett.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.
7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.
8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykelns slut. Observera att vissa modeller kör en kalltumlingsfas på slutet, vilket gör att tyget kanske inte känns varmt. Vid strömavbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

TRANSPORT OCH HANTERING


Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktumlare.
- Kan inte torkas i torktumlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.

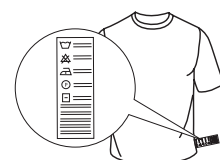

PROGRAM

Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.

Eko **Max last***

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

ANMÄRKNING: För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställd på nivån "Skåptorr". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.

Bomull **Max last***

Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.

Blandat **kg 4**

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

Sängkläder **Max last***

För att torka bomullslakan.

Dun
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.

Skjortor **kg 3**

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

Jeans **kg 3**

För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.

Lättstruket

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.

Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.

Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.

Snabbtvätt 30' **kg 0.5**

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.

Sport **kg 4**

För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.

Silke **kg 0.5**

Mild torkning av sidenplagg.

Ylle **kg 1**

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.

Ömtåliga plagg **kg 2**

För att torka ömtåligt tvätt som kräver en mild behandling.

Syntet **kg 4**

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

***MAX LAST 9 Kg (Torr tvätt)**

ALTERNATIV


Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.


Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer.

Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.


Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

 **Stryktorrt:** mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

 **Hängtorrt:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

 **Skåptorr:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

 **Extra torr:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

Tidsinställd torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cykelns start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

Snabbtvätt

Möjliggör en snabbare torkning.

FreshCare+

Om tvätten lämnas inuti trumman när cykeln är avslutad kan den utsättas för bakteriell spridning. Detta alternativ hjälper till att förhindra detta genom att kontrollera temperaturen och rotera trumman försiktigt. Detta fortsätter i upp till 6 timmar efter cykelns slut. Denna inställning förblir sparad för den föregående cykeln. Om detta används tillsammans med Fördröjd start kommer en veckbehandling att utföras under denna fas genom periodiska rotationer av trumman.

Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.
 - för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats.
- Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Ljudlös

Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

Hög temperatur

Förbättrar torkningskapaciteten. Ett alternativ som lämpar sig för torkning av tåliga plagg. Det används med tidscykler.

Anti tangle

Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger bäst resultat med små tvättmängder.

Skonsam

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: koppla ur torktummlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).

Dra ut behållaren från torktummlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktummlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).

Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats. **Använd inte torktummlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på sin plats.**

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktummlarens packning.

Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).


Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda. **Använd inte torktummlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.**

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

- C1. Öppna bottenluckan. Ta i handtaget och dra ut filtret.
- C2. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
- C3/C4. Kontrollera bottenfilterkammaren varje månad. Om du ser rester av ludd som har samlats på metallamellerna kan du rengöra dem med en dammsugare som har ett borstmunstycke. Det är viktigt att göra vertikala rörelser eftersom du kan förstöra komponenten om du försöker rengöra den i horisontell riktning. Undvik direktkontakt mellan handen och lamellerna - risk för skärsår.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

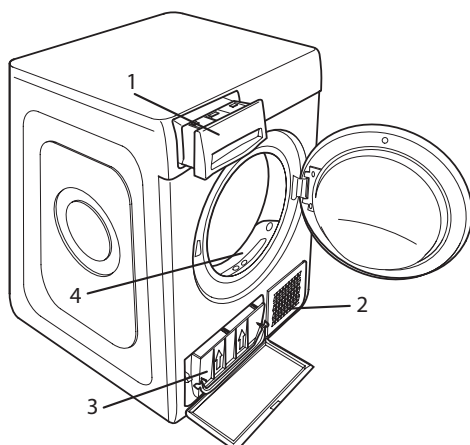

C5. Stäng filtrets baksida och sätt tillbaka det. Kontrollera att det sitter perfekt i sitt säte och sänk sedan filterhandtaget.

C6. Stäng bottenluckan.

Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vid torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktummlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktummlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktummlaren inte startar.

OBS! Efter att ha rengjort filtren förblir kontrollampen tänd. Det är normalt, den försvinner när du startar en ny torkcykel.


Rengöring av torktummlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

| Energiförbrukning | | | |
|---|------|------|---------|
| Avstängt läge (Po) - Watts | 0.42 | | |
| Kvarlämnat läge (Pl) - Watts | 2.00 | | |
| Program | Kg | kWh | Minuter |
| Eko* ◻ | 9 | 2.13 | 211 |
| Eko ◻ | 4.5 | 1.19 | 131 |
| Syntet | 4 | 0.73 | 95 |
| *Referensprogram för energietiketten, avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt. Detta är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt (Standard/Ennalta määrittely alkuasetus). | | | |

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

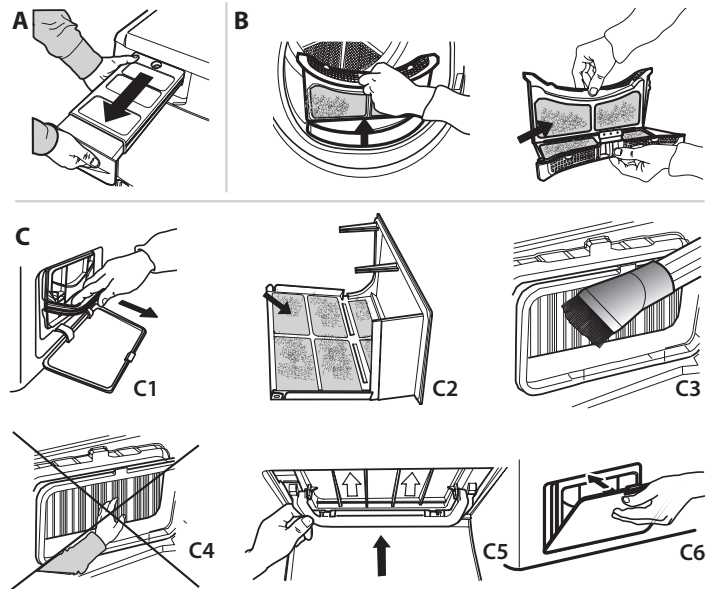

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

| Fel | Möjlig orsak | Lösning |
|-----------------------------------|--|--|
| Torkningstiderna är mycket långa. | Tillräckligt underhåll har inte utförts. | Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen. |
| | Plaggen är för våta. | Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt. |
| | Rumstemperatur. | Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C. |
| | Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren. | Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt. |
| | Torktumlaren kan vara överbelastad. | Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program. |
| Torktumlaren tänds inte. | Knappen "På/Av" har inte tryckts in. | Tryck på knappen "På/Av". |
| | Kontakten sitter inte i uttaget. | Sätt i kontakten i uttaget. |
| | Uttaget är trasigt. | Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar. |
| | Strömmen har brutits. | Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov. |
| Torktumlaren startar inte. | Luckan har inte stängts ordentligt. | Stäng luckan. |
| | En fördröjning av cyklens start har ställts in. | I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ. |
| | Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet. | Tryck på knappen Start/Paus. |
| | På maskiner, som är utrustade med knapplös, har detta alternativ införts. | Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ. |
| Tygen är våta när cykeln är klar. | Liten tvättmängd. | Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns. |
| | Stora last eller tyngre material. | Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhet som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras. |
| | Torkcykeln pausades och aktiverades inte igen inom 15 minuter, vilket ledde till att maskinen stängdes av. | Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt. |
| | Ett strömavbrott kan ha inträffat, vilket har lett till att maskinen stängdes av. | Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt. |

Tända eller blinkande indikatorer

| | | |
|---|--|--|
| Vattentank | Vattenuppsamlingstank är full. | Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL. |
| Luckfilter | Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera. | Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL. |
| Undre filter* | Det undre filter behöver rengöras. | Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL. |
| Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel. | Maskinens sensorer har läst av ett fel. | Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2. |

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden i din apparat
- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

