


NORTH[®]

205102

MV2402

SLUSH-ISMASKIN

INSTRUKSJONSMANUAL

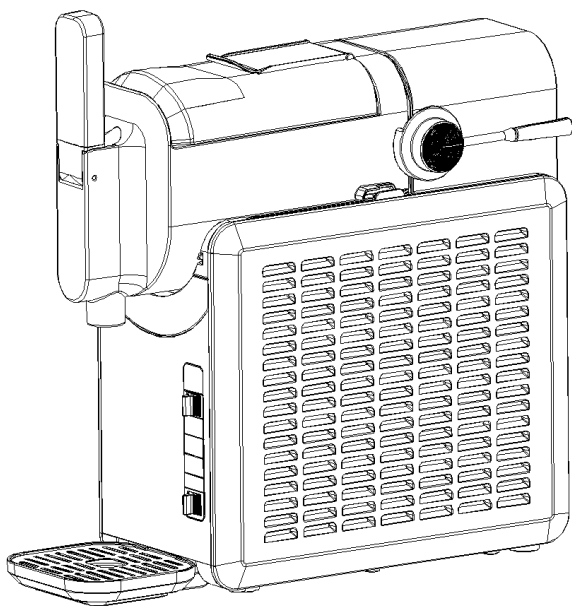

NO

TAKK FOR AT DU HAR VALGT VÅR SLUSH-ISMASKIN

LES NØYE GJENNOM MANUALEN FØR DU TAR DEN I BRUK

VIKTIGE MERKNADER

Når du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og/eller personskade, inkludert følgende:

1. Før du bruker slush-ismaskinen for første gang, må du vente 2 timer etter at du har satt den på plass, og holde det gjennomsluktige lokket åpent i minst 2 timer.
2. Les alle instruksjonene før du tar den i bruk.
3. Fjern alt emballasjemateriale og kontroller slush-ismaskinen nøye for å sikre at den er i god stand og at det ikke er noen skader på maskinen eller strømledningen og støpselet.
4. Dersom den medfølgende strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
5. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
6. Advarsel: Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer.
7. Advarsel: Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.
8. ADVARSEL: Når du plasserer apparatet, må du passe på at strømledningen ikke kommer i klem eller skades.
9. ADVARSEL: Når apparatet skal avhendes, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak. Må ikke eksponeres for ild.
10. Kjølemiddelet (R290) er brennbar.



Fare: risiko for brann / brennbare materialer

Kjølemiddelet isobuten (**R290**) finnes i kjølemiddelkretsen på apparatet, en naturgass med høy miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brennbar. Pass på at ingen av disse komponentene på kjølemiddelkretsen blir skadet under transport og installasjon av apparatet.

Hvis kjølemiddelkretsen skulle bli skadet:

- Unngå åpen ild og antennelseskilder.
 - Luft grundig i rommet der apparatet er plassert.
11. Det anbefales ikke å bruke vann fra springen på denne enheten, kildevann anbefales for å minimere kalk.
 12. Kontroller at spenningen er i samsvar med spenningsområdet som er angitt på typeskiltet, og at jordingen av stikkkontakten er i god stand.
 13. Tøm ikke vann på ledningen, støpselet og ventilasjonsåpningen av hensyn til faren for elektrisk støt, og apparatet må ikke dypes i vann eller annen væske.
 14. Koble apparatet fra strøm etter bruk eller før rengjøring.
 15. Hold apparatet 8 cm fra andre gjenstander for å sikre god varmeavgivelse.
 16. Ikke slå på strømknappen ofte (sørg for et intervall på minst 5 minutter) for å unngå skade på kompressoren.

17. Må ikke brukes utendørs.
18. Overhold følgende instruksjoner for å unngå kontaminering av mat:
 - Hvis døren åpnes over lengre perioder, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen i rommene på apparatet.
 - Rengjør overflatene som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer regelmessig.
 - Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer; skyll vannsystemet som er koblet til vannforsyningen hvis det ikke har blitt tappet vann på 5 dager.
 - Hvis kjøleapparatet blir stående tomt i lengre perioder, må det slås av, avrimes, rengjøres, tørkes og døren må stå åpen for å unngå at det oppstår mugg i apparatet.
19. Se avsnittene under når det gjelder informasjon om bruk av apparatet.
20. Ikke stikk fingrene inn i utløpsåpningen, ettersom det kan medføre fare.

SPESIFIKASJONER

Modellnummer: 205102

Effektivt volum: 2 l (bruksvolum: 1,42 l)

Spenning: AC220-240 V / 50 Hz

Strømforbruk: 220 W

Nominell strøm: 1,4 A

Beskyttelse mot elektrisk støt: I


Klimatype: N/SN

FUNKSJON

1. Berøringsknapper, LED-display, vippebryter for justering, enkel betjening, pålitelig, praktisk og problemfri.
2. Tykkelsen på drikken kan justeres
3. Det er fem typer produksjonsmoduser for slush-isdrikker, pluss rengjøringsmodus.
4. Delene er avtakbare, enkle å rengjøre, hygieniske og trygge.

PRODUKTINSTRUKSJON

Struktur

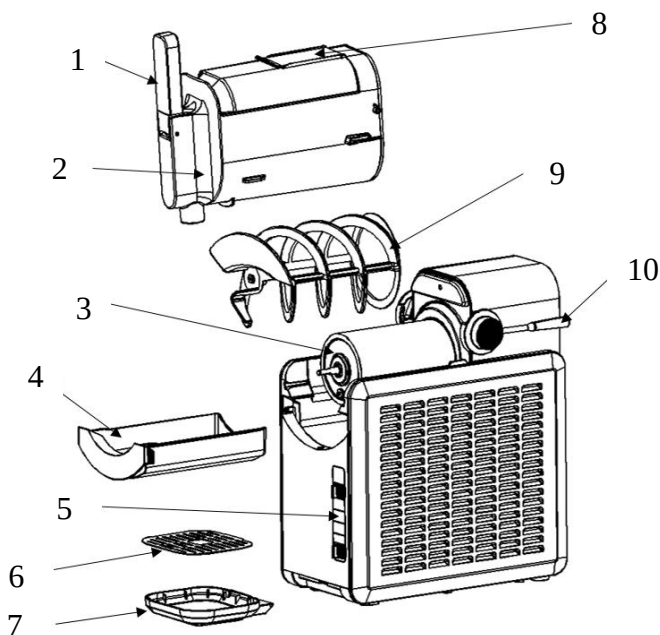

1. Håndtak

2. Påfyllingsbeholder

3. Hovedkabinett

4. Vanntank

5. Kontrollpanel

6. Dekorativ plate



7. Vannbrett

8. Topplukk på påfyllingsbeholderen

9. Omrøringsblader

10. Bryter for låst påfyllingsbeholder


1) Kontrollpanel

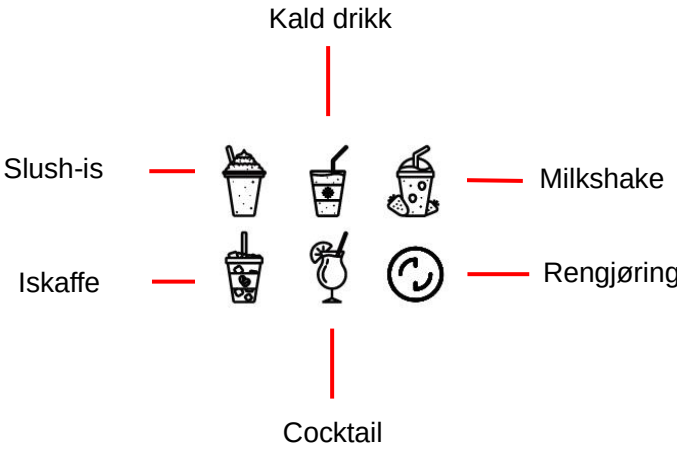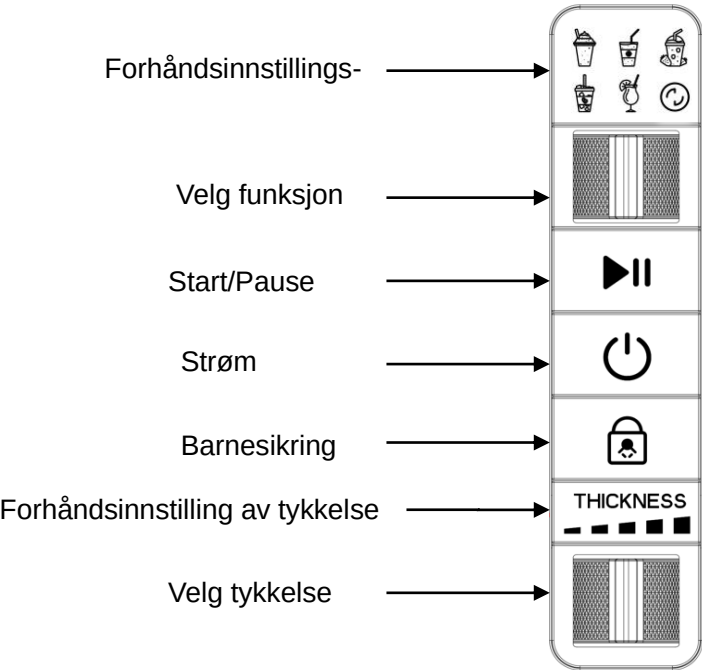

BRUKSANVISNING


MERK: Før bruk må alle komponenter som kommer i kontakt med væske, inkludert fordamper, påfyllingsbeholder, blandeblad og så videre, vaskes grundig og tørkes. Før rengjøring må man påse at støpselet til strømledningen er koblet fra stikkontakten. Når maskinen er i bruk må den holdes flatt på en horisontal overflate for å sikre at kompressoren på maskinen fungerer som den skal.

a. Installer håndtaket og vannbrettet som vist på figuren når den brukes for første gang:

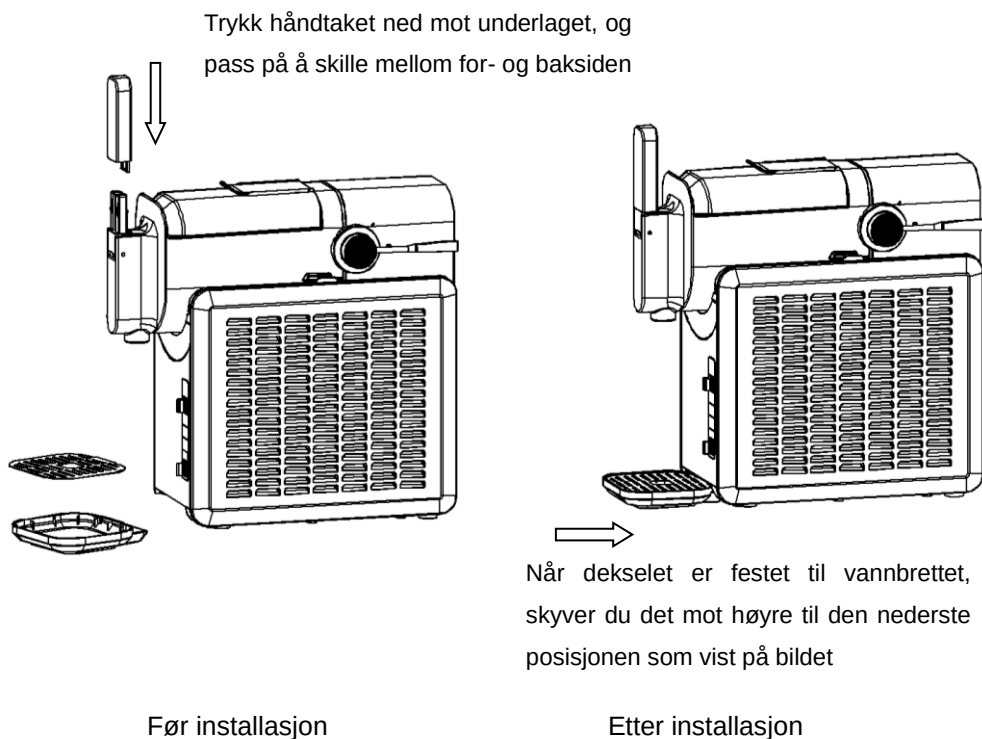


b. Før tømning og drift må blandeviftebladet og påfyllingsbeholderen pakkes og låses, som vist på figuren:

Åpen tilstand for bryteren for
påfyllingsbeholderen

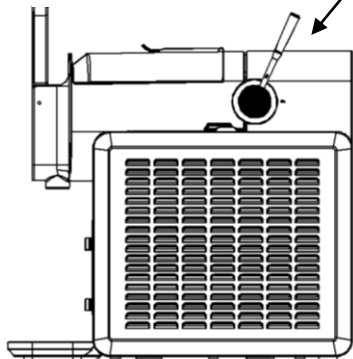

Før installasjon


Åpen tilstand når bryteren for
påfyllingsbeholderen er låst

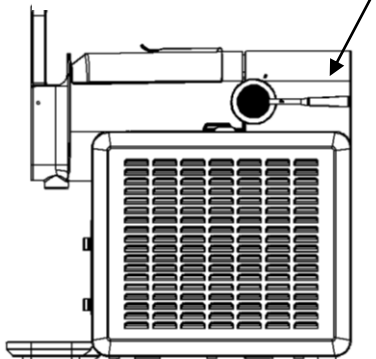

Etter installasjon

DRIFTSTRINN

1. Kontroller påfyllingsbeholderen før du heller materialet i påfyllingsbeholderen for å være sikker på at den er satt riktig på plass (se delen "Rengjøring" for trinn for demontering og montering, monter utløpshåndtaket og vannoppsamlingsbrettet før du bruker det for første gang), åpne toppdekselet på påfyllingsbeholderen, og hell deretter materialet sakte i påfyllingsbeholderen (som vist i figur 1), og væskekapasiteten skal være mellom minimums- og maksimumsnivåene (som vist i figur 2).

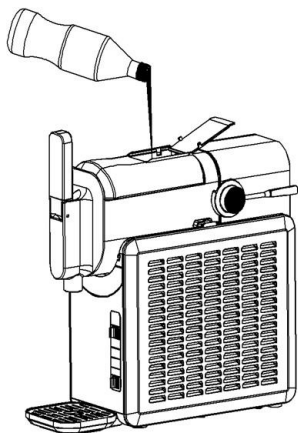


Figur 1



Figur 2

2. Lukk deretter topplokket på påfyllingsbeholderen.

3. Koble til strømforsyningen, trykk på strømbryterikonet og maskinen slås på. Standard slush-ismodus slås på for første gang, og modusen som ble brukt forrige gang, velges automatisk hvis den ikke brukes for første gang (se figur 3 for beskrivelse av modus). Ikonet for valgt modus blinker sammen med venstre eller høyre vippefunksjon for å velge den modusen man kan bytte til. Bytt til tykkelsen til venstre og høyre for å justere tykkelsen på slush-isen. Tykkelsesindikatoren har totalt 5 streker, og jo flere streker, desto lavere blir temperaturen på slush-isen etter at den er laget. Hvert bytte øker eller minsker med én takt, standard 3 takter brukes første gang. Den siste modusen som ble brukt, blir automatisk valgt hvis den ikke har blitt valgt ved første gangs bruk. Trykk på start/pause-ikonet én gang og maskinen begynner å fungere. Bare det valgte modusikonet blinker. Samtidig aktiveres barnesikringsfunksjonen automatisk, indikatorlampen for barnesikringsikonet lyser, og da kan ikke maskinen brukes. Trykk lenge på barnesikringsikonet for å slå av barnesikringsfunksjonen. Indikatorlampen ved barnesikringsikonet slukkes, og da kan maskinen brukes. Trykk på start/pause-ikonet for å sette maskinen på pause eller starte den. Trykk på strømbryterikonet for å slå av maskinen.

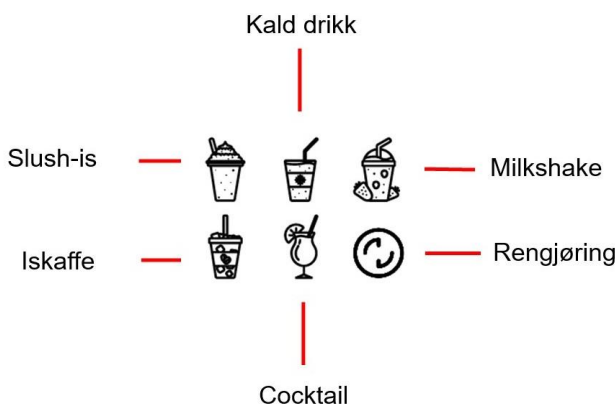

Fugr 3

4. Når slush-isen er klar, høres det 6 korte pipetoner, og da blinker ikke funksjonsikonet lenger. Maskinen går over i varmekonserveringstilstand, og maskinen holdes på den innstilte temperaturen for syklisk arbeid. Sett da koppen under utløpsåpningen, trykk på utløpshåndtaket og kos deg med slush-is.
5. Etter 4 timer med varmekonservering går maskinen tilbake til modusvalgtilstanden, og maskinen går tilbake til ventemodus etter 10 minutter uten drift.
6. Rengjøre maskinen: Når slush-is er ferdig, kan du trykke på strømbryterikonet for å slå den av. Når du skal rengjøre maskinen, heller du rent vann i påfyllingsbeholderen til maksimalt vannnivå. Vær oppmerksom på at vanntemperaturen ikke skal overstige 50 grader Celsius eller 122 grader Fahrenheit, og velg rengjøringsmodus etter at du har slått på maskinen for å rengjøre den. For mer informasjon om rengjøringsmodus, se trinn 3. Rengjøringstiden er 4 minutter som standard. Rens vannet i beholderen etter rengjøring. Hvis trommelen ikke blir ren etter én vask, må du gjenta operasjonen. Beholderen kan fjernes for grundig rengjøring, som beskrevet i avsnittet "Rengjøring".

BESKYTTELSESFUNKSJON

- a. Motorbeskyttelsesfunksjon: Programvaren i maskinen overvåker arbeidstilstanden og stopper motoren automatisk når det er nødvendig for å sikre omrøringsmotorens levetid. Dette skjer for å hindre at omrøringsmotoren stopper under maskinens arbeidsprosess fordi slush-isen blir hardere og hardere.
- b. Kompressorbeskyttelsesfunksjon: Hvis kompressoren slås på mindre enn 3 minutter etter at den har vært i drift, kan kompressoren ha ca. 3 minutters beskyttelsestid for å forhindre at kompressoren starter ofte under kjøleprosessen. Men hvis du trekker ut strømledningen i 20 sekunder og deretter kobler den til igjen, og deretter starter maskinen, starter den igjen som standard, uten forsinkelse.

C. Beskyttelsesanordning mot at påfyllingsbeholderen faller av:

Påfyllingsbeholderen har en kontaktbryter med maskinens hoveddel, og maskinen kan ikke startes, og modusdisplayet blinker hvis påfyllingsbeholderen faller av eller tas ut. Dette er for å hindre at kompressoren og omrøringsmotoren fungerer unormalt eller forårsaker skade på menneskekroppen etter at påfyllingsbeholderen faller av eller tas ut.

TIPS

1. Ingrediensene skal ikke overskride vannivået for maksimal kapasitet for å unngå økt blandingsbelastning og overløp når ingrediensene utvider seg. Ingrediensene må tilsettes opp til minimumskapasiteten for vannivå (se figur 2). Dette for å oppnå nøyaktig temperaturkontroll og normal drift.
2. Tiden det tar å fullføre maskinarbeidet, varierer på grunn av ulike faktorer som omgivelsestemperatur, temperatur på de opprinnelige ingrediensene, sukkerinnhold og justering av myk hardhet.
3. Brix (prosentandel av sukkerinnhold) i ingrediensblandingen som produseres må være større enn 6. Alkoholinnholdet må være i området 2 % til 16 %, ellers må du ikke bruke maskinen. Hvis det brukes, kan det føre til at fordamperen fryser, rørebladene riper opp og skader maskinen.
4. Ved å helle forhåndsavkjølte ingredienser i påfyllingsbeholderen kan produksjonseffektiviteten forbedres ytterligere.
5. Hvis du bruker naturlig fruktjuice, anbefales det å filtrere den for å hindre at de faste delene i dem blokkerer utløpet til kranen.
6. Når du lager sorbet, må du ikke stoppe blandemotoren, da det kan føre til at blandingen mislykkes når væsken stivner eller fryser før den startes på nytt.
7. Kondens på utsiden av ladetrommelen er normalt i vått vær eller under lange arbeidstider.

RENGJØRING

Demontering


Fyll på rent vann fra springen før demontering, start rengjøringsmodus i ca. 2-3

minutter, og tøm deretter ut væsken i påfyllingsbeholderen.

1. Koble fra strømmen, vri bryteren for påfyllingsbeholderen til ulåst posisjon (som vist i figur 4), ta ut påfyllingsbeholderen, og ta deretter ut blandeviftebladet for å rengjøre det og tørke det med et håndkle.

2. Trekk ut vannbrettet, tøm ut væsken i det, rengjør det og tørk det med et håndkle.

3. Tørk av fordampere og den bakre tetningsringen med et rent håndkle. Vær oppmerksom på at tetningsringen ikke kan demonteres, og at man heller ikke kan trekke kraftig i den, for ikke å forårsake vannlekkasje på grunn av deformasjon slik at maskinen må skrotes.

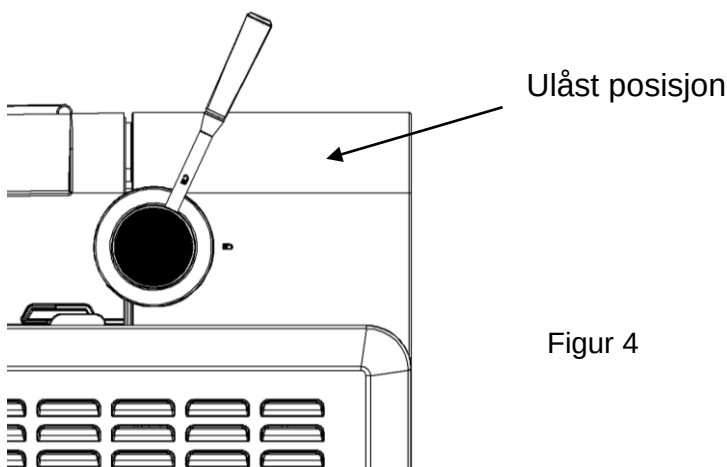

Figur 4

Påfyllingsbeholderen, blandeviftebladene og vannboksen tåler oppvaskmaskin og kan vaskes for hånd på følgende måte:

1. Klargjør ca. 8 liter varmt vann (ca. 40-50 grader) og en rengjøringsløsning i en servant.
2. Bruk en egnet børste, og vask alle deler som kommer i kontakt med materialet, grundig med en rengjøringsløsning.
3. Skyll alle de rengjorte delene med rennende vann.
4. Bruk en myk børste til å rengjøre tetningsringen på baksiden av fordampersylindere.
5. Tørk til slutt av overflaten på de rengjorte delene med et tørt håndkle eller tørk dem med luft.

VEDLIKEHOLD

Forsiktig: Støpselet må trekkes ut før rengjøring for å unngå elektrisk støt.

1. Rengjør komponentene i vanntanken, tetningsringer osv. i rimelig tid etter bruk for å unngå lukt.
2. Ta ut den avtakbare skålen, og rengjør den med en fuktet, myk klut.
3. Tørk av det gjennomsiktige lokket med en fuktet klut. Fjern smuss fra kabinettet eller andre steder med en fuktet klut, og ikke tøm vann på ledningen, støpselet og ventilasjonen. Senk ikke apparatet i vann eller annen væske.
4. Tørk så komponentene grundig med en tørr klut og sett dem deretter tilbake i utgangsposisjon.

VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER

Nr.	Problem	Årsaksanalyse	Løsninger
1	Alle ikoner og tykkelseslinjen lyser og blinker	Dårlig kontakt mellom påfyllingstrømmelen og mikrobryteren;	Kontroller at beholderen er riktig montert, og lås beholderbryteren.
2	Omrøringsviftebladene spraker	Det lave sukkerinnholdet i materialene som brukes, fører til at fordamperen fryser, eller innstillingstemperaturen er for lav og slush-isen er for hard	Bruk ingredienser med høyere sukkerinnhold
3	Omrøringsviftebladene spraker	Kontroller at omrøringsviftebladene er riktig montert eller er deformert	Sett omrøringsviftebladene riktig sammen
4	Omrøringsviftebladene spraker	Omrøringsviftebladene er deformert	Skift ut omrøringsviftebladene med nye

ETTERSALGSSERVICE

Følgende forhold dekkes ikke av garantien:

- 1) Komponenter er skadet på grunn av feil bruk, vedlikehold og lagring;
- 2) Skade forårsaket av vedlikeholdspersonell som ikke er fra NORTH, eller av

utpekt personell som demonterer produktet på egen hånd.

3) Ingen kjøpsfaktura eller kjøpsfakturaen stemmer ikke overens med produktet;

Hvis du opplever kvalitetsproblemer, må du kontakte servicesenteret. Ikke demonter produktet selv. Selskapet tar ikke ansvar for kvalitetsproblemer eller ulykker som skyldes at man har demontert produktet selv.

DELER

Vannbrettboks	1	Bruksanvisning	1
Vannbrettboksdeksel	1	Håndtakenhet	1 sett



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Produktet må resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser og for å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering. Bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt for å returnere den brukte enheten. De kan resirkulere dette produktet på miljøsikker måte.

Illustrasjoner kan skille seg fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

Smart Trade ApS
Rudolfskaardsvej 8
DK-8260 Viby J
Smart-Trade.dk

Funnivation HK Ltd.
Unit 03-04, 21/F
Eight Commercial Tower,
8 Sun Yip Street, Chai
Wan, Hong Kong

