

Riktig avhending av ditt gamle kjøleskap

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare

Fjern dørene fra ditt gamle kjøleskap. Å unnlate å gjøre dette kan resultere i død eller hjerneskode.

VIKTIG: Barns innesperring og kvelning er ikke problemer fra fortiden. Utstyrte eller forlatte kjøleskap er fortsatt farlige – selv om de bare skal stå i "bare noen få dager." Hvis du skal kvitte deg med ditt gamle kjøleskap, vennligst følg disse instruksjonene for å hjelpe til med å forhindre ulykker.


Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Viktig informasjon å vite om disposisjon av kjølemidler:

Kvitt deg med kjøleskap i henhold til føderale og lokale forskrifter. Kjølemidler må tømmes av en lisensiert, EPA-sertifisert kjølemiddeltekniker i henhold til etablerte prosedyrer.

Deler og funksjoner

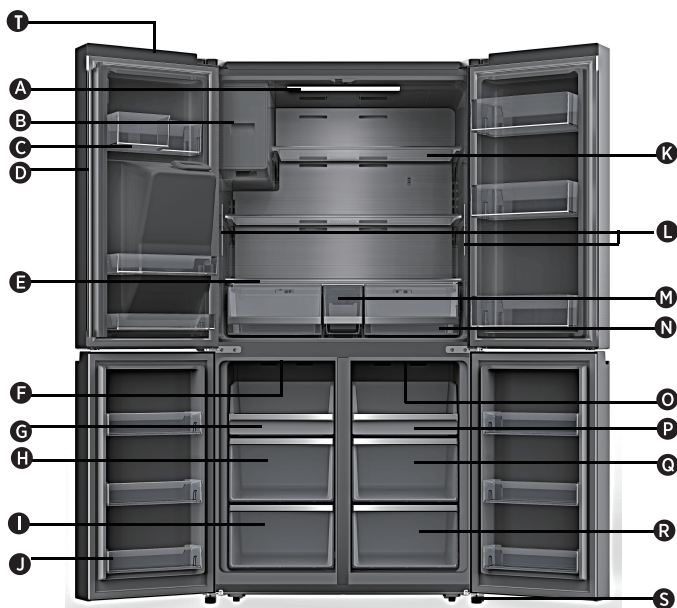

- A Kjøleskapets LED-lys
- B Ismaskin
- C Kjøleskapets dørhylle
- D Roterende separator
- E Deksel
- F Fryserens LED-lys
- G Fryserbrett

- H Fryserens midtskuff
- I Fryser nedre skuff
- J Fryserens dørhylle
- K Glasshyll
- L Kjøleskapets sidelamper
- M Vannlagringsboks
- N Oppbevaringsskuff

- O Omstillbart roms LED-lys
- P Omstillbart roms brett
- Q Omstillbart roms midtskuff
- R Omstillbart roms nedre skuff
- S Justeringsben
- T Wi-Fi-modul


MERK: Din modell kan se annerledes ut enn denne og andre bilder i denne manualen, avhengig av din modells funksjoner.

MERK: For å få best mulig energieffektivitet fra dette produktet, vennligst plasser alle hyller, skuffer på deres opprinnelige posisjon som illustrasjonen ovenfor.

Fjern dørene


VIKTIG: Hold kjøleskapsdørene lukket til du er klar til å løfte dem fra skapet.

1. Trekk ut støpselet til kjøleskapet eller koble fra strømmen.
2. Bruk en Phillips-skrutrekker for å fjerne de tre skruene som fester hengseldekslet, og fjern deretter hengseldekslet med alle tilknyttede ledningsnett.

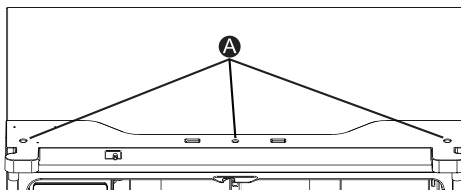


A Skruer


3. Skil de to koblingene på venstre sidedør. For å fjerne ledningskoblingen, trykk på toppen av koblingen (B) og skill den fra den andre. For å fjerne vannkoplingen fra hengselet, vri og trekk klipsene fra kopleren. Fjern vannlinjen (C) mens du trykker på den bevegelige delen (D) av vannlinjekopleren.

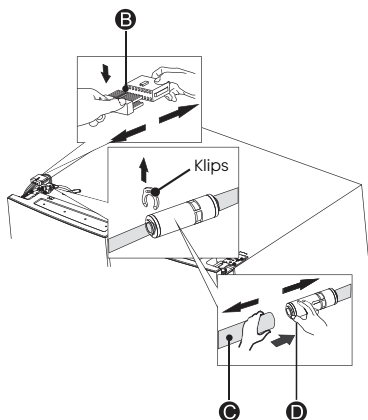


4. Fjern de 3 skruene (E) som er festet på hengslene, med en nøkkel (8mm) og 1 jordskrue (F) som er festet til hengselet med en Philips (+) skrutrekker. Fjern det øvre venstre dørhengselet (G).

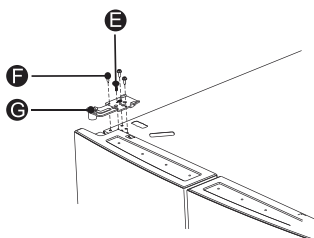

5. Bruk begge hender for å åpne døren mer enn 90°. Løft den opp og ta den av.

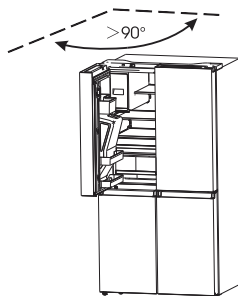

6. Om nødvendig, fjern de 2 sekskantbolthengslene (I) med en unbrakonøkkel (5mm). Fjern det nedre venstre dørhengselet (H).

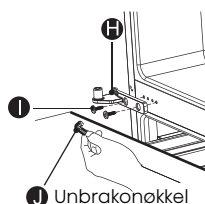


Erstatt dørene


1. Om fjernet, installer det nedre hengselet på nytt.
2. Med hjelp av to eller flere personer, sett kjøleskapsdøren på det nedre hengselet.
3. Sett det øvre hengselet inn i toppen av døren.
4. Bruk de tre skruene som ble fjernet tidligere, fest det øvre hengselet til toppen av skapet.
MERK: Kun venstre dør, erstatte jordskruen inn i det øvre hengselet, koble til ledningsnett på nytt, koble til vannlinjen igjen, sørg for at klipsene er riktig koblet til kopleren.
5. Gjenta trinn 1 til 4 for å erstatte den motsatte døren.
6. Bruk de tre skruene som ble fjernet tidligere, installer hengseldekslet og kontrollpanelet på nytt til toppen av skapet.

Bruk av vannlagringsboks


1. Brukeren trekker isboksen ut i pilens retning.

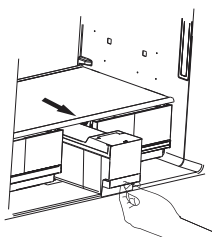

2. Åpne lokket på isboksen og tilsett vann i den.

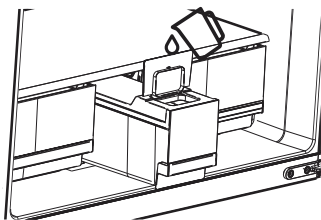

3. Lukk lokket og skyv tilbake inn i isboksen i pilens retning.

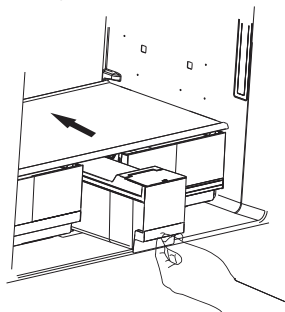

- MERK:** 1. Isboksen kan holde opptil 4,2L vann.
2. Hvis vannlagringsboksen ikke er på plass, vil ikonet "🔊" på kontrollpanelet blinke.
3. Hvis brukeren har mer enn 7 dagers reise planlagt, anbefales det å rense isen.
4. Når tanken er omposisjonert, vil pumpen reversere vannet fra ismaskinen. Etter omtrent et minutt, vil noen dråper vann falle ut av isutløpet, noe som er normalt.

Fullfør installasjonen

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.
Ikke fjern jordingspinnen fra strømlednings plugg.
Bruk ikke en adapter.
Bruk ikke en forlengelseskabel.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, brann eller elektrisk sjokk.


1. Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.
MERK: Dette kjøleskapet begynner å operere så snart det er koblet til strømforsyningen.

2. Flytt kjøleskapet til sin endelige plassering, og sørg for å opprettholde den anbefalte avstanden.

Juster kjøleskapet om nødvendig

Kjøleskapet må være nivå for å opprettholde optimal ytelse og utseende.


1. Dreie nivåføttene på bunnen, foran skapet for å heve eller senke den siden av kjøleskapet til kjøleskapet er nivå fra side til side.
2. Dreie begge føttene, med samme mengde, for å lett heve fronten av kjøleskapet. Dette vil gjøre det lettere for dørene å lukke.

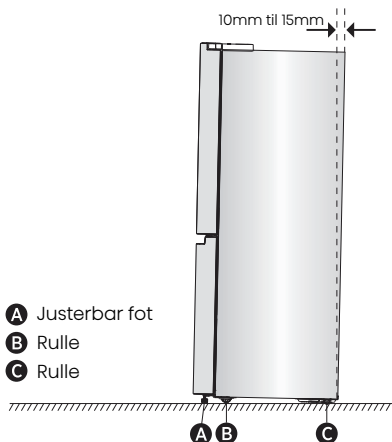

MERK: Å ha noen som presser mot toppen av kjøleskapet tar noe av vekten av nivåføttene. Dette gjør det lettere å dreie føttene. Roter de justerbare føttene med klokken for å heve eller mot klokken for å senke kjøleskapet ditt. For å sikre at dørene lukker seg automatisk, vipp toppen av kjøleskapet ditt bakover ca. 10mm til 15mm. Om nødvendig, bruk en skiftenøkkel for å justere føttene.

Juster dørene (om nødvendig)

Pakningene brukes til å justere dørene, du kan finne dem i manualposen.

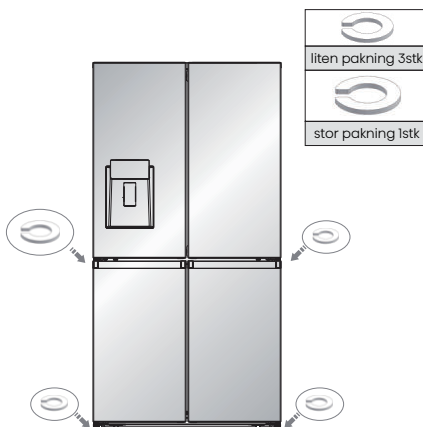


Bruk av kontrollene

Ditt produkt har ett kontrollpanel som er på kjøleskapsdøren. Bruk apparatet ditt i henhold til følgende kontrollretningslinjer.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet er vist i diagrammet nedenfor. Displayet vil lyse når kjøleskapet først er koblet til. Imidlertid vil lysene automatisk slå seg av etter 60 sekunder.

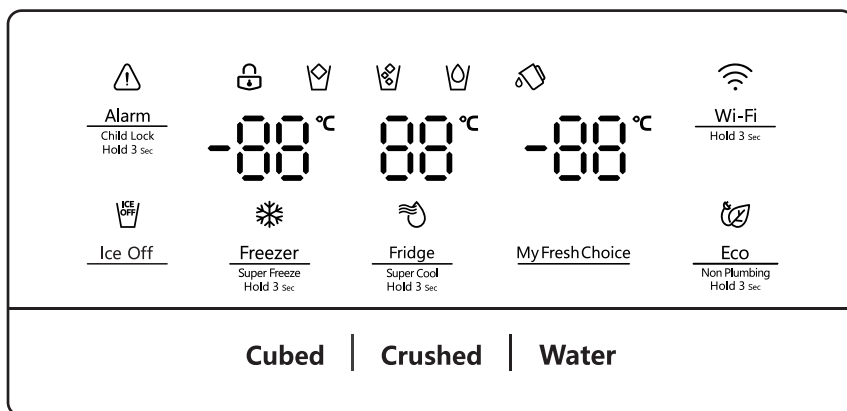

Barnesikring og døralarm

Denne knappen har to formål:

1. Barnesikring

Trykk og hold "Alarm" i 3 sekunder for å låse hele kontrollpanelet inkludert dispenserfunksjon. Hvis kontrollpanelet er låst, vil ikonet "🔒" være på, og ingen av knappene på kontrollpanelet vil fungere. For å låse opp kontrollpanelet, vennligst trykk og hold "Alarm" i 3 sekunder igjen.

2. Døralarm

Å forlate en dør åpen i over 2 minutter vil aktivere døralarmen. Ikonet "⚠️" vil blinke, kontrollpanelet vil vise "dr", og du vil høre en summerlyd. Summeren vil lyde 3 ganger per minutt og vil stoppe etter 8 minutter. I tilfelle av alarm, kan du berøre Alarm knappen for å avbryte døralarmen, da stopper "⚠️" ikonet å blinke og holder seg på, summerlyden vil stoppe samtidig. Også døralarmen kan stoppes ved å lukke alle dørene.

For å spare energi, vennligst unngå å holde dørene åpne lenge når du bruker kjøleskapet.



Ice Off


Du kan trykke på "Ice Off" knappen for å kontrollere ismaskinen. Når Barne Låsen er av, kan du røre ved "Ice Off"-knappen for å slå av ismaskinen, og ikonet "🧊" vil bli opplyst. Hvis du vil slå på ismaskinen, vennligst rør ved "Ice Off"-knappen igjen, og ikonet "🧊" vil være av.

MERK: Når "Ice Off" er på, slår den bare av ismaskinen, ikke dispensereren.



Temperaturkontroll for kjøleskap

Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.




Hvis du vil redusere tiden som trengs for å kjøle ned ting i kjøleskapet, vennligst rør og hold denne knappen i 3 sekunder. Super Cool-ikonet "❄️" blir opplyst, kjøleskapstemperaturens innstilling vil vise 2°C. Super Cool slår seg automatisk av etter 3 timer, og kjøleskapets temperaturinnstilling vil gå tilbake til den forrige innstillingen. Når Super Cool funksjonen er på, kan du trykke på "Fridge" for å slå den av.

MERK: På Super Cool-funksjonen, når du rører ved "Eco"-knappen, vil "Eco"-funksjonen bli aktivert, og Super Cool-funksjonen vil være av.



Temperaturkontroll for fryser

Du kan trykke på "Freezer" knappen for å aktivere modusen for å kontrollere frysertemperaturen. Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.



Trykk og hold knappen i 3 sekunder, ikonet "❄️" vil lyse, frysertemperaturen vil vise -24°C. Super Freeze kan raskt senke temperaturen og fryse maten din raskere enn vanlig. Dette kan beholde mer av vitaminene og næringsstoffene i fersk mat og holde maten din lenger. Super Freeze slår seg automatisk av etter 52 timer, og frysertemperaturen vil gå tilbake til den forrige innstillingen. Når Super Freeze funksjonen er på, kan du trykke på "Freezer" for å slå av Super Freeze funksjonen. Super Freeze brukes til å utføre forfrysing og hurtigfrysing i rekkefølge av fryserområdet. Denne funksjonen akselererer frysingen av fersk mat og beskytter samtidig allerede lagrede matvarer fra uønsket oppvarming.



For å fryse fersk mat aktiver Super Freeze-funksjonen minst 24 timer før du plasserer maten for å fullføre forfrysingen.


MERK:

- På Super Freeze funksjonen, når du trykker på "Eco" knappen, vil "Eco" funksjonen bli aktivert, og Super Freeze modus vil være av.
- Når du velger Super Freeze-funksjonen, sørg for at det ikke er flasker i fryserområdet. Flasker og bokser kan eksplodere.

MyFreshChoice

Temperaturkontroll for My Fresh Choice

Du kan trykke på "My Fresh Choice" knappen for å aktivere modusen for å kontrollere temperaturen i det omstillbare rommet. Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.



Dispenserkontroll

Når Barnesikringen er på, vil ikke dispenserer fungere. Når Barnesikringen er av, kan du trykke på "Cubed" eller "Crushed" alternativet for å velge typen is som skal dispensereres, og trykke på "Water" knappen vil aktivere vannmodus. Hvis du velger funksjonen Cubed, vil "❄️" ikonet lyse, velger du funksjonen Crushed vil "❄️" ikonet lyse, og "❄️" ikonet vil lyse når Vannfunksjonen velges.



Eco
Non Plumbing
Hold 3 Sec

Eco (Øko)

Du kan røre ved denne knappen for å slå Eco-modus på og av. Når du slår på Eco-modus, lyser Eco-ikonet "❄️".

Temperaturen i kjøleskapet blir automatisk byttet til 6°C og fryseren til -17°C.

Hvis Eco-modus er av, vil ikonet "❄️" slukkes, og temperaturen vil gå tilbake til den forrige innstillingen.



Tank nullstilling

Hvis vanntanken ikke er installert på plass, vil ikonet blinke. Hvis vanntanken er installert på plass, vil ikonet "❄️" slukkes. Når ikonet "❄️" blinker, langtrykk på Eco-knappen i 3 sekunder for å avbryte tankalarmen, og ikonet vil slukkes.

MERK:

Hvis du trenger å lage is, må du fortsatt sette tanken på plass.

Demomodus

Demomodus er for visningsformål i butikker, og forhindrer at kjøleskapet avkjøles. I

avkjølingsmodus vil kjøleskapet virke operativt, men vil ikke kjøle ned luft. Indikatoren på kontrollpanelet vil vise "OF". For å avbryte denne modusen, trykk og hold "Alarm" og "Wi-Fi"-knappene samtidig i 3 sekunder, og buzzeren vil lage en lang lyd.



Wi-Fi
Hold 3 Sec

Wi-Fi-funksjon

Denne apparatet kan kontrolleres fjernstyrt med en smarttelefon eller et nettbrett.

Hvis apparatet ikke er koblet til hjemmenettverket, vil det fungere som et vanlig apparat.

Hva trenger du for å koble apparatet til nettverket?

- Signal fra det lokale trådløse nettverket (Wi-Fi) bør være tilstrekkelig sterkt der apparatet er installert.
- Hjemmenettverkets ruter må være koblet til internett, og Wi-Fi-funksjonen på apparatet bør være aktivert.
- Smarttelefonen/nettbrettet må være koblet til internett.
- Operativsystemet på din smarttelefon/nettbrett må være kompatibel med ConnectLife-appen.

APPARATETS Wi-Fi-TILSTAND

Det er tre Wi-Fi-tilstander som vist nedenfor, du kan aktivere displayet i henhold til de relevante trinnene.

• KOBL APPARATET TIL Wi-Fi

Etter å ha aktivert Wi-Fi-funksjonen, koble enheten din til hjemmeruteren for å koble apparatet ditt med ConnectLife-mobilappen.

Trinn 1: Sett apparatet til normal drift. Trykk på Wi-Fi-tasten i omtrent 3 sekunder. Du gikk inn i nettverkstilkoblingsmenyen når "---" vises på displayet.

Trinn 2: Trykk på Fridge-tasten for å velge "🏠" innen 60 sekunder.

Trinn 3: Trykk på Wi-Fi-tasten for å bekrefte valgmodus. Wi-Fi-symbolet begynner å blinke, og nettverket til dette apparatet er nå åpent for tilkobling, i 5 minutter.

Trinn 4: Når Wi-Fi-symbolet "📶" er på, betyr det at Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket. Displayet vil gå tilbake til normalt.

• MULTI-BRUKER PAR APPARAT

Apparatet kan pares med din mobile enhet. Par ganske enkelt en annen bruker til apparatet ditt. Dette krever at apparatet ditt allerede var satt opp tidligere og er koblet til hjemmenettverket ditt. Hvis ikke, gå tilbake og velg SET UP APPLIANCE.

Trinn 1: Sett apparatet til normal drift. Trykk på Wi-Fi-tasten i omtrent 3 sekunder. Du gikk inn i nettverkstilkoblingsmenyen når "---" vises på displayet.

Trinn 2: Trykk på Fridge-tasten for å velge "🏠" innen 60 sekunder.

Trinn 3: Trykk på Wi-Fi-tasten for å bekrefte valgmodus. PAR-nettverket for dette apparatet er nå åpent for tilkobling, i 5 minutter.

Trinn 4: Når displayet går tilbake til normalt, betyr det at PAR-tilkoblingen er vellykket.

• FRIGJØR ALLE BRUKERE AV APPARATET

Ved å aktivere denne funksjonen, vil brukerinformasjonen lagret i apparatet bli slettet, og apparatet vil bli fjernet fra alle parrede appbrukerkontoer.

Trinn 1: Sett apparatet til normal drift. Trykk på Wi-Fi-tasten i omtrent 3 sekunder. Du gikk inn i nettverkstilkoblingsmenyen når "---" vises på displayet.

Trinn 2: Trykk på Fridge-tasten for å velge "🏠" innen 60 sekunder.

Trinn 3: Trykk på Wi-Fi-tasten for å bekrefte valgmodus for å realisere frakobling.

Trinn 4: Etter at enheten er frakoblet, vil den automatisk gå inn i nettverksdistribusjonstilstanden, "📶"-ikonet blinker, og tiden for nettverksdistribusjon er opptil 5 minutter.

Informasjon!

Vi anbefaler å laste ned og installere mobilappen og opprette en ConnectLife-konto før du forsøker å sette opp tilkoblingen med apparatet ditt.

ConnectLife-app

ConnectLife-appen kan lastes ned gratis fra Apple App Store eller fra Google Play Store.



Installasjon av ConnectLife-appen

1. Gå til App Store (på Apple-enheter), AppGallery (på Huawei-enheter) eller Google Play Store (på Android-enheter) på telefonen/nettbrettet ditt.
2. Søk etter "ConnectLife".



3. Velg ConnectLife-appen og installer den på din smarttelefon/nettbrett.

Legg til Kjøleskap i APP

1. Velg "Add appliances" eller "+".
 2. Velg "Refrigerator".
 3. Åpne kameraet i appen for å skanne apparatets SN-kode (strekkode). Den 23-sifrede strekkoden finnes under dataskiltet på innsiden av kjøleskapet.
 4. Velg "SET UP APPLIANCE", følg instruksjonene og sørg for at Wi-Fi-funksjonen til apparatet er aktivert, deretter velg "Next".
- MERK:** Når apparatet har koblet seg til hjemmenettverket, og andre brukere ønsker å pare det samme apparatet, kan de direkte velge "PAIR APPLIANCE" for å binde.
5. Skru på Bluetooth som oppfordret, du blir nå presentert med apparatet (kjøleskap HIS-XXXX), deretter velger du det.
 6. Velg sikker Wi-Fi-alternativ, skriv inn passordet og koble til.
 7. Velg apparatets plassering og lagre.
 8. Legg til vellykket, du er nå i stand til å kontrollere apparatet eksternt.

MERK:

- Sendefrekvensbånd og maks tillatt sendeeffekt i driftsfrekvensbåndene 2400-2483,5MHz, mindre enn eller lik 20dbm.
- Dette utstyret bør installeres og brukes med minimumsavstand 20cm mellom radiatoren og kroppen din.

MERK:

- Isbøtens indre er veldig kaldt når kjøleskapet er i drift. Ikke rek dypt inn i isbøten.
- Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet. Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres av en kvalifisert person.
- For at ismaskinen skal fungere ordentlig, kreves det et vanntrykk på 30–125psi.

Å dra på ferie

Hvis du skal på en lang ferie eller forretningsreise og ikke vil bruke vann- eller isdispenserne på en stund:

1. Lukk vannventilen. Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
2. Fjern all mat.
3. Trekk ut støpselet til kjøleskapet.
4. Tørk av overflødig fuktighet inni og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.

Advarsel:

- Ikke sett fingrene, hendene eller andre uegnede objekter i skuffen eller ismaskinbøtten. Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Stikk aldri fingrene eller andre objekter inn i dispenseråpningen. Det kan forårsake skade.
- Prøv ikke å demontere ismaskinen.
- Vask eller spray ikke isbøtten med vann mens den er i kjøleskapet. Ta den ut for å rengjøre den.

Fenomenet med grumsete vann

Alt vann som leveres til kjøleskapet, går gjennom filteret som er et alkalisk vannfilter. I filtreringsprosessen økes trykket på vannet som har strømmet ut av filteret, og vannet blir mettet med oksygen og nitrogen. Når dette vannet strømmer ut i luften, faller trykket brått, og oksygen og nitrogen blir overmettet, noe som resulterer i gassbobler. Vannet kan midlertidig se tåkete eller grumsete ut på grunn av disse oksygenboblene. Etter noen sekunder vil vannet se klart ut.

Rengjøring

Etter bruk over en periode kan vann som har samlet seg i mottakstanken renne over, så du bør regelmessig rengjøre den med en tørr håndkle for å unngå at vann renner ut på gulvet.



MERK:

I tilfelle forurensning av støv eller annen forurensning, dispensering av vann med ubehagelig lukt osv., bør deler av vannutslippet rengjøres grundig.

6. Bruke kjøleskapsrommet ditt

Kjøleskapsrommet er egnet for lagring av grønnsaker og frukt. Mat inni bør pakkes for lagring for å unngå tap av fuktighet eller smaksoverføring til andre matvarer.

Forsiktighet


Lukk aldri kjøleskapsdøren mens hyller, grønnsakskuffer og/eller teleskopiske skinner er trukket ut. Det kan skade både dem og kjøleskapet.

Dørbokser

Kjøleskapsrommet er utstyrt med flere forskjellige dørbokser, som er egnet for lagring av bokser med væske, flaskedrikker og pakket mat.


For å fjerne dørboksene (A), løft bare stativene opp og trekk rett ut.

For å omlokalisere dørboksene (A), skyv dem inn over ønsket plassering og trykk ned til de stopper.

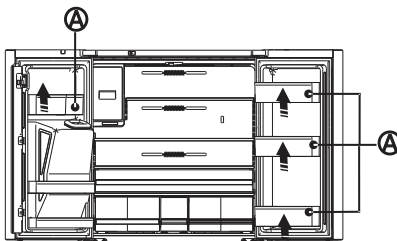

For å fjerne dørboksene (B), ta ut høyre side av kurvene ved å løfte den i en vinkel langs guiden, og ta deretter ut venstre side ved å trekke den fra døren.

For å omlokalisere dørboksene (B), skyv dem tilbake til originalplasseringen og trykk ned til de fester seg.

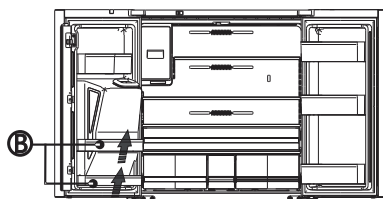

Advarsel:

Ikke plasser for mange tunge ting i kurvene. Før du løfter opp dørhyllen vertikalt, vennligst ta ut maten.

Glasshyller

For å fjerne glasshyllene, vipp opp forsiden av hyllene som vist på side 19 (1) og løft den opp vertikalt som vist på side 19 (2). Trekk deretter hyllene ut.

Generell brukerinformasjon

- Når kjøleskapet slås på for første gang etter en periode med ikke-bruk, la kjøleskapet kjøle ned i minst 2 timer før du legger til mat.
- Blokker ikke luftsirkulasjonsventilene med lagrede gjenstander.