



Electrolux



electrolux.com/register



EDI853S95C

NO Bruksanvisning | **Tørketrommel**



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. VELGER OG KNAPPER.....	12
7.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	14
8. PROGRAMMER.....	16
9. INNSTILLINGER.....	19
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
11. DAGLIG BRUK.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	24
13. STELL OG RENGJØRING.....	25
14. FEILSØKING.....	28
15. FORBRUKSVERDIER.....	31
16. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	33

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.

- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 9,0 kg (referer til kapittelet «Programdiagram»).
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk tørketrommelen uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær

forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotføy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og

antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann eller destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.4 Innvendig lys

ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.
- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.5 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler,

skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.

2.6 Kompressor



ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.7 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugg, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger,

dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofilter, luftfilter, periferiutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.8 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.



Advarsel: Brannfare / fare for materalskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

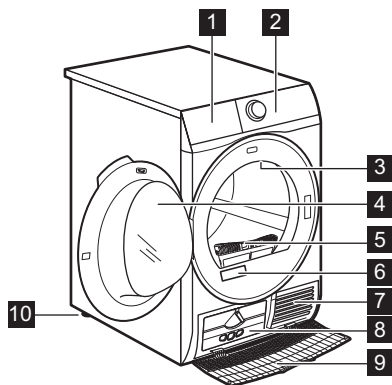


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Innvendig belysning
- 4 Produktdør
- 5 Filter
- 6 Typeskilt
- 7 Luftstrømspor
- 8 Kondensatorlokk

- 9 Kondensatordeksel
- 10 Regulerbare støtter



For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

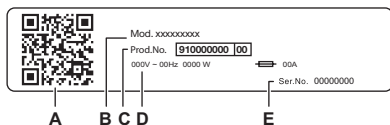

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

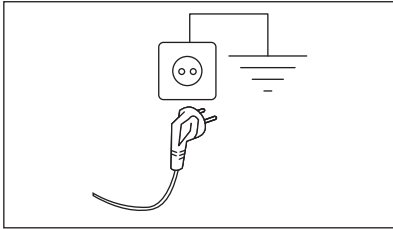

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,7 cm
Maks bredde med dør åpnet	95,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	9,0 kg
Spennning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbårent støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	63 dB(A)
Totalt strømforbruk	700 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4
Betegnelse av kjølemiddelgass	R290
Kjølemiddelvekt	0,149 kg

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

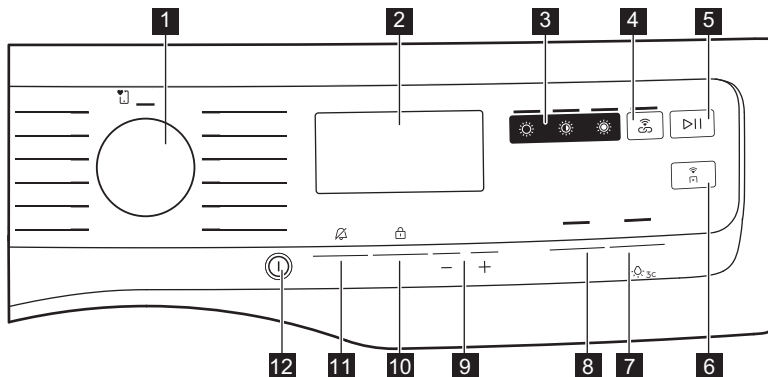

1 Programknapp

2 Display

3 Direkte tilgang til tørrhetsnivå:

- ☀ Extra Dry (Ekstra tørt)-berøringsknapp
- ☀ Cupboard (Skaptørt)-berøringsknapp
- ☀ Iron Dry (Stryketørt)-berøringsknapp

4 SyncDry-berøringsknapp

5 ▶|| Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp

6 📶 Remote-berøringsknapp

7 Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp

8 Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp

9 Finish In (Ferdig om) berøringsknapper

10 Time Dry (Tid)-berøringsknapp

11 Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp

12 ⏻ Av/På-knapp



Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

5.2 Display



Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	tilvalget for tidstørking er på
	avslutt i tilvalg på
	Varselindikator
	remote start-funksjonen (fjernstart) er på
	indikator: <i>sjekk varmeveksler</i>
	indikator: <i>rengjør filteret</i>
	indikator: <i>tøm vannbeholderen</i>
	ekstra stille-tilvalg på
	barnesikring på
	ekstra antikrøll-tilvalg på
	trommellys på
	avslutt alarm av
	feil valg eller favorittposisjon ikke lagret
	indikator: <i>tørkefase</i>
	indikator: <i>avkjølingsfase</i>
	indikator: <i>antikrøllfase</i>
1 : 50	programvarighet
: 10-2 : 00	time dry (tid) valg (10min - 2t)
1h-24h	avslutt i utvalg (1t-24t)

5.3 SmartLeaf tilbakemelding

SmartLeaf-tilbakemeldingen viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk vektet på programmets nominelle kapasitet.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet:

1. Ingen bladlyst indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå eller ingen indikasjon mulig (for tidsbaserte sykluser).
2.  ett blad indikerer et godt energiforbruksnivå.
3.  to blader indikerer et veldig bra energiforbruk.

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle tørkeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og tørkeprogrammer i «Tilvalgstabell». Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 ① Av/På-knapp

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/pause (Start/pause)-knapp LED pulserer.



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

6.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

6.4 SmartSelect

Tørrehetsnivåer

Enkel direkte tilgang til tørrehetsnivå med ett enkelt trykk.

For tørking er de tre mulige valgene:

1. Iron Dry (Stryketørt)
Dette alternativet anbefales for å tørke plagg som er egnet for stryking.
2. Cupboard (Skaptørt)
Det er standard tørkenivå som er valgt for de fleste programmer, og det er indikert for artikler som skal oppbevares.
3. Extra Dry (Ekstra tørt)

Dette alternativet anbefales for håndklematerialer.



For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard tørrehetsnivå lyser. Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

SyncDry

Med denne funksjonen kan tørketrommelen automatisk angi det mest egnede programmet som passer til det siste vaskeprogrammet som ble kjørt. Alt du trenger å gjøre er å starte tørkeprogrammet så snart tørketrommelen din er fylt. Ingen andre programinnstillinger eller tilvalg er nødvendig på tørketrommelen.

Når vaskeprogrammet er ferdig, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmeruterens Wi-Fi til Electrolux-skyen, samt til tørketrommelen din.



For å kunne bruke SyncDry-funksjonen, må Electrolux-tørketrommelen og -vaskemaskinen være parede med appen.

For å aktivere funksjonen:

1. Når vaskesyklusen er ferdig, legger du den rene klesvasken i tørketrommelen.
2. Berør **SyncDry**-knappen.
3. Alle displaysymbolene vil lyse opp, bortsett fra **Wi-Fi**-ikonet som kjører en animasjon i noen sekunder mens produktet henter data fra skyen.
4. Displayet vil oppdatere seg selv automatisk med det foreslåtte programmet. Etter 10 sekunder, hvis henting av data ikke lykkes, slås knappens LED av og maskinen avgir et akustisk feilsignal. Deretter gjenopprettes programmet som ble valgt tidligere.
5. Berør Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte tørkeprosessen.



Når **SyncDry**-programmet er valgt, kan brukeren fortsatt endre tilvalg eller velge et annet program ved å rotere knappen eller bruke APP. I slike tilfeller vil LED-lampen til **SyncDry**-knappen slukkes for å indikere at programmet ikke lenger er det foreslåtte; **SyncDry**-automatisk program kan velges på nytt ved å trykke på tilhørende knapp inntil data er tilgjengelig på skyen.

6.5 Extra Anticrease (Antikrøllfase)

Dette tilvalget forlenger antikrøllfasen med 90 minutter ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Den nødvendige varigheten er relatert til vaskemengden i maskinen.



Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKING

10–20 min.	kun kjølig luft (ingen varmer).
20–40 min.	ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.
>40 min	full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 o/min).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Ull) program

Tilvalg egnet for Wool (Ull)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.

6.8 Finish In (Ferdig om)



Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

6.9 Reverse Plus (Reversering Plus)

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og at tøyet vikler seg inn i hverandre. For å oppnå et mer ensartet tørkeresultat og hjelpe til å redusere krøller. Det anbefales for store eller lange artikler (f.eks. laken, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra stille)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

6.11 ▷|| Start/pause (Start/pause)

Trykk på ▷|| Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

6.12 Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen; det tilknyttede ikonet slår seg av.



Remote deaktiveres hvis døren er åpen.

7. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskiltet

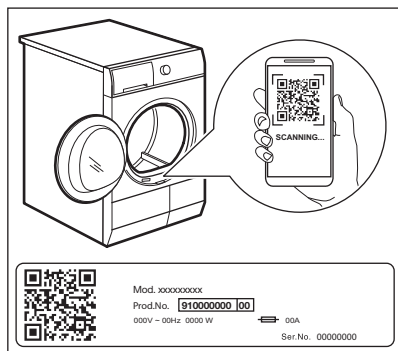

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

7.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

7.3 Konfigurasjon av trådløs tilkobling

Før du begynner konfigurasjonen, last ned og installer appen vår på smartenheten din.

1. Trykk på ⏏ på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne 📶 Remote-knappen i ca. 5 sekunder til du hører et enkelt «klikk».

Symbolene: ⏏ og 📶 vises på displayet. Etter noen få sekunder vil bare det blinkende

symbolet: 📶 forbli. Produktet starter opp tilkoblingen, det tar ca. 10 sekunder før den trådløse modulen aktiveres. Når den er klar

vil symbolet: 📶 (Access Point) vises på displayet. **Access Point** er åpen i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer appen vår på smartenheten din og følg instruksjonene på skjermen for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket.
5. Hvis tilkoblingen er opprettet, er 📶-symbolet av og 📶 WiFi-ikonet lyser jevnt.



Hver gang du slår på produktet, vil produktet forsøke å koble til nettverket automatisk. Når en tilkobling er opprettet, vil symbolet:  slutte å blinke.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne

 Remote-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på

og holde inne  Remote-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare  i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet  slått av.

7.4 Remote



Appen vår lar deg kontrollere tøyvasken via en mobilenhet.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernstyring.



Fjernstyringen aktiveres automatisk når du trykker på  Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram.

Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises -teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 5 sekunder for å koble til et annet nettverk.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og  vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.5 Over-the-air oppdatering



ADVARSEL!

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet  på displayet.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet **E r r** på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

7.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen kan bare aktiveres via appen vår.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av, slik

at det alltid kan vekkes og administreres eksternt fra enheten.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på  På/Av-knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.
Wi-Fi Always On-funksjonen er deaktivert som standard.

8. PROGRAMMER

8.1 Vår app og tilgang på ekstra programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen vår, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.
Appen vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Quick 3kg Treningstøy Fotball/Rugby Skiutstyr Sengeteppe Gardiner	Puter Håndklær Dyrehår Strykelett Anti-Allergi Damp Jeans	Babytøy Lin Tørkestativ Oppfrisking
--	--	--

8.2 Programtabell

Program	Tøymeng- de 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
 MyFavourite (MyFavourite)		Favoritter kan settes opp av brukeren i appen. Som standard har denne posisjonen ikke noe program konfigureret. Når dette er angitt, kan favoritter velges både via appen og kontrollpanelet.
Eco ³⁾ ⁴⁾	9,0 kg	Programmet er egnet til å tørke våt bomull-svask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrehetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til Cupboard (Skaptørt) / klar til oppbevaring. 
MixCare (Kort blandet)	6,0 kg	Utformet for rutinemessig tørking av det du vasker uten sortering. Tørker jevnt klær laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. 

Program	Tøymengde ¹⁾	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Cottons (Bomull)	9,0 kg	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrhetsnivå. / 
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	4,0 kg	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. / 
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger. / 
Wool (Ull) 	1,0 kg	Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på delikate hånd- og maskinvaskbare silkeplagg, og minimerer skrukker ved å bruke skånsom varmluft og myke bevegelser. / 
Down Jacket (Dunjakke) 	2,0 kg	Et automatisk program som tørker selv den innvendige isolasjonen av jakker med fjær, dun eller syntetisk fyll. Opprettholder plaggets utseende og termiske funksjonalitet. / 
Hygiene (Hygiene) 	5,0 kg	Tørker og desinfiserer plagg og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus ⁵⁾ . Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte plagg. Ikke egnet for ømfintlige plagg. / 
Outdoor 	2,0 kg	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vann-tette jakker og skalljakker med avtakbare før (egnet for tørking i tørketrommel). / 
Sportswear (Sportklær)	4,0 kg	Tørker generiske sportsklær laget med syntetiske fibre, inkludert polyester, elastanblandinger og polyamid. / 
Bedlinen (Sengetøy) XL	4,5 kg	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vridninger og floker av store gjenstander for å sikre at alt sengetøy når en jevn tørrhet uten våte flekker. / 

1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.

3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietiktforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

4) Eco-programmet er tilsvarende «  Cottons (Bomull) Eco », som er « Standard bomullsprogram » i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

5) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swisstatest Test-materialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Blue



Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra maskinens produsent. M2140

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.


8.4 Kompatibilitet for programvalg

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tør-rhetsgrad)			Extra An-ticrease (Antikrøll-fase)	Reverse Plus (Re-versering Plus)	Extra Si-lent (Ek-tra stille)	Time Dry (Tid)
MyFavourite (MyFavourite) Avhenger av programmet som er lagret i appen.							
Eco		■		■			
MixCare (Kort blandet)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			
Wool (Ull)							■ ²⁾
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportklær)		■		■			
Bedlinen (Sengetøy) XL	■	■	■	■	■		■

¹⁾ Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere dem, trykk den tilhørende knappen.

²⁾ Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

9. INNSTILLINGER

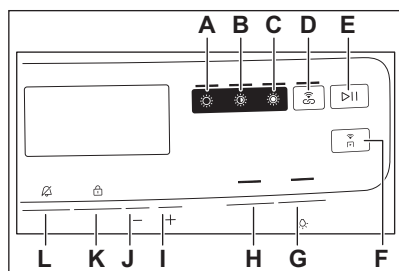

- A. Iron Dry (Stryketørt) berøringsknapp for tørrhet
- B. Cupboard (Skaptørt) berøringsknapp for tørrhet
- C. Extra Dry (Ekstra tørt) berøringsknapp for tørrhet
- D. SyncDry-berøringsknapp
- E. Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
- F. Remote-berøringsknapp
- G. Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp
- H. Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
- I. Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon
- J. Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon
- K. Time Dry (Tid)-berøringsknapp
- L. Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp

9.1 Barnesikringsfunksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen forblir ulåst.

Aktivering av barnelåstilvalget:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
 2. Trykk og hold inne berøringsknappen (K) i et par sekunder.
- Barnelåsindikatoren slår seg på.



Det er mulig å deaktivere barnelåstilvalget mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes.

9.2 Justering av den endelige målfuktigheten



Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØRKNING:

1. Prøv å justere tilvalgene for tørrhetsnivå (se tilvalget *Tørrhetsnivå* ovenfor).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, **Wool (ULL)**-, **Duвет (Sengeteppe)**-, **Down Jacket (Dunjakke)**- og **Refresh (Oppfriskning)**-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.

Slik endrer du standard målfuktighetsgrad:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programknappen for å angi et hvilket som helst program.
3. Trykk og hold nede knappene (G) og (H) samtidig.
En av disse indikatorene tennes:
 - - maksimal tørrhet
 - - mer tørket klesvask
 - - standard tørket klesvask
4. Trykk og hold nede knappen (G) helt til indikatoren for riktig nivå vises.



Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av tilsiktet endelig fuktighet, trykk og hold inne knappene **(G)** og **(H)** nok en gang for å gå til modus «Justering av tilsiktet endelig fuktighet» (tidligere angitt grad av tilsiktet endelig fuktighet endres til neste verdi).

5. For å godta den valgte graden for ønsket endelig målfuktighet, kan du trykke og hold inne knappene **(G)** og **(H)** samtidig.

Tørrehetsgrad

- 0 - maksimal tørrhet
- 1 - mer tørket klesvask
- 2 - standard tørket klesvask

9.3 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.



Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Deaktivere indikatoren for vannbeholderen:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold nede berøringsknappene **(I)** og **(J)** samtidig. Displayet viser «Av» og indikatoren for vannbeholderen er deaktivert. Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.



Følg prosedyren ovenfor igjen for å aktivere indikatoren for vannbeholderen på nytt. Displayet viser «På» og indikatoren for vannbeholderen er aktivert.

9.4 End Alert (Lydsignal)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslutt
- start og slutt av antirøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere End Alert (Lydsignal)-tilvalget med alle programmer.

For å aktivere eller deaktivere lyden, berør og hold inne **L**-knappen over symbolet i ca. 3 sekunder.

9.5 Trommellys på

Slår på trommelens innvendige lys i 10 sekunder.

Trykk og hold inne **G**-knappen i ca. 3 sekunder.

Lyset inne i trommelen er på.

9.6 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **B**- og **C**-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises den totale antallet timer som produktet har kjørt, i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder og deretter **12** i 2 sekunder etterfulgt av **76**. Denne verdien vises med en sekvens på

to sifre om gangen: De to første sifrene angir tusentall og hundretall, de to andre sifrene angir titall og enheter.

For å gå ut av denne modusen, trykk på en hvilken som helst knapp, drei på programvelgeren eller slå av produktet.

9.7 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. De lagrede alternativene og driftsmodusene vil bli tilbakestilt. Det vil også fjerne påloggingsinformasjonen til WiFi-nettverket fra produktminnet og tilbakestille tilpassede programinnstillinger.

Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **C**- og **D**-knappene i noen sekunder.
3. Produktet vil bekrefte driften ved å vise
- - -.



Hvis prosedyren ikke fungerer (dette kan være på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slå av produktet og gjenta sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.



I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og fryser.

10.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.

Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.


Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.

10.2 Lyder




Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

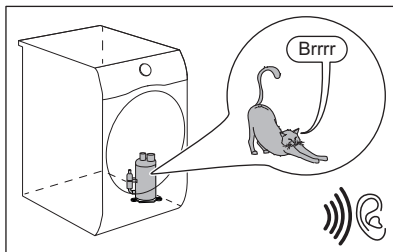


Roterende trommel.

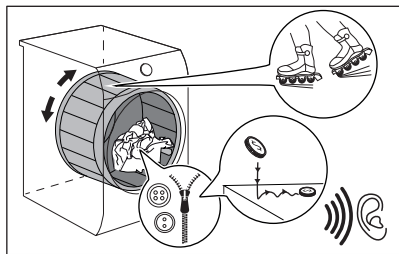

Vifter som arbeider.

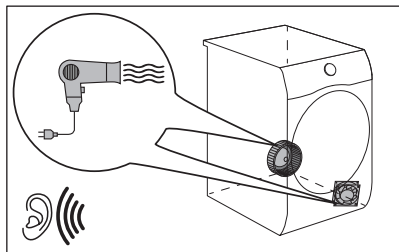


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

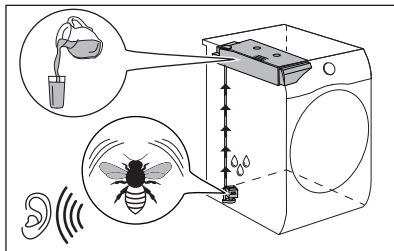

11. DAGLIG BRUK

11.1 Start et program

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

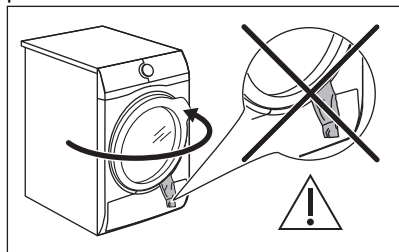

⚠ FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
 3. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.
- Displayet viser programvarigheten.

i

Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen. Programmet starter.

11.2 Starte et program med Finish In (Ferdig om)

i

Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

For å angi Finish In (Ferdig om) valget:

1. Velg tørkeprogram og alternativ.

2. Berør - eller -knappen til displayet viser ønsket tid for når programmet skal avsluttes (f.eks.  hvis programmet må avsluttes innen 12 timer.)
3. Trykk på Start/pause (Start/pause)-knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre **SensiCare**-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
4. Produktet starter nedtellingen til programslutt, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte til riktig tid.

11.3 SensiCare System-lastregistrering



SensiCare-teknologien registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten. Fungerer med de fleste programmene.

Etter at du har trykket på  Start/pause (Start/pause)-tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første minuttene. I løpet av denne fasen spiller rullende bindestreker en enkel animasjon.
 2. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
 3. Programmets varighet kan justeres.
- Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på  Start/pause (Start/pause)-tastknappen for å starte programmet på nytt.

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter tørkeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste tørkeresultatet dersom dette skjer.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som Wool (Ull), og programmer med kort varighet.

11.4 Endre et program

1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.

11.5 Ved slutten av programmet

Når programmet er ferdig:


- Et periodisk lydsignal blir aktivert.
- Displayet viser .
- Indikatoren  er på.
- Indikatorene  Filter og  Tank kan bli tent.
- Indikatoren Start/pause (Start/pause) er på.

Produktet vil fortsatt være aktivert med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis Extra Anticrease (Antikrøllfase)-tilvalget er innstilt (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles .
- Indikatoren  er av.
- Indikatorene  Filter og  Tank forblir tent.
- Start/pause (Start/pause)-indikatoren slukkes.

1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittelet *TIL VALG: Tørrhetsnivå – Justering av endelig fuktighet*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.



La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

11.6 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.

- Etter 5 minutter etter at programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.



Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på av/på-knappen og tørrefilteret.



Standard valgt program, etter reaktivering fra laveffektmodus, er alltid Eco-programmet.



Hvis WiFi er på og fjernkontroll er aktivert, forblir ikonet for ekstern start  også synlig når produktet går inn i lavstrømsmodus.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Klargjøring av klesvasken



Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt. For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.

- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenses. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffetiketten på gjenstandene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

13. STELL OG RENGJØRING

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, må du koble fra produktet.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjøre filteret	Når  -indikatoren blinker
Tøm vannbeholderen	Når  -indikatoren blinker
Rengjøring av varmeveksleren.	Når  -indikatoren blinker
Rengjøring av fuktighetssensoren	Minst 3 eller 4 ganger i året
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømlatene	Annenhver måned

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerning av fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

13.3 Rengjøring av -filteret

På slutten av hver syklus slås -filterindikatoren på og filteret må rengjøres.



Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.




For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket. Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.


⚠ FORSIKTIG!

Ved rengjøring av filterene skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

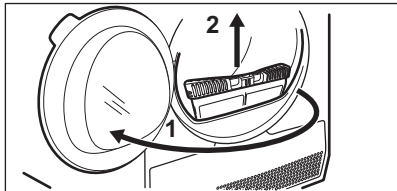

2. Skyv på låsehaken for å åpne filteret.


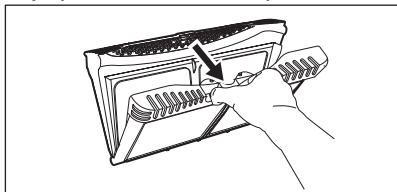


3. Samle lo for hånd fra begge de interne delene av filteret.

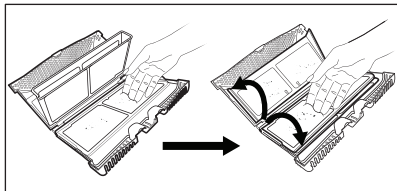

Kast loen i søppelbøtten.

4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

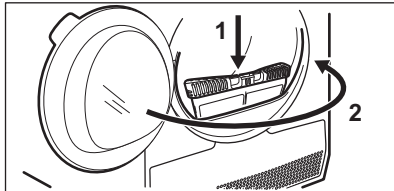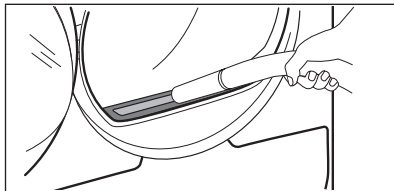


13.4 Slik tømmer du vannbeholderen:

Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus.


Hvis kondensvannbeholderen er full, avsluttes programmet automatisk. ⚠-symbolet for vannbeholder slås på i displayet, og vannbeholderen må tømmes.

Slik tømmer du vannbeholderen:


1. Trekk ut vannbeholderen mens du holder den horisontalt.

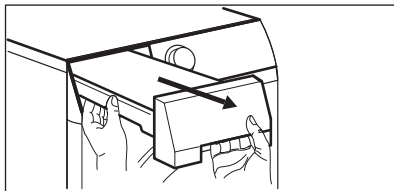

2. Fjern plastproppen og tøm vannbeholderen i en vask eller et tilsvarende sted.

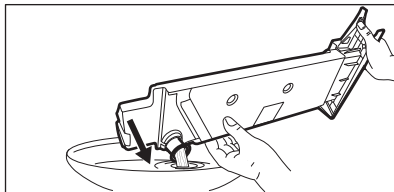

3. Sett på plass plastproppen og sett vannbeholderen på plass igjen.

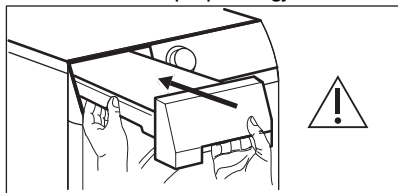

4. Trykk på ►|| Start/Pause-knappen for å fortsette programmet.

13.5 Rengjøre kondensatoren


Hvis symbolet ⇨ til kondensatoren blinker på displayet, må kondensatoren og beholderen inspiseres. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

⚠ ADVARSEL!

Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk støvsuger med et hardt redskap for å fjerne lo fra kondensatoren, det kan skade ribbene på kondensatoren, som fører til lavere ytelse av produktet og lengre tid for tørking.

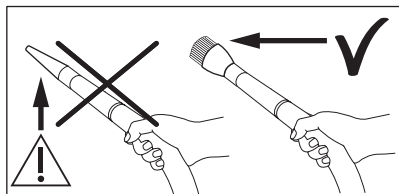


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

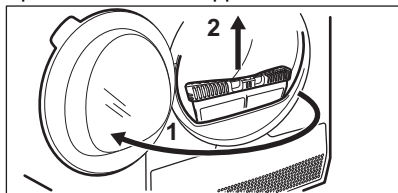


2. Åpne kondensatordekslet.

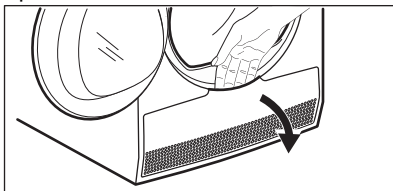


3. Vri spakene for å låse opp kondensatorlokket og senke kondensatorlokket.

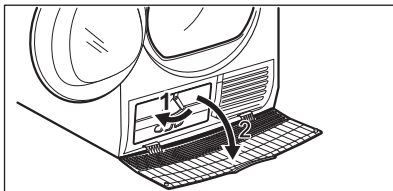


4. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

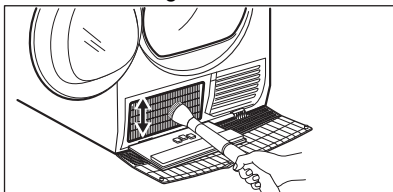


5. Lukk kondensatorlokket.

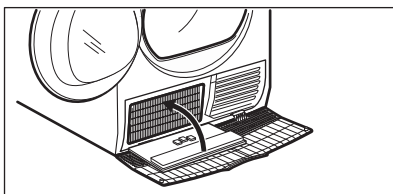

6. Vri på spakene til de klikker på plass.

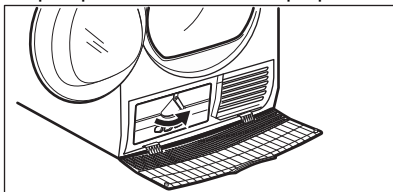

7. Sett filteret tilbake på plass.

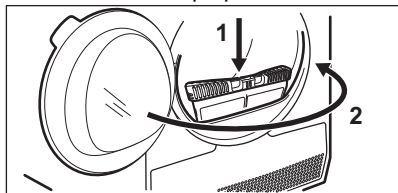

13.6 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

13.7 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

13.8 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

14. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Feilkoder

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

⚠ ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydssignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/pause (Start/pause)-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E50	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E90 eller E91	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilkoden oppstår igjen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , venter du til strømforsyningen er stabil og trykker deretter på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

14.2 Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkkontakten. Sjekk sikringen i sikringsskapet (boliginstallasjon).
Programmet starter ikke.	Trykk på Start/pause (Start/pause). Sørg for at døren er lukket.
Døren til produktet lukkes ikke.	Kontroller at filteret er riktig montert. Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom døren og gummiforseglingen.
Produktet stopper under bruk.	Kontroller at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/pause (Start/pause) for å starte programmet igjen. Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Time Drying (Tidsstyrt Tøking)-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvaregheten. Kontroller at filtrene er rene.
	Tøyet er for vått. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen igjen.
	Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett opp Time Drying (Tidsstyrt Tøking)- eller Extra Dry (Ekstra tørt)-programmet. ²⁾

Problem	Mulig løsning
Appen kan ikke tilkobles tørketrommelen.	Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. Start ruterer på nytt. Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.
	Tørketrommelen, smartenheten, eller begge må konfigureres på nytt.
Appen får ofte ikke forbindelse med tørketrommelen.	Prøv å flytte hjemmeruterer så nære tørketrommelen som mulig, eller vurder å kjøpe en trådløs forsterker.
	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikroen og fjernkontroll av tørketrommelen samtidig. Strålene fra mikroen forstyrrer Wi-Fi signalet.
Displayet viser — — —.	Hvis du vil velge et nytt program, må du deaktivere og aktivere produktet.
	Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Det angitte programmet var feil.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i maskinen.
- Trommelen er skitten.

- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittelet «*ALTERNATIVER: Tørrehetsnivå – Justering av endelig målfuktighet*» for bedre innstilling).
- Luftstrømplatene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Brukerhåndboken rapporterer to ulike referanser for forskrifter knyttet til energimerking i EU og økodesign.

- Reg. (EU) 932/2012 og Reg. (EU) 392/2012, gyldig frem til 30. juni 2025, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534, gyldig fra 1. juli 2025, er relatert til effektivitetsklasser for energimerking fra **A** til **G**.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	O/min	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for slutfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

15.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.



Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

- 1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.
- 2) Eco-programmet er tilsvarende « Cottons (Bomull) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.			

- 1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Cupboard (Skap-tørt)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Iron Dry (Stryketørt)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Ull)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.





electrolux.com

136214290-A-422024



CE