

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient with several thick, curved, light grey lines sweeping from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Før du bruker denne enheten, må du lese denne bruksanvisningen nøye og oppbevare den for fremtidig referanse.

Oppvaskmaskin

H2BU642DW

Norsk

Innhold


Din oppvaskmaskin	4
Sikkerhetsinstrukser	5
Installasjon	6
Overfyltingsvern	6
Vinteroppbevaring/transport	6
Emballasje	6
Avhending	6
Før du vasker opp for første gang	7
Vannets hardhet	7
Grunninnstillinger	8
Fyll på glansmiddel	8
Fyll på salt	8
Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte	10
Spare energi og vann	10
Sett inn oppvasken	11
Sart oppvask	11
Lastingen påvirker resultatet	11
Oppvaskmaskinens kurver	11
Overkurv	11
Underkurv	12
Bestikkurv	13
Bruke oppvaskmaskinen	14
Doser maskinoppvaskmiddel	14
På/Av	15
Barnesikring	15
Velg program	15
Velg tilleggvalg	16
Start/Pause/Stopp.....	16
Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen	17
Strøbrudd	17
Sjekk vasketidene	17
Etter avsluttet program	17
optimalt tørkeresultat	17
Ta ut av oppvaskmaskinen	17
Programtabell	18
Innstillinger	19
Vedlikehold og rengjøring	21
Fyll på glansmiddel	21
Fyll på salt	21
Rengjør sil	22
Rengjør spylearmen	22
Rengjør oppvaskmaskinens utside	23
CLn - Kjør programmet Selvrensende	23
Løse problemer med stopp	23
Feilsøking	25

Installasjon	29
Sikkerhetsinstrukser	29
Plassering	29
Tilkobling til avløp	30
Tilkobling til vann	30
Tilkobling til el	30
Service	31
Tekniske data og energimerking	32
Tekniske spesifikasjoner	32
Informasjon for forbrukere	32
Informasjon for testinstitutt	32

Din oppvaskmaskin

Installer oppvaskmaskinen, se kapittel *Installasjon*. Trykk på .

Første gang du slår på oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt oppvaskresultat. Se kapittel *Før du vasker opp for første gang*.

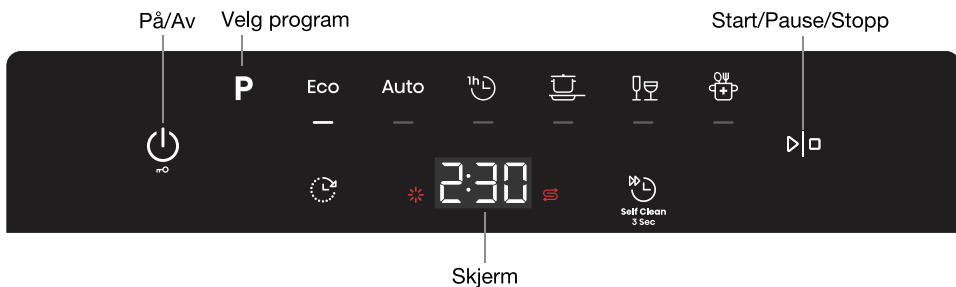

Program

- Eco Eco 55°
- Auto Auto 45-65°
- 1h 1h 65°
- Intensiv 70°
- Glass 40°
- Hygiene 70°

Tilleggsvalg

-  Utsatt start
-  Hurtigvask

Spesialprogrammer

- Self Clean 3 Sec** Selvrensende

Informasjon i displayet

Se kapittelet *Vedlikehold og rengjøring*.

 Fyll på glansmiddel

 Fyll på salt

CLn Kjør programmet Selvrensende



MERK!

Kun kontrollpanelet reagerer på bruk når døren er lukket.

Sikkerhetsinstrukser

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Antall standardkuverter: 14
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- Døren bør ikke etterlates i åpen posisjon fordi dette kan forårsake snublefare. Trykk kurvene inn for å unngå at oppvaskmaskinen kanter.
- Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
- Barn over åtte år og de med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap kan bruke denne enheten hvis de har mottatt tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av enheten og har blitt gjort oppmerksom på risiko involvert. Barn har ikke lov til å samhandle med enheten. Barn har ikke lov til å utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn av en voksen.
- Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert mindreårige) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt tilsyn eller instruksjon fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet om hvordan de skal bruke enheten. For å forhindre at barn leker med apparatet, bør de holdes under oppsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Oppvaskmaskinen må kun brukes i husholdninger til å vaske opp husholdningsartikler. All annen bruk er forbudt.
- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

- Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på oppvaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes umiddelbart.

ADVARSEL!

Kniver og annet kjøkkenutstyr med skarpe kanter må lastes inn i kurven med de skarpe flatene vendt nedover eller i horisontal posisjon.

ADVARSEL!

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

Installasjon

Se kapittelet *Installasjon*.

Overflyllingsvern

Overflyllingsvernet begynner utpumping og stenger vanninntaket hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis beskyttelsen løses ut, vises F54 (Overflylling vann) i displayet. Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. (For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke dra ut støpselet fra stikkontakten før vannkranen på tilførselsslangen er stengt!)

Vinteroppbevaring/transport

Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på ryggen.

Før transport av brukt oppvaskmaskin eller ved langvarig oppbevaring må vannet tømmes ut.

Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transport. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren kan ta imot emballasjen for resirkulering eller informere om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

- Bolgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
- Ekspandert polystyren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
- Lekter av ubehandlet tre.
- Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket for gjenvinning. Når oppvaskmaskinen ikke lenger kan brukes, må den umiddelbart gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp ledningen så kort som mulig.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

Før du vasker opp for første gang

Vannets hardhet

For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Kontrollere hardhetsgraden til vannet

Vannets hardhet blir angitt i tyske hardhetsgrader (°dH), franske hardhetsgrader (°fH), engelske hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/L).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) må avkalkes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må innstillingene tilpasses det innkommende vannets hardhetsgrad. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du oppvask- og glansmiddel som om du har mykt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Anbefalt innstilling
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), anbefales det å koble til et eksternt avkalkingsanlegg.

Økt forbruk ved regenerering

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket øker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som er valgt.

Eksempel: Hvis Eco 55°-programmet kjøres med standard vannhardhetsinnstilling (04), regenereres vannmyknere med jevne mellomrom, energiforbruket øker med 0,025 kWh, vannforbruket øker med 2,5 liter, og programmets varighet er forlenget med ett minutt. Regenerering skjer under den primære rensingen av programmet .

ADVARSEL!

Hardt vann forårsaker hvite belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling på avkalkingsanlegget! Se Vannets hardhet i kapittel *Innstillinger*.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Grunninnstillinger

Første gang du slår på oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt oppvaskresultat. Se kapittel *Innstillinger*.


Still inn:

- Glansemiddel
- Vannets hardhet
- TAB

Fyll på glansemiddel

Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansemiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.


Fyll på glansemiddel i glansemiddelbeholderen hvis du har valgt Glansemiddel 01 - 05.

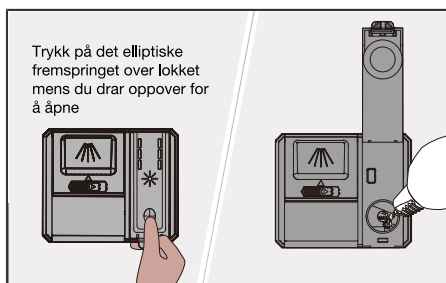

1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Fyll på salt

Fyll på salt i saltbeholderen hvis du har valgt Vannets hardhet 01 - 07.

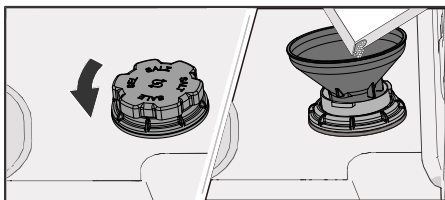

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet til beholderen. Hell først i ca. 1 L vann.

3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig fast.

**ADVARSEL!**

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte

Spare energi og vann

Når du vasker opp i en oppvaskmaskin for husholdninger, brukes det vanligvis mindre energi og vann enn ved oppvask for hånd.

Ikke skyll under rennende vann

Skyll ikke av oppvasken under rennende vann, da det fører til økt energi- og vannforbruk. Skrap bare av større matrester før du laster oppvaskmaskinen.

Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Overdosering av oppvaskmiddel, glansmiddel og salt kan gi dårlig oppvaskresultat og er dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Vask opp med fullastet oppvaskmaskin

Spar energi og vann ved å vente med oppvasken til oppvaskmaskinen er fullastet (se antall standardkuverter). Bruk programmet  1h 65° med tilleggsvalget  Hurtigvask til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukt.

Vask ved lavere temperatur

Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

Velg oppvaskprogram – Eco 55°

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Oppvaskprogrammet er utviklet for å vaske opp effektivt med så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

Aktiver innstillingen Auto Dry (Automatisk tørking)

Et kortere program og bedre tørkeresultater oppnås hvis du aktiverer innstillingen Auto Dry (Automatisk tørking) som automatisk åpner oppvaskmaskinens dør. Vent til oppvaskmaskinen indikerer at programmet er ferdig og at oppvasken er avkjølt før du laster ut av oppvaskmaskinen. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må møblene rundt kunne tåle damp fra oppvaskmaskinen).

Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 60 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.

MERK!

Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.

Sett inn oppvasken

Sart oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke høy varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

Lastingen påvirker resultatet

Vær nøye med hvordan du laster oppvasken for å få det beste oppvask- og tørkeresultatet til et så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Gi oppvaskmaskinen de beste forutsetningene for å komme til og vaske og tørke alle overflater på en optimal måte.

- Snu alle skitne flater innover og nedover!
- Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom oppvaskkurven, legg dem i bestikkurven.



MERK!

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.


Oppvaskmaskinens kurver



Oppvaskmaskinen er utstyrt med overkurv og underkurv med bestikkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.

Overkurv

Plasser glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre.

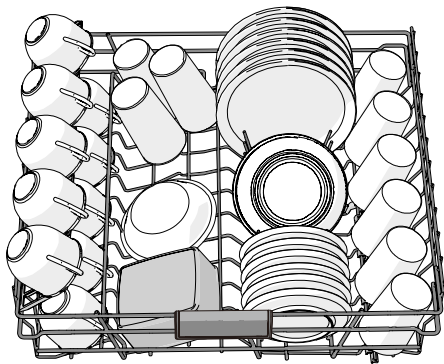


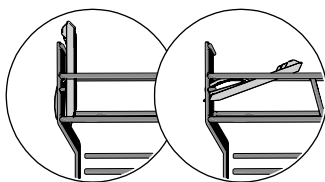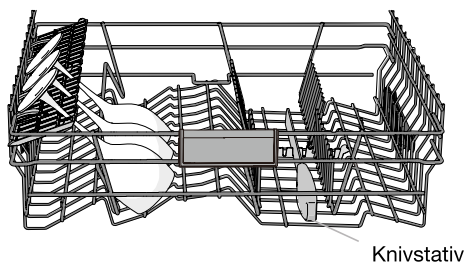

2 posisjoner


Heving og senking av overkurv

1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og løft den opp.
3. Når overkurven er i den øverste posisjonen og løftes opp, senkes den ned til den nederste posisjonen.
Begge sidene av kurven må alltid plasseres i samme høyde.

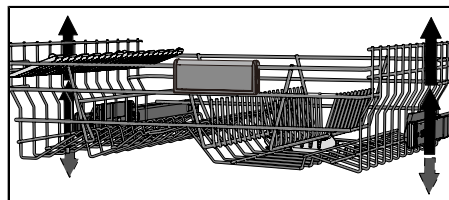


Underkurv

Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, gryter og bestikk (i bestikkurven) i underkurven.

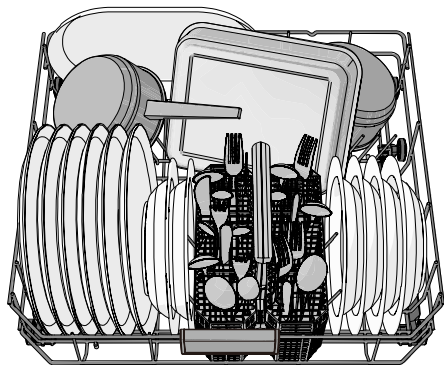

Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan felles ned, slik at man kan plasseres kjeler og boller på en bedre måte.

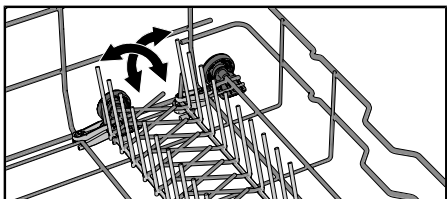


Bestikkurv

Plasser bestikket med skaftene nedover, bortsett fra skarpe kniver, og så spredt som mulig. Pass på at skjeer ikke ligger inntil hverandre.


Bestikkurven settes i underkurven.

Bestikkurv med lokk

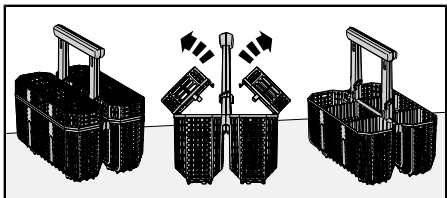

Lokket på bestikkurven kan tas av.

Fleksibel bestikkurv

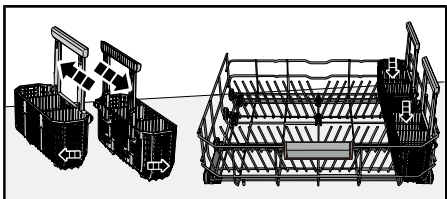

Bestikkurven er fleksibel og kan deles i to deler som kan henges på underkurvens side.

Bruke oppvaskmaskinen


Doser maskinoppvaskmiddel

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe oppvaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Oppvaskmiddelkammer

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.

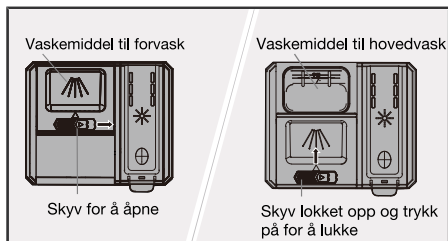

Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvaskmiddel, må du dosere en mindre del av oppvaskmiddelet i kammeret for forvaskmiddel.

MERK!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Kombi-oppvaskmiddel

På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

Aktiver innstillingen TAB og deaktiver innstillingen Glansmiddel når du bruker kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel.

Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (under 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende maskinoppvaskmiddel.

MERK!

Et optimalt oppvask- og tørkeresultat får du ved å bruke vanlig maskinoppvaskmiddel sammen med separat dosering av glansmiddel og salt.

Kontakt oppvaskmiddelprodusenten hvis du har spørsmål om oppvaskmiddel.



Kun kontrollpanelet reagerer på bruk når døren er lukket.

På/Av

Lukk døren ordentlig, ellers vil oppvaskmaskinen ikke starte. Trykk på . Skru også på vannkranen hvis den er skrudd av.

Når programmet ikke kjører, trykker du på  for å skru av oppvaskmaskinen umiddelbart. Hvis programmet kjører, trykk og hold nede  i fem sekunder for å skru av oppvaskmaskinen. Eventuelt kan du trykke og holde nede  i tre sekunder for å sette oppvaskmaskinen på pause, deretter trykke på  for å skru av.

Barnesikring

For å forhindre at barn stopper det nåværende oppvaskprogrammet, kan du aktivere barnesikringsfunksjonen. Når du har startet et program, trykk og hold nede  i tre sekunder. CL (Child Lock) (Barnesikring) vil vises på skjermen når du trykker på kontrollpanelet. (For å låse opp, trykk og hold nede  i tre sekunder) Du kan også aktivere den automatiske barnesikringsinnstillingen for å forhindre barn fra å starte oppvaskmaskinen. Se kapittelet *Innstillinger*.

P Velg program

Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er. Eco 55° er alltid forhåndsvalgt.

Trykk en eller flere ganger på **P** til ønsket program aktiveres, noe som vises med en lysindikering.

ECO Eco 55°

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Les mer om hvordan du kan ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte i kapittel *Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte*.

For å løse opp mye fett fra ekstra skitten oppvask bør du bruke et program med høyere temperatur.

Auto Auto 45-65°

Oppvaskmaskinen kan måle hvor skitten oppvasken er og justere vannforbruket og temperaturen i henhold til dette. Når den nylig har blitt installert, må programmet kjøre fem ganger før det er helt tilpasset og kan gi de beste resultatene.

1h 65°

Et hurtigprogram for lett tørkede rester. (Dette programmet er ikke ment for brent mat, slik som ovnsformer).

Alternativet Auto Dry (Automatisk tørking) er viktig for å sikre de beste tørkeresultatene.

Intensiv 70°

Et program med høy temperatur som løser fett fra svært skitten oppvask, for eksempel kasseroller, gryter og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles med slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener og annen oppvask.

Glass 40°

Et skånsomt oppvaskprogram med lav temperatur for å vaske ømtålige gjenstander i krystall/glass. Husk å være sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel og å sette gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen. Se også *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*. Porselen som nettopp er brukt og som ikke har inntørkede matrester, kan også fint vaskes med dette programmet.

Hygiene 70°

Dette programmet er ideelt å bruke når det stilles ekstra høye hygienekrav, for eksempel for tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen er høy både i hovedoppvasken og i den siste skyllingen.

Selvrensende

Selvrensjørende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearmen og spylørør.

Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med vanlig maskinoppvaskmiddel eller sitronsyre. På markedet finnes det også rengjøringsmidler beregnet for oppvaskmaskiner. For rengjøring av kalkavleiringer, se *Innerbeholder* i kapittel *Vedlikehold og rengjøring*.

Med regelmessige intervaller indikerer oppvaskmaskinen at Selvrensende må kjøres.

Hold inne  til CLn vises i displayet for å velge programmet.

Velg tilleggsgvalg

Trykk på tilleggsgvalgene (, ) for å aktivere dem. (Hvilke tilleggsgvalg du kan velge, varierer fra program til program.)

Utsatt start

Hvis du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1–24 timer etter at du har trykket på  og lukket døren.

1. Trykk én gang på  for å aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold inne for å velge ønsket antall timer. Displayet viser tiden for Utsatt start.
2. Trykk på . Timeren teller ned og oppvaskmaskinen starter etter valgt forsinkelse.

Hvis du ønsker å avbryte alternativet Utsatt start, trykk og hold nede  i fem sekunder.

Ikke tilgjengelig for: Selvrensende

Hurtigvask

Dette tilleggsgvalget reduserer programtiden, men forbruker mer energi og vann.

Trykk på  for å aktivere tilleggsgvalget. Programtiden oppdateres i displayet.

Ikke tilgjengelig for: Auto 45–65°, Glass 40°, Hygiene 70°, Selvrensende

Start/Pause/Stopp

Trykk på . Skjermen begynner å telle ned.

Stoppe eller endre et program

Trykk og hold nede  i tre sekunder for å sette programmet på pause. Hvis du ønsker å avbryte eller endre alternativet etter oppstart av oppvaskmaskinen, trykk og hold nede  i fem sekunder.

Åpne døren og fyll på vaskemiddel hvis lokket til vaskemiddelbeholderen har åpnet seg. Lukk døren. Deretter velger du et nytt program og trykker på .

Gjenværende tid

Når du har valgt et program og alternativer, vises den totale tiden.

Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen ¹⁾

Trykk og hold nede  i tre sekunder for å sette programmet på pause. Åpne døren. Legg til oppvask og lukk døren. Trykk på .

Strømbrudd

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved strømbrudd mens et oppvaskprogram kjøres, vil programmet fortsette når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Hvis strømmen slås av under tørkingen, avbrytes programmet.

Sjekk vasketidene

Når oppvaskmaskinen er slått på, trykk og hold  og , og skjermen vil vise antall skyllinger oppvaskmaskinen er ferdig. Slipp knappen for å avslutte.

Etter avsluttet program

Når programmet er ferdig, vises "End" (Slutt) på displayet. Og oppvaskmaskinen slår seg av etter at summeren lager en lyd.

Oppvaskmaskinen slår seg av automatisk etter at programmet er ferdig. Steng vannkranen etter hver bruk.

optimalt tørkeresultat

- Fyll oppvaskmaskinen helt.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Fyll på glansmiddel eller øk innstillingen for dosering av glansmiddel.
- Aktiver innstillingen Auto Dry (Automatisk tørking). Se kapittelet *Innstillinger*.
- La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

Ta ut av oppvaskmaskinen

Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den nedre kurven.

¹⁾ Du bør ikke fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen hvis dosererens oppvaskmiddelkammer er åpen.

Programtabell

Program	Oppvask- middel (g)	Tilleggs- valg	Antall forvask	Hovedopp- vask	Antall skyllinger	Siste skylling	Forbruksverdier ¹⁾		
							Oppvasktid (ca. min)	Energi (ca. kWh)	Vannfor- bruk (liter)
Eco Eco 55° ²⁾	22	Auto Dry		55 °C	2	49 °C	3:40	0,83	9,7
Auto Auto 45-65°	25	Auto Dry	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	Auto Dry		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intensiv 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Glass 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Hygiene 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5


¹⁾ Forbruksverdiene varierer alt etter temperaturen på det innkommende vannet, romtemperaturen, lastemenden, valgte tilleggsfunksjoner m.m. Verdiene for programmet Eco 55° er nøyaktige, andre kan betraktes som veiledende.

²⁾ Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Innstillinger

1. Trykk på .
2. For å åpne oppvaskmaskinens innstillingsmeny, trykk og hold inne **P** og  til SET vises på skjermen.
3. Trykk på  for å gå gjennom innstillingsmenyen.
4. Trykk på **P** for å gå gjennom alternativene.
5. Bekreft den valgte innstillingen ved å trykke på .
6. For å avslutte menyen, trykk gjennom den eller trykk på .

Åpne oppvaskmaskinens innstillingsmeny

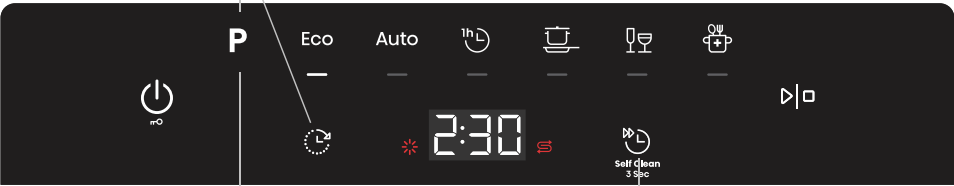

Velg alternativ

Bekreft/Neste innstilling


Innstillinger		Alternativ	
1	Automatisk barnesikring	00 (Av) 01 (På)	Du kan aktivere den automatiske barnesikringsinnstillingen for å forhindre barn fra å starte oppvaskmaskinen. Når du har startet et program, trykk og hold nede  i tre sekunder for å deaktivere eller aktivere den automatiske barnesikringsinnstillingen midlertidig.
2	Støy	00 - 03	Ett pip gir bekreftelse når du trykker på kontrollpanelet. Et lydsignal angir at oppvaskprogrammet er avsluttet. <i>Feilmeldinger angis alltid med et høyt lydsignal.</i>
3	Glansemiddel	00 - 05	Innstilling for dosering av glansemiddel. Doseringen av glansemiddel kan stilles inn fra 00 (Av) til 05 (Høy dosering). Øk doseringen av glansemiddel: • Hvis oppvasken har vannflekker. Reduser doseringen av glansemiddel: • Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film. • Hvis oppvasken har skjolder. • Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann. <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 03</i>

Innstillinger		Alternativ	
4	Vannets hardhet	00 - 07	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! Se <i>Vannets hardhet</i> i kapittel <i>Før du vasker opp for første gang</i>. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), velger du 00. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt. Forhåndsvalgt fra fabrikk: 04
5	TAB	00 (Av) 01 (På)	Aktiver innstillingen når du bruker kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel. Innstillingen reduserer doseringen av glansmiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres. Forhåndsvalgt fra fabrikk: 00
6	Auto Dry	00 (Av) 01 (På)	Oppvaskmaskinens dør åpnes automatisk, noe som forkorter programtiden og forbedrer tørkeresultatene. Vent til oppvaskmaskinen indikerer at programmet er ferdig og at oppvasken er avkjølt før du laster ut av oppvaskmaskinen. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må møblene rundt kunne tåle damp fra oppvaskmaskinen). Ikke tilgjengelig for: Hygiene 70°, Selvrensende, Intensiv 70°, Glass 40°
F--	Avlesing av feil		Eventuelle feilmeldinger. Hvis du kontakter service, kan du bli bedt om å oppgi de sist lagrede feilmeldingene.
rSt	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger		Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg rSt og trykk på .
End	Lukk		For å lukke oppvaskmaskinens meny for innstillinger velger du End, og deretter trykker du på  eller vent i 3 sekunder.

Vedlikehold og rengjøring

✱ Fyll på glansmiddel

Når glansmiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

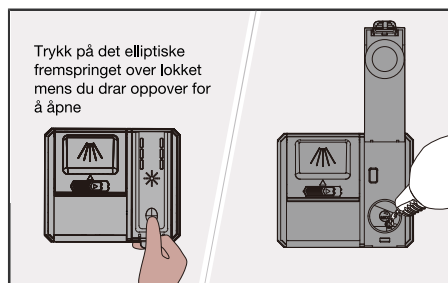


1. Åpne lokket til glansmiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansmiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansmiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.

☞ Fyll på salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

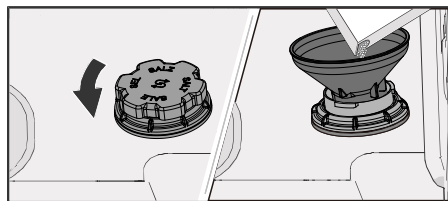

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett den medfølgende trakten i beholderens påfyllingshull. (Vann kreves bare den første gangen.)
3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig fast.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.




ADVARSEL!

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Rengjør sil


I silen samles det større matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm silen ved behov. Rengjøringen skal gjøres regelmessig avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

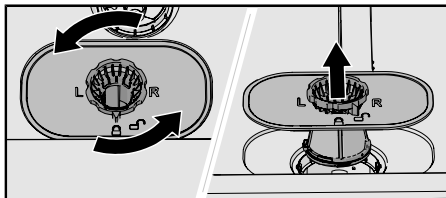

1. Vri låseringen mot urviseren, og løft silen rett opp.
2. Tøm og rengjør silen.
3. Sett inn silen igjen, og vri låseringen med urviseren til den stopper. Kontroller at kantene tetter ordentlig.


MERK!

Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis silen ikke er riktig montert. Oppvaskmaskinen må ikke brukes hvis silen ikke er montert!

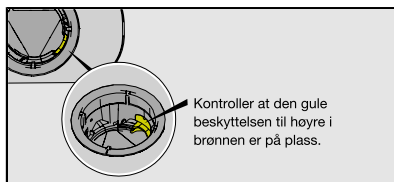

Rengjør spylearmer


Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

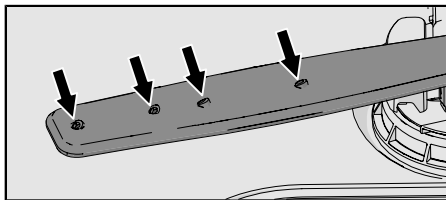

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å montere dem ordentlig etterpå.


Øvre spylearm

- Trekk ut overkurven.
- Skru spylearmslageret mot urviseren for å løsne spylearmen fra overkurven.

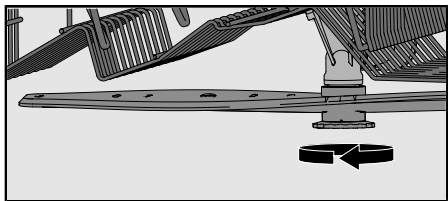

Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

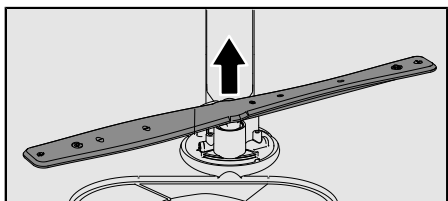

Rengjør oppvaskmaskinens utside

Dør og dørtetning

Åpne døren. Rengjør dørens sider og dørtetningen regelmessig med en lett fuktet klut. Rengjør dørtetningen i oppvaskmaskinens nedre fremkant med en oppvaskbørste.

Kontrollpanel

Hold kontrollpanelet rent for smuss. Tørk av det med behov med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, da de kanripe overflaten.

CLn - Kjør programmet Selvrensende

Innerbeholder

Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål og holdes ren gjennom normal bruk (med regelmessig intervall).

Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre Selvrensende med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask i maskinen). Du kan også kjøpe et rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.


Løse problemer med stopp

Fjerne blokkeringer i avløpspumpen

Hvis det er vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan avløpspumpen være blokkert av fremmedlegemer, noe som fører til feilmeldingen Feil ved vannutløp.

1. Slå av maskinen med  og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Fjern silen.
3. Øs ut vannet fra bunnen.
4. For å kunne kontrollere avløpspumpen må du fjerne den gule beskyttelsen til høyre i bunnbrønnen. (Bruk en tang ved behov.)
5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle skarpe gjenstander, for eksempel glass.
6. Monter beskyttelsen for avløpspumpen igjen. Monter silen igjen.

7. Sett støpselet i vegguttaket.

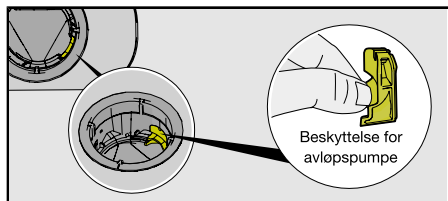


MERK!

Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpspumpen.

Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil

Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innløpsslangens ytre sil, noe som fører til feilmeldingen Vanninnløpfeil.

1. Slå av maskinen med  og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs innløpsslangen.
4. Dra innløpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5. Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6. Skru fast innløpsslangen.
7. Sett støpselet i stikkontakten, og åpne vannkranen. La trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er tett.

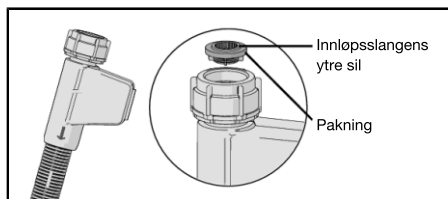

Feilsøking

Feilmeldinger		Tiltak
F11	Feil ved vannutløp	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F12	Vanninnløpsfeil	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F13	Vannstandsfeil	Skru av vannkranen og kontakt ditt nærmeste servicesenter.
F18	Avleder feil	Kontakt ditt nærmeste servicesenter.
F40	Lekk innløpsventil	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter.
F41	Varmeelementfeil	Steng vannkranen. Dra ut støpselet fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste servicesenter.
F42	NTC feil	Stopp vannstrømmen og kontakt nærmeste servicesenter.
F54	Overfylling vann	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke trekke ut støpselet fra stikkkontakten før vannkranen på tilførsels-slangen er stengt!
F60	Kommunikasjonsfeil	Kontakt ditt nærmeste servicesenter.

Trykk  for å fjerne feilmeldingen bortsett fra F54. Etter at oppvaskmaskinen vises F54-feil, kan den bare slås av når feilen er rettet.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Kontrollpanelet reagerer ikke på trykk.	Du har trykt på kontrollpanelet for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Døren er åpen.	Kun kontrollpanelet reagerer på bruk når døren er lukket.
	Barnesikring eller automatisk barnesikring er aktivert.	Se kapittelet <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
	Smuss på kontrollpanelet.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling.
		Kontroller at oppvaskkurvene ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
	Dørlåsen klikker ikke på plass og låser ikke.	Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke klikker på plass og låser, åpne døren. Hold P og  inne til displayet begynner å telle ned. Vent til nedtellingen er ferdig (60 sekunder). Lukk døren. Forsikre deg om at dørlåsen klikker på plass og låser.


Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinen starter ikke.	► har ikke blitt trykt inn.	Trykk på ►. Displayet begynner å telle ned.
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	Du har åpnet oppvaskmaskinen for å sette inn flere gjenstander under et pågående program.	Lukk døren og trykk på ►.
	Kontroller om tilleggsvalget Utsatt start er valgt.	Trykk og hold ► inne i fem sekunder hvis du vil avbryte tilleggsvalget Utsatt start.
	Støpselet sitter ikke i vegguttak.	Kontroller.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.
	Dørlåsen klikker ikke på plass og låser ikke.	Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke klikker på plass og låser, åpne døren. Hold P og ► inne til displayet begynner å telle ned. Vent til nedtellingen er ferdig (60 sekunder). Lukk døren. Forsikre deg om at dørlåsen klikker på plass og låser.
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Spylearmenes hull eller lagringer er tette.	Rengjør spylearmene. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Feil oppvaskprogram.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv 70°.
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Ikke plasser svært høye glass i hjørnet av kurvene. Se kapittelet <i>Sett inn oppvasken</i> .
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silen er tett.	Rengjør silen.
	Silen er ikke montert på riktig måte.	Kontroller at silen er montert på riktig måte. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
Flekker på rustfritt eller sølv.	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne 1h 65° med tilleggsvalget Hurtigvask.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittelet <i>Innstillinger</i> .
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktiver innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se Glansmiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet <i>Før du vasker opp for første gang</i> .
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se Vannets hardhet i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skrudd igjen. Ellers må du kontakte nærmeste servicesenter.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se kapittel <i>Innstillinger</i> . Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Lepestift og te kan være vanskelig å få bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.
Det er oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelkammeret etter oppvasken.	Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da du doserte oppvaskmiddel.	Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.
	Oppvaskmiddelkammeret er blokkert.	Kontroller at ingen kjøkkenredskaper hindrer at oppvaskmiddelkammeret åpnes.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke riktig plassert eller spylearnene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearnene for å se at de går rundt.
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Silen er tett.	Rengjør silen.
	Silen er ikke montert på riktig måte.	Kontroller at silen er montert på riktig måte. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Gjenstander i avløpspumpen.	Rens avløpspumpen. Se kapitlet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapitlet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Avløpsslangen er klempt.	Kontroller at slangen ikke er klempt eller bøyd.
	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med høy temperatur en til to ganger i måneden. Eller kjør et renseprogram. Se <i>Selvrensende</i> i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Fettavleiringer i oppvaskmaskinen.	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv 70°. Eller kjør et renseprogram. Se <i>Selvrensende</i> i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på glansmiddel eller øk innstillingen for dosering av glansmiddel.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se <i>Glansemiddel</i> i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Innstillingene Auto Dry (Automatisk tørking) har ikke blitt aktivert.	Aktiver innstillingen Auto Dry (Automatisk tørking). Se kapittel <i>Innstillinger</i> .

Installasjon

Det er viktig at du leser gjennom og følger instruksjonene og anvisningene nedenfor. Utfør installasjonen og tilkobling i henhold til den separate installasjonsveiledningen.

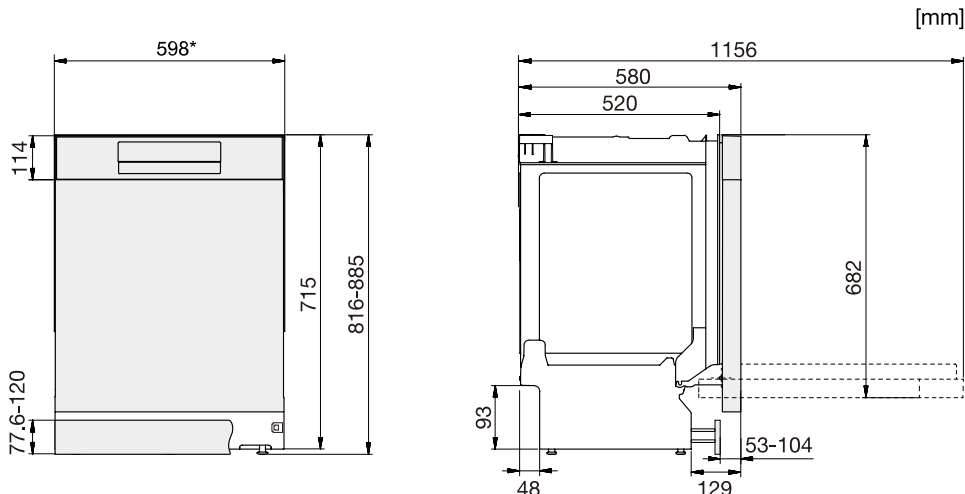

*Fjern plastlistene hvis nisjens innbyggingsmål er 596–598 mm.
Vær forsiktig! Kanten kan være skarp. Bruk beskyttelseshansker!

Nominelle mål. Variasjoner kan forekomme.

Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
- Før du skruer fast oppvaskmaskinen, må du prøvekjøre oppvaskmaskinen med programmet 1h 65° med tilvalget Hurtigvask. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke er lekkasjer ved tilkoblingene.

ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten spenning under arbeidet!

Plassering

- Innbyggings- og tilkoblingsmål finner du i den separate installasjonsanvisningen. Kontroller at alle målene stemmer før du begynner å installere. Vær klar over at du kan justere påhengsdørens høyde for å tilpasse den til den øvrige innredningen.
- Sørg for at underlaget er stabilt. Juster de justerbare føttene slik at oppvaskmaskinen står vannrett.
- Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.

- Monter beskyttelsesfilmen under benkeplaten og opp rundt kanten. Beskyttelsesfilmens funksjon er å beskytte benkeplaten mot fuktighet. (Beskyttelsesfilmen ligger i vedlagt pose.)
- Det kan hende at dørfjærene må justeres når påhengsdøren er montert. Juster venstre og høyre dørfjær like mye til døren er perfekt balansert.

Tilkobling til avløp

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk. Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert beskyttelsesanordning som forhindrer at den tømmes for vann under vaskeprosessen.

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 3 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm. Avløpsslangen skal imidlertid helst erstattes av en ny uten skjøt.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at det ikke er knekk på avløpsslangen.

Tilkobling til vann

Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.

Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

Tilkobling til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 60 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.



MERK! Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.

Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømmettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.


Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjoteledning!

Service

Les kapittel *Feilsøking* før du kontakter servicesenteret. Hvis det har oppstått et problem du ikke kan løse, vennligst kontakt ditt nærmeste servicesenter for profesjonell hjelp, se www.hisense.com. Nettsiden vår har også informasjon om tilgang på reservedeler og hva du kan reparere selv.

Når du tar kontakt, oppgi detaljene på serienummerplaten. Inkluder artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

Vennligst merk at reparasjoner utført av ufaglærte kan risikere brukersikkerheten og påvirke garantien.

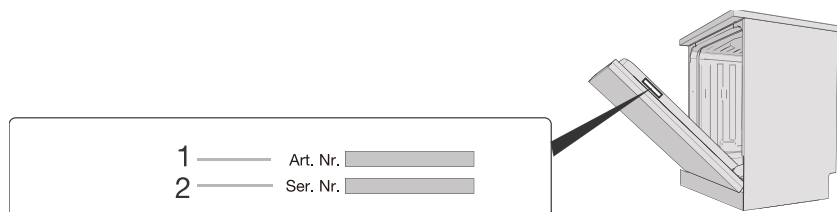

Tekniske data og energimerking

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	816-885 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	580 mm
Vekt:	30 kg ¹⁾
Antall standardkuverter:	14 ²⁾
Vanntrykk:	0,03-1,0 MPa
Merkespenning:	220-240 V~ 50 Hz
Nominell effekt:	1900 W

1) Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

2) Ifølge standard, EN 60436.

Informasjon for forbrukere

Informasjon om ditt produkt kan finnes på global.hisense.com, hvor du også vil finne en lenke til den europeiske produkt databasen for energimerking, EPREL. Eller du kan besøke <https://eprel.ec.europa.eu> direkte. Følg instruksjonene for å søke etter modellnavn.

Se informasjonen på serienummerplaten. Merk deg modellnavnet (3).

Informasjon for testinstitutt

Informasjon for sammenlignbarhetstester i henhold til EN 60436

Kapasitet: 14 kuverter


Posisjon av øvre kurv: nedre posisjon

Program: Eco

Skyllemiddelinnstilling: 05


Mengde vaskemiddel i pulverform: 4 g forvask + 18 g hovedvask

1. Øvre kurv:

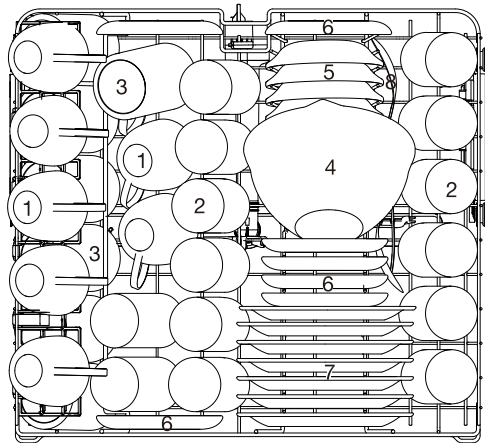



Antall	Punkt
1	Kopp
2	Glass
3	Krus
4	Glassbolle
5	Dessertskål
6	Tallerken
7	Melamin dessert tallerken
8	Serveringsskje

2. Nedre kurv:

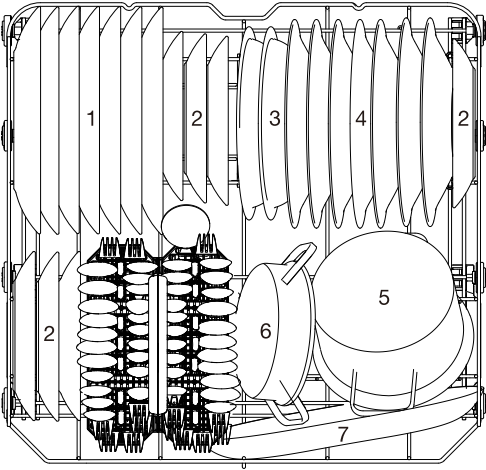

Antall	Punkt
1	Middags tallerken
2	Desserttallerken
3	Melamin bolle
4	Suppetallerken
5	Liten gryte
6	OvnsgrYTE
7	Oval tallerken

3. Bestikkurv:

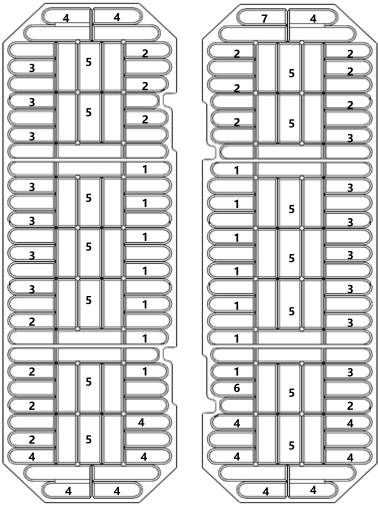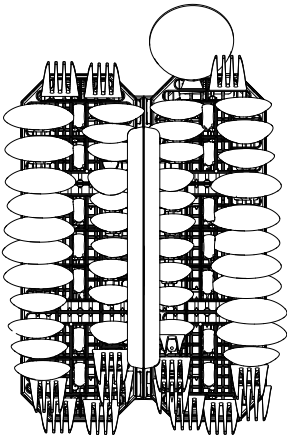

Antall	Punkt
1	Teskjeer
2	Dessertskjeer
3	Suppeskjeer
4	Gafler
5	Kniver
6	Serveringsgaffel
7	Sausøse

