



Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	2
2	Oppstillingsbetingelser.....	3
2.1	Oppstillingssted.....	3
2.2	Elektrisk tilkobling.....	3
3	Apparatmål.....	3
4	Transportere enheten.....	3
5	Pakk ut enheten.....	4
6	Fjerne transportsikringen.....	4
7	Montere dørhåndtak*.....	4
8	Montere dørhåndtak*.....	4
9	Sette apparatet på plass.....	4
10	Justere apparatet.....	5
11	Oppstilling av flere apparater.....	5
12	Etter oppstillingen.....	5
13	Kassere emballasjen.....	5
14	Hengsle om døren.....	5
15	Justere døren.....	14
16	Koble apparatet til strømforsyningen.....	15

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.


Symbol	Forklaring
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ta godt vare på denne monteringsveiledningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.
- Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også monteringsveiledningen leveres til neste eier.
- For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne monteringsveiledningen leses grundig før installasjon og bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.
- Les først de generelle sikkerhetsinstruksene i kapittelet "Generelle sikkerhetsanvisninger" i **bruksanvisningen** som hører til denne monteringsveiledningen, og følg dem. Hvis du ikke lenger finner **bruksanvisningen**, kan du laste ned **bruksanvisningen** fra internett ved å oppgi servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals. Servicenummeret finner du på

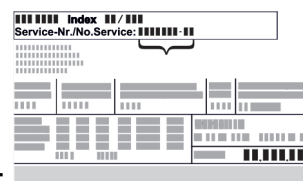

typeskiltet:

- Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene ved installasjon av apparatet:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.

PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

2 Oppstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!

Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

2.1 Oppstillingssted



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

- Apparatet må ikke plasseres i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og lignende.
- Optimalt oppstillingssted er et tørt rom med god ventilasjon.
- Hvis apparatet plasseres i et fuktig miljø, kan det danne seg kondens på utsiden av apparatet. Sørg for at det alltid er god ventilasjon på oppstillingsstedet.
- Jo mer kjølemiddel det er i apparatet, desto større må rommet der apparatet er plassert være. Hvis det oppstår en lekkasje og rommet er for lite, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft. Per 8 g kjølemiddel må oppstillingsrommet være minst 1 m³. Informasjon om kjølemiddelet i apparatet finnes på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt.
- Oppstillingsstedet må ha tilstrekkelig bæreevne for vekten på apparatet inkludert maksimal last.
- Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser er ikke tillatt.

2.2 Elektrisk tilkobling




ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!

- Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

3 Apparatmål

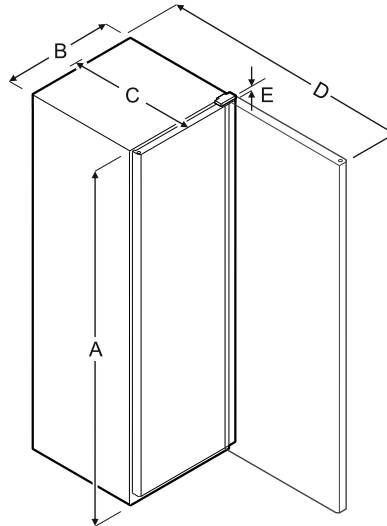

	A	B	C	D	E
WPbl 4201 WSbl 4201	1284 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 4601 WSbl 4601	1484 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5001 WPbli 5031 WSbl 5001 WSbli 5031	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5231 WPbli 5231 WSbli 5231	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WSbl 7731 WSbli 7731	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = Apparatshøyde inklusive føtter / ruller / hengsler

B = Apparatbredde uten håndtak

C = Apparatdybde uten håndtak

D = Apparatdybde ved åpnet dør

E = Hengselhøyde

4 Transportere enheten



ADVARSEL

Fare for personskade på grunn av knust glass!*

Ved transport i en høyde på mer enn 1500 m kan glassrutene i døren knuse. Glassbitene har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige personskader.

- Iverksett egnede beskyttelsestiltak.

Ved transport av apparater må du være oppmerksom på:

- Transporter apparatet stående.
- Transporter apparatet ved hjelp av to personer.

Ved første oppstart:

- Transporter apparatet innpakket.

Ved transport av apparatet etter første oppstart (f. eks. flytting eller rengjøring):

Pakk ut enheten

- Tøm apparatet.
- Sikre døren mot utilsiktet åpning.

5 Pakk ut enheten

Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader

- Kontroller enheten og pakningen med hensyn til transportskader. Henvend deg umiddelbart til produsenten hvis du antar eventuelle skader.
- Fjern alle materialer fra enhetens bakside eller sidevegger som kan hindre forskriftsmessig montering eller ventilasjon.
- Ta av alle beskyttelsesfolier på apparatet. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander!

6 Fjerne transportsikringen

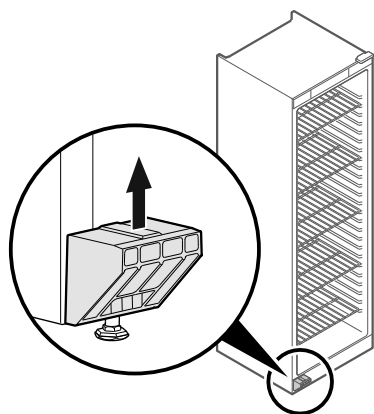


Fig. 1

- Trekk transportsikringen opp og av.
- ▷ Grunnholderen blir værende på apparatet.

7 Montere dørhåndtak*

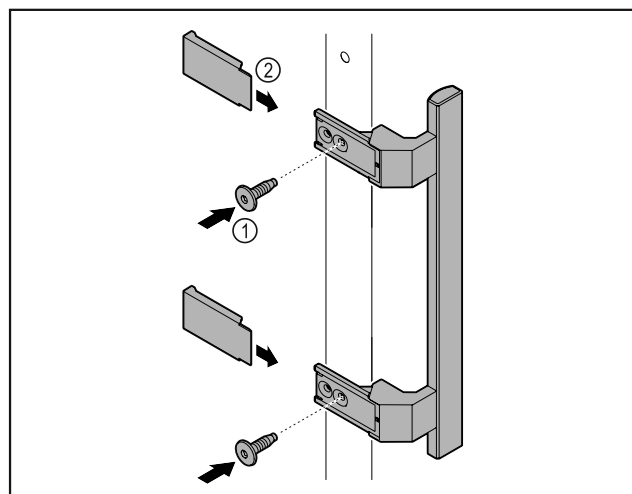


Fig. 2

- Plasser håndtaket som fulgte med, på døren med de vedlagte skruene Fig. 2 (1).
- Sett på dekselet Fig. 2 (2).

8 Montere dørhåndtak*

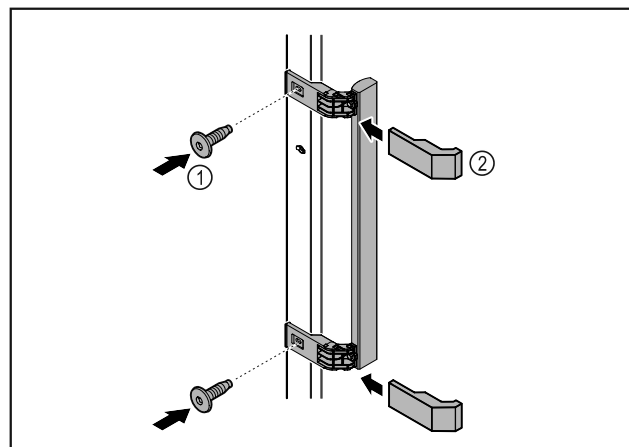


Fig. 3

- Plasser håndtaket som fulgte med, på døren med de vedlagte skruene Fig. 3 (1).
- Sett på dekselet Fig. 3 (2).

9 Sette apparatet på plass



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!
► 2 personer må sette opp apparatet.



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!
Døren kan støte mot veggen og skades. Dersom apparatet har glassdører, kan det knuste glasset forårsake personskader!
► Beskytt glassdøren mot å støte mot veggen. Fest dørstopper, for eksempel filtknott, på veggen.

- Koble til alle nødvendige komponenter (for eksempel strømkabel) på baksiden av apparatet, og før dem til siden.

Merk

Kablene kan bli skadet!

- Ikke klem kablene når du skyver tilbake.

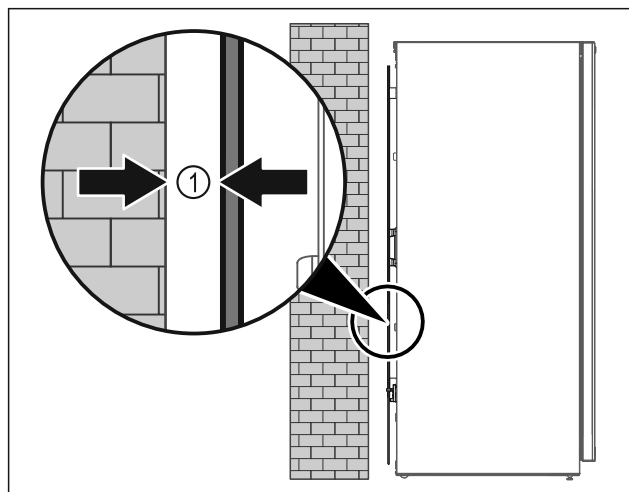


Fig. 4

- Still opp apparatet enten fritt i rommet eller direkte på en vegg med en minimumsavstand på 5 mm Fig. 4 (1).

10 Justere apparatet

PASS PÅ

Deformering av enheten, og døren lukkes ikke.

- Juster apparatet horisontalt og vertikalt.
- Utlign ujevnheter i underlaget med justeringsføttene.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig høydeinnstilling på justeringsfoten! Alvorlige og i verste fall dødelige personskader. Ved feil høydeinnstilling kan underdelen til justeringsfoten løsnes og apparatet velte.

- Ikke skru justeringsfoten for langt ut.

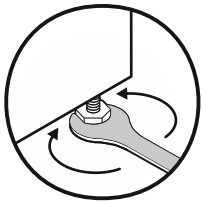


Fig. 5

Løfte apparatet:

- Dreie justeringsfoten med urviseren.

Senke apparatet:

- Dreie justeringsfoten mot urviseren.

11 Oppstilling av flere apparater

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondens mellom sideveggene!

- Ikke sett apparatet like ved et annet kjøleskap.
- Still opp apparatene med 3 cm avstand mellom dem.
- Sett bare flere apparater ved siden av hverandre inntil en temperatur på 35 °C og 65 % luftfuktighet.
- Øk avstanden mellom apparatene ved høyere luftfuktighet.

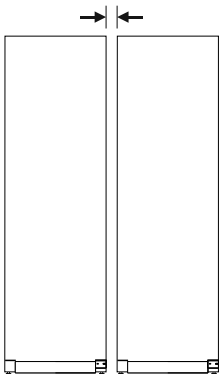


Fig. 6 Side-by-Side-oppstilling

Merk

Et såkalt "Side-by-Side-sett" kan bestilles som tilbehør fra Liebherr's kundeservice.

12 Etter oppstillingen

- Fjern beskyttelsesfoliene. *
- Rengjør apparatet.
- Ved behov: Desinfiser apparatet.
- Ta vare på fakturaen, slik at du har apparat- og forhandlerdata tilgjengelige ved service.

13 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!



- La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

14 Hengsle om døren

Verktøy

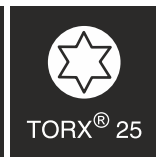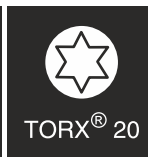

ADVARSEL

Fare for personskader ved usakkyndig skifte av dørhengsel!

- Skifte av dørhengsel må kun utføres av fagpersonale.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader pga. høy vekt på døren!

- Ombyggingen må bare utføres hvis du kan løfte en vekt på 25 kg.
- Ombyggingen må utføres av to personer.

PASS PÅ

Strømførende deler!

Skade på elektriske komponenter.

- Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

- Åpne døren.

Hengsele om døren

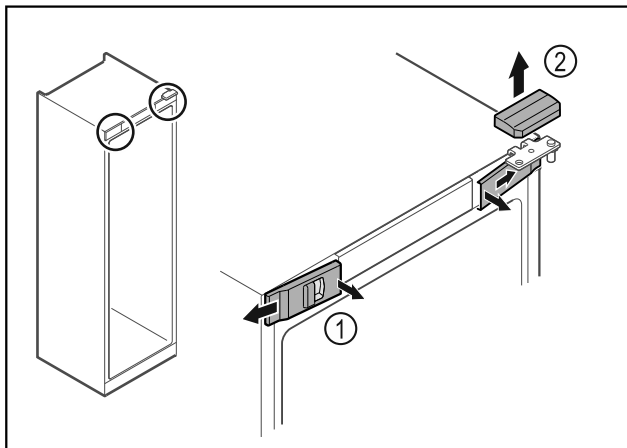


Fig. 7 *

- Trekk de innvendige dekslene foran Fig. 7 (1) ut av stilling, og ta dem av sidelengs.*
- Trekk det øvre dekselet Fig. 7 (2) opp og av.*

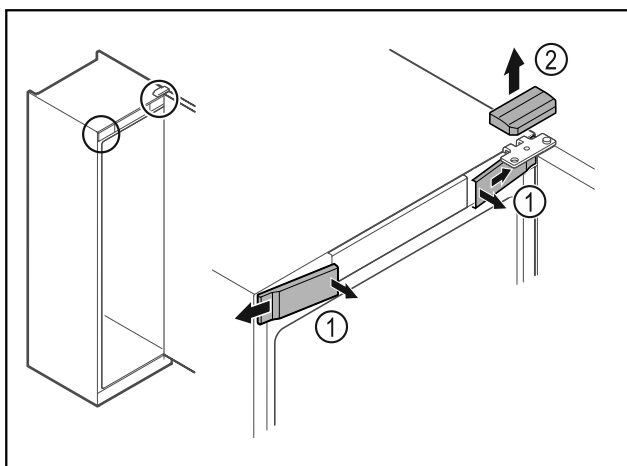


Fig. 8 *

- Trekk de innvendige dekslene foran Fig. 8 (1) ut av stilling, og ta dem av sidelengs.*
- Trekk det øvre dekselet Fig. 8 (2) opp og av.*

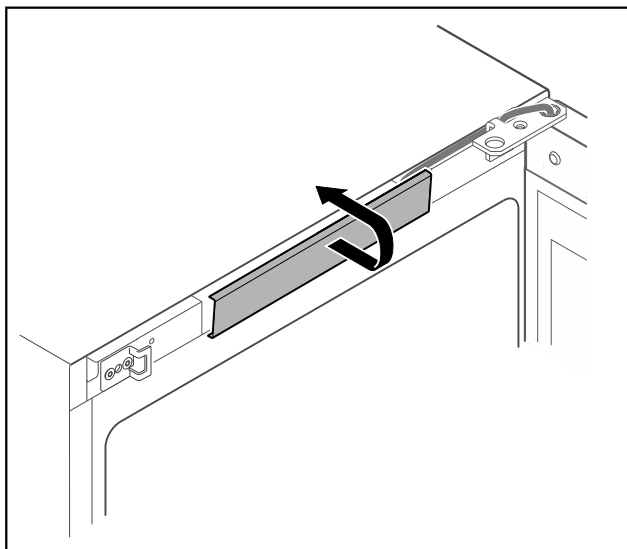


Fig. 9

- Vipp det midtre dekselet ut av stilling og ta det av.

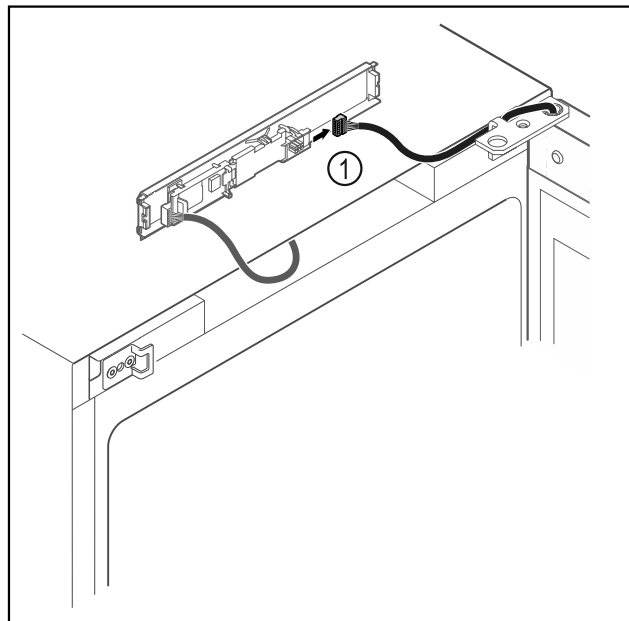


Fig. 10

- Trekk ut pluggen Fig. 10 (1) fra kretskortet.

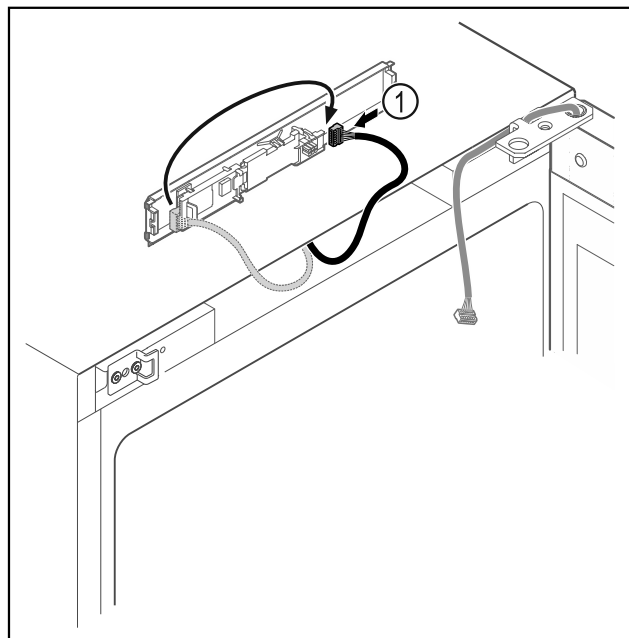


Fig. 11

- Sett pluggen Fig. 11 (1) om på kretskortet.

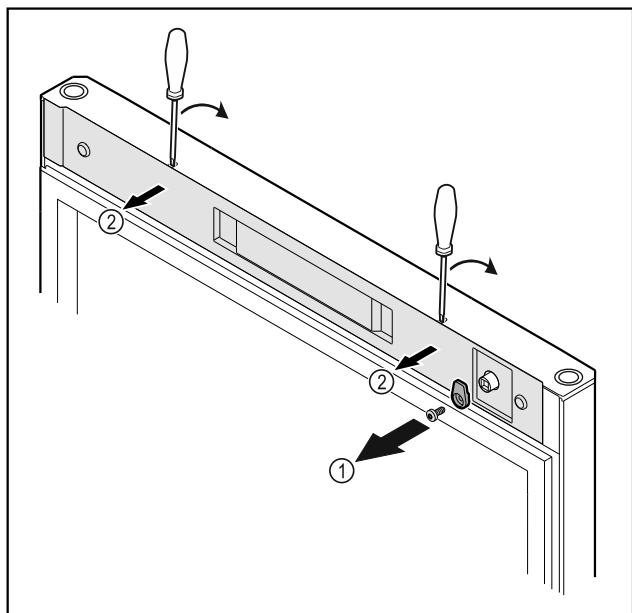


Fig. 12 *

- Skru av lukketappen Fig. 12 (1)*
- Vipp dekselet Fig. 12 (2) ut av stilling med en liten skru-trekker, og ta det av.*

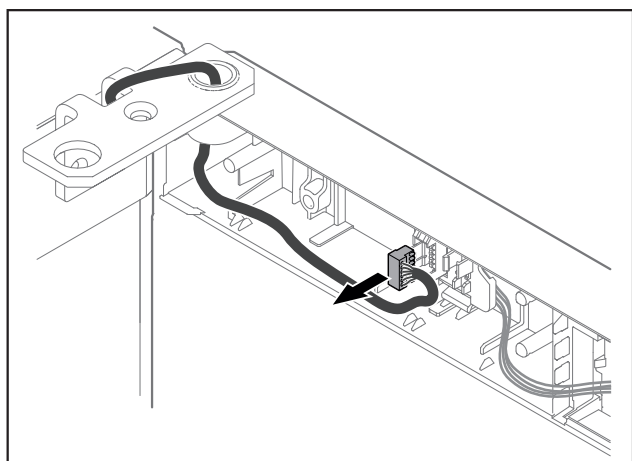


Fig. 13

- Ta av pluggen fra pluggholderen.

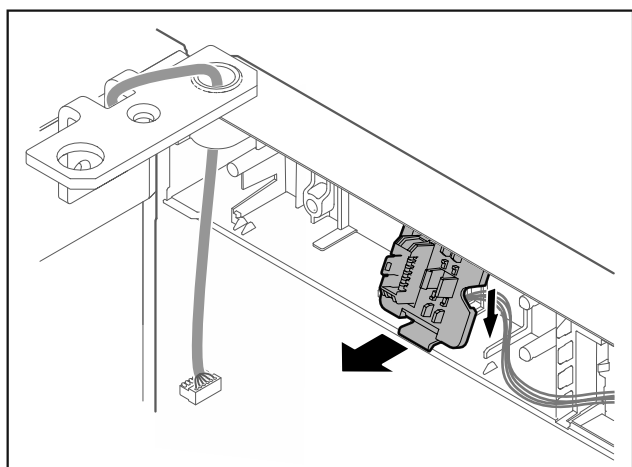


Fig. 14 Installasjonsposisjonen til kontaktholderen kan roteres 180°.

- Koble fra kontaktholderen.

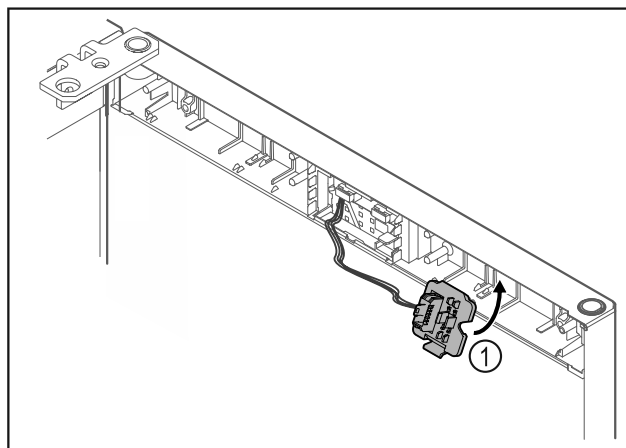


Fig. 15

- Sett pluggholderen Fig. 15 (1) fast på motsatt side.

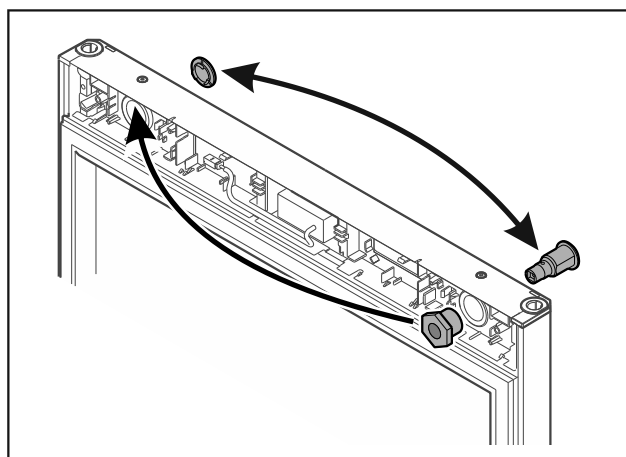


Fig. 16 *

- Flytt lås og deksel til motsatt side.*
-eller-

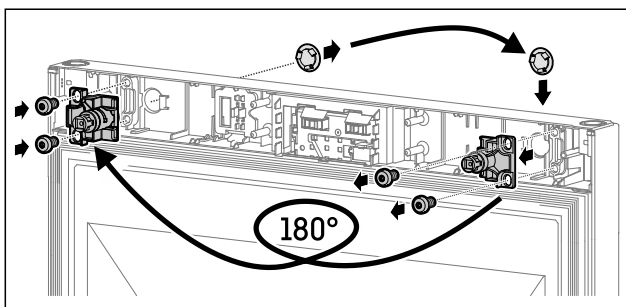


Fig. 17

- Flytt lås og deksel til motsatt side.*

PASS PÅ

Fare for personskader hvis døren vipper ut!

- Hold fast i døren.

Hengsle om døren

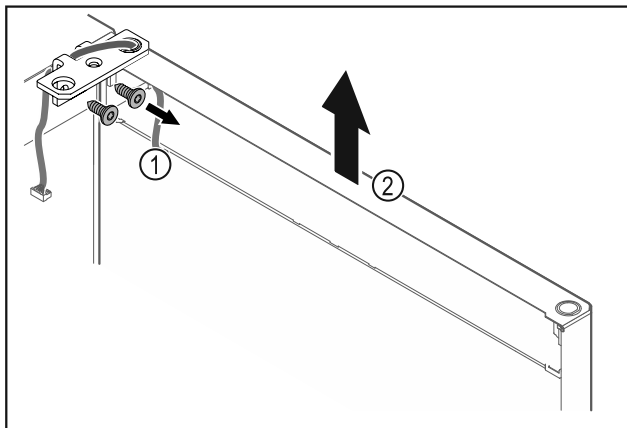


Fig. 18

- Skru av hengselvinkelen Fig. 18 (1).
- Løft døren og hengselvinkelen Fig. 18 (2) ca. 200 mm rett opp, og ta den av.
- Legg døren forsiktig ned på et mykt underlag.

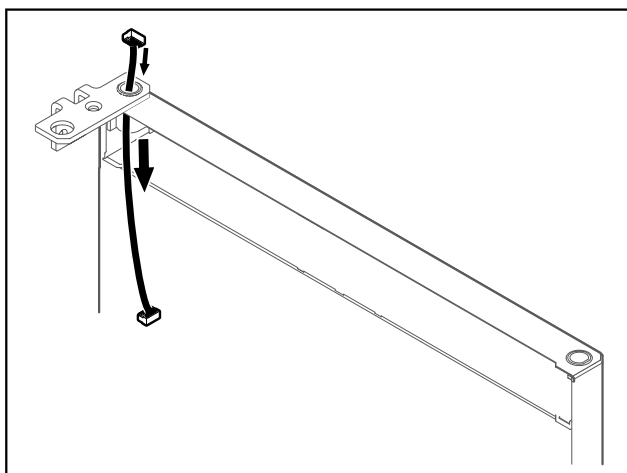


Fig. 19

- Trekk forsiktig ut kabelen.

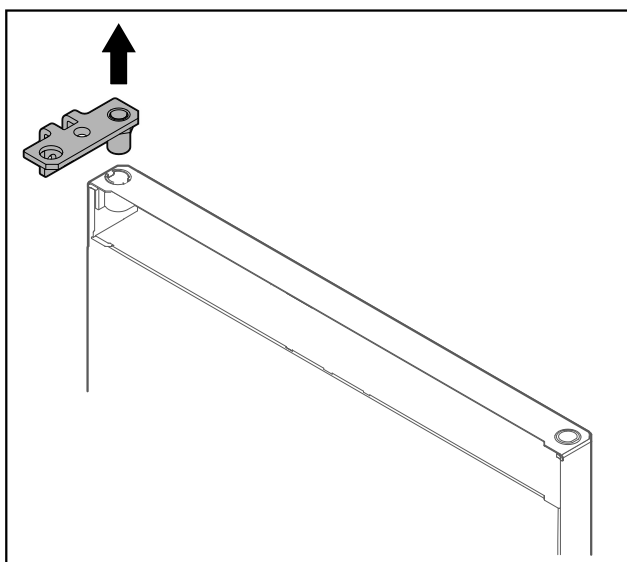


Fig. 20

- Trekk ut hengselvinkelen.

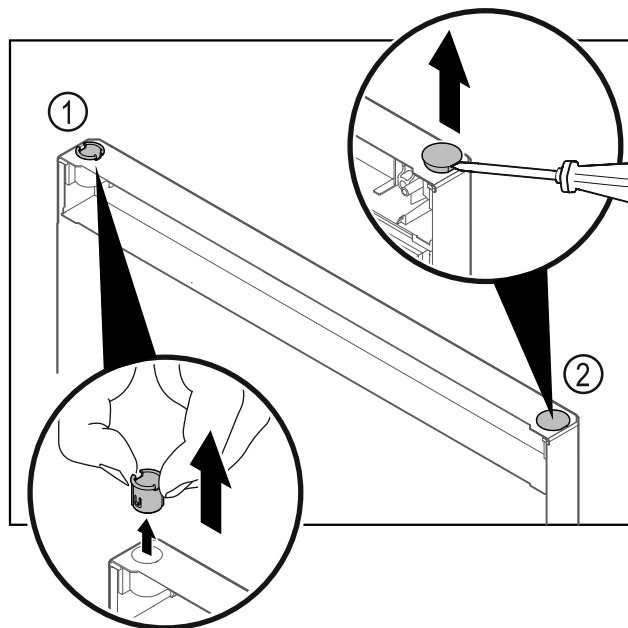


Fig. 21

- Trekk ut hengselbøssingen Fig. 21 (1) med fingrene.
- Løft dekkstøpselet Fig. 21 (2) forsiktig opp med en skruetrekker, og trekk det av.

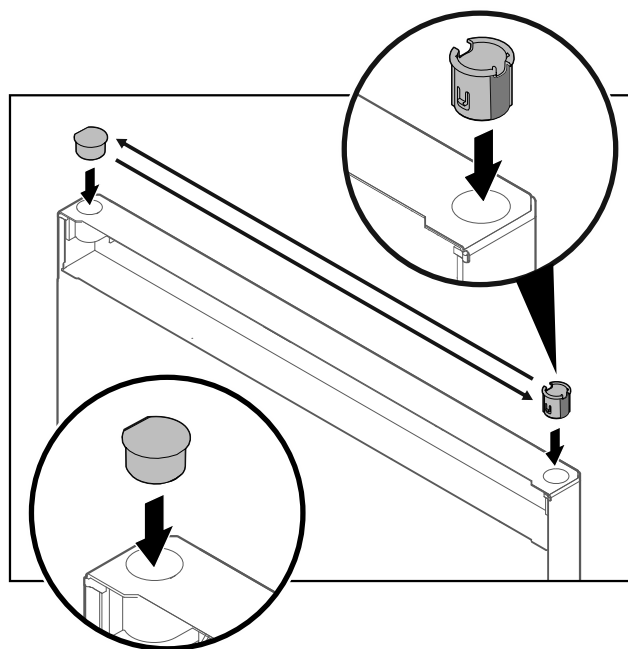


Fig. 22

- Sett hengselbøssingen og dekkstøpselet inn på motsatt side (de flate sidene skal peke utover).

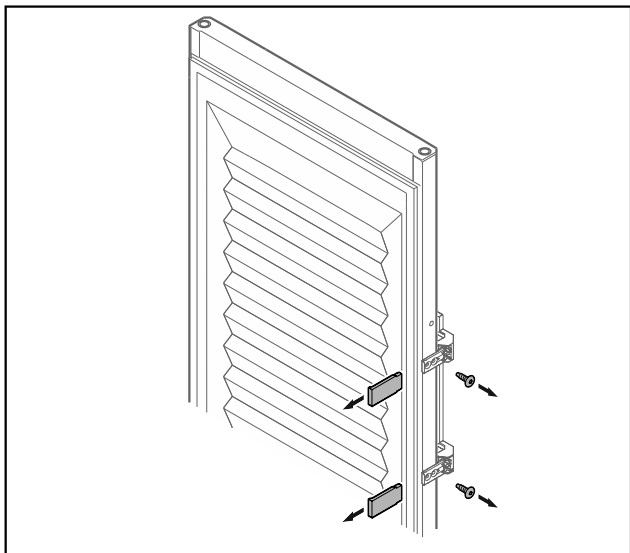


Fig. 23 Skumfylt dør*

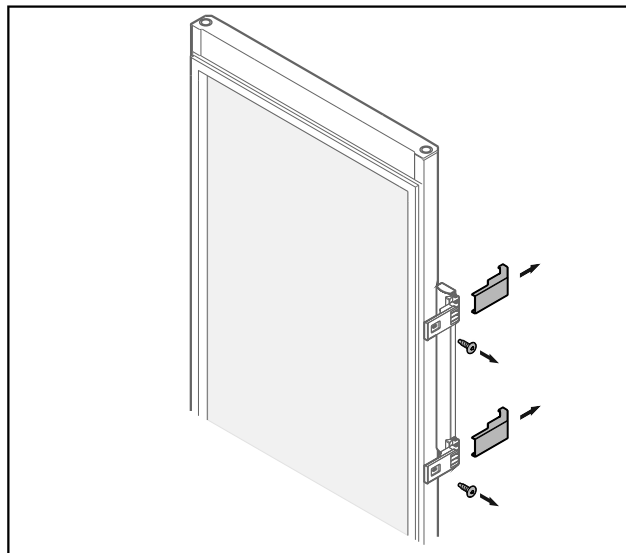


Fig. 24 Glassdør*

- Ta av dekkplatene.
- Skru av håndtaket.

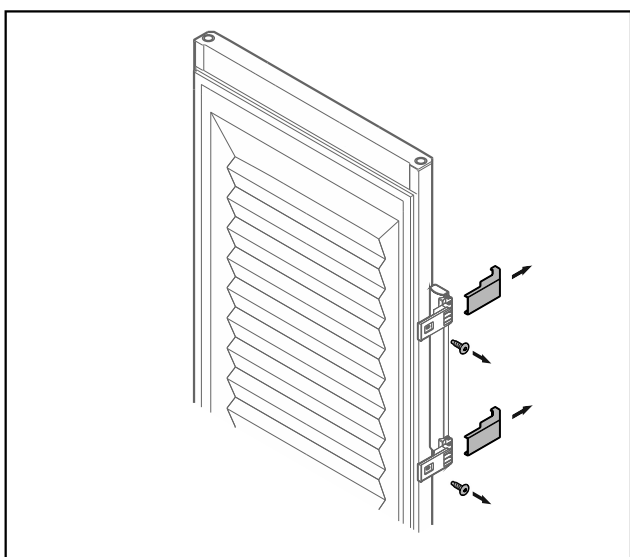


Fig. 23 Skumfylt dør*

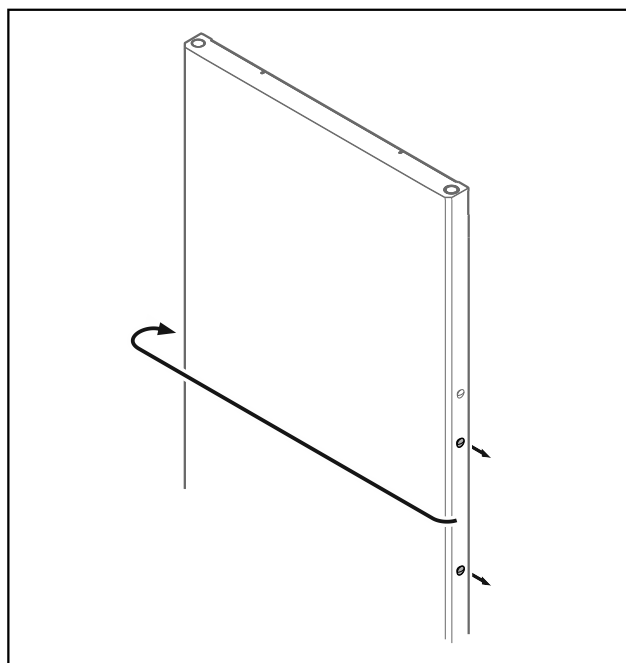


Fig. 25

- Sett proppene om på motsatt side.

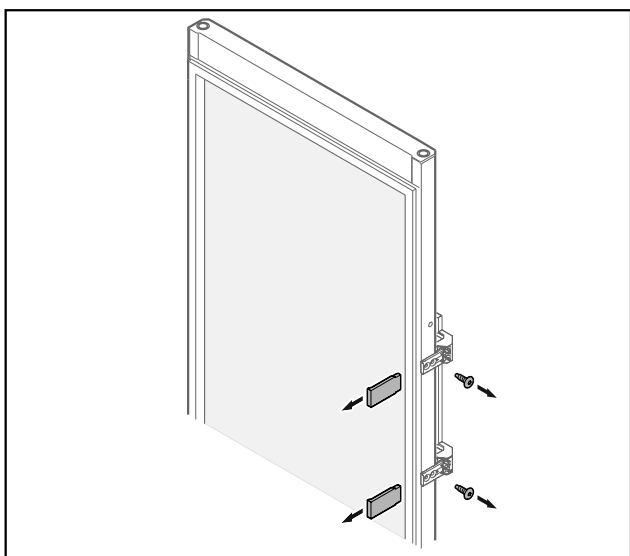


Fig. 24 Glassdør*

Hengsle om døren

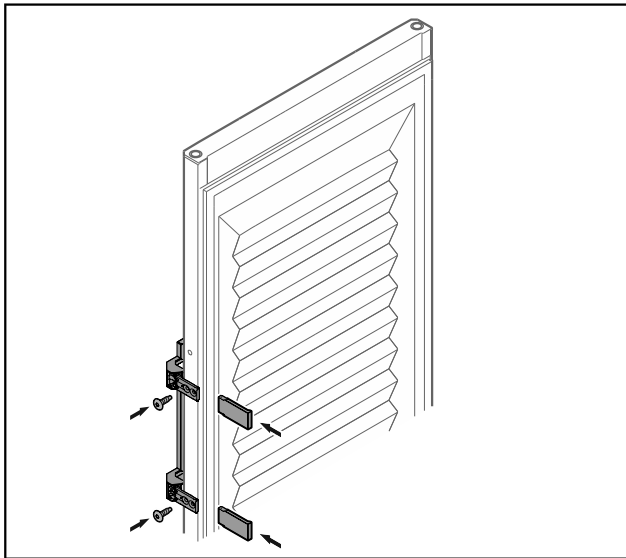


Fig. 26 Skumfylt dør*

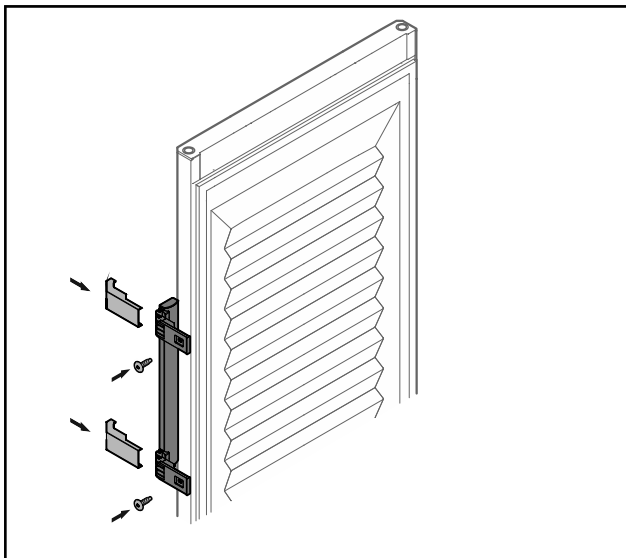


Fig. 26 Skumfylt dør*

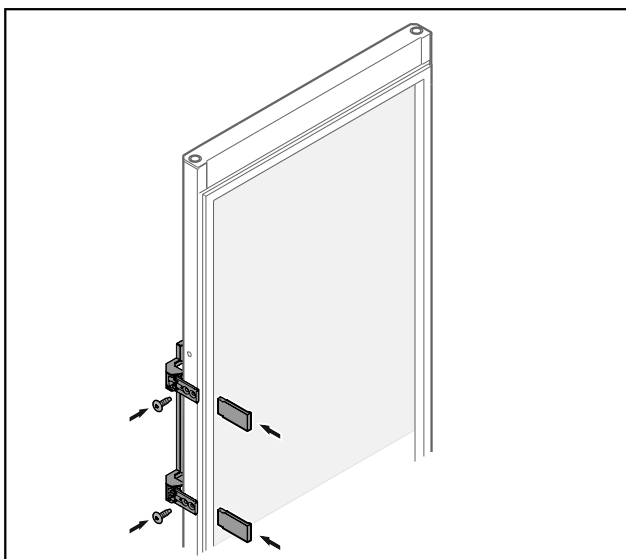


Fig. 27 Glassdør*

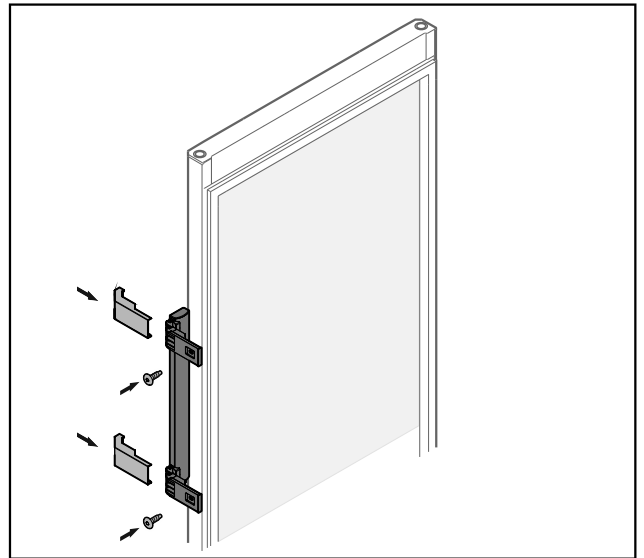


Fig. 27 Glassdør*

- Skru på håndtaket på motsatt side.
- Sett på dekkplatene.

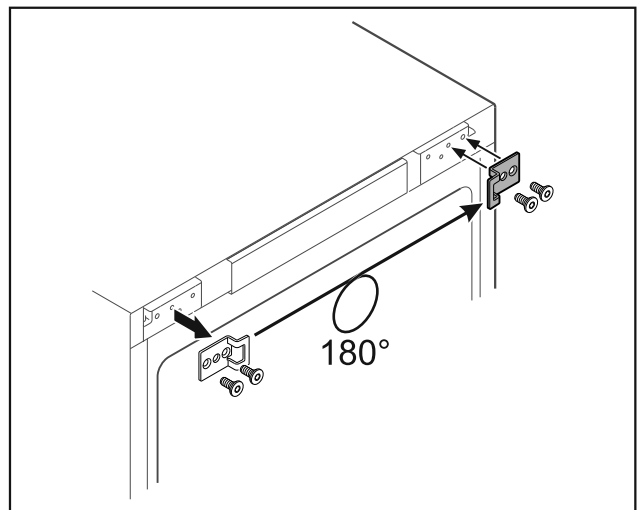


Fig. 28 *

- Sett lukkevinkelen om til motsatt side.*

Merk

Hullene er forhåndsmarkert, og kan trykkes inn med skruene.*

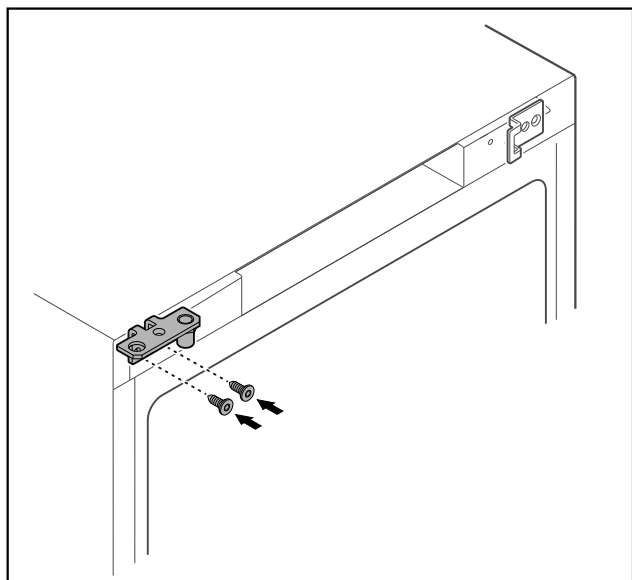


Fig. 29 *

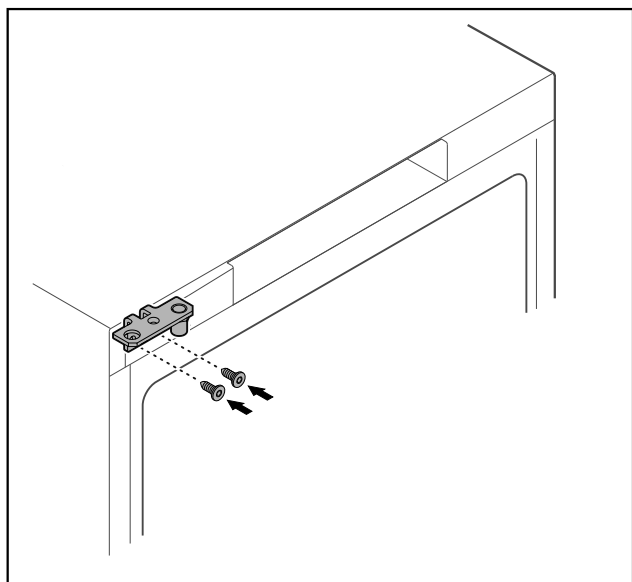


Fig. 30 *

- Sett hengselvinkelen om til motsatt side.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader hvis døren vipper ut!

- Trekk til holdebolten med angitt tiltrekkingsmoment.

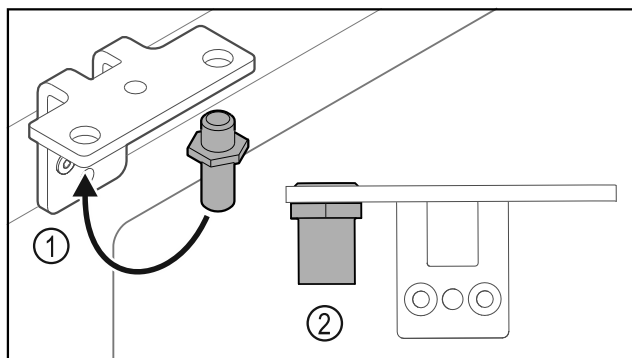


Fig. 31

- Sett om bolten Fig. 31 (1) i hengselvinkelen.

- Trekk til bolten Fig. 31 (2) med et tiltrekkingsmoment på 12 Nm.
- Skru av hengselvinkelen igjen.

PASS PÅ

Fare for personskader pga. fjær under spenning!

- Dørlukkesystemet må ikke tas fra hverandre Fig. 32 (1).

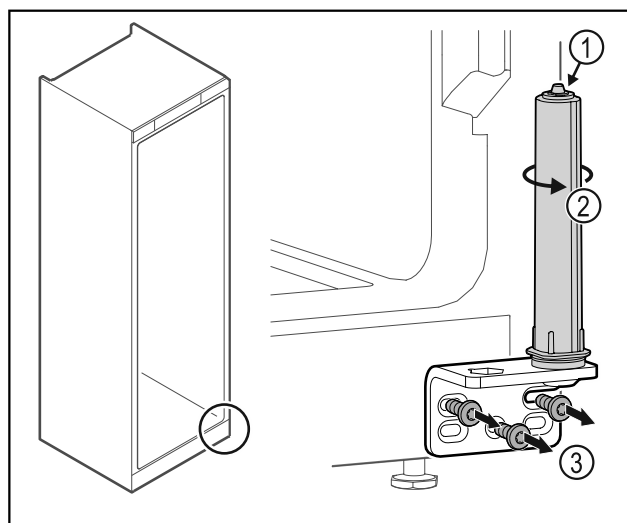


Fig. 32

- Drei på lukkesystemet Fig. 32 (2) til det sier klikk.
- Forspenningen i lukkesystemet er løsnet.
- Skru av hengselvinkelen Fig. 32 (3).

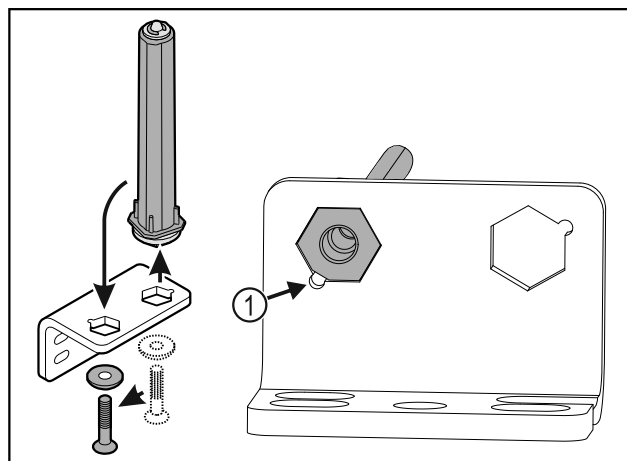


Fig. 33

- Sett om dørlukkesystemet i hengselvinkelen.
- Pass på at den skrå kanten på bolten Fig. 33 (1) peker mot det runde hullet under innsetningen.

-eller-

Merk

Feil tilordning av høydejusteringsskivene.

Feste av mutter ikke lenger tilstrekkelig mulig.

- Skiven må gå i inngrep på undersiden av lukkesystemet.

Hengsele om døren

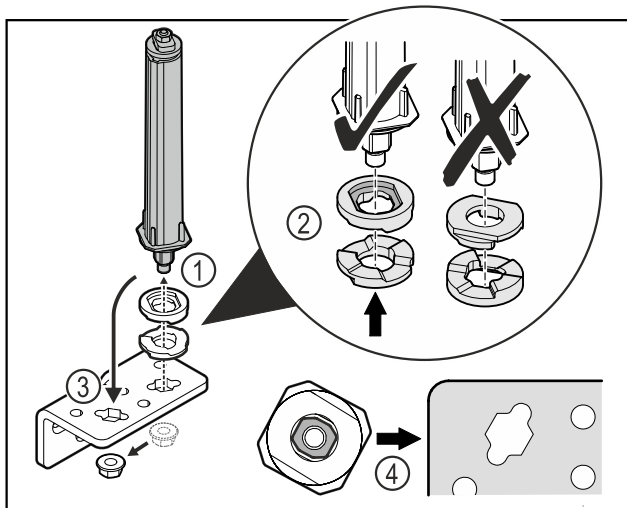


Fig. 34

- Løsne mutteren og fjern dørlukkesystemet Fig. 34 (1).
- Sørg for korrekt innretning av høydejusteringsskivene Fig. 34 (2).
- Sett om dørlukkesystemet i hengselvinkelen og fest med mutteren Fig. 34 (3).
- Ved innsetting, sørg for korrekt innretning av dørlukkesystemet Fig. 34 (4).

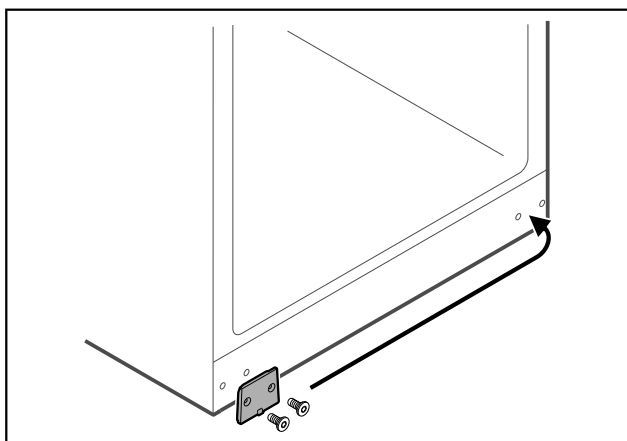


Fig. 35

- Sett dekkplaten om til motsatt side.

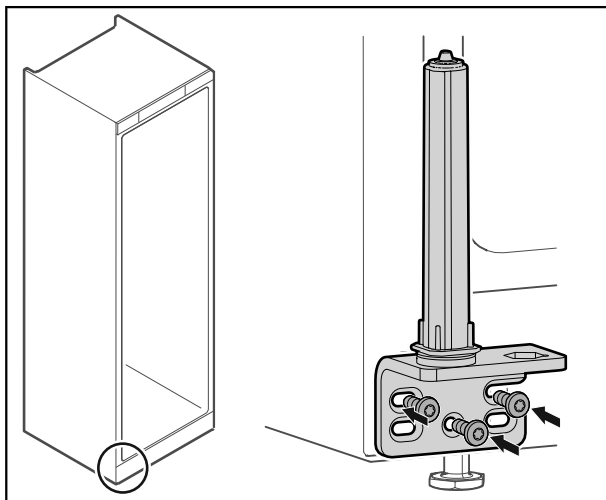


Fig. 36

- Skru på hengselvinkelen på den motsatte siden.

Merk

Korrekt posisjonering og forspenning er viktig for at lukkesystemet skal fungere.

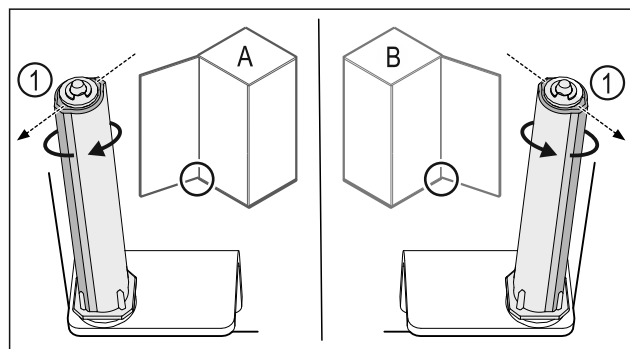


Fig. 37 Feste på venstre side (A) / feste på høyre side (B)

- Dreii lukkesystemet mot motstanden til rillen på lukkesystemet Fig. 37 (1) peker utover.
- Lukkesystemet blir stående i denne posisjonen av seg selv.
- Lukkesystemet er justert og står under forspenning.

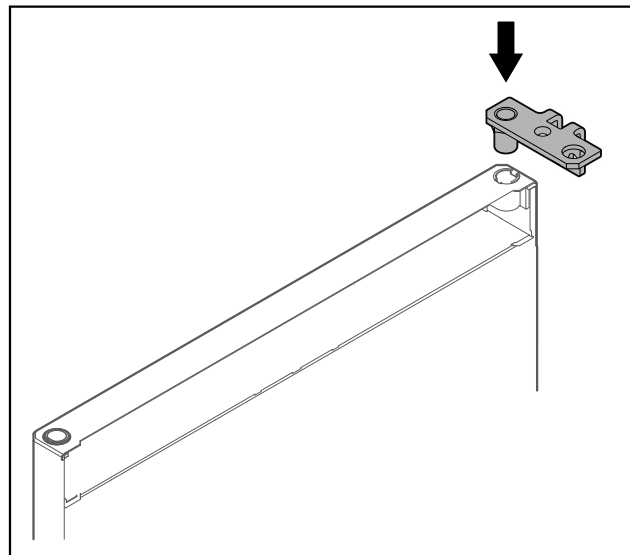


Fig. 38

- Sett inn hengselvinkelen i døren.

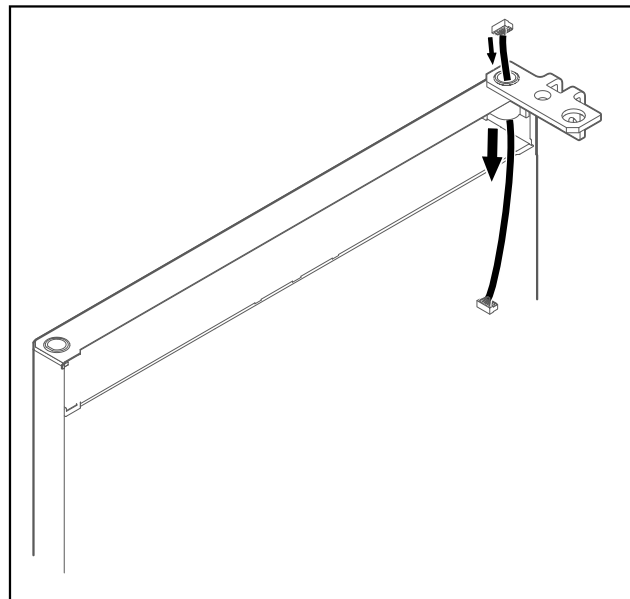


Fig. 39

- Skyv kabelen forsiktig gjennom.

PASS PÅ

Fare for personskader hvis døren vipper ut!

- Hold fast i døren.

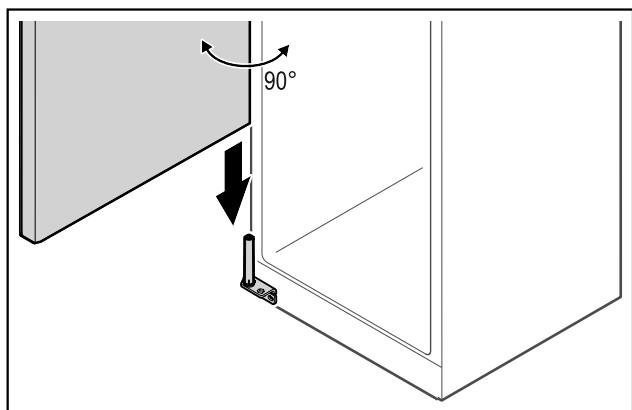


Fig. 40

- Løft opp døren fra gulvet med hjelp fra en annen person.
- Sett døren forsiktig inn på lukkesystemet i 90° åpent tilstand.

PASS PÅ

Materielle skader ved feil montering!

- Pass på at kabelen ikke kommer i klem ved montering av hengselvinkelen.

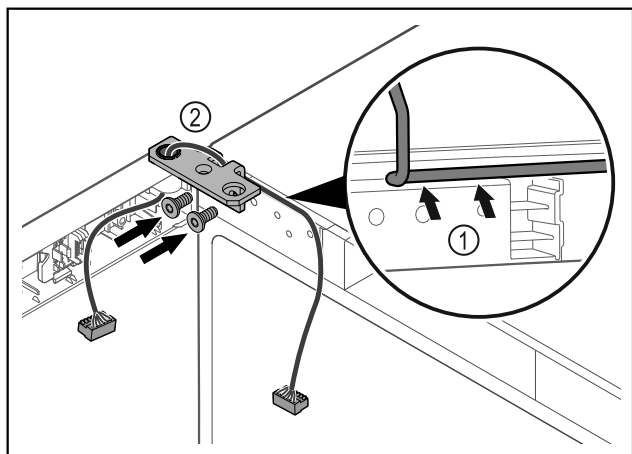


Fig. 41

- Før kabelen forsiktig gjennom åpningen i hengselvinkelen, og legg den omhyggelig på plass Fig. 41 (1).
- Skru på hengselvinkelen Fig. 41 (2).

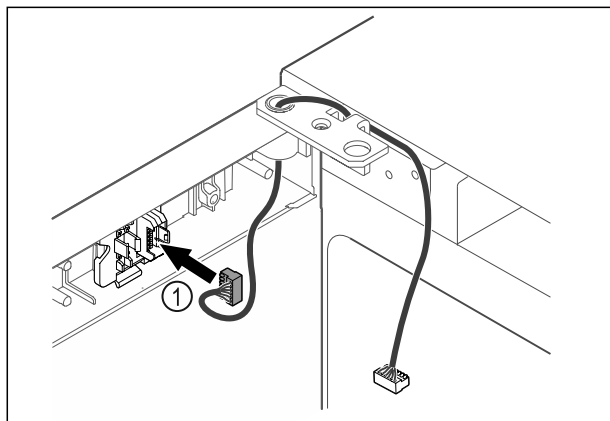


Fig. 42

- Sett pluggen Fig. 42 (1) i pluggholderen.

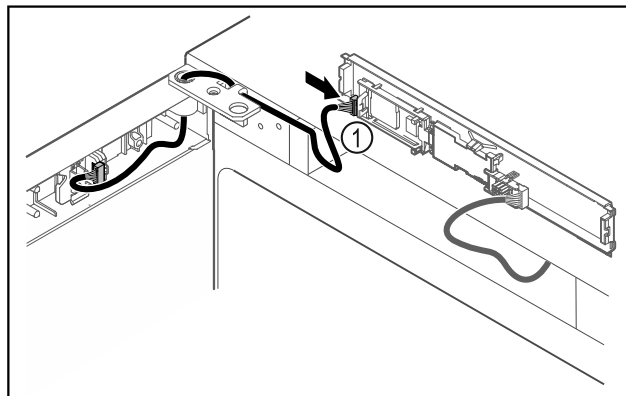


Fig. 43

- Sett pluggen Fig. 43 (1) inn i kretskortet.

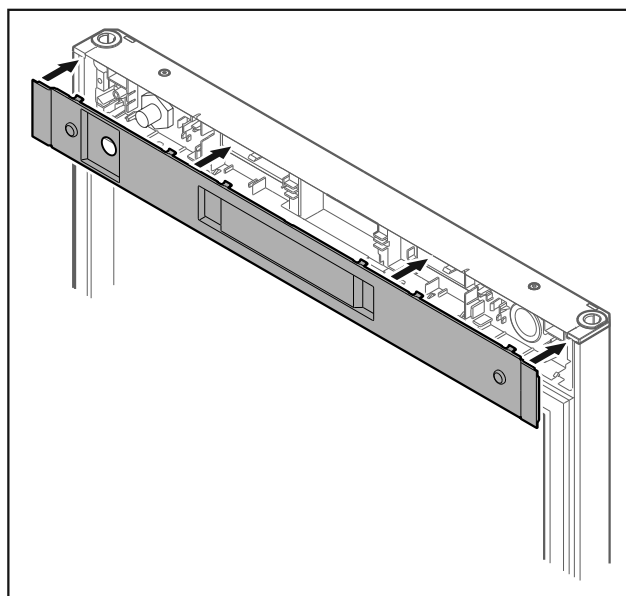


Fig. 44 *

- Sett på dekselet.*

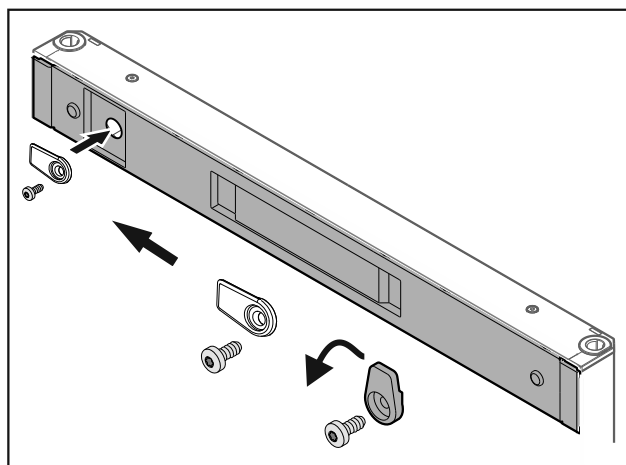


Fig. 45 *

- Skru på lukketappen.*

Justere døren

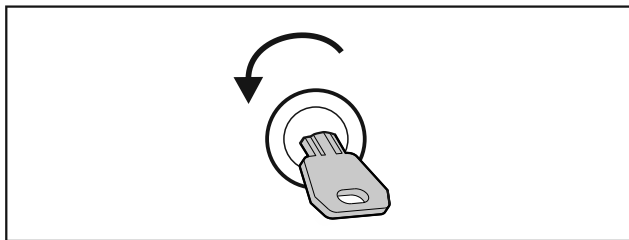


Fig. 46 *

- Lås opp døren.*

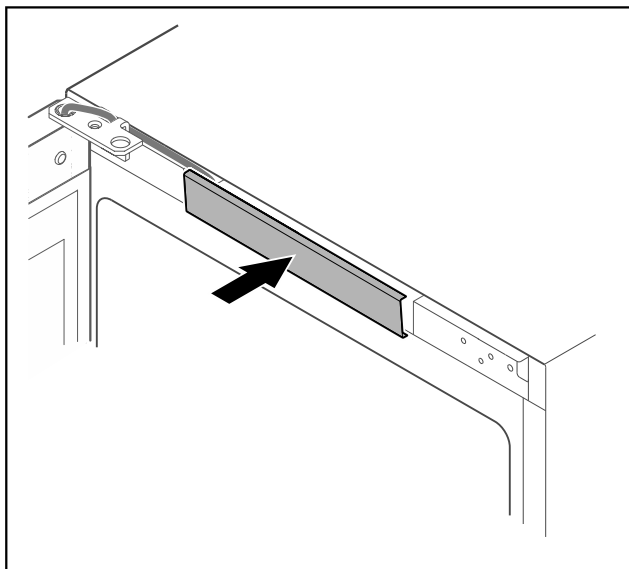


Fig. 47

- La det midtre dekselet smekke på plass.

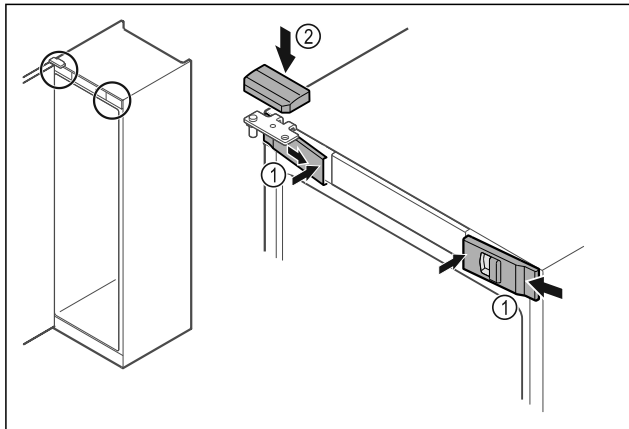


Fig. 48 *

- Skyv de fremre dekslene Fig. 48 (1) inn på siden, og smekk dem på plass på innsiden.*
- Smekk det øvre dekselet Fig. 48 (2) på plass ovenfra.*

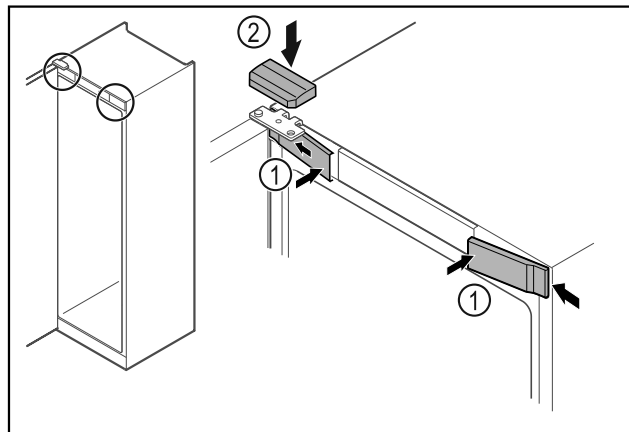


Fig. 49 *

- Skyv de fremre dekslene Fig. 49 (1) inn på siden, og smekk dem på plass.*
- Smekk det øvre dekselet Fig. 49 (2) på plass ovenfra.*
- Lukk døren.
- ▷ Dørhengselet er skiftet.

15 Justere døren

Hvis døren ikke står rett, kan du justere den på hengselvinkelen nederst.

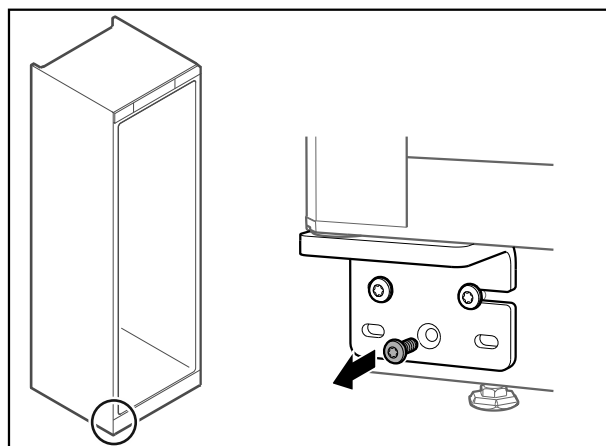


Fig. 50

- Fjern den midterste skruen på hengselvinkelen nederst.

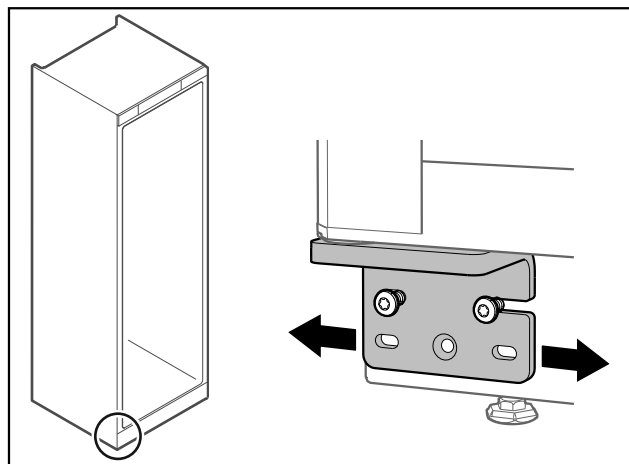


Fig. 51

- Løsne begge skruene litt, og forskyv døren mot venstre eller høyre med hengselvinkelen.
- Trekk skruene helt til (den midtre skruen trengs ikke lenger).
- ▷ Døren er posisjonert rett.

16 Koble apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!

Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparatet.

- Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømnettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 6 Fjerne transportsikringen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt. (se 2 Oppstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkkontakten er forskriftsmessig jordnet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet.

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av feil bruk!

Skader på apparatets elektriske komponenter.

- Bruk kun nettkabelen som fulgte med.




ADVARSEL

Brannfare ved feil tilkobling!

Forbrenninger.

Skader på apparatet.

- Ikke bruk skjøteledning.
- Ikke bruk forgreningskontakter.

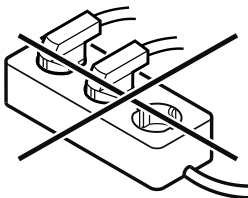


PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!

Skader på apparatet.

- Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.
- Koble apparatet til strømnettet ved å sette strømkabelens støpsel i stikkkontakten.
- ▷ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▷ Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
- ▷ Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

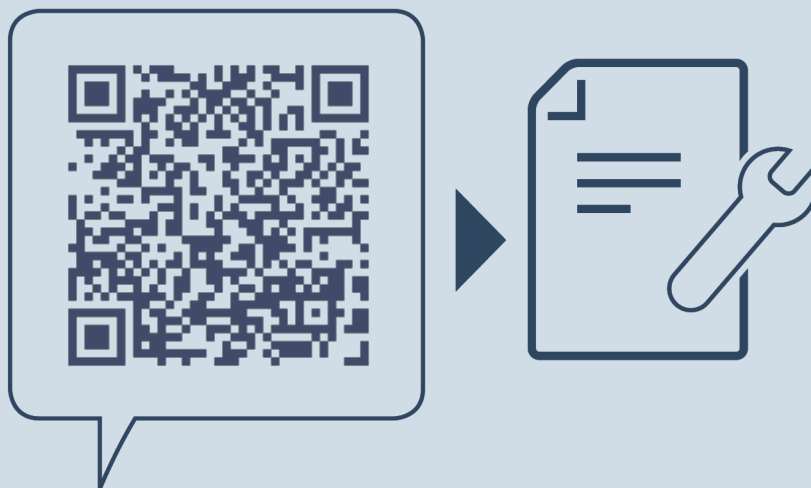

home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Vinklimaskap

Utgivelsesdato: 20241022

Artikkelnr.-indeks: 7083362-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland