

SIEMENS

WQ46B2DPDN

Tørketrommel



NO Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Tilbehør.....	26
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tøy	27
1.2 Korrekt bruk	4	10.1 Klargjøre tøy	27
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	10.2 Anvisninger på vaskelappene	27
1.4 Sikker installasjon.....	4	11 Grunnleggende betjening.....	27
1.5 Sikker bruk	7	11.1 Slå på vaskemaskinen	27
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	11.2 Stille inn program	27
2 Unngå materielle skader.....	11	11.3 Lagre programinnstillinger	27
3 Miljøvern og innsparing.....	11	11.4 Åpning av døren.....	28
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	11.5 Innlegging av tøy	28
3.2 Energisparing	11	11.6 Starte program	28
3.3 Strømsparemodus.....	12	11.7 Ilegging av tøy	28
4 Oppstilling og tilkobling	12	11.8 Avbryt program.....	28
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	11.9 Ta ut tøyet.....	28
4.2 Leveringsinnhold	12	11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby).....	29
4.3 Krav til oppstillingsstedet	12	11.11 Lofilter	29
4.4 Avløpsslange	13	11.12 Kondensvannbeholder	30
4.5 Sette maskinen i vater.....	15	12 Tørkemål.....	31
4.6 Koble apparatet til strøm.....	15	12.1 Endre tørkemål.....	31
5 Bli kjent med.....	16	12.2 Tilpasse tørkemål	31
5.1 Maskin	16	13 Barnesikring.....	32
5.2 Betjeningspanel.....	17	13.1 Aktivere barnesikringen.....	32
5.3 Betjening	17	13.2 Deaktivere barnesikring	32
6 Display	18	14 Ullkurv.....	32
7 Knapper	20	14.1 Sette inn ullkurven.....	32
8 Programmer.....	23	14.2 Starte program med ullkurv ..	32
8.1 Automatiske programmer	23	14.3 Eksempler på bruk av ullkurv.....	33
8.2 Tidsprogrammer	24		

15 Home Connect	34	23 Tekniske data	49
15.1 Konfigurere Home Connect-appen	34	23.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare.....	50
15.2 Konfigurere Home Connect ..	34	24 Samsvarserklæring	50
15.3 Deaktivere Wi-Fi på appa- ratet.....	34		
15.4 Aktivere Wi-Fi på apparatet...	34		
15.5 Installere programvareopp- datering	35		
15.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger	35		
15.7 Fjernstart.....	35		
15.8 Intelligent program- anbefaling.....	35		
15.9 Fjerndiagnose.....	36		
15.10 Personvern	36		
16 Grunninnstillingene	36		
16.1 Oversikt over grunn- innstillingene.....	36		
16.2 Endring av grunninnstillin- gene	37		
17 Maskinpleie.....	37		
17.1 Forberede maskinpleie	37		
17.2 Utføre enkel maskinpleie.....	38		
17.3 Utføre intensiv maskinpleie ...	38		
18 Rengjøring og pleie.....	39		
18.1 Fuktighetssensor	39		
18.2 Filteret i kondens- vannbeholderen.....	39		
19 Utbedring av feil	41		
20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	45		
20.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	45		
21 Kundeservice	45		
21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	46		
22 Forbruksverdier	47		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transporthader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen
→ "Tilbehør", Side 26. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttenes.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.

- Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 45*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbar og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.



- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Rester i lofilteret kan antennes under tørkingen.

- ▶ Lofilteret må renses regelmessig.
- Lettantennelige gjenstander som lightere eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.
- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.

- Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.

- Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ *"Programmer", Side 23*

Hvis apparatet blir overopphetet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- La apparatets lufteåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i lufteåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.
- Hold lette objekter unna apparatet.

Hvis maskinen brukes med manglende, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse (utstyrsavhengig, f.eks. lofilter, lo-depot, filtermatte), kan dette føre til maskinskader.

- Ikke bruk maskinen med manglende, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Uegnete rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

- Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørg for at lufteåpningen på apparatet er fri.
- Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørking.
- Utnytt programmenes fulle tøymengde ved hver tørkeprosess. Programmer → *Side 23*
- Ikke overskrid programmenes maksimale tøymengde. Programmer → *Side 23*
- Rengjør lofilteret etter tørking.
→ *"Rengjøre lofilteret", Side 29*
- Deaktiver Wi-Fi som ikke er i bruk.
→ *"Deaktivere Wi-Fi på apparatet", Side 34*

3.3 Strømsparemodus

Dersom du ikke betjener apparatet en kort stund, går det automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og ► blinker.

Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

Dersom du ikke betjener apparatet en lengre stund, går det automatisk over i beredskapsmodus (standby-modus).

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren. → *Side 28*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 26*

Leveringen består av:

- Tørketrommel
- Medfølgende dokumenter
- Ullkurv med innsats
→ *"Ullkurv", Side 32*
- Avløpsslange med tilkoblingsadapter, festemateriale og bend.
→ *"Avløpsslange", Side 13*

4.3 Krav til oppstillingsstedet

Følg anvisningene for oppstillingssted.

OBS!

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
 - Transporter maskinen stående.
- Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
- Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.

Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.

- Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

På gulvet

Still opp maskinen på en ren, jevn og fast flate.

Juster maskinen slik at den er i vater.

→ Side 15

Under en tørketrommel


Denne maskinen må kun installeres under en tørketrommel ved hjelp av forbindelsessettet fra produsenten av tørketrommelen.

- Monteringssett → Side 26
- Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate → Side 26

Denne maskinen må kun installeres oppå en vaskemaskin fra samme produsent. Dybden og bredden på denne maskinen må stemme overens med målene på den andre vaskemaskinen.

En vaskemaskin med en tørketrommel oppå må ikke stilles opp på en plattform.

Inntil en vegg

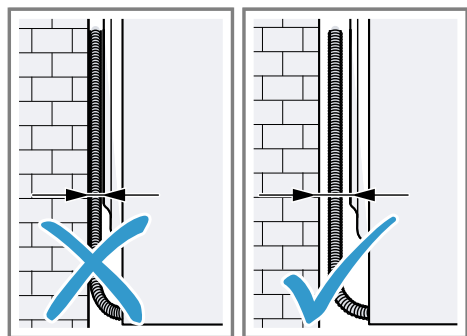

Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og apparatet.

4.4 Avløpsslange

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondensvannbeholderen. Bruk avløpsslangen til å lede overskytende kondens rett i avløpet.

Merk

- Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen.
→ Side 13
Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.
→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 30

Koble til avløpsslange

Dersom du ikke ønsker å tømme kondensbeholderen regelmessig, kan du koble til avløpsslangen.

OBS!


Hvis du bruker maskinen uten å ha festet kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig, kan det lekke væske fra stussen.

- Før du bruker maskinen, må du feste kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig på stussen.

Forutsetninger

- Apparatet og tilbehøret er pakket ut. → Side 12
- Apparatet er stilt opp på oppstillingsstedet.


1. Dra kondensvannslangen av stussen.

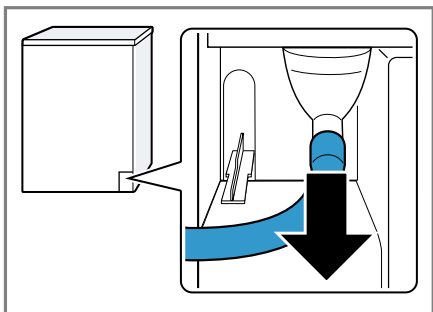


Kondensvannslangen er koblet til stussen fra fabrikk.

Merk: Når kondensvannslangen fjernes, kan det renne væske ut av stussen.


2. Skyv kondensvannslangen på holderen.

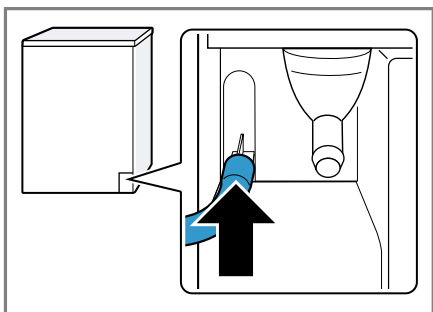

3. Skyv avløpsslangen på stussen helt til stopp.

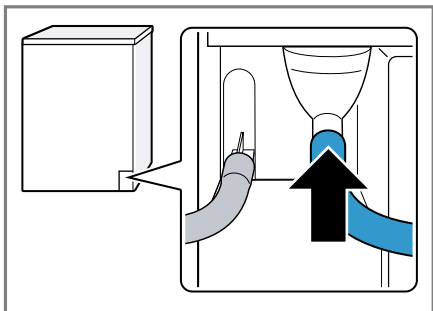

4. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 30
5. Fjern støpselet fra undersiden ① og sett den inn i fordyprningen på oversiden ②.

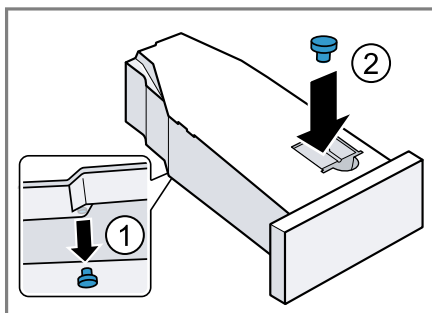

6. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ Side 31
7. Koble apparatet til vannavløpet.
→ Side 14

Tips: For å samle kondensvann i kondensbeholderen igjen (f.eks etter at apparatet er blitt flyttet) går du gjennom disse trinnene på nytt i omvendt rekkefølge.


Tilkoblingstyper for vannavløp

OBS!

Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tettheter.


Avløp i vannlås.

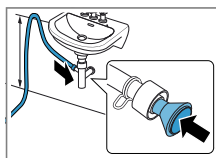

Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (12–22 mm). Fest avløpsslangen med en slangeføring i en høyde på minst 80 cm og maks. 100 cm.


Merk: Ved hjelp av Y-stykket → *Side 26* kan du koble til avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlås-avløp.

Avløp i servant.

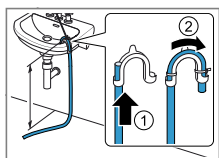

Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret i en høyde på maks. 100 cm.

Avløp i sluk.

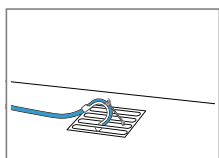


Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret på sluket.

4.5 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

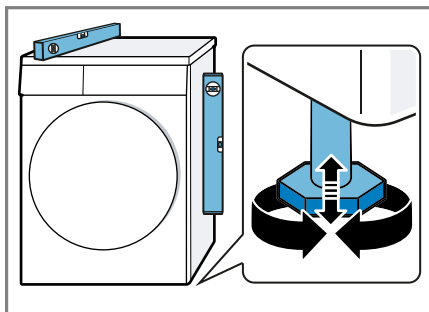

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.


4.6 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data → *Side 49*.
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

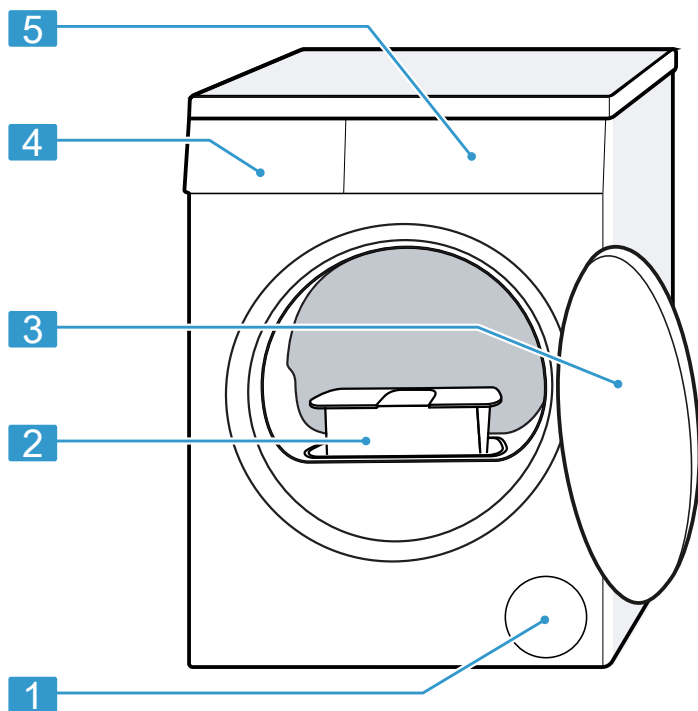


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av maskintype.

1	Lufteåpning
2	Lofilter → Side 29
3	Dør → Side 28

4	Kondensvannbeholder → Side 30
5	Betjeningspanel → Side 17

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

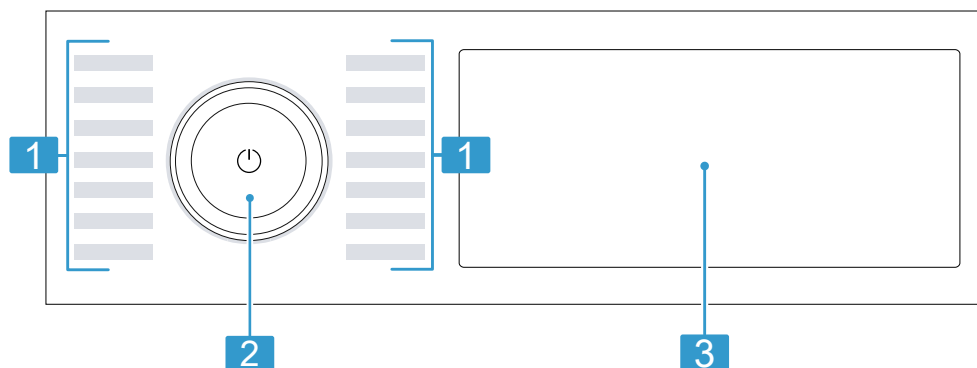

1	Programmer → Side 23
2	Programvelger → Side 27
3	Knapper → Side 20 og display → Side 18

- Trykk på valgknappene → Side 20.
Displayet viser innstillingsverdien.

5.3 Betjening

Noen områder av displayet er knapper som reagerer på berøring. Du aktiverer, deaktiverer og endrer innstillinger ved å trykke på knappene. De aktiverte innstillingene utheves med farger i displayet.

OBS!

Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- Ikke trykk hardt på displayet.
- Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.


Endre innstillingsverdi

Når du aktiverer bestemte innstillinger, viser displayet valgknappene, og du kan endre innstillingsverdien.

6 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.
Alt etter programstatus viser displayet forskjellig informasjon i område 88:88, f.eks. E n d.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ Side 35
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

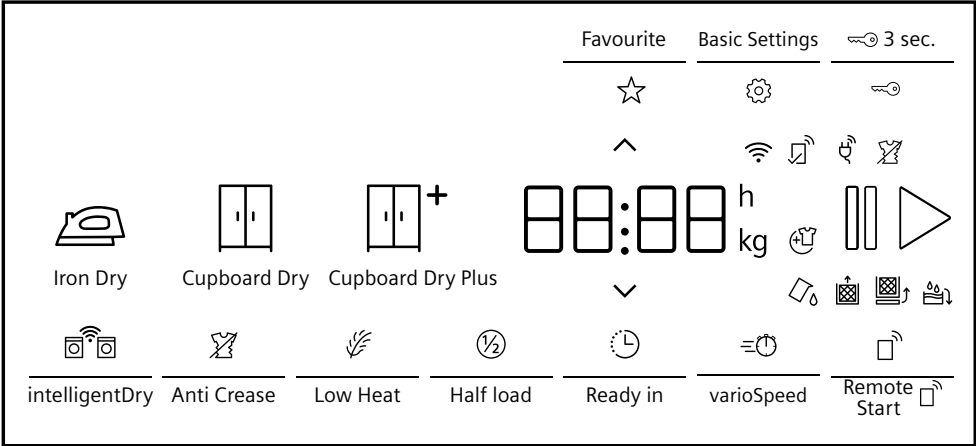

Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
9,0 ¹	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
⌚ 10h ¹	Sluttid for programmet → "Knapper", Side 22
⌚	Redusert programvarighet er aktivert. → "Knapper", Side 21
☆	Lagre et program. → "Knapper", Side 21

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 32
	Tørkemålet er aktivert. → Side 31
	Tørkemålet er aktivert. → Side 31
	Tørkemålet er aktivert. → Side 31
	Antikrøll er aktivert. → "Knapper", Side 21
	Skånsom tørking for ømfintlige tekstiler er aktivert. → Side 22
	Halv tøymengde er aktivert. → Side 22
	Du kan ta ut eller legge i tøy og avbryte det aktuelle programmet. → Side 28
	Tøm og skyv inn kondensvannbeholderen. → Side 30
	Rengjør lofilteret. → Side 29
CARÉ	Program for utføring av enkel maskinpleie. → Side 37
Hot	Avhengig av programstatusen avkjøler kjøleprosessen tøyet i noen minutter mens trommelen går, for å unngå skader på tøyet. Avkjølingsprosessen kan avbrytes ved å åpne døren. Merk: Ikke endre det innstilte programmet.
	Endre grunninnstillingene. → Side 37
	Intelligent programanbefaling er aktivert. → Side 22
	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket via trådløst nett. ■ blinker: Maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket via trådløst nett. → "Home Connect ", Side 34
	Fjernstart er aktivert. → Side 22
	Innstillinger som ikke er tilgjengelige på apparatet, er blitt stilt inn via Home Connect-appen. Du finner nærmere informasjon i Home Connect-appen.
	Programstatus: Antikrøll
	Programstatus: Pause
End	Programstatus: Programslutt

¹ Eksempel

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ *Side 35*

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

Knapp	Valg	Beskrivelse
	■ Start ■ Avbryt ■ Pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause. Hvis  vises, kan du sette programmet på pause. Hvis  vises, kan du starte programmet.
 (strømbryter)	■ Slå på ■ Beredskapsmodus/standby ■ Start apparatet på nytt	Slå på apparatet eller sett det i beredskapsmodus/standby. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt dersom betjeningspanelet ikke reagerer. → <i>"Display og knapper reagerer ikke.", Side 42</i>
 3 sec.	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → <i>"Barnesikring", Side 32</i>
 	Flere valg	Du endrer en innstilling ved å trykke på knappen  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling.

Knapp	Valg	Beskrivelse
Basic Settings	Flere valg	→ "Grunninnstillingene", Side 36
Favourite	■ Lagre ■ Still inn	Når du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, lagrer du dine individuelle programinnstillinger. → "Lagre programinnstillinger", Side 27 Når du trykker kort på tasten, stiller du inn det lagrede programmet med individuelle programinnstillinger.
 + Cupboard Dry Plus	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 31
 Cupboard Dry	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 31
 Iron Dry	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 31
Anti Crease	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslett beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllede.
varioSpeed	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Tørkeresultatet blir ikke påvirket av dette.

Knapp	Valg	Beskrivelse
Low Heat	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver skånsom tørking. Temperaturen reduseres for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl eller elastan. Programmet får forlenget varighet.
Ready in	Inntil 24 timer	Definerer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
Half load	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørke plagg enkeltvis eller i små tøymengder.
intelligentDry	Aktiver	Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen. Merk: Vaskemaskinen må være kompatibel med Home Connect. Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen.
Remote Start 	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Home Connect Åpne innstillingene	Aktiver eller deaktiver fjernstart. → Side 35

8 Programmer

Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tids-program.

Merknader

- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.
→ "Anvisninger på vaskelappene", Side 27

- Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → Side 35
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

8.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktighetene i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd. Hvert automatiske program har et tørkemål → Side 31. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tips: Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Cotton (Bomull)	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes.	9,0
Eco	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Strømsparingsprogram.	9,0
Easy Care (Syntetisk)	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Bed linen (Sengetøy)	Tørking av senge- og putetrekk samt laken av bomull. Merk: Trommelbevegelsen er optimert for tørking av store plagg.	3,5
Lingerie (Undertøy)	Tørking av ømfintlig undertøy av blonde, lycra, sateng eller blandingstekstiler.	2,0

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Hygiene	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Egnet for økte krav til hygiene.	4,0
Outdoor	Tørking av regn- og fritidstøy med membranbelegg og vannavvisende tekstiler.	1,5
Shirts (Skjorter/ Bluser)	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	1,5
Super 40'	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0
Towels (Håndklær)	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0
App programs →☰ (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Apparatet må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → Side 34	–

8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkeltplagg eller tynne tekstiler.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Wool in Basket (Ull i kurv)	Tørking av tekstiler av ull eller med ullandel. Merk	0,5

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
	■ Tekstilene må bare tørkes i ullkurven. → <i>Side 32</i>	
Time Program Warm (Tidsprogram varmt)	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag. Merk ■ Dette programmet er egnet for tørking med ullkurven. → <i>Side 32</i> Hvis du bruker ullkurven, kan du også tørke tekstiler av ull med dette programmet.	3,0
App programs →☰ (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Apparatet må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → <i>Side 34</i>	–

9 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tips: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt kundeservice.

→ Side 45

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WZ27510
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WZ27500
Ullkurv	Tørking eller lufting av separate ulltekstiler, treningssko og kosedyr.	WZ20600
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Maskinpleiemiddel	Reservedel for funksjonen intensiv maskinpleie.	00311829
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WZDP20D

10 Tøy

10.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking
- Ullplagg, treningssko og kosedyr skal tørkes i ullkurven
→ "Ullkurv", Side 32

10.2 Anvisninger på vaskelappene

Anvisninger for tørk

Symbol	Tekstiler
	Slitesterke tekstiler av bomull, lin, f.eks. håndklær, sengetøy, undertøy
	Ømfintlige tekstiler av syntetiske stoffer, blandingstekstiler, ømfintlige tekstiler, f.eks. super-undertøy, skjorter
	Tekstiler av silke, nylon, tekstiler som ikke puster, gummierte tekstiler, syntetiske gardiner som ikke skal tørkes i tørketrommel

11 Grunnleggende betjening

11.1 Slå på vaskemaskinen

Merk: Når du slår på apparatet for første gang etter å ha koblet det til strømmen, kan prosessen ta opptil ett minutt.

Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet. → Side 12

- Trykk på  .
Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

11.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 23
- ✓ Displayet viser programinnstillingene.
2. Tilpass programinnstillingene.
→ "Knapper", Side 20

Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → Side 17.
Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

11.3 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritt.


Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ Side 27

- Hold inne **Favourite** i ca. 3 sekunder.
Trykk på **Favourite** for å åpne det lagrede programmet.


Merk: Gjenta trinnene for å overskrive det lagrede programmet.

11.4 Åpning av døren

1. Ta tak under dørhåndtaket og trekk i døren.

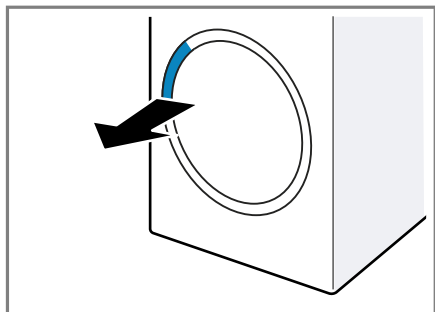

2. Åpne døren.

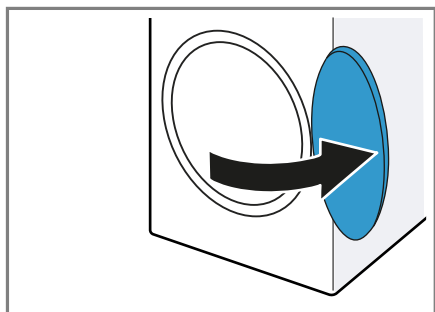

11.5 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.
→ "Programmer", Side 23

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 27
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren. → Side 28
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

11.6 Starte program

Forutsetninger

- Et program er stilt inn. → Side 27
- Døren er lukket.
- ▶ Trykk på .
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End" .

Merk: Hvis "Hot" vises i displayet, avkjøler apparatet tøyet.
Når "Hot" slukner, er tøyet avkjølt.

11.7 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på .

Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler vasken mens trommelen roterer. Dersom du vil sløyfe eller avbryte avkjølingsprosessen, åpner du døren. → Side 19

2. Åpne døren. → Side 28
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Start programmet. → Side 28

11.8 Avbryt program

1. Trykk på .
2. Åpne døren. → Side 28
3. Ta ut tøyet. → Side 28

11.9 Ta ut tøyet

1. Åpne døren. → Side 28
2. Ta tøyet ut av trommelen.

11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)

- Trykk på .

11.11 Lofilter

Under tørkingen samles loen fra tøyet i lofilteret. Lofilteret beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre lofilteret


Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, rengjør du lofilteret.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: .

1. Åpne døren. → Side 28
2. Fjern lo fra innsiden av døren.
3. Fjern det todelte lofilteret.

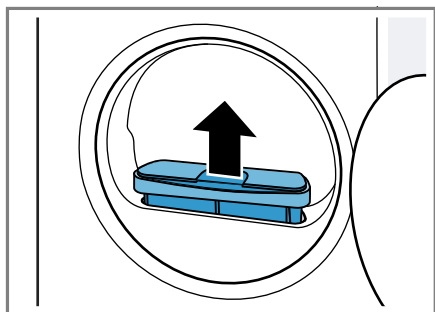


4. Fjern lo fra fordypningen.

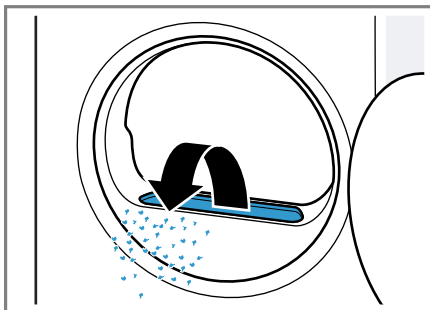


Påse at det ikke faller noe lo i luftkanalen.

5. Skill det todelte lofilteret.

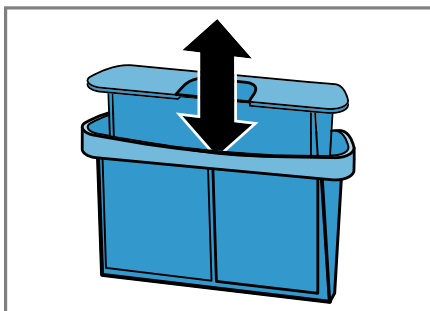


6. Åpne de to lofiltrene ① og fjern loen ②.

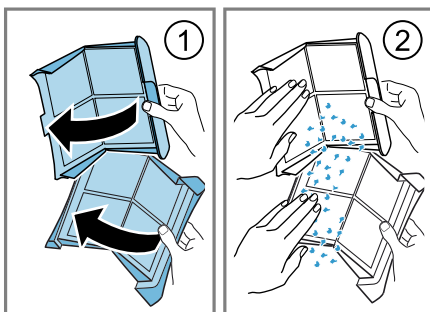


Loen kastes i restavfall for å unngå forurensning fra mikroplast i avløpsvannet.


7. Vask de to lofiltrene grundig i rennende, varmt vann og tørk dem.

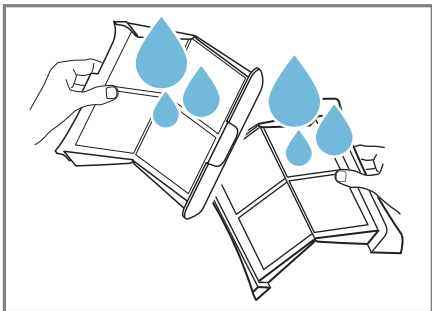

8. Lukk de to lofiltrene og sett dem sammen.

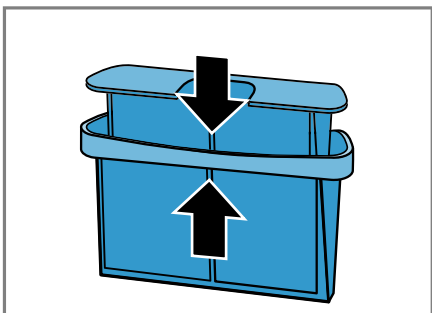

9. Sett inn det todelt lofilteret.

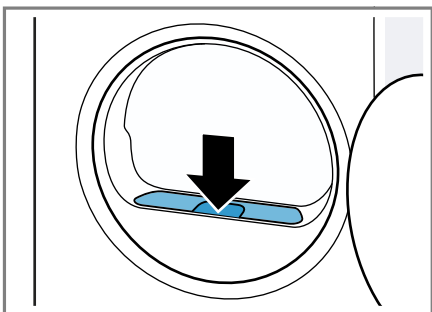

10. Lukk døren.

11.12 Kondensvannbeholder

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondensvannbeholderen.

Merk: Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen.

→ Side 13

Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.

→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 30


Tømme kondensvannbeholderen

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, tømmer du kondensvannbeholderen.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: .

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

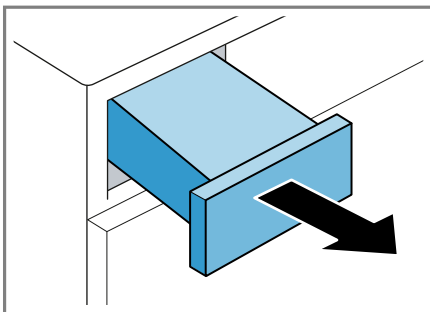

2. Tøm kondensvannbeholderen.

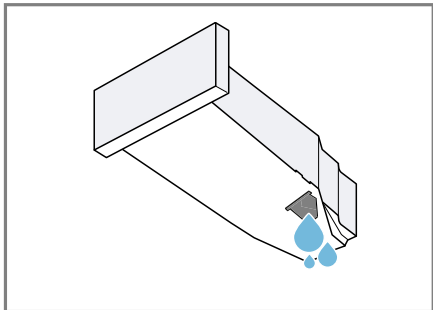

Kontroller filteret i kondensvannbeholderen regelmessig og rengjør det når det er skittent.


→ Side 39

Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes.

→ Side 31

Skyve inn kondensvannbeholderen

- Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.

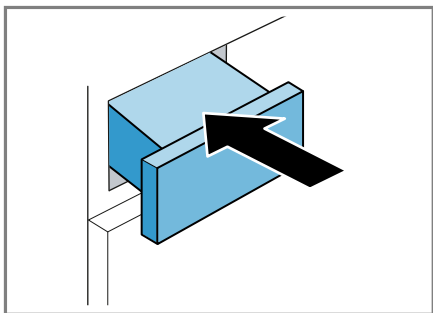

12 Tørkemål

Angi et tørkeresultat for hvert automatiske program. Tørkeresultatet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tørkemål	Beskrivelse
	For tykke tekstiler i flere lag som tørker sakte.
	For normalt tøy i ett lag.
	For normalt tøy i ett lag. Tøyet er fortsatt litt fuktig etter programslett. For å unngå krølldannelse må du stryke tøyet eller henge det opp.

12.1 Endre tørkemål

På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

1. Still inn et automatisk program.
→ Side 23
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.
2. Trykk på  **Cupboard Dry**,  **Cupboard Dry Plus** eller  **Iron Dry**.

12.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

Merk: Du kan også tilpasse tørkeresultatet i grunninnstillingene.

1. Still inn et automatisk program.
→ Side 23
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.

2. Hold  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** eller  **Iron Dry** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser "0", "1", "2" eller "3".
3. Trykk på  eller  for å justere tørkeresultatet fra 0 (tørr) til 3 (tørrest).
4. Trykk på ønsket tørkeresultat i ca. 3 sekunder for å gå tilbake til automatikkprogrammet.

13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Trykk på  **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet er i beredskapsmodus (standby) og ved strømbrytning.

13.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Trykk på  **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓  slukner i displayet.

14 Ullkurv


Bruk ullkurven til skånsom tørking av ømfintlige tekstiler, kosedyr og treningssko i en hvilende stilling.

14.1 Sette inn ullkurven


1. Åpne døren.

Påse at trommelen er tom.

2. Sett føttene på ullkurven i hullene på døråpningen.

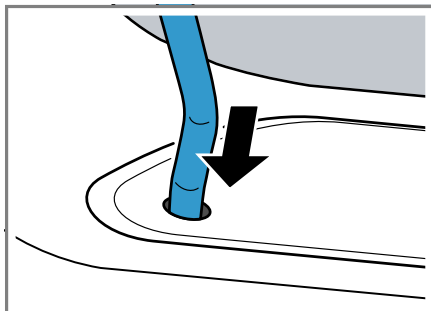

3. Sett festebøylen på ullkurven i den øvre kroken foran.

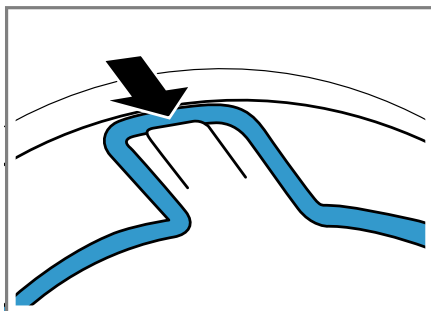

14.2 Starte program med ullkurv


OBS!

Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- ▶ Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

Forutsetning: Ullkurven er satt inn i apparatet. → Side 32

1. Legg tøyet rett i ullkurven eller i innsatsen i ullkurven. → Side 33

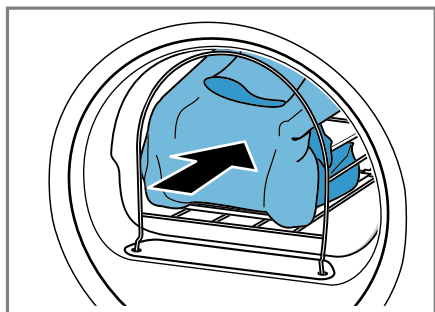

2. Lukk døren.
3. Still inn et program som er egnet for tørking med ullkurven.
Ta hensyn til programbeskrivelsen.
→ Side 24

4. Tilpass programvarigheten ved behov.

Vær obs på anbefalt programvarighet for tøy i ullkurv:

Plagg	Programvarighet i timer:minutter
Tynn ullgenser	ca. 1:20
Tykk ullgenser	ca. 1:30 - 3:00
Skjørt	ca. 1:00 - 1:30
Bukse	ca. 1:00 - 1:30
Hansker	ca. 0:30
Treningssko	ca. 1:30 / med utlufting maks. 2:00

Tips: Forleng programvarigheten ved tykke plagg eller plagg i flere lag.




5. Start programmet. → Side 28
6. Ta ut ullkurven etter programslett.


14.3 Eksempler på bruk av ullkurv

OBS!

Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

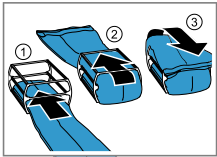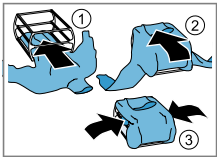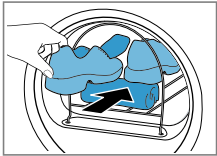Eksempel	Bruk
Bukse eller skjørt 	Legg vasken løst i innsatsen. Merk: Sentrifuger vasken før tørking.
Gensere 	
Treningssko 	Løft litt på pløsen i skoene. Fjern innleggssåler eller hælputer. Legg et sammenrullet håndkle i ullkurven for å få en skrå underlagsflate. Sett skoene med hælen på håndkleet. Merk: Ikke bruk innsatsen. Ikke tørk skinnsko eller sko med deler av skinn.

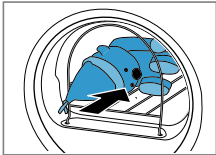Eksempel	Bruk
Kosedyr 	Legg kosedyret i ullkurven. Merk: Ikke bruk innsatsen. Pass på at flere eller små kosedyr ikke faller ut av ullkurven.

15 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 4
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

15.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.
2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.
Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

15.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
 2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

15.3 Deaktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start**  til "on" vises i displayet.
 3. Trykk på  for å deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "oFF".

Merk: Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

15.4 Aktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start**  til "oFF" vises i displayet.

3. Trykk på   for å aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Merknader

- Når Wi-Fi er aktivert, viser displayet vekselvis "on" og signalstyrken på Wi-Fi-forbindelsen.
- Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

15.5 Installere programvareoppdatering

Merk: Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises det en melding i Home Connect-appen.

- ▶ Installer programvareoppdateringen ved å følge veiledningen i Home Connect-appen.
- ✓ Betjeningspanelet er delvis sperret under installasjonen.
- ✓ Ved feil kan installasjonen ta opptil 40 minutter. Ikke tilbakestill nettverksinnstillingene eller apparatet til fabrikkinnstillingene.

15.6 Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger

1. Trykk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start**  til "rES" vises i displayet.
3. Trykk på   i ca. 3 sekunder.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

15.7 Fjernstart

Frigi apparatet for fjernstart med Home Connect-appen.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:

- Apparatdøren åpnes.
-   trykkes.

- **Remote Start**  trykkes.
- Etter strøbrudd.

Aktivere fjernstart

Forutsetning: Apparatdøren er lukket.

- ▶ Trykk på **Remote Start** .
- ✓  lyser og apparatet er klargjort for fjernstart via Home Connect-appen.

Deaktivere fjernstart

- ▶ Trykk på **Remote Start** .
- ✓  slukner.

15.8 Intelligent programanbefaling

Hvis du aktiverer den intelligente programanbefalingen, anbefaler apparatet et passende program for tørking av tøyet etter at du har vasket det i vaskemaskinen.

Aktivere intelligent programanbefaling

Forutsetninger

- Vaskemaskinen din har Home Connect-funksjon.
- Vaskemaskinen og tørketrommelen er koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen din.

1. Trykk på **intelligentDry**.
- ✓ Apparatet finner et passende program. Du avbryter eller endrer prosessen ved å stille inn et annet program eller sette apparatet i beredskapsmodus (standby).
- ✓ Når apparatet har funnet et passende program, lyser programvisningen og displayet viser programinformasjon.
- ✓ Dersom apparatet ikke finner noe passende program, hører du et lydsignal og displayet viser "- -".

no

2. Trykk på  .

15.9 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com.

15.10 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

16 Grunninnstillingene


Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Merk: Du kan også tilpasse grunninnstillingene i Home Connect-appen.

16.1 Oversikt over grunninnstillingene

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → "Installere programvareoppdatering", Side 35

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

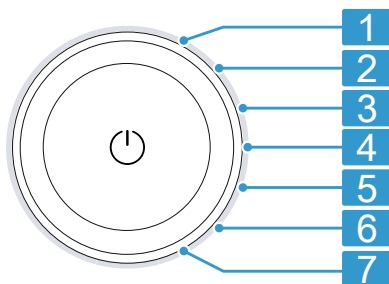

Programvelger med programposisjoner

- | | |
|----------|--|
| 1 | Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt:
0 (av) til 4 (svært høyt) |
|----------|--|

2	Still inn lydstyrke på signalet når det velges en knapp: 0 (av) til 4 (svært høyt)
3	Still inn lysstyrke i displayet: 1 (lavt) til 4 (svært høyt)
4	Tilpass tørkeresultatet → Side 31: 0 (tørr) til 3 (tørrest)
5	Starte enkelt vedlikehold (CP1) eller intensiv maskinpleie (CP2). → "Maskinpleie", Side 37
6	Vise antall programmer (PC) som er startet.
7	Tilbakestill (rES) apparatet til fabrikkinnstillingene.

16.2 Endring av grunninnstillingene

1. Åpne grunninnstillingene ved å trykke på **Basic Settings**.
2. Velg ønsket grunninnstilling med programvelgeren. → Side 36
3. Tilpasse grunninnstillingen:
 - Trykk på **▲** eller **▼** for å endre verdien.
 - Hold inne **▶** i ca. 3 sekunder for å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillinger.
4. Trykk på **Basic Settings** for å gå ut av grunninnstillingene.

17 Maskinpleie

Maskinen har rengjøringsprogrammer for enkel og intensiv maskinpleie.

For å fjerne lette smussavleiringer i apparatet, utfør enkel maskinpleie, hvis displayet viser "CaRE" etter lang tids bruk.

Merk: Enkel maskinpleie varer ca. 1 time.

For å fjerne hardnakkede smussavleiringer i apparatet samt lukt etter at det har stått ubrukt i over en måned, utfør intensiv maskinpleie.

Merknader

- Intensiv maskinpleie tar ca. 4 timer og må ikke avbrytes.
- Til intensiv maskinpleie trenger du originalt maskinpleiemiddel
→ Side 26.

17.1 Forberede maskinpleie

Forberede apparatet


Forutsetning: Trommelen er tom.

1. Sett maskinen i standby.
→ Side 29
2. Rengjør lofilteret. → Side 29
3. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 30

Klargjøre kondensvannbeholderen

Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, må du klargjøre kondensvannbeholderen.

1. Fjern pluggen fra fordypningen på oversiden ① og sett den inn på undersiden ②.

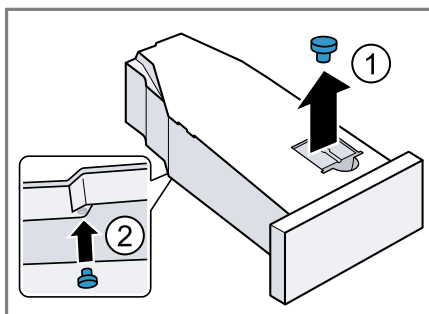

2. Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

17.2 Utføre enkel maskinpleie

Forutsetning: Maskinpleie er klargjort. → *Side 37*

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Slå apparatet på.
4. Trykk på **Basic Settings** .
5. Sett programvelgeren i posisjonen 5. → *Side 36*
✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.
6. Trykk på   .
✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.
7. Tøm kondensvannbeholderen.
→ *Side 30*
8. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i fordypringen på oversiden av kondensvannbeholderen. → *Side 37*
9. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
10. Sett maskinen i standby.
→ *Side 29*

17.3 Utføre intensiv maskinpleie

Starte intensiv maskinpleie

Forutsetning: Maskinpleie er klargjort. → *Side 37*

1. Hell en flaske av maskinpleiemiddelet og ca. 1,5 liter varmt springvann i kondensvannbeholderen.

Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.

2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Slå apparatet på.
4. Trykk på **Basic Settings** .
5. Sett programvelgeren i posisjonen 5. → *Side 36*
✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.
6. Trykk på  .
✓ Displayet viser vekselvis "CP2" og programmets varighet.
7. Trykk på   .
✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
- ✓ Etter ca. 3 timer setter maskinen maskinpleien på pause, og resterende programvarighet vises i displayet.
8. Tøm kondensvannbeholderen.
→ *Side 30*
9. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
10. Skyll kondensvannbeholderen ved å holde den vannrett og svinge den forsiktig fra side til side og tøm den, for å bli kvitt rester av maskinpleiemiddel.

Fortsette intensiv maskinpleie

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Trykk på   .
✓ Maskinpleien fortsettes.
- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.

4. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 30
5. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i fordypningen på oversiden av kondensvannbeholderen. → Side 37
6. Sett maskinen i standby.
→ Side 29

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyet restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legge seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.

OBS!


Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

1. Åpne døren.

2. Rengjør fuktighetssensoren med en svamp.

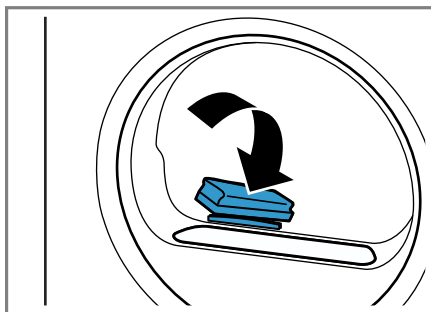


18.2 Filteret i kondensvannbeholderen

Under tørkingen avgir tøyet lo som havner i kondensvannet. Filteret i kondensvannbeholderen beskytter maskinen mot loen.

Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.


1. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 30
2. Fjern filteret.

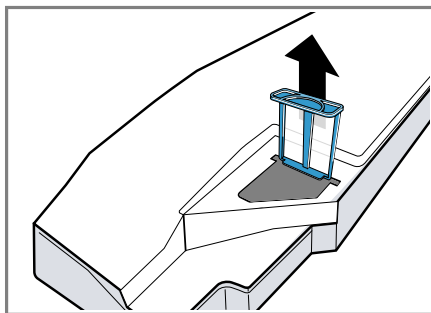

3. Rengjør filteret i varmt, rennende vann eller i oppvaskmaskinen.

no

4. Skyv inn filteret helt til stopp.

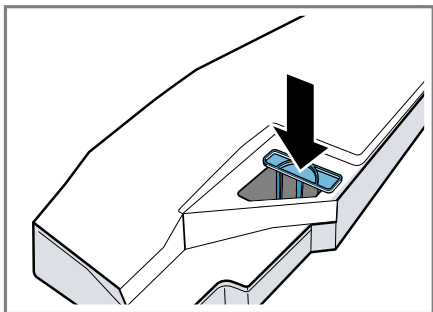

5. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ Side 31

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet har sluknet, og blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på .
"Hot" og trommelen roterer.	Ingen feil. Avkjølingsprosessen pågår. Ingen tiltak er nødvendig. Merk: Ikke endre program mens avkjølingsprosessen pågår. Avkjølingsprosessen tar opptil 10 minutter.
og programmet ble avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. ▶ Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 30</i> Avløpsslangen er ikke korrekt koblet til, har en knekk eller er i klem. ▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 13</i> Avløpsslangen er tett. ▶ Skyll gjennom avløpsslangen med springvann. Filteret i kondensvannbeholderen er tilsmusset. ▶ Rengjør filteret til kondensvannbeholderen. → <i>Side 39</i>
"CArE"	Det bør gjennomføres enkel apparatpleie. ▶ Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 37</i>
	Lofilteret er tilsmusset. ▶ Rengjør lofilteret. → <i>Side 29</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Display og knapper reagerer ikke.	Programvarefeil. 1. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. 1. Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger. → <i>Side 35</i> 2. Konfigurer Home Connect på nytt. → <i>Side 34</i> ► Gå til www.home-connect.com.
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ► Deaktiver barnesikringen. → <i>Side 32</i> Ready in er aktivert. ► Kontroller om Ready in er aktivert. → <i>Side 22</i>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	Ingen feil. Programforløpet optimeres elektronisk. Ingen tiltak er nødvendig.
Tørketiden er for lang.	Lofilteret er tilsmusset. ► Rengjør lofilteret. → <i>Side 29</i> Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C eller høyere enn 30 °C. ► Påse at omgivelsestemperaturen er mellom 15 °C og 30 °C. Det er utilstrekkelig luftsirkulasjon der apparatet er satt opp. ► Luft maskinens oppstillingssted. Det blir for lite kondensvann til automatisk selvrens ved stadig tørking av mindre mengder tøy. ► Tørk jevnlig en mengde på over 3 kg fuktig tøy helt til programslutt. Luftåpningen på apparatet er blokkert. ► Påse at apparatets luftåpning er fri. Varmeveksleren er tilsmusset. ► Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 37</i>
Brummende, sum-mende eller pumpen-de lyder.	Ingen feil. Kompressor, kompressorventilasjon eller kondensvannpumpen er aktivert. Ingen tiltak er nødvendig.
Tøyet er for fuktig.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ► Still inn et tidsprogram for ettertørring. → <i>Side 24</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Tøyet er for fuktig.	Tøymengden er for stor. ► Ta hensyn til maksimal tøymengde for programmene. → <i>Side 23</i>
	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
	Det innstilte tørkeresultatet er uegnet. ► Endre tørkemålet. → <i>Side 31</i>
	Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ► Tilpass tørkemålet. → <i>Side 31</i>
	Tøymengden er for lav. ► Still inn et tidsprogram for ettertørring. → <i>Side 24</i>
	Fuktighetssensoren er tilsmusset. ► Rengjør fuktighetssensoren. → <i>Side 39</i>
	Apparatet har avbrutt tørkingen fordi kondensvannbeholderen er full. ► Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 30</i>
Krølldannelse.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ► Still inn et egnet program. → <i>Side 23</i>
	Fyllmengden er ikke korrekt. ► Ta hensyn til maksimal tøymengde for programmene. → <i>Side 23</i> ► Klargjør tøyet. → <i>Side 27</i>
	Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
	Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. ► Endre eller tilpass tørkemålet. → <i>Side 31</i>
	Antikrøll er ikke aktivert. ► Aktiver antikrøll. → <i>Side 20</i>
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► Juster apparatet. → <i>Side 15</i>
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 13</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Kondensvann samler seg i kondensvannbeholderen til tross for tilkoblet avløpsslange.	Ingen feil. Det kan ligge kondensvann igjen i kondensvannbeholderen. Ingen tiltak er nødvendig.
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → Side 13
Det er oppstått lukt i maskinen.	Det er gjenstridig smuss i maskinen, eller den har stått ubrukt i over en måned. ► Gjennomfør intensiv apparatpleie. → Side 37

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.



ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- ▶ Apparatet må avfallhåndteres korrekt.
- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Du finner kontaklinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z- Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.),
produksjonsnummeret (FD) og
tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet
typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene,
slik at du har data for apparatet og
telefonnummeret til kundeservice
raskt tilgjengelig når du trenger dem.

22 Forbruksverdier

Programmet **Eco** er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler. Dette programmet brukes til vurdering av samsvar med forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534. Det tilsvarer "Standard-bomullsprogram" i forordning (EU) nr. 392/2012 og vedlegg I nummer 1.1 i forordning (EU) nr. 932/2012. Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøyfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veiledende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.

De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivelserforhold og aktivering av tilleggsfunksjoner.

Den anslåtte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en sentrifugeringshastighet på 1000 o/min ved utlevering av vaskemaskinen.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifugeringshastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Programvarighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Cotton (Bomull) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90

¹ Luftbårent støytutslipp under tørking er 59 dB.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cotton (Bomull) +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Easy Care (Syntetisk) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy Care (Syntetisk) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy Care (Syntetisk) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38

¹ Luftbårent støyutslipp under tørking er 59 dB.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Easy Care (Syntetisk) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Easy Care (Syntetisk) +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy Care (Syntetisk) +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Lingerie (Undertøy)	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
Wool in Basket (Ull i kurv)	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

¹ Luftbårent støyutslipp under tørking er 59 dB.

23 Tekniske data

Maskinhøyde	84,2 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	61,3 cm
Apparatdybde når døren er lukket	66,5 cm
Apparatdybde når døren er åpen	110,5 cm
Vekt	56,2 kg
Maksimal tøymengde	9,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
 Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	800 W

Effektopptak

- Beredskapsmodus (stand-by): 0,30 W
- Ikke utkoblet tilstand: 0,30 W

Omgivelsestemperatur

- Minst: 5 °C
- Maks.: 35 °C

Lengde på strømledning

145 cm

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274314>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS. Dette nettstedet er tilgjengelig fra 1 juli 2025.

23.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon".¹ Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel. Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

24 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettsiden siemens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

¹ Avhengig av apparatets utstyr



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.

NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001994040

(050324)

no