



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Tørketrommel

WQH245B9SN

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning



**Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.
Skann QR-koden på tittelsiden.**



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	3	10.2 Anvisninger på vaskelappene	24
1.1 Generelle merknader	3	11 Grunnleggende betjening	24
1.2 Korrekt bruk	3	11.1 Slå på vaskemaskinen	24
1.3 Begrensning av brukerkretsen	3	11.2 Stille inn program	24
1.4 Sikker installasjon	4	11.3 Lagre programinnstillinger	24
1.5 Sikker bruk	6	11.4 Åpning av døren	24
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold	8	11.5 Innlegging av tøy	25
2 Unngå materielle skader	9	11.6 Starte program	25
3 Miljøvern og innsparing	9	11.7 Ilegging av tøy	25
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	9	11.8 Avbryt program	25
3.2 Energisparing	10	11.9 Ta ut tøyet	25
3.3 Strømsparemodus	10	11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (stand-by)	25
4 Oppstilling og tilkobling	10	11.11 Lofilter	25
4.1 Pakke ut maskinen	10	11.12 Kondensvannbeholder	26
4.2 Leveringsinnhold	10	12 Tørkemål	27
4.3 Krav til oppstillingsstedet	10	12.1 Endre tørkemål	27
4.4 Avløpsslange	11	12.2 Tilpasse tørkemål	28
4.5 Sette maskinen i vater	13	13 Barnesikring	28
4.6 Koble apparatet til strøm	13	13.1 Aktivere barnesikringen	28
5 Bli kjent med	14	13.2 Deaktivere barnesikring	28
5.1 Maskin	14	14 Home Connect	28
5.2 Betjeningspanel	15	14.1 Konfigurer Home Connect	29
5.3 Betjening	15	14.2 Deaktivere Wi-Fi på apparatet	29
6 Display	15	14.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet ..	29
7 Knapper	17	14.4 Installere programvareoppdatering	29
8 Programmer	20	14.5 Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger	29
8.1 Automatiske programmer	20	14.6 Fjernstart	29
8.2 Tidsprogrammer	22	14.7 Intelligent programanbefaling	30
9 Tilbehør	22	14.8 Fjerndiagnose	30
10 Tøy	23	14.9 Personvern	30
10.1 Klargjøre tøy	23		

15 Grunninnstillingene	31	19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling	38
15.1 Oversikt over grunninnstillingene	31	19.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat	38
15.2 Endring av grunninnstillingene	31	20 Kundeservice	38
16 Maskinpleie	31	20.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)	39
16.1 Forberede maskinpleie	32	21 Forbruksverdier	39
16.2 Utføre enkel maskinpleie	32	22 Tekniske data	41
16.3 Utføre intensiv maskinpleie ...	32	22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare	41
17 Rengjøring og pleie	33	23 Samsvarserklæring	42
17.1 Fuktighetssensor	33		
17.2 Filteret i kondensvannbeholderen	34		
18 Utbedring av feil	34		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportkader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket

eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
→ "Tilbehør", Side 23
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snubelfare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snubelfare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brekke.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 38*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- ▶ Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbart og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.



- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Rester i lofilteret kan antennes under tørkingen.

- ▶ Lofilteret må renses regelmessig.
- Lettantennelige gjenstander som lighterer eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.
- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.
- ▶ Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpne døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS

Feildosering av tøymykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.

→ "Programmer", Side 20

Hvis apparatet blir overopphetet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- La apparatets luftåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i luftåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.

- Hold lette objekter unna apparatet. Hvis maskinen brukes med manglen, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse (utstyrsavhengig, f.eks.

lofilter, lo-depot, filtermatte), kan dette føre til maskinskader.

- Ikke bruk maskinen med manglen, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

no Oppstilling og tilkobling

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

- Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørg for at lufteåpningen på apparatet er fri.
- Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørking.
- Utnytt programmenes fulle tøymengde ved hver tørkeprosess. Programmer → *Side 20*
- Ikke overskrid programmenes maksimale tøymengde. Programmer → *Side 20*
- Rengjør lofilteret etter tørking. → *"Rengjøre lofilteret", Side 25*
- Deaktiver Wi-Fi som ikke er i bruk. → *"Deaktivere Wi-Fi på apparatet", Side 29*

3.3 Strømsparemodus

Dersom du ikke betjener apparatet en kort stund, går det automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og — (||▷) blinker. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

Dersom du ikke betjener apparatet en lengre stund, går det automatisk over i beredskapsmodus (standby-modus).

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å bru-

kes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen. → *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 9*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren. → *Side 24*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes. → *"Tilbehør", Side 22*

Leveringen består av:

- Tørketrommel
- Medfølgende dokumenter
- Avløpsslange med tilkoblingsadapter, festemateriale og bend → *Side 11*

4.3 Krav til oppstillingsstedet

Følg anvisningene for oppstillingssted.

OBS

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut

av den og forårsake materielle skader.

- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- Transporter maskinen stående. Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
- Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs. Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.
- Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

På gulvet

Still opp maskinen på en ren, jevn og fast flate.

Juster maskinen slik at den er i vater.
→ *Side 13*

Under en tørketrommel


Denne maskinen må kun installeres under en tørketrommel ved hjelp av forbindelsessettet fra produsenten av tørketrommelen.

- Monteringssett → *Side 23*
- Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate → *Side 23*

Denne maskinen må kun installeres oppå en vaskemaskin fra samme produsent. Dybden og bredden på denne maskinen må stemme overens med målene på den andre vaskemaskinen.

En vaskemaskin med en tørketrommel oppå må ikke stilles opp på en plattform.

Intil en vegg

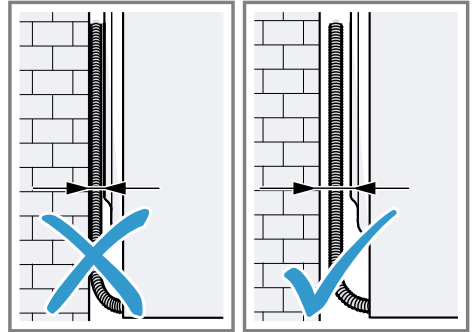

Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom vegg og apparatet.

4.4 Avløpsslange

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondensvannbeholderen. Bruk avløpsslangen til å lede overskytende kondens rett i avløpet.

Merk: Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen.

→ *Side 11*

Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.

→ *"Tømme kondensvannbeholderen", Side 27*

Koble til avløpsslange

Dersom du ikke ønsker å tømme kondensbeholderen regelmessig, kan du koble til avløpsslangen.


OBS

Hvis du bruker maskinen uten å ha festet kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig, kan det lekke væske fra stussen.

- Før du bruker maskinen, må du feste kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig på stussen.

Forutsetninger


- Apparatet og tilbehøret er pakket ut. → *Side 10*
 - Apparatet er stilt opp på oppstillingsstedet.
1. Dra kondensvannslangen av stussen.

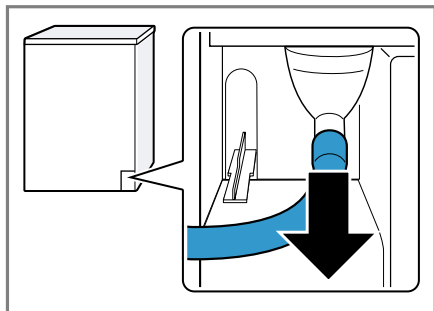


Kondensvannslangen er koblet til stussen fra fabrikk.

Merk: Når kondensvannslangen fjernes, kan det renne væske ut av stussen.


2. Skyv kondensvannslangen på holderen.

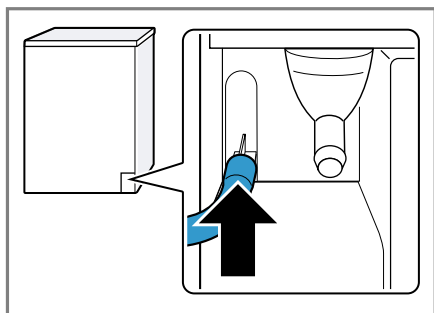

3. Skyv avløpsslangen på stussen helt til stopp.

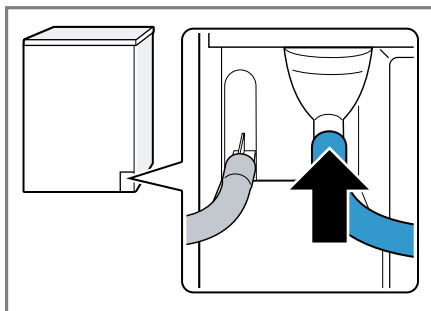

4. Tøm kondensvannbeholderen.
→ *Side 27*
5. Fjern støpselet fra undersiden ① og sett den inn i fordypningen på oversiden ②.

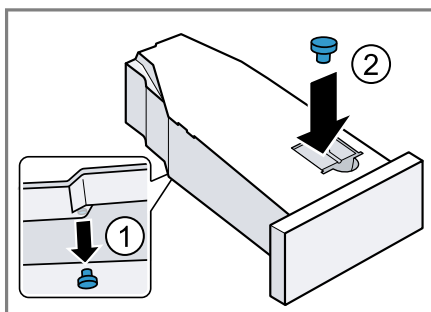

6. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ *Side 27*
7. Koble apparatet til vannavløpet.
→ *Side 12*


Tips: For å samle kondensvann i kondensbeholderen igjen (f.eks etter at apparatet er blitt flyttet) går du gjennom disse trinnene på nytt i omvendt rekkefølge.

Tilkoblingstyper for vannavløp

OBS


Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.

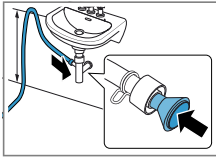
Avløp i vannlås.

Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (12–22 mm). Fest avløpsslangen med en slangeføring i en høyde på minst 80 cm og maks. 100 cm.

Merk: Ved hjelp av Y-stykket → *Side 23* kan du koble til avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlås-avløp.

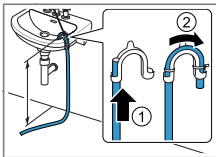Avløp i servant.

Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret i en høyde på maks. 100 cm.

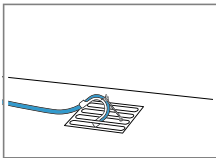Avløp i sluk.


Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet.

Fest albuerøret på sluket.

4.5 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

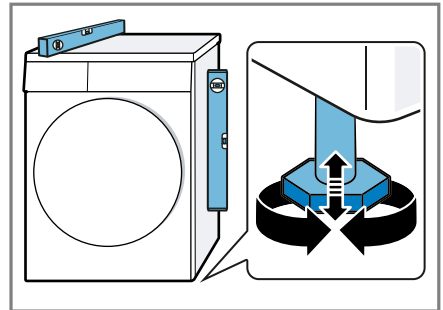

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.


4.6 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet. Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data → *Side 41*.
 2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.
- ✓ Nå er apparatet klar til bruk.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

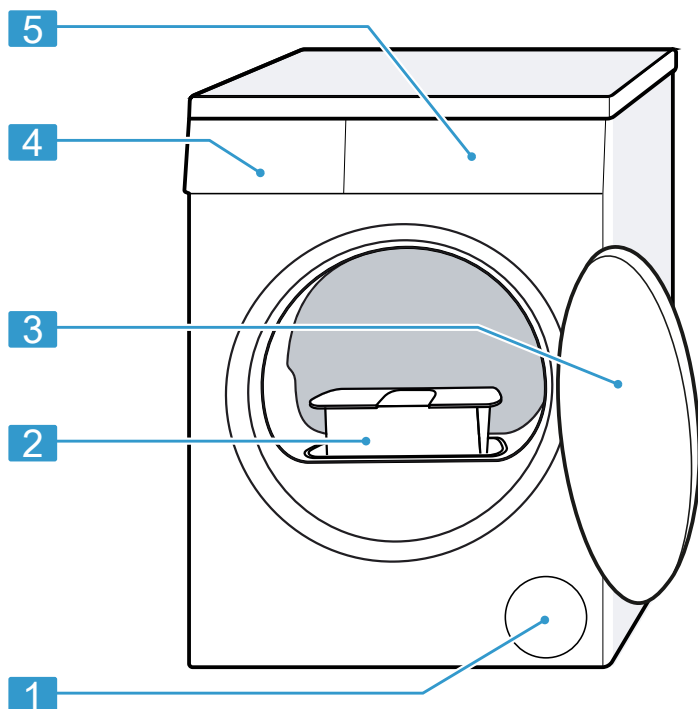

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

1 Lufteåpning

2 Lofilter → *Side 25*


3 Dør → *Side 24*

4 Kondensvannbeholder
→ *Side 26*

5 Betjeningspanel → *Side 15*

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

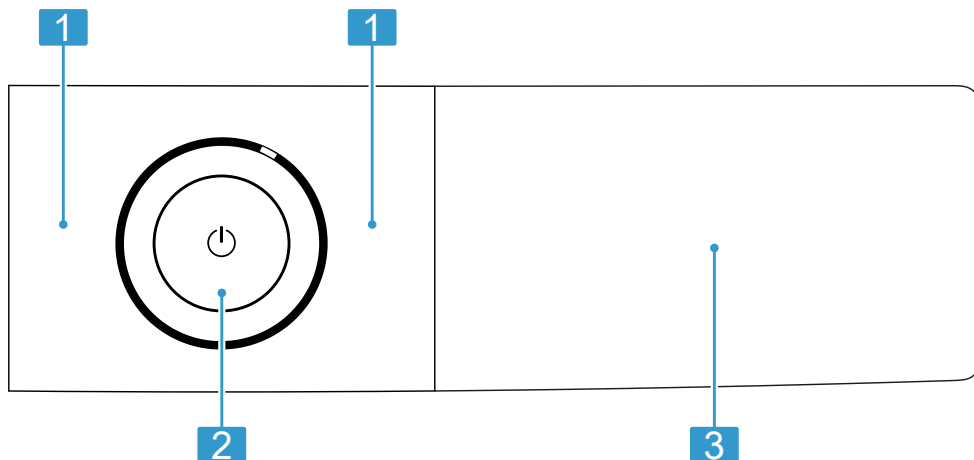

- | | |
|---|---|
| 1 | Programmer → Side 20 |
| 2 | Knapper → Side 17 |
| 3 | Knapper → Side 17 og display
→ Side 15 |

innstillinger ved å trykke på knappene. De aktiveerte innstillingene utheves ved at de lyser sterkere i displayet.

OBS

Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- ▶ Ikke trykk hardt på displayet.
- ▶ Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.

5.3 Betjening

Noen områder av displayet er knapper som reagerer på berøring. Du aktiverer, deaktiverer og endrer


6 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

Alt etter programstatus viser displayet forskjellig informasjon i område , f.eks.  nd.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ Side 29

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

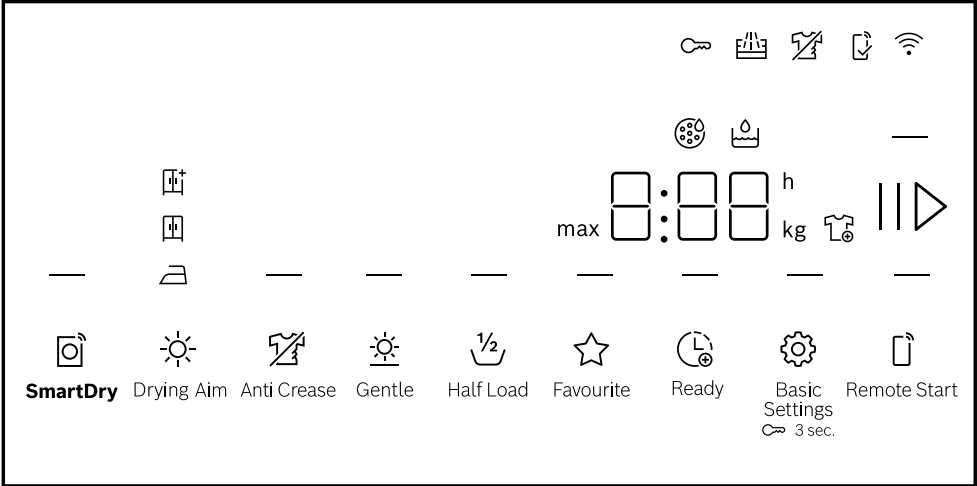

Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
max 9,0 ¹	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
10 h ¹	Sluttid for programmet → <i>Side 19</i>
— (☆ Favourite)	Lagre et program. → " <i>Knapper</i> ", <i>Side 18</i>
∞	- lyser: Barnesikringen er aktivert. - blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → <i>Side 28</i>
— (>)	Start, avbryt eller sett på pause - lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. - blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.
☰	Tørkemålet er aktivert. → <i>Side 27</i>
☒	Tørkemålet er aktivert. → <i>Side 27</i>
☒	Tørkemålet er aktivert. → <i>Side 27</i>
— (☒ Anti Crease)	Antikrøll er aktivert. → " <i>Knapper</i> ", <i>Side 19</i>

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
— (☼ Gentle)	Skånsom tørking for ømfintlige tekstiler er aktivert. → <i>Side 19</i>
4.5 kg — (½ Half load)	Halv tøymengde er aktivert. → <i>Side 19</i>
	Du kan ta ut eller legge i tøy og avbryte det aktuelle programmet. → <i>Side 25</i>
	Tøm og skyv inn kondensvannbeholderen. → <i>Side 27</i>
	Rengjør lofilteret. → <i>Side 25</i>
CrE	Program for utføring av enkel maskinpleie. → <i>Side 31</i>
Hot	Avhengig av programstatusen avkjøler kjøleprosessen tøyet i noen minutter mens trommelen går, for å unngå skader på tøyet. Avkjølingsprosessen kan avbrytes ved å åpne døren. Merk: Ikke endre det innstilte programmet.
	Den automatiske selvrensingen skyller varmeveksleren i maskinen. Merk: Ikke fjern kondensvannbeholderen, og ikke avbryt programmet.
— (⚙ Basic Settings)	Endre grunninnstillingene. → <i>Side 31</i>
— (☑ SmartDry)	Intelligent programanbefaling er aktivert. → <i>Side 19</i>
	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket via trådløst nett. ■ blinker: Maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket via trådløst nett.
— (📶 Remote Start)	Fjernstart er aktivert. → <i>Side 20</i>
	Innstillinger som ikke er tilgjengelige på apparatet, er blitt stilt inn via Home Connect-appen. Du finner nærmere informasjon i Home Connect-appen.
	Programstatus: Antikrøll
— (▷)	Programstatus: Pause
End	Programstatus: Programslutt

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.

→ *Side 29*

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

Knapp	Valg	Beskrivelse
▷	- Start - Avbryt - Pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
⏻	- Slå på - Beredskapsmodus/standby - Start apparatet på nytt	Slå på apparatet eller sett det i beredskapsmodus/standby. Hold inne ⏻ i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt dersom betjeningspanelet ikke reagerer. → <i>"Display og knapper reagerer ikke.", Side 36</i>
⌛ 3 sec.	- Aktiver - Deaktiver	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → <i>"Barnesikring", Side 28</i>
⚙ Basic Settings	Flere valg	→ <i>"Grunninnstillingene", Side 31</i>
☆ Favourite	- Lagre - Still inn	Når du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, lagrer du dine individuelle programinnstillinger. → <i>"Lagre programinnstillinger", Side 24</i> Når du trykker kort på tasten, stiller du inn det lagrede programmet med individuelle programinnstillinger.

Knapp	Valg	Beskrivelse
 Drying Aim	■  ■  ■ 	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 27
 Anti Crease	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslett beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllete.
 Gentle	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver skånsom tørking. Temperaturen reduseres for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl eller elastan. Programmet får forlenget varighet.
 Ready	■ Sluttid for programmet ■ Programvarighet	■ Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten. ■ Still inn programvarigheten for tidsprogrammer. → "Tidsprogrammer", Side 22
 Half load	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørke plagg enkeltvis eller i små tøymengder.
 SmartDry	Aktiver	Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen.

Knapp	Valg	Beskrivelse
		Merk: Vaskemaskinen må være kompatibel med Home Connect. Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen.
Remote Start	- Aktivere - Deaktivere - Home Connect Åpne innstillingene	Aktiver eller deaktiver fjernstart. → <i>Side 29</i>

8 Programmer

Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tidsprogram.

Merknader

- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.
→ *"Anvisninger på vaskelappene", Side 24*

- Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → *Side 29*
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

8.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktighetene i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd.

Hvert automatiske program har et tørkemål → *Side 27*. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tips: Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Cotton (Bomull)	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes.	9,0
Eco	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Strømsparingsprogram.	9,0

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Easy Care (Syntetisk)	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Bed linen (Sengetøy)	Tørking av senge- og putetrekk samt laken av bomull. Merk: Trommelbevegelsen er optimert for tørking av store plagg.	3,5
Delicate (Finvask)	Tørking av ømfintlige tekstiler av sateng, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	2,0
Down (Dunprogram)	Tørking av tekstiler eller sengetepper fylt med dun eller dundyner. Merknader ▪ Tørk store tekstiler som dyner eller soveposer enkeltvis. ▪ Rist tekstilene etter programslutt for å fordele fyllet og løse opp lommer med fuktighet. ▪ Dersom du skal tørke hodeputer og putene ikke er helt tørre når programmet er ferdig, kan du tørke dem på et tidsprogram. → <i>Side 22</i>	1,5
Hygiene Plus	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Egnet for økte krav til hygiene.	4,0
Sport	Tørking av hurtigtørkende treningsklær av funksjonsfiber, mikrofiber og syntetisk stoff.	1,5
Shirts/Blouses (Skjorter/Bluser)	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	1,5
Rapid 40' (Super 40')	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Towels (Håndklær)	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0
📱 App programs (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Apparatet må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → <i>Side 28</i>	–

8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkeltplagg eller tynne tekstiler.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Time Program Warm (Tidsprogram varmt)	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag.	3,0
📱 App programs (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Apparatet må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → <i>Side 28</i>	–

9 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tips: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt kundeservice. → *Side 38*

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WTZ27510
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WTZ27500
Ullkurv	Tørking eller lufting av separate ulltekstiler, treningssko og kosedyr.	WMZ20600
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Maskinpleiemiddel	Reservedel for funksjonen intensiv maskinpleie.	00312474
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WTZPW20D

10 Tøy

10.1 Klargjøre tøy

OBS

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord

- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking
- Ullplagg, treningssko og kosedyr skal tørkes i ullkurven Ullkurv

10.2 Anvisninger på vaskelappene

Anvisninger for tørk

Symbol	Tekstiler
☼	Slitesterke tekstiler av bomull, lin, f.eks. håndklær, sengetøy, undertøy
☼	Ømfintlige tekstiler av syntetiske stoffer, blandingstekstiler, ømfintlige tekstiler, f.eks. superundertøy, skjorter
☼	Tekstiler av silke, nylon, tekstiler som ikke puster, gummierte tekstiler, syntetiske gardiner som ikke skal tørkes i tørketrommel

11 Grunnleggende betjening

11.1 Slå på vaskemaskinen

Merk: Når du slår på apparatet for første gang etter å ha koblet det til strømmen, kan prosessen ta opptil ett minutt.

Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet. → *Side 10*

- ▶ Trykk på .
- Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

11.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program. → *Side 20*
- ✓ Displayet viser programinnstillingene.

2. Tilpass programinnstillingene.

→ *Side 17*

Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → *Side 15*.

Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

11.3 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritt.

Forutsetning: Et program er stilt inn. → *Side 24*


- ▶ Hold inne ☆ **Favourite** i ca. 3 sekunder.

Trykk på ☆ **Favourite** for å åpne det lagrede programmet.


Merk: Gjenta trinnene for å overskrive det lagrede programmet.

11.4 Åpning av døren

1. Ta tak under dørhåndtaket og trekk i døren.

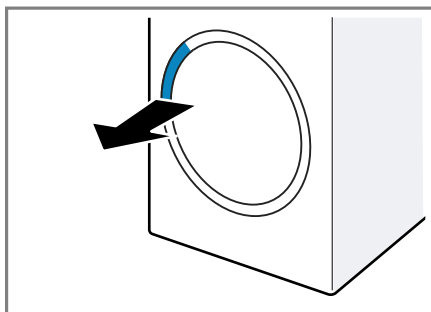

2. Åpne døren.

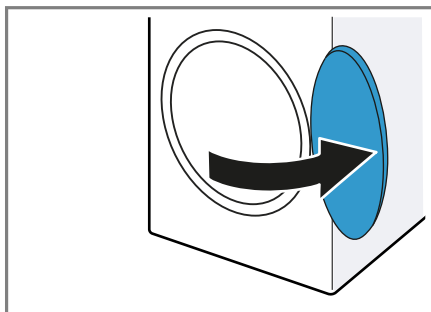

11.5 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene. → *Side 20*

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ *Side 23*
 - Trommelen er tom.
1. Åpne døren. → *Side 24*
 2. Legg tøyet inn i trommelen.
 3. Lukk døren.
Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

11.6 Starte program

Forutsetninger

- Et program er stilt inn. → *Side 24*
 - Døren er lukket.
- Trykk på **||▷**.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
 - ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".

Merk: Hvis "Hot" vises i displayet, avkjøler apparatet tøyet.
Når "Hot" slukner, er tøyet avkjølt.

11.7 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på **||▷**.
Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler vasken mens trommelen roterer. Dersom du vil sløyfe eller avbryte avkjølingsprosessen, åpner du døren. → *Side 17*
2. Åpne døren. → *Side 24*
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Start programmet. → *Side 25*

11.8 Avbryt program

1. Trykk på **||▷**.

2. Åpne døren. → *Side 24*

3. Ta ut tøyet. → *Side 25*

11.9 Ta ut tøyet

1. Åpne døren. → *Side 24*
2. Ta tøyet ut av trommelen.

11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)

- Trykk på **⏻**.

11.11 Lofilter

Under tørkingen samles loen fra tøyet i lofilteret. Lofilteret beskytter maskinen mot lo.


Rengjøre lofilteret

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, rengjør du lofilteret etter programslutt.


Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
 - eller displayet viser følgende under aktiv bruk: **⊗**.
1. Åpne døren. → *Side 24*
 2. Fjern lo fra innsiden av døren.
 3. Fjern det todelte lofilteret, del for del.

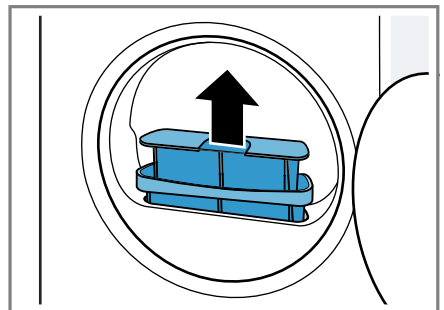


4. Fjern lo fra fordypningen.

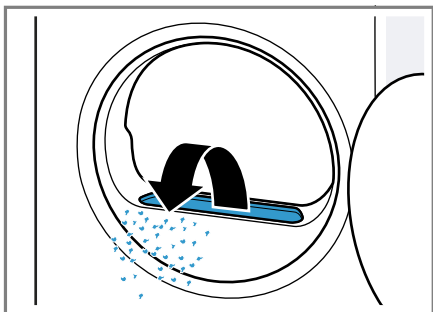


Påse at det ikke faller noe lo i luftkanalen.

5. Åpne de to lofiltrene ① og fjern loen ②.

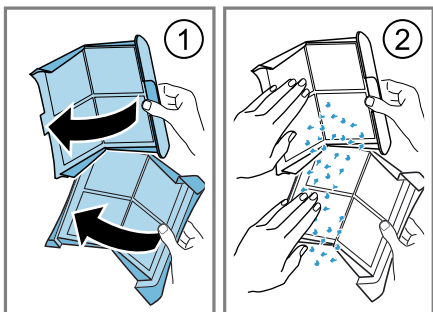

Loen kastes i restavfall for å unngå forurensning fra mikroplast i avløpsvannet.

6. Vask de to lofiltrene grundig i rennende, varmt vann og tørk dem.

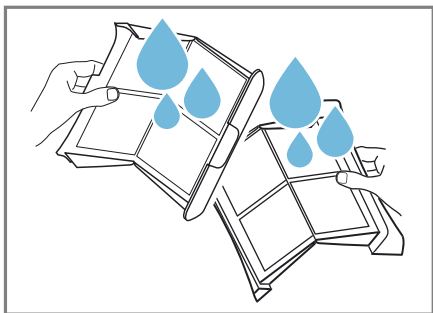


Merk: Samle opp rengjøringsvannet i en beholder, f.eks. en bøtte. Etter rengjøring helles innholdet i


beholderen gjennom et filter, f.eks. et kaffefilter.

Kaffefilteret kastes i restavfall for å unngå forurensning fra mikroplast i avløpsvannet.

7. Lukk de to lofiltrene og sett dem sammen.

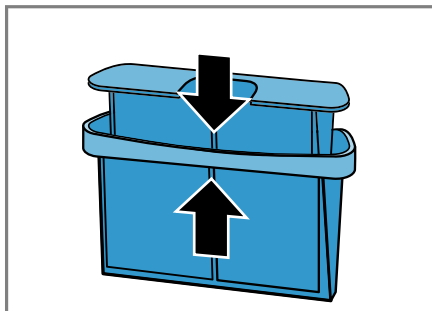

8. Sett inn det todelte lofilteret.

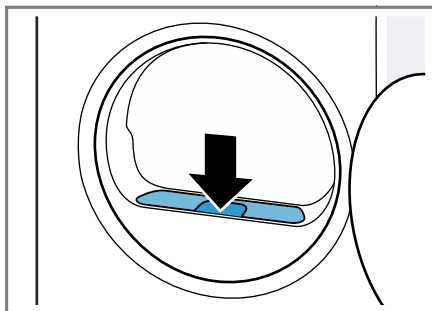

9. Lukk døren.

11.12 Kondensvannbeholder

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondensvannbeholderen.

Merk: Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen.

→ Side 11

Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.


→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 27

Tømme kondensvannbeholderen


Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller tørkeprogrammet stanser midlertidig med en melding i displayet, tømmer du kondensvannbeholderen.

Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
 - eller displayet viser følgende under en stans i bruken: 
1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

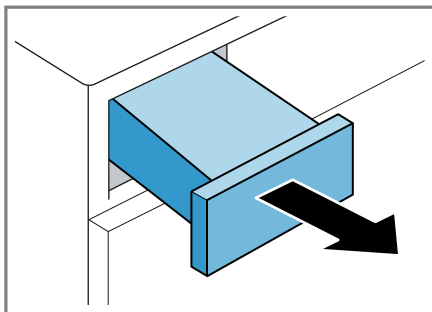

2. Tøm kondensvannbeholderen.

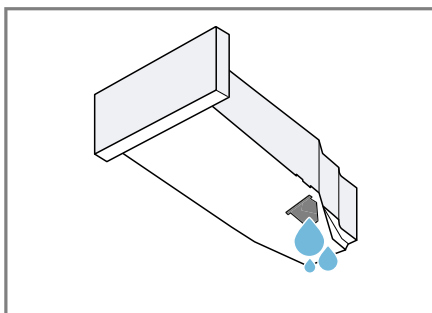

Kontroller filteret i kondensvannbeholderen regelmessig og rengjør det når det er skittent.

→ Side 34


Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes.

→ Side 27

3. Start programmet når tørkeprogrammet er stanset midlertidig.
- Side 25

Skyv inn kondensvannbeholderen

- Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.

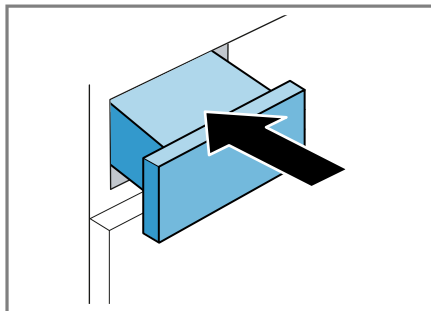

12 Tørkemål

Angi et tørkeresultat for hvert automatiske program. Tørkeresultatet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslutt.

Tørkemål	Beskrivelse
	For tykke tekstiler i flere lag som tørker sakte.
	For normalt tøy i ett lag.
	For normalt tøy i ett lag. Tøyet er fortsatt litt fuktig etter programslutt. For å unngå krølldannelse må du stryke tøyet eller henge det opp.

12.1 Endre tørkemål

På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

no Barnesikring

1. Still inn et automatisk program.
→ *Side 20*
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.
2. Trykk gjentatte ganger på ☀ **Drying Aim** inntil ønsket tørkeresultat vises i displayet.

12.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

Merk: Du kan også tilpasse tørkeresultatet i grunninnstillingene.

1. Still inn et automatisk program.
→ *Side 20*
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.
2. Still inn ønsket tørkemål.
3. Hold inne ☀ **Drying Aim** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser "d:0", "d:1", "d:2" eller "d:3".
4. Trykk på 🕒 **Ready** for å tilpasse det valgte tørkeresultatet fra "d:0" (tørt) til "d:3" (tørrest).
Trykk på ☀ **Drying Aim** for å endre tørkemålet som skal tilpasses.
5. Hold inne ☀ **Drying Aim** i ca. 3 sekunder for å gå tilbake til automatikkprogrammet.

13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Trykk på ⏻ **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser ⏻.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet er i

beredskapsmodus (standby) og ved strøbrudd.

13.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Trykk på ⏻ **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ ⏻ slukner i displayet.

14 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.homeconnect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Følg instruksjonene og vær oppmerksom på merknadene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen, og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ *"Sikkerhet", Side 3*
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

14.1 Konfigurer Home Connect

Forutsetning: Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.

1. Skann den følgende QR-koden.



Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

14.2 Deaktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start** til "on" vises i displayet.
 3. Trykk på for å deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "off".

Merk: Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

14.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start** til "off" vises i displayet.
 3. Trykk på for å aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Merknader

- Når Wi-Fi er aktivert, viser displayet vekselvis "on" og signalstyrken på Wi-Fi-forbindelsen.
- Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

14.4 Installere programvareoppdatering

Merk: Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises det en melding i Home Connect-appen.

- ▶ Installer programvareoppdateringen ved å følge veiledningen i Home Connect-appen.
- ✓ Betjeningspanelet er delvis sperret under installasjonen.
- ✓ Ved feil kan installasjonen ta opptil 40 minutter. Ikke tilbakestill nettverksinnstillingene eller apparatet til fabrikkinnstillingene.

14.5 Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger

1. Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på **Remote Start** til "rES" vises i displayet.
 3. Trykk på i ca. 3 sekunder.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

14.6 Fjernstart

Frigi apparatet for fjernstart med Home Connect-appen.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:

- Apparatdøren åpnes.
- Trykk på for å sette programmet på pause.
- Etter strømbrudd.

Aktivere fjernstart

Forutsetning: Apparatdøren er lukket.

- ▶ Trykk på  **Remote Start**.
- ✓ — ( Remote Start) lyser og apparatet er klargjort for fjernstart via Home Connect-appen.

Deaktivere fjernstart

- ▶ Trykk på  **Remote Start**.
- ✓ — ( Remote Start) slukner.

14.7 Intelligent programanbefaling

Hvis du aktiverer den intelligente programanbefalingen, anbefaler apparatet et passende program for tørking av tøyet etter at du har vasket det i vaskemaskinen.

Aktivere intelligent programanbefaling

Forutsetninger

- Vaskemaskinen din har Home Connect-funksjon.
 - Vaskemaskinen og tørketrommelen er koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen din.
1. Trykk på  **SmartDry**.
 - ✓ Apparatet finner et passende program. Du avbryter eller endrer prosessen ved å stille inn et annet program eller sette apparatet i beredskapsmodus (standby).
 - ✓ Når apparatet har funnet et passende program, lyser programvisningen og displayet viser programinformasjon.
 - ✓ Dersom apparatet ikke finner noe passende program, hører du et lydsignal og displayet viser "- -".
 2. Trykk på .

14.8 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com.

14.9 Personvern

Vær oppmerksom på informasjonen om personvern.

Første gang du kobler apparatet til en hjemmenettverk som er koblet til Internett, overfører apparatet ditt data i følgende kategorier til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Unik apparat-ID (består av apparatnøklen samt MAC-adressen til den monterte Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for datateknisk sikring av forbindelsen).
- Programvare- og maskinvareversjonen til apparatet ditt.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen klargjør bruken av Home Connect-funksjonene og trengs første gang du vil bruke Home Connect-funksjonene.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Du finner

informasjon om personvern i Home Connect-appen.

15 Grunninnstillingene


Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Merk: Du kan også tilpasse grunninnstillingene i Home Connect-appen. I Home Connect-appen kan det være flere funksjoner tilgjengelig.

15.1 Oversikt over grunninnstillingene

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ *Side 29*

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

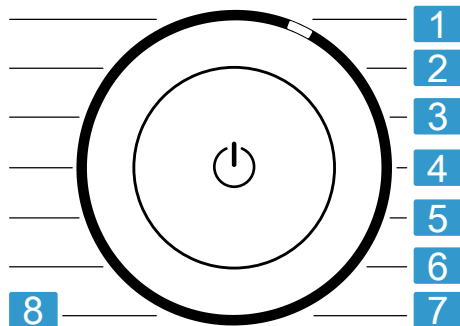

Programvelger med programposisjoner

- 1** Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt:
A: 0 (av) til A: 4 (svært høyt)
- 2** Still inn lydstyrke på signalet når det velges en knapp:
b: 0 (av) til b: 4 (svært høyt)
- 3** Still inn lysstyrke i displayet:
C: 1 (lavt) til C: 4 (svært høyt)

- 4** Tilpass tørkeresultatet
→ *Side 27*:
d: 0 (tørr) til d: 3 (tørrest)
- 5** Starte enkelt vedlikehold (CP1) eller intensiv maskinpleie (CP2).
→ *"Maskinpleie", Side 31*
- 6** Ingen grunninnstilling.
- 7** Vise antall programmer (PC) som er startet.
- 8** Tilbakestill (rES) apparatet til fabrikkinnstillingene.

15.2 Endring av grunninnstillingene

1. Åpne grunninnstillingene ved å trykke på **Basic Settings**.
- ✓ Displayet viser **Basic Settings**.
2. Velg ønsket grunninnstilling med programvelgeren. → *Side 31*
3. Tilpasse grunninnstillingen:
 - ▶ Trykk på **Ready** for å endre verdien.
 - ▶ Hold inne **||>** i ca. 3 sekunder for å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingen.
4. Trykk på **Basic Settings** for å gå ut av grunninnstillingene.

16 Maskinpleie

Maskinen har rengjøringsprogrammer for enkel og intensiv maskinpleie.

For å fjerne lette smussavleiringer i apparatet, utfør enkel maskinpleie, hvis displayet viser "CrE" etter lang tids bruk.

Merk: Enkel maskinpleie varer ca. 1 time.

For å fjerne hardnakkede smussavleiringer i apparatet samt lukt etter at

det har stått ubrukt i over en måned, utfør intensiv maskinpleie.

Merknader

- Intensiv maskinpleie tar ca. 4 timer og må ikke avbrytes.
- Til intensiv maskinpleie trenger du originalt maskinpleiemiddel
→ Side 23.

16.1 Forberede maskinpleie

Forberede apparatet


Forutsetning: Trommelen er tom.

1. Sett maskinen i standby. → Side 25
2. Rengjør lofilteret. → Side 25
3. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 27

Klargjøre kondensvannbeholderen

Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, må du klargjøre kondensvannbeholderen.

1. Fjern pluggen fra fordypningen på oversiden ① og sett den inn på undersiden ②.

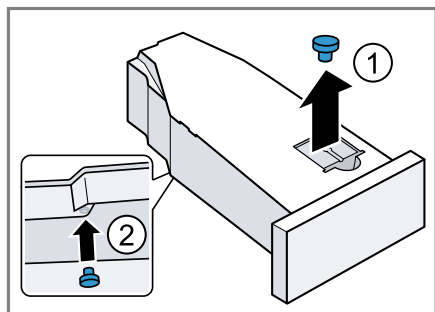

2. Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

16.2 Utføre enkel maskinpleie

Forutsetning: Maskinpleie er klargjort. → Side 32

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann. Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Slå apparatet på.
4. Trykk på **Basic Settings**.
5. Sett programvelgeren i posisjonen 5. → Side 31
 - ✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.
6. Trykk på .
- ✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.
7. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 27
8. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i fordypningen på oversiden av kondensvannbeholderen. → Side 32
9. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
10. Sett maskinen i standby. → Side 25

16.3 Utføre intensiv maskinpleie

Starte intensiv maskinpleie

Forutsetning: Maskinpleie er klargjort. → Side 32

1. Hell en flaske av maskinpleiemiddelet og ca. 1,5 liter varmt springvann i kondensvannbeholderen. Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Slå apparatet på.

4. Trykk på  **Basic Settings**.
5. Sett programvelgeren i posisjonen 5. → *Side 31*
- ✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.
6. Trykk på  **Ready**.
- ✓ Displayet viser vekselvis "CP2" og programmets varighet.
7. Trykk på .
- ✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
- ✓ Etter ca. 3 timer setter maskinen maskinpleien på pause, og resterende programvarighet vises i displayet.
8. Tøm kondensvannbeholderen.
→ *Side 27*
9. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
10. Skyll kondensvannbeholderen ved å holde den vannrett og svinge den forsiktig fra side til side og tøm den, for å bli kvitt rester av maskinpleiemiddel.

Fortsette intensiv maskinpleie

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann. Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
3. Trykk på .
- ✓ Maskinpleien fortsettes.
- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.
4. Tøm kondensvannbeholderen.
→ *Side 27*
5. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i

- fordypningen på oversiden av kondensvannbeholderen. → *Side 32*
6. Sett maskinen i standby. → *Side 25*

17 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

17.1 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyet restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legges seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.

OBS


Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- ▶ Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

no Utbedring av feil

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetssensoren med en svamp.

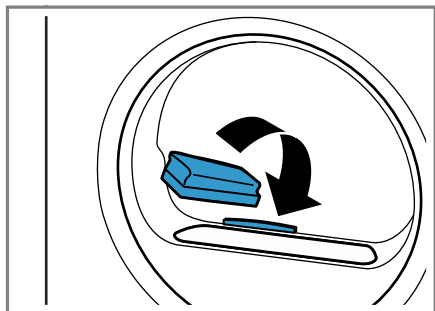

17.2 Filteret i kondensvannbeholderen


Under tørkingen avgir tøyet lo som havner i kondensvannet. Filteret i kondensvannbeholderen beskytter maskinen mot loen.

Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.

1. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 27

2. Fjern filteret.

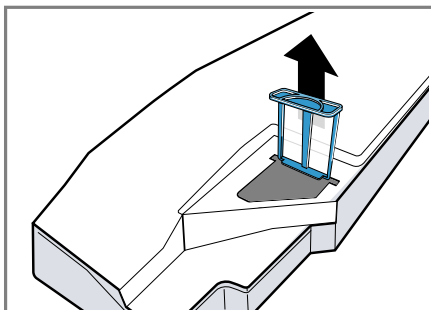


3. Rengjør filteret under rennende, varmt vann.

Merk: Samle opp rengjøringsvannet i en beholder, f.eks. en bøtte. Etter rengjøring helles innholdet i beholderen gjennom et filter, f.eks. et kaffefilter.

Kaffefilteret kastes i restavfall for å unngå forurensning fra mikroplast i avløpsvannet.

Du kan også vaske filteret i oppvaskmaskin.

4. Skyv inn filteret helt til stopp.

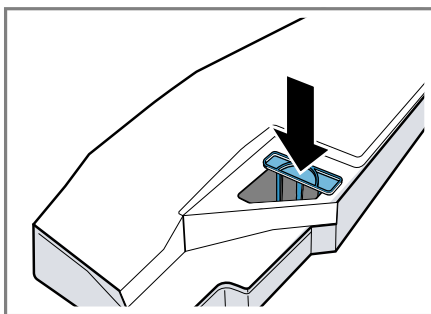

5. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ Side 27

18 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ► Trykk på  .
Alle andre feilkoder.	Funksjonsfeil 1. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikrings-skapet. 3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 38</i> Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. Dokumenter om mulig feilen med bil-der og videoer.
"Hot" og trommelen roterer.	Ingen feil. Avkjølingsprosessen pågår. Ingen tiltak er nødvendig. Merk: Ikke endre program mens avkjølingsprosessen pågår. Avkjølingsprosessen tar opptil 10 minutter.
 og programmet ble avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. ► Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 27</i> Avløpsslangen er ikke korrekt koblet til, har en knekk eller er i klem. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 11</i> Avløpsslangen er tett. ► Skyll gjennom avløpsslangen med springvann. Filteret i kondensvannbeholderen er tilsmusset. ► Rengjør filteret til kondensvannbeholderen. → <i>Side 34</i>
"CrE"	Det bør gjennomføres enkel apparatpleie. ► Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 31</i>
	Lofilteret er tilsmusset. ► Rengjør lofilteret. → <i>Side 25</i>

Feil	Årsak og feilsøking
	Ingen feil. Automatisk selvrens skyller varmeveksleren i apparatet. Ingen tiltak er nødvendig. Merk: Ikke trekk ut kondensvannbeholderen og ikke avbryt programmet.
Display og knapper reagerer ikke.	Programvarefeil. 1. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. 1. Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger. → <i>Side 29</i> 2. Konfigurer Home Connect på nytt. → <i>Side 29</i> ► Gå til www.home-connect.com.
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ► Deaktiver barnesikringen. → <i>Side 28</i>  Ready er aktivert. ► Kontroller om  Ready er aktivert. → <i>Side 19</i>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	Ingen feil. Programforløpet optimeres elektronisk. Ingen tiltak er nødvendig.
Tørketiden er for lang.	Lofilteret er tilsmusset. ► Rengjør lofilteret. → <i>Side 25</i> Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C eller høyere enn 30 °C. ► Påse at omgivelsestemperaturen er mellom 15 °C og 30 °C. Det er utilstrekkelig luftsirkulasjon der apparatet er satt opp. ► Luft maskinens oppstillingssted. Det blir for lite kondensvann til automatisk selvrens ved stadig tørking av mindre mengder tøy. ► Tørk jevnlig en mengde på over 3 kg fuktig tøy helt til programslutt. Lufteåpningen på apparatet er blokkert. ► Påse at apparatets lufteråpning er fri. Varmeveksleren er tilsmusset. ► Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 31</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Brummende, sum- mende eller pumpen- de lyder.	Ingen feil. Kompressor, kompressorventilasjon eller kondensvannpumpen er aktivert. Ingen tiltak er nødvendig.
Tøyet er for fuktig.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ▶ Still inn et tidsprogram for ettertørrking. → <i>Side 22</i> Tøymengden er for stor. ▶ Ta hensyn til maksimal tøymengde for program- mene. → <i>Side 20</i> Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørrkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Det innstilte tørkeresultatet er uegnet. ▶ Endre tørkemålet. → <i>Side 27</i> Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ▶ Tilpass tørkemålet. → <i>Side 28</i> Tøymengden er for lav. ▶ Still inn et tidsprogram for ettertørrking. → <i>Side 22</i> Fuktighetssensoren er tilsmusset. ▶ Rengjør fuktighetssensoren. → <i>Side 33</i> Apparatet har avbrutt tørrkingen fordi kondens- vannbeholderen er full. ▶ Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 27</i>
Krølldannelse.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ▶ Still inn et egnet program. → <i>Side 20</i> Fyllmengden er ikke korrekt. ▶ Ta hensyn til maksimal tøymengde for program- mene. → <i>Side 20</i> ▶ Klargjør tøyet. → <i>Side 23</i> Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørrkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. ▶ Endre eller tilpass tørkemålet. → <i>Side 27</i> Antikrøll er ikke aktivert. ▶ Aktiver antikrøll. → <i>Side 17</i>
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ Juster apparatet. → <i>Side 13</i> Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 11</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Kondensvann samler seg i kondensvannbeholderen til tross for tilkoblet avløpsslange.	Ingen feil. Det kan ligge kondensvann igjen i kondensvannbeholderen. Ingen tiltak er nødvendig. Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 11</i>
Det er oppstått lukt i maskinen.	Det er gjenstridig smuss i maskinen, eller den har stått ubrukt i over en måned. ► Gjennomfør intensiv apparatpleie. → <i>Side 31</i>

19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

19.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- Apparatet må avfallshåndteres korrekt.
- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet

2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

20 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

20.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21 Forbruksverdier

Programmet **Eco** er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler. Dette programmet brukes til vurdering av samsvar med forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534. Det tilsvarer "Standard-bomullsprogram" i forordning (EU) nr. 392/2012 og vedlegg I nummer 1.1 i forordning (EU) nr. 932/2012. Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøyfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veiledende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.

De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivelsesforhold og aktivering av tilleggsfunksjoner.

Den anslåtte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en sentrifugeringshastighet på 1000 o/min ved utlevering av vaskemaskinen.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Cotton (Bomull) + 	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
Cotton (Bomull) + 	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
Cotton (Bomull) + 	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
Cotton (Bomull) + 	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52

Program	Slutt- fuktigh et (%)	Tøyme ngde (kg)	Sentrif uge- rings- hastigh et (o/ min)	Start- fuktigh et (%)	Progra m- varighe t (h:min)	Energi- forbruk (kWh/ syklus)
Cotton (Bomull) +	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
Cotton (Bomull) +	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
Cotton (Bomull) +	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
Cotton (Bomull) +	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
Cotton (Bomull) +	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86
Cotton (Bomull) +	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
Cotton (Bomull) +	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
Cotton (Bomull) +	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
Cotton (Bomull) +	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01
Cotton (Bomull) +	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
Cotton (Bomull) +	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
Cotton (Bomull) +	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
Cotton (Bomull) +	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
Cotton (Bomull) +	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85
Easy Care (Syntetisk) +	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
Easy Care (Syntetisk) +	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66
Easy Care (Syntetisk) +	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
Easy Care (Syntetisk) +	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
Easy Care (Syntetisk) +	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31

¹ Luftbårent støyutslipp under tørking er 61 dB.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Easy Care (Syntetisk) + ☐	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
Delicate (Finvask)	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

22 Tekniske data

Maskinhøyde	84,2 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	61,3 cm
Apparatdybde når døren er lukket	64,8 cm
Apparatdybde når døren er åpen	109,6 cm
Vekt	54,2 kg
Maksimal tøymengde	9,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
☐ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	600 W
Effektopptak	■ Beredskapsmodus (standby): 0,30 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,30 W
Omgivelsestemperatur	■ Minst: 5 °C ■ Maks.: 35 °C
Lengde på strømledning	145 cm

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114708>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon".² Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS. Dette nettstedet er tilgjengelig fra 1 juli 2025.

² Avhengig av apparatets utstyr

no Samsvarserklæring

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.

Send din forespørsel til ossre-

quest@bshg.com eller BSH

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

23 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produksiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001912172 (050620)

no