



BRUKSANVISNING

Oppvaskmaskin

NO

DBI8557MIMXXL.W

DBI8557MIMXXL.S

DBI8557MIMXXL.BS

Innhold


Din oppvaskmaskin	3	Fjernstarte oppvaskmaskinen	26
Sikkerhetsinstrukser	4	Sammenkoble flere enheter	26
Barnesikring	5	Slå av eksisterende WiFi / Slå på eksisten-	
Installasjon	5	de WiFi	26
Overfyltingsvern	5	Fjern alle enheter	26
Emballasje	5	Innstillinger	27
Avhending	5	Vedlikehold og rengjøring	31
Symboler på produktet	5	Fyll glansmiddel	31
Før du vasker opp for første gang	6	Etterfyll salt	31
Vannets hardhet	6	Fyll auto dose	31
Grunninnstillinger	7	Rengjør beholder for autodosering	31
Fyll glansmiddel	8	Rengjør silene	32
Etterfyll salt	8	Rengjør spylearmen og spylørør	33
Fyll auto dose	9	Rengjør oppvaskmaskinens utside	34
Ta oppvasken på en mer miljøvennlig		Kjør Selvrenging	34
måte	10	Løse problemer med stopp	35
Spare energi og vann	10	Vinteroppbevaring/transport	36
Sett inn oppvasken	11	Feilsøking	37
Ømtålig oppvask	11	Generelt	38
Lastingen påvirker resultatet	11	WiFi	44
Oppvaskmaskinens kurver	11	Installasjon	45
Overkurv	12	Sikkerhetsinstrukser	45
Mellomkurv	14	Transportbeskyttelse for døren	46
Underkurv	15	Plasser oppvaskmaskinen	46
Bestikkurv	17	Monter beskyttelsesfilmen	46
Bruke oppvaskmaskinen	18	Juster høyden og skyv oppvaskmaskinen på	
Doser maskinoppvaskmiddel	18	plass	47
På/standbymodus	19	Tilkobling til avløp	48
Velg program	19	Tilkobling til vann	49
Velg programmodus	20	Tilkobling til el	50
Velg tilleggvalg	21	Skrue fast oppvaskmaskinen	50
Start/Stopp	21	Oppvaskmaskinens sparkeplate	51
Statusindikering	22	Service	52
Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaski-		Informasjon om produktet	52
nen	22	Kontakt nærmeste servicesenter	52
Strømbryter	22	Reservedeler	52
Etter avsluttet program	23	Antall sykluser	52
Optimalt tørkeresultat	23	Tekniske data og energimerking	53
Ta ut av oppvaskmaskinen	23	Tekniske spesifikasjoner	53
Programtabell	24	Informasjon for forbrukere	53
ConnectLife	25	Informasjon for testinstitutt	53
Koble til nettverk og sammenkoble	25	Samsvarserklæring	53
Fjernstyr oppvaskmaskinen	26		

Din oppvaskmaskin

Velkommen til vår voksende ASKO-familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les bruksanvisningen før bruk. Her finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på beste måte.

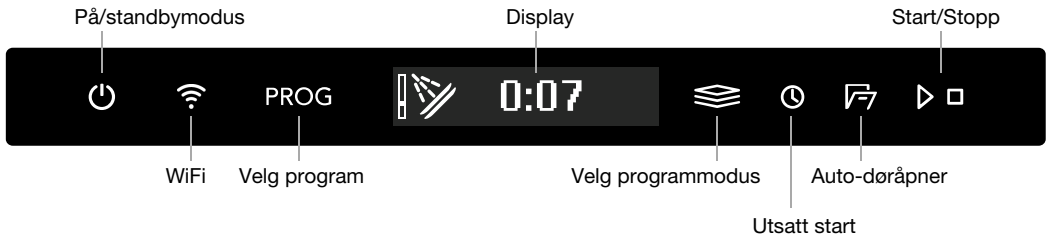

Symboler i displayet:

- Auto-døråpner
- Fyll glansmiddel
- Etterfyll salt
- Auto-dose aktivert
- Fyll auto dose

- Koblet til skyen
(Blinker ved tilkobling)
- Fjernkontroll aktiv

Tekst i displayet:

- Rengjør silene
- Kjør Selvrensing
- Se kapittel Vedlikehold og rengjøring.

Installer oppvaskmaskinen, se kapittel *Installasjon*. Åpne deretter døren og trykk på .

"Welcome to your ASKO. First time setup." vises i displayet første gang du slår på oppvaskmaskinen. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat. Se side 6.

Du kan fjernstyre denne oppvaskmaskinen med smarttelefon/nettbrett. Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket og sammenkoble den med smarttelefonen din / nettbrettet ditt for å kunne fjernstyre og starte oppvaskmaskinen med appen *ConnectLife*. I appen kan du finne informasjon, velge innstillinger og overvåke oppvaskmaskinen. (Oppvaskmaskinen kan alltid brukes uten appen.)

Sikkerhetsinstrukser

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Antall standardkuverter: 15
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- Ikke la døren stå åpen, siden det kan være snublefare. Skyv inn kurvene for å unngå at oppvaskmaskinen velter.
- Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan maskinen skal brukes og forstå de risikoer som kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Skadet strømledning må byttes av produsentens servicesenter eller noen som har lignende kompetanse.
- Oppvaskmaskinen må kun brukes i husholdninger til å vaske opp husholdningsartikler. All annen bruk er forbudt.
- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på oppvaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes umiddelbart.

ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.

ADVARSEL!

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

Barnesikring

For å forhindre at barn starter oppvaskmaskinen kan innstillingen Automatisk barnesikring aktiveres. Se kapittel *Innstillinger*. Du kan også midlertidig aktivere og deaktivere funksjonen Barnesikring. Hold inne  og  i tre sekunder.

Installasjon

Se kapittelet *Installasjon*.

Overflyllingsvern

Overflyllingsvernet begynner utpumping og stenger vanninntaket hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis beskyttelsen løses ut, vises F54 (Overflylling vann) i displayet. Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. (For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke dra ut støpselet fra stikkontakten før vannkranen på tilførselsslangen er stengt!)

Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transport. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren kan ta imot emballasjen for resirkulering eller informere om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

- Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
- Ekspandert polystyren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
- Lekter av ubehandlet tre.
- Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket for gjenvinning. Når oppvaskmaskinen ikke lenger kan brukes, må den umiddelbart gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp ledningen så kort som mulig. Demonter lyskilder.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

Symboler på produktet

 Les bruksanvisningen.



Kildesorteres som EE-avfall.



Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiver.

Før du vasker opp for første gang

Vannets hardhet

For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Kontrollere hardhetsgraden til vannet

Vannets hardhet blir angitt i tyske hardhetsgrader (°dH), franske hardhetsgrader (°fH), engelske hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) må avkalkes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må innstillingene tilpasses det innkommende vannets hardhetsgrad. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du oppvask- og glansmiddel som om du har mykt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Anbefalt innstilling
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l), anbefales det å koble til et eksternt avkalkingsanlegg.

Økt forbruk ved regenerering

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket øker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco kjøres med en vannhardhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5, regenereres avkalkingsanlegget med regelmessig intervall (etter 7 oppvasksykluser), energiforbruket øker med 0,015 kWh og vannforbruket øker med 2,3 liter, samtidig som programtiden forlenges med 3 minutter. Regenereringen skjer under programmets hovedvask.

Før du vasker opp for første gang

ADVARSEL!

Hardt vann gir et hvitt belegg på redskapene og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling av avherderen! Se Vannhardhet.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Grunninnstillinger

Åpne døren. Trykk på .

"**Welcome to your ASKO. First time setup.**" vises i displayet. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat.

Velg innstilling med **PROG**. Bekreft valgt innstilling med .


Innstillinger		
1.	Språk	Velg språket som skal vises i displayet.
2.	Angi nivå for glansmiddel 0/1/2/3/4/5 <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 4</i>	Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask. Doseringen av glansmiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering).
3.	Angi vannhardhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 4</i>	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt.
4.	TAB På/Av (Kombi-oppvaskmiddel) <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: Av</i>	Aktiver innstillingen ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel. (Gjelder også oppvaskmiddelgel, for automatisk dosering, som inneholder glansmiddel.) Innstillingen reduserer doseringen av glansmiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres.
5.	Auto-dose Av, 15-40 ml <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: Av</i>	Aktiver innstillingen hvis du skal bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel. Ekstra dosering avhenger av hvilket program som kjøres. For programmet Auto avhenger doseringen også av hvor skitten oppvasken er.

For å endre valgte innstillinger, se kapittel Innstillinger.

Før du vasker opp for første gang

* Fyll glansemiddel

Fyll på glansemiddel i glansemiddelbeholderen hvis du har valgt Glansemiddel 1 - 5.

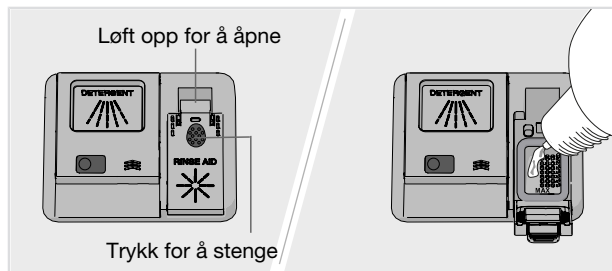


1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

§ Etterfyll salt

Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt.

Fyll på salt i saltbeholderen hvis du har valgt Vannhardhet 1 - 9.

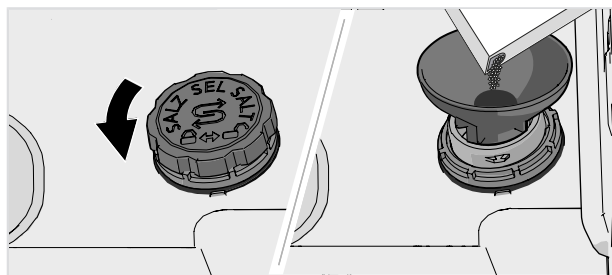

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingsshullet på beholderen. Før du vasker opp første gang, hell først i ca. 1 l vann. (Vann skal bare fylles på første gang.)
3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, og skru lokket med urviseren til endeposisjonen.

⚠ ADVARSEL!


For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Før du vasker opp for første gang

☼ Fyll auto dose

Hvis du har aktivert innstillingen Auto-dose, må du fylle oppvaskmiddelgel i beholderen for automatisk dosering.

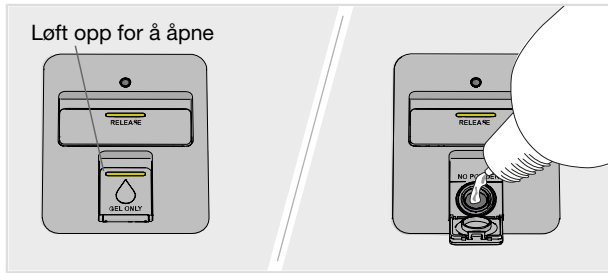

1. Åpne lokket på beholderen for automatisk dosering av oppvaskmiddelgel.
2. Fyll forsiktig oppvaskmiddelgel opp til nivået som er merket med **MAX**.
3. Tørk bort eventuell overflødig oppvaskmiddelgel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

OBS!

Bruk bare oppvaskmiddelgel i beholderen for automatisk dosering! Ikke bruk maskinoppvaskmiddel i pulverform. Du må heller ikke bruke oppvaskmiddel for håndvask, siden skumdannelsen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Noen tregtflytende oppvaskmiddelgeler er ikke egnet i beholderen for automatisk dosering. Svært tregtflytende oppvaskmiddelgeler doseres i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer. Se vaskemiddelprodusentens anbefalinger.

Geloppvaskmiddel har en mildere formel enn maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel. Geloppvaskmiddel kan derfor være mindre effektivt til å vaske bort flekker fra for eksempel leppestift og te/kaffe. Om nødvendig kan maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel doseres i det manuelle oppvaskmiddelkammeret (når Auto-dose det er aktivert). Se *Doser maskinoppvaskmiddel*.

Dosering av oppvaskmiddelgel

Oppvaskmiddelgel doseres i hovedvasken for alle programmer bortsett fra Selvrensing. Litt ekstra oppvaskmiddelgel doseres også i forvasken for følgende program:

Auto, Intensiv, Tidsprogram (2:00, 2:30)

Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte

Spare energi og vann

Når du vasker opp i en oppvaskmaskin for husholdninger, brukes det vanligvis mindre energi og vann enn ved oppvask for hånd.

Ikke skyll under rennende vann

Skyll ikke av oppvasken under rennende vann, da det fører til økt energi- og vannforbruk. Skrap bare av større matrester før du laster oppvaskmaskinen.

Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Overdosering av oppvaskmiddel, glansmiddel og salt kan gi dårlig oppvaskresultat og er dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Vask opp med fullastet oppvaskmaskin

Spar energi og vann ved å vente med oppvasken til oppvaskmaskinen er fullastet (se antall standardkverter). Bruk programmet Skyll og hold til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukt.

Du kan også bruke programmet Anti-lukt for å motvirke vond lukt fra skitten oppvask som står i oppvaskmaskinen.

Vask ved lavere temperatur

Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

Velg oppvaskprogram – Eco

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Oppvaskprogrammet er utviklet for å vaske opp effektivt med så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

Velg tilvalg – Auto-døråpner

Du får et bedre tørkeresultat hvis du bruker tilvalget Auto-døråpner, som automatisk åpner døren til oppvaskmaskinen. Vent til oppvaskmaskinen angir at programmet er slutt og at redskapene har kjølt seg ned før du tar dem ut.

Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Koble til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.

OBS!

Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Ømtålig oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.

Ømtålig oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke høy varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

Ømtålig dekor

Porselen med dekor som er plassert oppå glasuren (overflaten føles da ru) bør ikke maskinoppvaskes.

Krystall/glass

Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Håndmalte kunstglass og antikke og svært ømtålige gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

Sølv

Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring av hverandre, fordi sølvet da kan misfarges.

For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av maskinoppvask. Aluminiumskjeler av god kvalitet kan imidlertid vaskes i maskin, selv om de da taper litt av glansen.

Bestikk med limte håndtak

Visse typer lim tåler ikke maskinoppvask. Håndtakene kan i så fall løsne.

Lastingen påvirker resultatet

Vær nøye med hvordan du laster oppvasken for å få det beste oppvask- og tørkeresultatet til et så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Gi oppvaskmaskinen de beste forutsetningene for å komme til og vaske og tørke alle overflater på en optimal måte.

- Snu alle skitne flater innover og nedover!
- Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom oppvaskkurven, legg dem i bestikkurven.

OBS!

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

Oppvaskmaskinens kurver



Oppvaskmaskinen er utstyrt med overkurv, mellomkurv og underkurv med bestikkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.



Sett inn oppvasken

Overkurv

Plasser glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre.

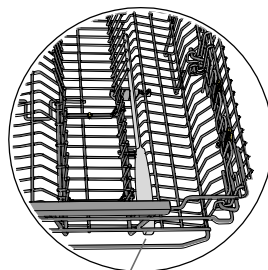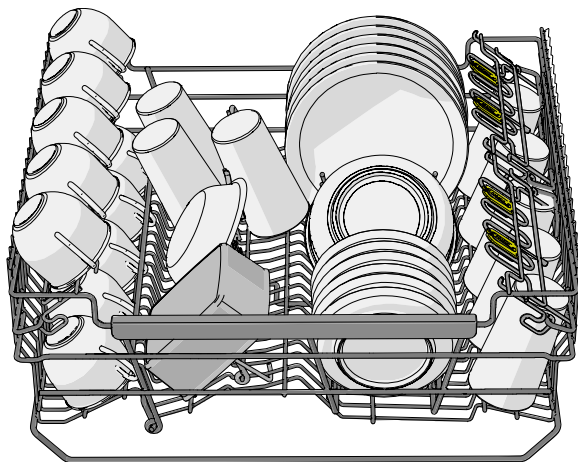


Knivstativ

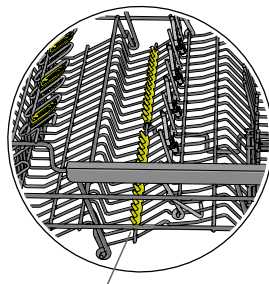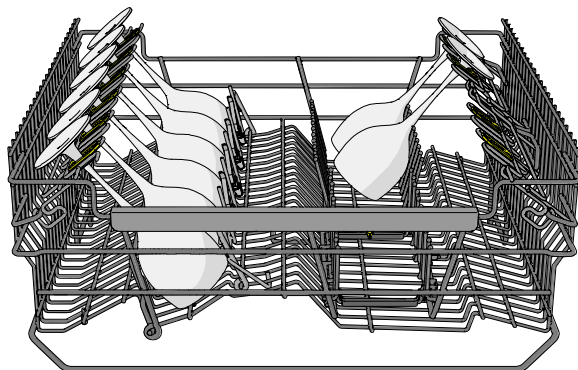

Støtte for vinglass

Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan skyves sammen for å tilpasse dem etter oppvasken.

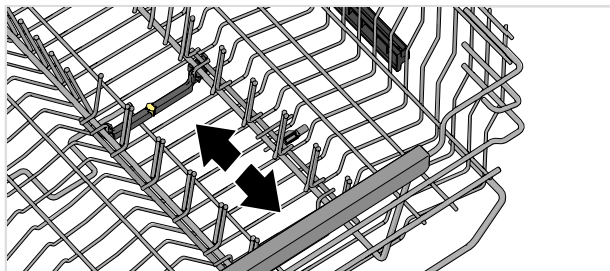


Heving av overkurv

1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og løft den opp.

Senking av overkurv


1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og trykk inn de to låsehåndtakene for å senke overkurven.

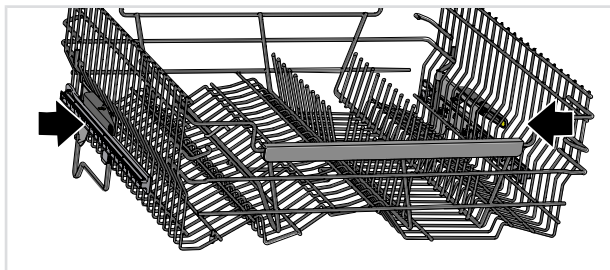

Sett inn oppvasken


Mellomkurv

Mellomkurven er utstyrt med to forskjellige kurvinnsatser. Innsatsen med spylør er egnet for lave gjenstander. Bestikkinnsatsen har plass til sleiver, visper, serveringsbestikk og lignende.

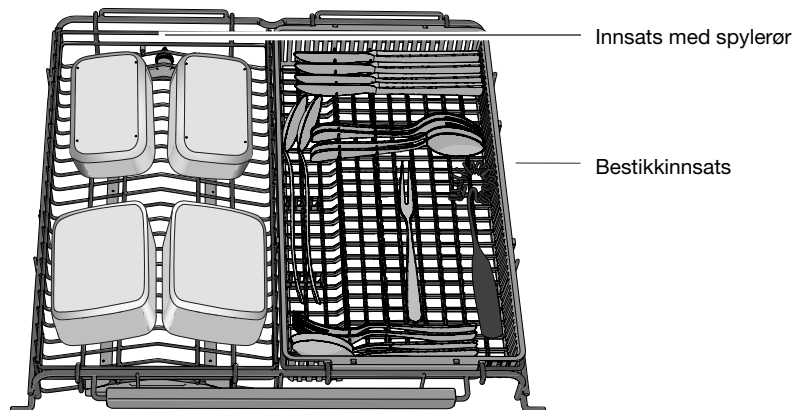


Vaske opp store gjenstander

Hvis det skal vaskes store ting i underkurven, kan de to innsatsene i mellomkurven fjernes, eller så kan hele mellomkurven løftes ut. Hvis hele mellomkurven skal løftes ut, tar du tak i mellomkurvens sider med begge hender og løfter begge sider samtidig. Tilbakemontering skjer i motsatt rekkefølge.

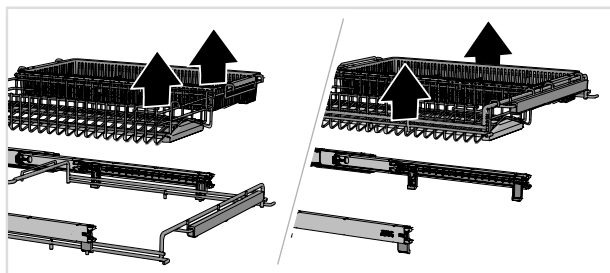


Tilbehør

Kjøp en ekstra innsats med spylør til mellomkurven så kan du vaske flere lave gjenstander, f.eks. glass, kopper og skåler. Tilbehøret kan kjøpes der du har kjøpt oppvaskmaskinen.

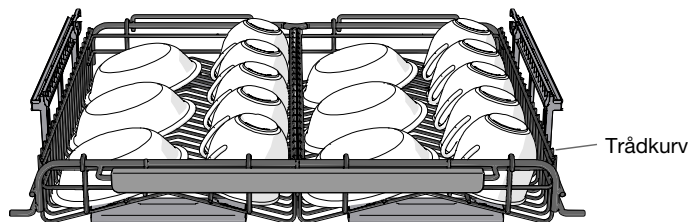


Underkurv

Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, gryter og bestikk (i bestikkurven) i underkurven.

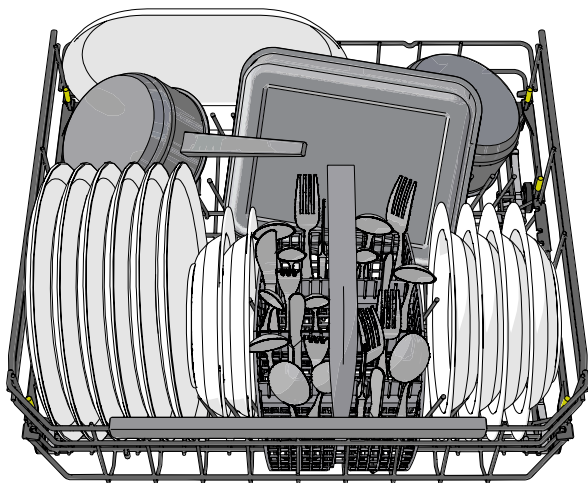


Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan tilpasses til oppvasken. Frigjør tallerkenrekkene ved å trykke dem innover før du justerer posisjonen. Tallerkenrekkene kan også felles ned, slik at det blir enklere å plassere gryter og boller.

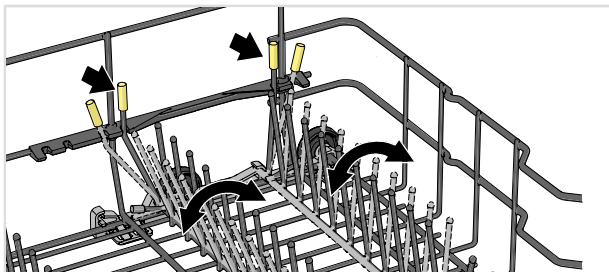


I den bakre høyre delen av underkurven kan tallerkenrekkene skyves sammen for å gi mer plass til for eksempel steintøy eller langpanne.

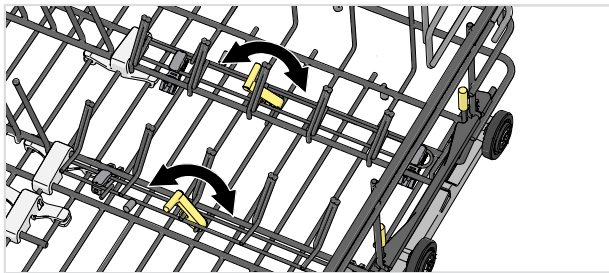


Sett inn oppvasken

Vase- og flaskeholder

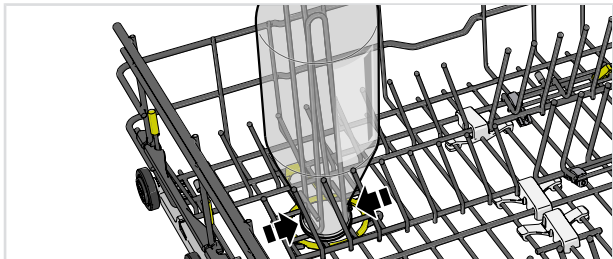

Justerbare spylesoner

Oppvaskmaskinens to justerbare spylesoner kan åpnes i to forskjellige posisjoner eller stenges av.

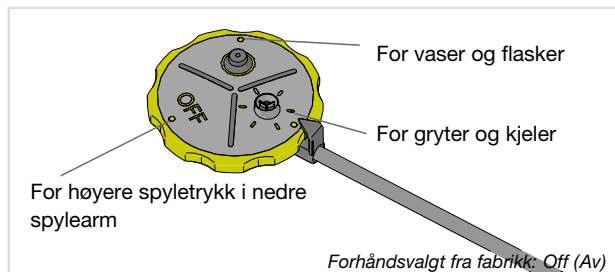


La spylesonene være åpne hvis du ønsker høyere vannstrøm der du for eksempel plasserer gryter og kjeler eller vaser og flasker. Steng av oppvaskmaskinens spylesoner hvis du ønsker høyere spyletrykk i den nedre spylearmen.

Vaske opp store tallerkener

Du kan tilpasse underkurven til tallerkener med diameteren 25-29 cm ved å flytte de justerbare tallerkenrekkene med fester for å få større avstand mellom pinneradene.

Tilbehør

Kjøp en vinglasshyll med plass til seks høye ¹⁾ vinglass. Vinglasshyllen er utviklet for å gi et optimalt vaske- og tørkeresultat av høye vinglass. Vinglasshyllen plasseres i bakre del av underkurven. Tilbehøret kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

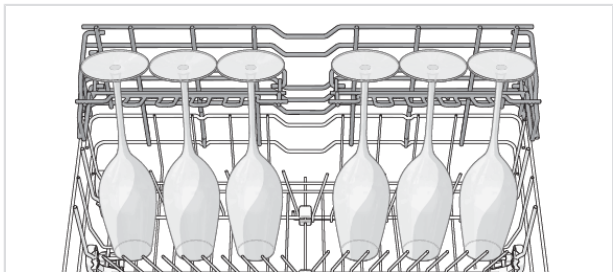

¹⁾ Høyde: maks. 25 cm, Diameter: maks. 7,5 cm

Bestikkurv

Plasser bestikket med skaftene nedover, bortsett fra skarpe kniver, og så spredt som mulig. Pass på at skjær ikke ligger inntil hverandre.


Bestikkurven plasseres med fordel i den fremre midterste delen av underkurven for å få best mulig resultat fra den unike spylesonen for bestikkurven.

⚠ ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må legges horisontalt i oppvaskmaskinens tilpassede kurver.


Nedfellbar luke for småting

Bestikkurven har en nedfellbar dør i midten for småting eller smale skaft, (for eksempel visper til elektriske visper).

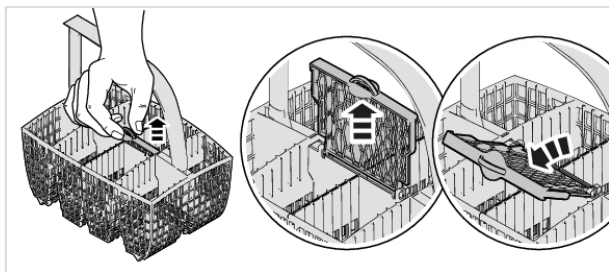

Tilbehør

Kjøp en mini-bestikkurv. Den ekstra bestikkurven er fleksibel og kan, om den demonteres, henges på underkurven eller monteres på den store bestikkurven for å få en ekstra stor bestikkurv. Tilbehøret kan kjøpes der du har kjøpt oppvaskmaskinen.

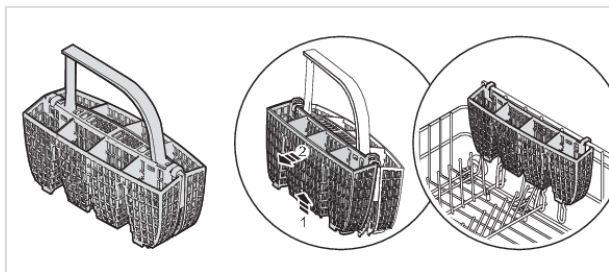

Bruke oppvaskmaskinen


Doser maskinoppvaskmiddel

Det er to måter å dosere oppvaskmiddel på – manuelt eller automatisk. For å aktivere Auto-dose se kapittel *Innstillinger*. Det manuelle oppvaskmiddelkammeret kan brukes som supplement selv om Auto-dose er aktivert (for eksempel til maskinoppvaskmiddel med blekemiddel eller hvis beholderen for automatisk dosering av oppvaskmiddel er tom).

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Manuelt oppvaskmiddelkammer

Du må ikke dosere oppvaskmiddel i det manuelle oppvaskmiddelkammeret samtidig som automatisk oppvaskmiddel doseres! Overdosering av oppvaskmiddel kan føre til dårligere oppvaskresultat, og i tillegg er det en ekstra belastning for miljøet.

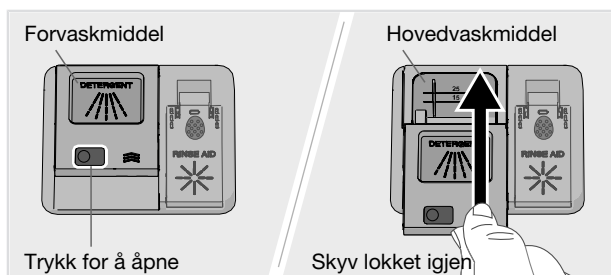

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel. Det har ett rom for forvask, og ett for hovedvask. Du kan dosere en mindre mengde oppvaskmiddel i rommet for forvask hvis det brukes maskinoppvaskmiddel i pulverform eller gelform. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om det.

OBS!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Kombi-oppvaskmiddel

På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

Aktiver innstillingen TAB ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel.

Oppvasktabletter anbefales ikke for programmer under 75 minutter. Da bør det heller brukes maskinoppvaskmiddel i pulver- eller gelform.

OBS!

Du får et optimalt vaske- og tørkeresultat ved å bruke maskinoppvaskmiddel sammen med separat dosering av glansmiddel og salt.

Bruke oppvaskmaskinen



På/standbymodus

Åpne døren og trykk på . Åpne også vannkranen, hvis den er stengt.

PROG Velg program

Eco er alltid forhåndsvalgt. For å velge et annet program trykker du på **PROG** til ønsket program vises i displayet.

Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er.



Eco

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Les mer om hvordan du kan ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte i kapittel *Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte*.

For å løse opp mye fett fra ekstra skitten oppvask bør du bruke et program med høyere temperatur.



Auto

Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er, og tilpasser vannforbruk og temperatur etter det. Ved nyinstallasjon må programmet kjøres fem ganger før det har tilpasset seg helt og gir beste resultat.

Hvis Auto-dose er aktivert, tilpasses også doseringen av oppvaskmiddelgel.



Intensiv

Et program med høy temperatur som løser fett fra svært skitten oppvask, for eksempel kasseroller, gryter og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles med slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener og annen oppvask.



Quick pro²⁾

Et raskt og effektivt program for lett inntørkede matrester. (Programmet er ikke egnet for innbrent mat, for eksempel gratengformer.)

Tilleggsvalget Auto-døråpner er viktig for å få det beste tørkeresultatet.

²⁾ I kombinasjon med Hastighet blir programmet kortere (39 minutter).

Bruke oppvaskmaskinen



Tidsprogram

Programmet tilpasser seg til angitt varighet eller sluttid. Med dette programmet er det viktig å velge tid etter hvor skitten oppvasken er.

Trykk på  for å stille inn ønsket programtid.

0:15-0:45	Lett skitten oppvask
1:00-1:30	Normalt skitten oppvask
2:00-2:30	Svært skitten oppvask



Hygiene

Dette programmet er ideelt å bruke når det stilles ekstra høye hygienekrav, for eksempel for tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen er høy både i hovedoppvasken og i den siste skyllingen.



Skyll og hold

Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.



Selvrensing

Selvrengjørende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearmen og spylørør.

Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med maskinoppvaskmiddel eller med sitronsyre – dosert i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer. (Oppvaskmiddel doseres ikke automatisk med funksjonen Auto-dose). Det finnes også rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin. Se *Innerbeholder* i kapittel *Vedlikehold og rengjøring* for fjerning av kalkbelegg.

72h



Anti-lukt³⁾

Programmet motvirker vond lukt fra skitten oppvask som står i oppvaskmaskinen. Det er bare oppvaskmaskinens vifte som aktiveres (med jevne mellomrom i 72 timer).



Velg programmodus

Trykk på  for å bla mellom tilgjengelige programmoduser. Symbolene er svakt opplyst ved tilgjengelige programmoduser og lyser sterkere når en programmodus er aktivert. (Hvilke programmoduser du kan velge, varierer fra program til program.)

►► Hastighet

Programtiden forkortes, men oppvaskmaskinen bruker mer energi.



Grønn

Oppvaskmaskinen bruker mindre energi og vann.



Natt

Lavere lydnivå for oppvaskprogrammet. Programtiden forlenges.

³⁾ Aktiver Luktkontroll i oppvaskmaskinens Innstillingsmeny. Se kapittel Innstillinger.

Velg tilleggssvalg

Tilgjengelige tilleggssvalg er svakt opplyste. Trykk på tilleggssvalgene (🔍, ⏸) for å aktivere dem. Tilleggssvalgene lyser sterkere når de er aktivert. (Hvilke tilleggssvalg du kan velge, varierer fra program til program.)

⏸ Utsatt start

Hvis du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1–24 timer etter at du har trykket på ▶ □ og lukket døren.

1. Trykk én gang på ⏸ for å aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold inne for å stille inn ønsket antall timer.
2. Trykk på ▶ □, og lukk døren. Tiden teller ned, og oppvaskmaskinen starter etter den valgte utsettelsen.

Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du åpne døren og holde ▶ □ inne i tre sekunder.

🔍 Auto-døråpner

Døren til oppvaskmaskinen åpnes automatisk, noe som reduserer programtiden og gir bedre tørkeresultat. Vent til oppvaskmaskinen angir at programmet er ferdig og til redskapene har kjølt seg ned før du tar dem ut.

Tørketiden for tilleggssvalget Auto-døråpner varierer (mellom 5 og 90 minutter) avhengig av modell, program og temperatur for den siste skyllingen.

Tilvalget Auto-døråpner er forhåndsvalgt fra fabrikken for enkelte programmer.

OBS!

For å oppnå det beste tørkeresultatet bør du ikke lukke døren før tørkefasen er avsluttet og maskinen automatisk slår seg av.

⚠ ADVARSEL!

Oppvaskmaskinens dør må ikke blokkeres eller lukkes når den åpnes automatisk. Det kan skade dørålsfunksjonen. Vent minst 5 minutter før du lukker døren.

▶ □ Start/Stopp

Trykk på ▶ □ til displayet viser "Program startet". Dette angir at oppvaskmaskinen er klar til å starte. Lukk døren ordentlig for å sikre at oppvaskmaskinen starter.

Hvis oppvaskmaskinen ikke startes eller døren ikke stenges innen to minutter etter siste trykk på kontrollpanelet, slås maskinen av.

Se kapittel *ConnectLife* for å fjernstarte oppvaskmaskinen.

Hvis du vil avbryte eller bytte program

Åpne døren, trykk på ▶ □ og hold den inne i tre sekunder hvis du vil bytte program etter at du har startet oppvaskmaskinen. Fyll på nytt maskinoppvaskmiddel hvis lokket til oppvaskmiddelkammeret er åpnet. Velg deretter et nytt program, trykk på ▶ □ og lukk døren.


Bruke oppvaskmaskinen

Gjenstående tid

Når du har valgt program, programmodus og tilvalg, vises det hvor lang tid programmet tok sist gang det kjørte.

Statusindikering

Statusindikeringen på nedre del av oppvaskmaskinen gir deg informasjon gjennom lys i 3 ulike farger.

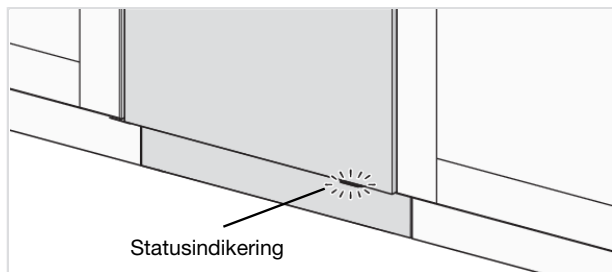

Blå - Fyll på mer

Programmet har startet, men du kan fortsatt fylle inn mer oppvask.

Rød - Ikke fyll på

Du bør ikke fylle inn mer oppvask (fare for dårligere oppvaskresultat).

Grønn - Ta ut av maskinen

Oppvaskprogrammet er ferdig. Indikeringen lyser i 15 minutter.

Blinker rødt

Blinkende lys indikerer at døren er åpnet under programmet. Hvis det blinker når døren er lukket, har det oppstått en feil. Se kapittel *Feilsøking*.

Blinker blått/grønt

Statusindikeringen blinker blått/grønt for å indikere at fjernstart er aktivert.

Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen⁴⁾

Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett inn oppvasken, og lukk døren. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet, fortsetter det avbrutte programmet når døren lukkes. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjernstoppe programmet, men da vil muligheten til å fjernstarte igjen forsvinne.

Strømbrydd

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved strømbrydd mens et oppvaskprogram kjøres, vil programmet fortsette når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Hvis strømmen slås av under tørkingen, avbrytes programmet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet og ikke er avsluttet, fortsetter programmet når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjernstoppe programmet, men da vil muligheten til å fjernstarte igjen forsvinne.

⁴⁾ Du bør ikke fylle inn mer oppvask hvis statusindikeringen lyser rødt.

Programmet vil bli avbrutt hvis du under tørking åpner døren og lar den stå åpen i mer enn 2 minutter.

Etter avsluttet program

Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel *Innstillinger* beskrives det hvordan du endrer denne funksjonen.

Programslutt vises dessuten ved at statusindikeringen lyser grønt.

Når oppvaskmaskinens dør er åpen og programmet er avsluttet, vises «Program fullført» i displayet.

Oppvaskmaskinen fortsetter automatisk i standbymodus etter avsluttet program. Steng vannkranen etter bruk (hvis forsikringselskapet ditt krever det).

Optimalt tørkeresultat

- Fyll oppvaskmaskinen helt.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Fyll på glansmiddel eller øk innstillingen for dosering av glansmiddel.
- Aktiver tilleggvalget Auto-døråpner.
- La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

Ta ut av oppvaskmaskinen

Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den nedre kurven.

Programtabell

Program	Programmo- dus / Tilvalg	Antall forvask	Hovedopp- vask	Antall skyllinger	Siste skylling	Forbruksverdier 1)				
						Kaldt vann 2)		Varmt vann 3)		Vannforbruk (liter)
						Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	
 Eco 4)	 5)		48 °C	2	44 °C	3:30	0,65	3:20	0,3	9,6
 Auto	 5)	1-2	50-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0	11,5-18,5
 Intensiv		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	2:30	1,2	16,0
 Quick pro	 5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7	14,5
 Tidsprogram		0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
 Hygiene			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	0:45	0,9	10,5
 Skyll og hold				1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
 Selvrensing			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
 Anti-lukt						72:00	0,2	72:00	0,2	

1) Forbruksverdiene varierer alt etter temperaturen på dei innkommende vannet, romtemperaturen, lastemenden, valgte tilleggfunksjoner m.m. Verdiene for programmet Eco er nøyaktige, andre kan betraktes som veiledende.

2) Tilkobling til kaldtvann ca. 15 °C.

3) Tilkobling til varmvann ca. 60 °C.

4) Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EU's økodesignlovgivning.

5) Auto-døråpner

ConnectLife er en smarthusplattform som kobler sammen mennesker, enheter og tjenester. Appen ConnectLife har avanserte digitale tjenester og løsninger som gjør at brukerne kan overvåke og styre apparater, motta meldinger på smarttelefonen og oppdatere programvaren (hvilke funksjoner som støttes, avhenger av apparatet og hvilket land du er i).

For å koble til smartenheten trenger du et Wi-Fi-nettverk (bare 2,4 GHz nettverk støttes) og en smarttelefon med appen ConnectLife.



For å laste ned appen ConnectLife kan du skanne QR-koden eller søke etter ConnectLife der du laster ned apper.

1. Installer appen ConnectLife, og opprett en konto.
2. I appen ConnectLife går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
3. Appen veileder deg gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen din.
4. Når apparatet er koblet til, kan du betjene det eksternt via appen.



Koble til nettverk og sammenkoble

Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket, og sammenkoble dem med smarttelefon/nettbrett. (Innstillingen kan også gjøres i oppvaskmaskinens Innstillingsmeny.)

- I appen ConnectLife går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åpne oppvaskmaskinens dør, og trykk på .
- På kontrollpanelet til oppvaskmaskinen trykker du på for å aktivere Wi-Fi-modulen.
- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne i 3 sekunder for å begynne *Tilkoblingsoppsett*.

Nettverkssymbol i displayet

Blinker 0,5 sek på/av

Oppvaskmaskinen er klar til å kobles til det trådløse nettverket eller sammenkobles med smarttelefonen/nettbrettet.

Blinker 1,0 sek på/av

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket.

Lyser

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket og koblet til skyen.

Fjernstyr oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinens nettverkssymbol  vises i displayet når oppvaskmaskinen er sammenkoblet med en smarttelefon / et nettbrett. Du kan bruke appen *ConnectLife* til å overvåke og velge innstillinger for oppvaskmaskinen.

Fjernstarte oppvaskmaskinen

For å fjernstarte oppvaskmaskinen trykker du på . Ekstern start aktivert vises i oppvaskmaskinens display. Lukk døren. Statusindikeringen blinker blått/grønt for å indikere at fjernstart er aktivert.

I appen *ConnectLife* velger du og starter et program.

Hvis døren ikke lukkes innen to minutter, slås maskinen av.

OBS!

Oppvaskmaskinen kan alltid brukes uten appen. Ved å trykke på oppvaskmaskinens kontrollpanel blokkeres kommandoer fra appen *ConnectLife* i ti sekunder.

Sammenkoble flere enheter

Sammenkoble flere enheter/brukere med oppvaskmaskinen. (Innstillingen kan også foretas i oppvaskmaskinens Innstillingsmeny.)

- I appen *ConnectLife* går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åpne oppvaskmaskinens dør, og trykk på .
- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne  i 4 sekunder for å begynne *Legg til enhet*.

Slå av eksisterende WiFi / Slå på eksisterende WiFi

Når du har koblet oppvaskmaskinen til det lokale nettverket, kan du velge *Slå av eksisterende WiFi* for å deaktivere tilkoblingen. Velg *Slå på eksisterende WiFi* for å koble til samme nettverk igjen. (Innstillingen kan også gjøres i oppvaskmaskinens Innstillingsmeny.)

- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne  i 8 sekunder for å velge *Slå av eksisterende WiFi*. Trykk kort på  for å velge *Slå på eksisterende WiFi* igjen.

Fjern alle enheter

Slett alle tilkoblede enheter/brukere. (Innstillingen kan også foretas i oppvaskmaskinens Innstillingsmeny.)


- Trykk og hold inne  på oppvaskmaskinens kontrollpanel til *Legg til enhet* vises i displayet. Når nedtellingen starter, holder du inne  i 3 sekunder. *Fjern alle enheter* indikerer at alle enheter/brukere er slettet.

Har du spørsmål? Besøk oss på www.connectlife.io eller kontakt oss på hello@connectlife.io.

Åpne døren og trykk på .



For å åpne oppvaskmaskinens Innstillingsmeny trykker du på **PROG** til  Innstillingsmeny vises i displayet, og deretter bekrefter du valget med .

For å gå ut av oppvaskmaskinens Innstillingsmeny velger du Avslutt og bekrefter valget med .

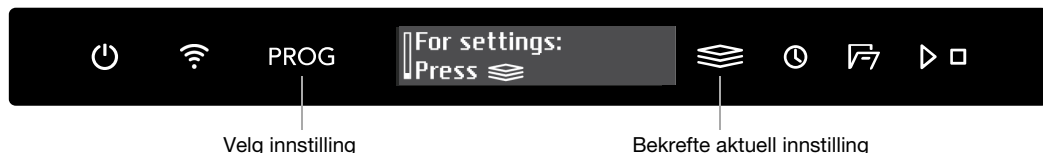

Innstillinger	Alternativ	
1. Språk	Du kan velge hvilket språk som vises i displayet.	
2. Nettverk	Aktuell WiFi-status vises i displayet.	
WiFi-status	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket for å kunne fjernstyre den med appen <i>ConnectLife</i> .	
WiFi-tilkobling	<i>Slå av eksisterende WiFi/Slå på eksisterende WiFi</i> Når du har koblet oppvaskmaskinen til det lokale nettverket, kan du velge <i>Slå av eksisterende WiFi</i> for å deaktivere tilkoblingen. Velg <i>Slå på eksisterende WiFi</i> for å koble til samme nettverk igjen.	
Tilkoblingsoppsett	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket, og sammenkoble den med smarttelefonen/nettbrettet. - I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). - Velg <i>Tilkoblingsoppsett</i>.	
Legg til enhet	Sammenkoble flere enheter/brukere med oppvaskmaskinen. - I appen ConnectLife går du til menyen «<i>Legg til enheter</i>» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt). - Velg <i>Legg til enhet</i>.	
Fjern alle enheter	Velg <i>Fjern alle enheter</i> for å slette alle tilkoblede enheter/brukere.	
Tilbakestilling av WiFi	Velg <i>Tilbakestilling av WiFi</i> for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.	
Avslutt	Velg <i>Avslutt</i> for å lukke menyen for Nettverk, trykk på  .	

Innstillinger

Innstillinger	Alternativ	
3. Automatisk barnesikring	<i>På/Av</i>	For å forhindre at barn starter oppvaskmaskinen kan innstillingen Automatisk barnesikring aktiveres. For å deaktivere og aktivere innstillingen Automatisk barnesikring midlertidig holder du inne  og  i tre sekunder.
4. Display	Logo <i>På/Av</i>	Innstilling for å skjule logoen i displayet.
	Kontrast <i>1/2/3/4</i>	Justering av kontrasten i displayet.
	Program info skjerm <i>T/S</i>	Du kan velge hvilken informasjon som skal vises i displayet.  T-Text (Tekst)  S-Symbol (Symbol)
5. Lyd	Feedback <i>0/1/2/3</i>	Ett pip gir bekreftelse når du trykker på kontrollpanelet.
	Varsling <i>0/1/2/3</i>	Lydsignalet angir når et oppvaskprogram er ferdig. <i>Feilmeldinger angis alltid med et høyt lydsignal.</i>
6. Glansemiddel	<i>0/1/2/3/4/5</i>	Innstilling for dosering av glansemiddel. Doseringen av glansemiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering). Øk doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har vannflekker. Reduser doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film. - Hvis oppvasken har skjolder. - Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann.

Innstillinger	Alternativ	
7. Vannhardhet	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! Se <i>Vannets hardhet</i> i kapittel <i>Før du vasker opp for første gang</i>. Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt.
8. TAB (Kombi-oppvaskmiddel)	På/Av	Aktiver innstillingen ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel. (Gjelder også oppvaskmiddelgel, for automatisk dosering, som inneholder glansmiddel.) Innstillingen reduserer doseringen av glansmiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres.
9. Auto-dose	Av, 15-40 ml	Aktiver innstillingen hvis du skal bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel. <i>Ekstra dosering avhenger av hvilket program som kjøres. For programmet Auto avhenger doseringen også av hvor skitten oppvasken er.</i>
10. Superskylling	På/Av	Superskylling legger til to ekstra skyllinger av oppvasken. Programtiden forlenges, og oppvaskmaskinen bruker mer energi og vann. <i>Aktiveres i følgende programmer:</i> <i>Intensiv</i> <i>Quick pro</i> <i>Hygiene</i>
11. Innvendig lys når avslått	På/Av	Velg om den innvendige belysningen skal slås på når oppvaskmaskinen er slått av og døren åpnes. (Hvis  er slått på, vil alltid den innvendige belysningen slås på når døren åpnes.)
12. Luktkontroll	På/Av	Når Luktkontroll er aktivert, kan  Anti-lukt velges i programtabellen.
13. Feilavlesning		Eventuelle feilmeldinger. <i>Hvis du kontakter servicesenteret, kan du bli oppfordret til å angi den siste lagrede feilmeldingen.</i>

Innstillinger

Innstillinger		Alternativ	
14.	Tilbakestilling		Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg Tilbakestilling og trykk på ▶ □.
15.	Avslutt		For å forlate oppvaskmaskinens Innstillingsmeny velger du Avslutt og trykker på ≡.

✱ Fyll glansemiddel

Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

Se kapittelet *Før du vasker opp for første gang*.

⚙ Etterfyll salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.


Se kapittelet *Før du vasker opp for første gang*.

⬆ Fyll auto dose

Når maskinoppvaskmiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet. (Du kan vaske 1-2 program før beholderen er helt tom.)

Se kapittelet *Før du vasker opp for første gang*.

Rengjør beholder for autodosering

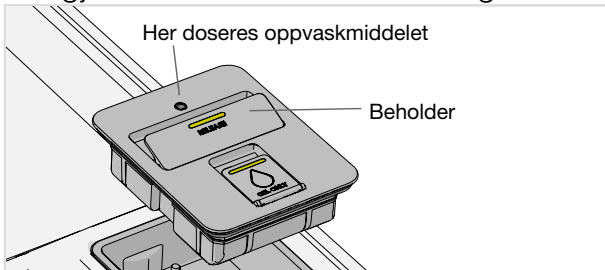

1. Beholderen kan løftes ut for å rengjøres og etterfylles.
2. Kontroller at hullet for dosering ikke er tett. Rengjør beholderen med varmt vann.


OBS!

Viktig - sett beholderen tilbake. Oppvaskmaskinen må ikke brukes hvis beholder for autodosering ikke er montert!

Rengjør silene

Grovsil


I grovsilen samles det største matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløppspumpen. Tøm grovsilen ved behov. Rengjøringen skal gjøres med regelmessig intervall avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

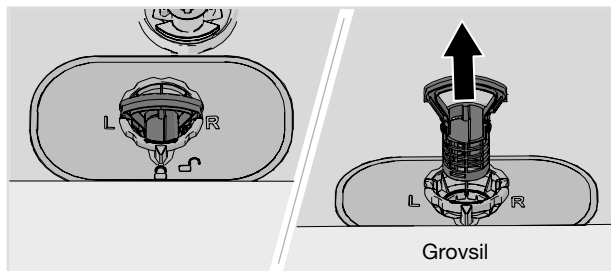

1. Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.
2. Tøm grovsilen.
3. Sett inn grovsilen igjen. Trykk den ned til den klikker på plass.

Finsil

Det som samler seg på finsilen, spyles automatisk av under hver oppvasksyklus. Rengjør finsilen ved behov. Rengjøringen skal gjøres med regelmessig intervall avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

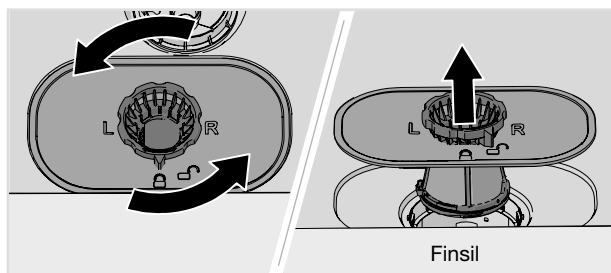


1. Vri låseringen mot klokken, og løft finsilen rett opp.
2. Rengjør finsilen.
3. Sett inn finsilen igjen, og vri låseringen med klokken til den stopper. Kontroller at kantene tetter ordentlig.

Glem ikke å sette inn grovsilen igjen!


OBS!

Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis grovsilen og finsilen ikke er riktig montert. Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er montert!

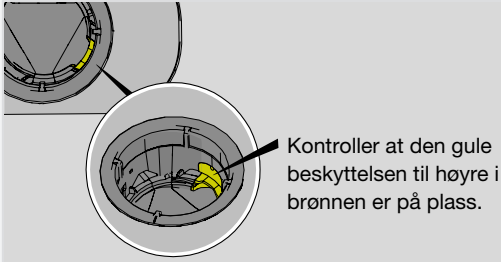

Rengjør spylearm og spylørør


Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

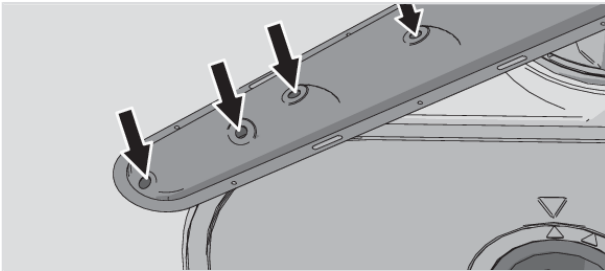

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å montere dem ordentlig etterpå.


Øvre spylearm

- Trekk ut overkurven.
- Skru spylearmslageret mot urviseren for å løsne spylearmen fra overkurven.

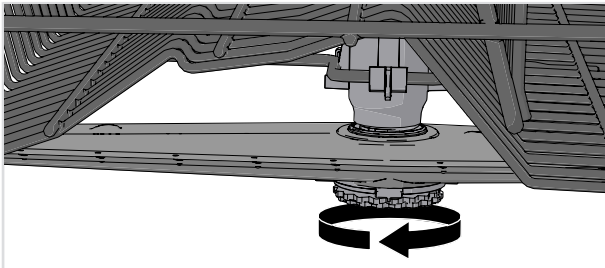

Vedlikehold og rengjøring


Mellomkurvens spylør

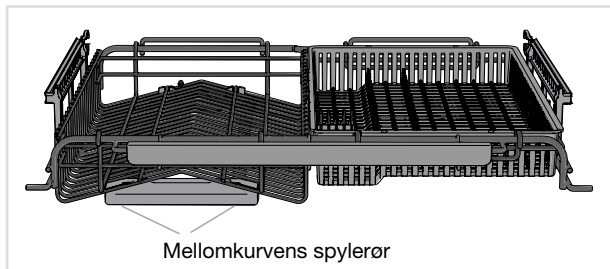

- Dra ut mellomkurven.
- Kontroller hullene i spylørerne.

Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

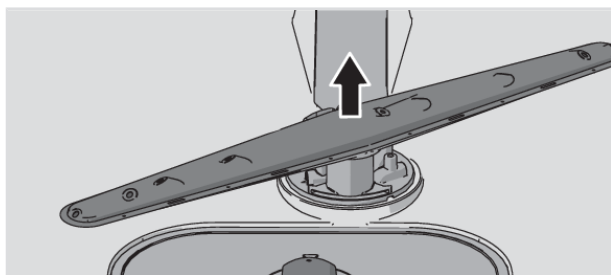

Rengjør oppvaskmaskinens utside

Dør og dørtetning

Åpne døren. Rengjør dørens sider og dørtetningen regelmessig med en lett fuktet klut. Rengjør dørtetningen i oppvaskmaskinens nedre fremkant med en oppvaskbørste.

Kontrollpanel

Hold kontrollpanelet rent for smuss. Tørk av det med behov med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, da de kanripe overflaten.

Kjør Selvrensing

Innerbeholder

Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål og holdes ren gjennom normal bruk (med regelmessig intervall).


Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre programmet Selvrensing med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer (uten oppvask i maskinen). På markedet finnes det også rengjøringsmiddel tilpasset for oppvaskmaskin.

Løse problemer med stopp

Fjerne blokkeringer i avløpsspumpen

Hvis det er igjen vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan avløpsspumpen være blokkert av fremmedlegemer, noe som fører til feilmeldingen Feil ved vannutløp eller BLCD dreneringspumpefeil.

1. Slå av maskinen med $\odot$ og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Fjern grovsilen og finsilen.
3. Øs ut vannet fra bunnen.
4. For å kunne kontrollere avløpsspumpen må du fjerne den gule beskyttelsen til høyre i bunnbrønnen. (Bruk en tang ved behov.)
5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle skarpe gjenstander, for eksempel glass.
6. Sett på beskyttelsen for avløpsspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.
7. Sett støpselet i vegguttaket.

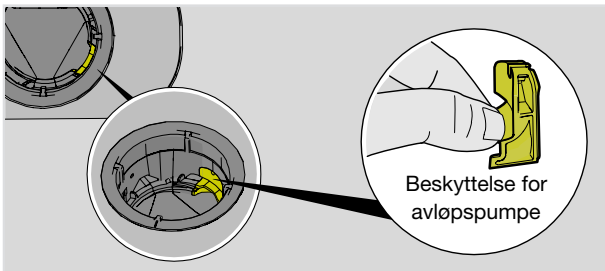

OBS!

Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpsspumpen.


Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil

Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innløpsslangens ytre sil, noe som fører til feilmeldingen Vanninnløpfeil.

1. Slå av maskinen med $\odot$ og dra ut støpselet fra stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs innløpsslangen.
4. Dra innløpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5. Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6. Skru fast innløpsslangen.

Vedlikehold og rengjøring

7. Sett støpselet i stikkontakten, og åpne vannkranen. La trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er tett.

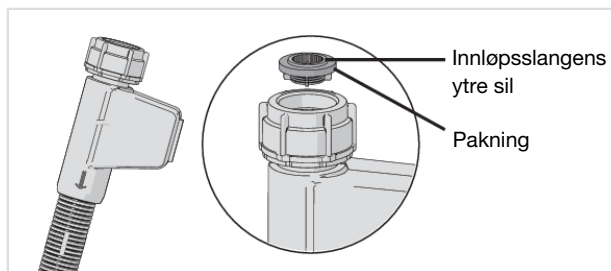

Vinteroppbevaring/transport

Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på ryggen.

Før transport av brukt oppvaskmaskin eller ved langvarig oppbevaring må vannet tømmes ut. Kjør programmet Selvrensing.

Feilmeldinger		Tiltak
F10	Overfylling vann 1	Fjerne blokkeringer i avløpspumpen. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F11	Feil ved vannutløp	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F12	Vanninnløpfeil 1	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F40	Lekk innløpsventil	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter.
F41	Varmeelementfeil 1	Steng vannkranen. Dra ut støpselet fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste servicesenter.
F45	Avlederfeil	Kjør et valgfritt oppvaskprogram. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F52	Vannivåfeil	Rengjør grovsil og finsil. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F54	Overfylling vann 2	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke trekke ut støpselet fra stikkkontakten før vannkranen på tilførselslangen er stengt!
F56	Sirkulasjonspumpefeil	Kjør et valgfritt oppvaskprogram. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F67	Vanninnløpfeil 2	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
F68	BLCD dreneringspumpefeil	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.

Generelt

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Kontrollpanelet reagerer ikke på trykk.	Du har trykt på kontrollpanelet for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Barnesikring eller Automatisk barnesikring er deaktivert.	Se kapittelet <i>Sikkerhetsinstruksjoner</i> .
	Døren er lukket.	Åpne døren. Kontrollpanelet reagerer bare på trykk når døren er åpen.
	Smuss på kontrollpanelet.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
	Kontrollpanelet må kalibreres.	Steng vannkranen. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og vent i 60 sekunder. Koble deretter støpselet til stikkontakten igjen, og åpne vannkranen.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling, og at mellomkurvens vanntilkobling er på linje med de tilhørende spylerørene.
		Kontroller at oppvasken ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
	Dørlåsen går ikke i lås.	Åpne døren. Hold inne PROG og  til «Gjenopprett auto-døråpner» vises i displayet. Vent til meldingen slukkes. Lukk døren, og kontroller at dørlåsen fungerer.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinen starter ikke.	▶ □ har ikke blitt trykt inn.	Trykk på ▶ □ til displayet viser «Program startet».
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	Oppvaskmaskinen har blitt åpnet under et aktivt program.	Lukk døren og vent. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.
	Dørlåsen har ikke gått i lås.	Åpne døren. Hold inne PROG og  til «Gjenopprett auto-døråpner» vises i displayet. Vent til meldingen slukkes. Lukk døren, og kontroller at dørlåsen fungerer.
	Kontroller om tilleggssvalget Utsatt start er valgt.	Trykk og hold ▶ □ inne i tre sekunder hvis du vil avbryte tilleggssvalget Utsatt start.
	Støpselet sitter ikke i vegguttak.	Kontroller.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.

Feilsøking

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene roterer ikke fritt.	Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Spylearmenes hull eller lagringer er tette.	Rengjør spylearmene og mellomkurvens spylør. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Feil oppvaskprogram.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv.
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Auto-dose er aktivert, men oppvaskmiddelgel doseres ikke.	For å kontrollere at oppvaskmiddel doseres holder du inne  og  i fem sekunder. Symbolet  blinker i displayet, og statusindikeringen lyser rødt. Kontroller deretter om det er dosert oppvaskmiddelgel.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Ikke plasser svært høye glass i hjørnet av kurvene. Se kapittelet <i>Sett inn oppvasken</i> .
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpsspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Flekker på rustfritt eller sølv.	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne programmet Skyll og hold.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittelet <i>Innstillinger</i> .
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se Glansmiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se Vannhardhet i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skrudd helt igjen med klokken. Ellers må du kontakte nærmeste service-senter.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se kapittel <i>Innstillinger</i> . Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.


Feilsøking

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Leppestift og te/kaffe kan være vanskelig å vaske bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.
		Geloppvaskmiddel brukes. Om nødvendig kan midlertidig maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel doseres i det manuelle oppvaskmiddelkammeret (når Auto-dose det er aktivert). Se <i>Doser maskinoppvaskmiddel</i> .
Det er oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelkammeret etter oppvasken.	Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da du doserte oppvaskmiddel.	Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.
	Oppvaskmiddelkammeret er blokkert.	Kontroller at ingen kjøkkenredskaper hindrer at oppvaskmiddelkammeret åpnes.
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke plassert på riktig måte, eller spylearmene roterer ikke fritt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearmene for å se at de går rundt.
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Gjenstander i avløpspumpen.	Rens avløpspumpen. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Avløpsslangen er klemt.	Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd.
	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med høy temperatur en til to ganger i måneden. Eller kjør et renseprogram. Se Selvreising i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Fettavleiringer i oppvaskmaskinen.	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv. Eller kjør et renseprogram en til to ganger i måneden. Se Selvreising i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	Tilvalget Auto-døråpner er ikke aktivert.	Aktiver tilleggssvalget Auto-døråpner.
	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på glansemiddel eller øk innstillingen for dosering av glansemiddel.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansemiddel. Se Glansemiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .

WiFi

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinens nettverks-symbol  vises ikke i displayet.	Oppvaskmaskinen er ikke koblet til det trådløse nettverket.	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket. Se kapittel <i>ConnectLife</i> .
	WiFi-tilkobling er deaktivert.	Aktiver WiFi-tilkobling. Se <i>Slå av eksisterende WiFi / Slå på eksisterende WiFi</i> i kapittel <i>ConnectLife</i> .
Tilkoblingsoppsett Mislyktes	Oppvaskmaskinen har ikke kontakt med det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at det trådløse nettverket bruker 2,4 GHz og er synlig. Hvis signalet er for svakt, kan du prøve å flytte ruterer nærmere oppvaskmaskinen. Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Legg til enhet Mislyktes	Smarttelefonen/nettbrettet er ikke koblet til det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at smarttelefonen/nettbrettet er koblet til det trådløse nettverket. Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Oppvaskmaskinen vises som frakoblet i appen <i>ConnectLife</i> .	WiFi-tilkobling er deaktivert.	Aktiver WiFi-tilkobling. Se <i>Slå av eksisterende WiFi / Slå på eksisterende WiFi</i> i kapittel <i>ConnectLife</i> .
		Se også feilsøking på www.connectlife.io . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Feil under oppdatering av programvaren.	Tilkoblingen til nettverket ble brutt, eller oppvaskmaskinen ble slått av ved strømbrytning.	Før du prøver igjen må du sørge for at strømforsyningen ikke blir brutt, og at tilkoblingen til nettverket er stabil. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

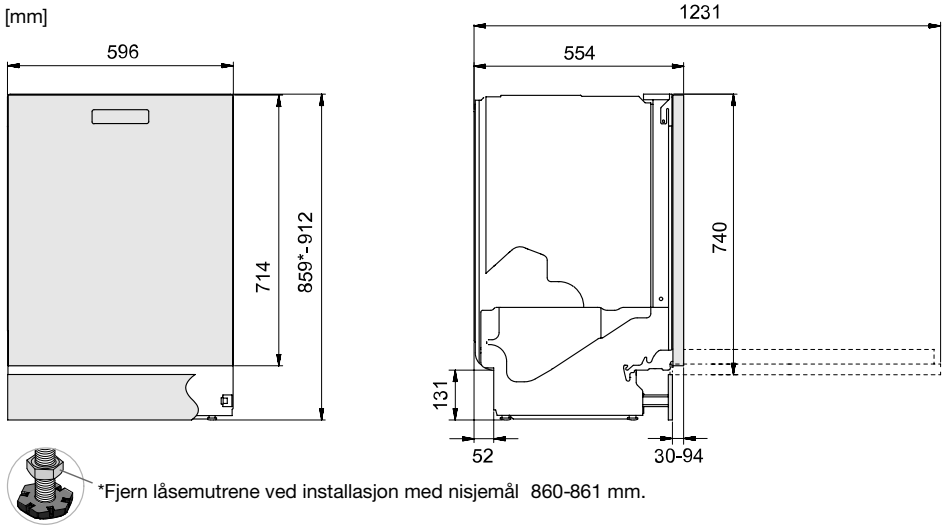

Nominelle mål. Variasjoner kan forekomme.

Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
- Før du skrur fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvaskmaskinen med programmet Skyll og hold. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.

⚠ ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningen som er plassert på den nedre delen av døren, må ikke blokkeres av en matte eller lignende.

⚠ ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten spenning under arbeidet!


OBS!

Det må ikke monteres påhengsdør på oppvaskmaskinen.

Installasjon


Transportbeskyttelse for døren

Husk å fjerne transportbeskyttelsen for døren når du pakker ut oppvaskmaskinen.

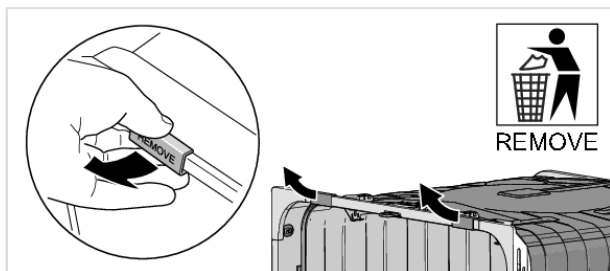

Plasser oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinen er beregnet for innbygging under en benkeplate. Påse at kantene på gjennomføringshullet er jevne og ikke skader avløps- og innløpsslangen eller strømledningen.

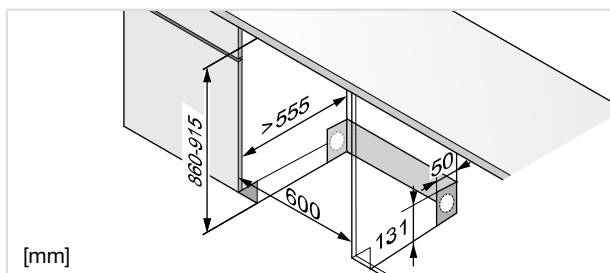


Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.

Tilbehør

Kjøp et tilbehørssett for frittstående installasjon (to sideplater, en arbeidsplate og to vippesikringer). Hvis oppvaskmaskinen plasseres slik at en av sidene blir synlig, skal det monteres sideplater. Hvis oppvaskmaskinen plasseres helt frittstående, skal det monteres både sideplater, arbeidsplate og vippesikring. Tilbehør kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

Monter beskyttelsesfilmen

Monter beskyttelsesfilmen under benkeplaten og opp rundt kanten. Beskyttelsesfilmens funksjon er å beskytte benkeplaten mot fuktighet. (Beskyttelsesfilmen ligger i vedlagt pose.)

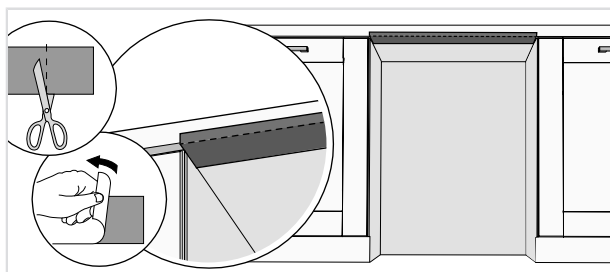


OBS!


Flaten der beskyttelsesfilmen skal sitte, må være ren og tørr.

Juster høyden og skyv oppvaskmaskinen på plass

1. Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten av benkeplaten.
2. Mål høyden fra gulvet til oppvaskmaskinens overkant.
3. Vipp oppvaskmaskinen en anelse forover og juster den bakre foten ved å stille skruen på forsiden av oppvaskmaskinen. Skru denne med klokken for å senke maskinen, eller mot klokken for å heve denne.

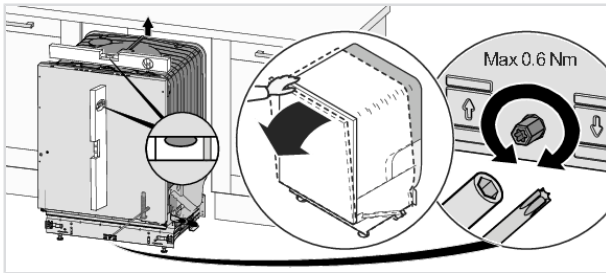


4. Juster de fremre føttene ved å vri dem med klokken for å heve eller mot klokken for å senke.

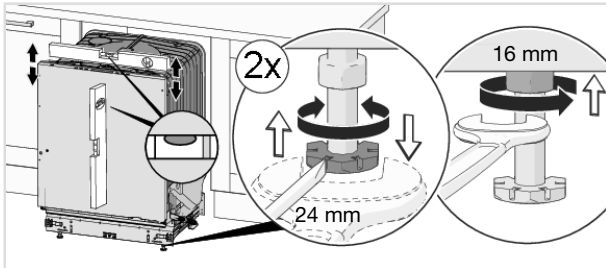

5. Kontroller at det er en luftspalte på minst 3 mm mellom undersiden av benkeplaten og overkanten av oppvaskmaskinen.
6. Skyv oppvaskmaskinen på plass.
 - Dra i innløps- og avløpsslangen samt strømledningen når du skyver oppvaskmaskinen på plass.
 - Kontroller at avløpsslangen ikke er brettet eller har skarpe svinger. Kontroller også at det ikke finnes noe som kan skade slangene.

Installasjon


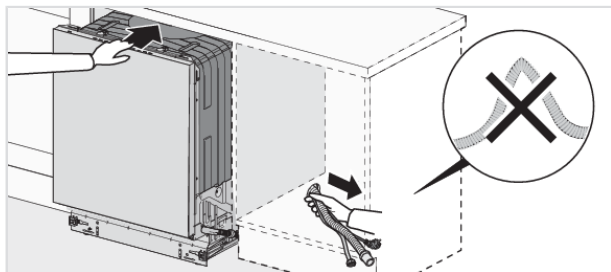




- Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at døren kan åpnes fritt. Ellers kan du skade dørlåsfunksjonen.

7. Finjuster føttene, og stram låsemutterne på de fremre føttene.

Tilkobling til avløp

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk.

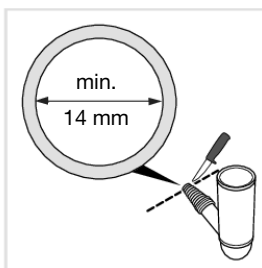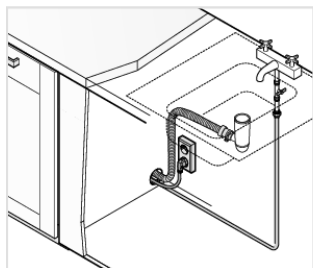

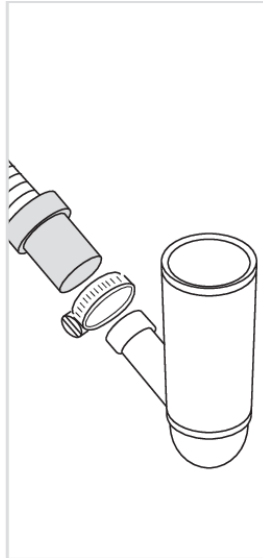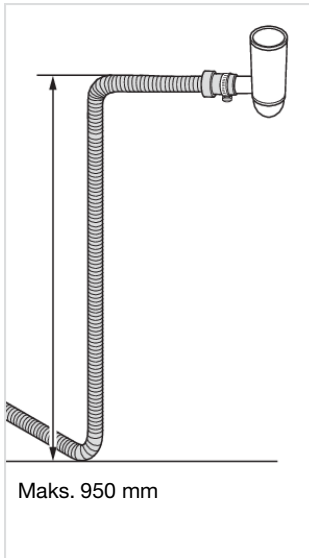

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 2,5 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at det ikke er knekk på avløpsslangen.

Tilkobling til vann

Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.

Det må være en stoppekran på tilførsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Koble til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.

Installasjon

OBS!

Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Ømtålig oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.



Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømmettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.

Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!


Skrue fast oppvaskmaskinen

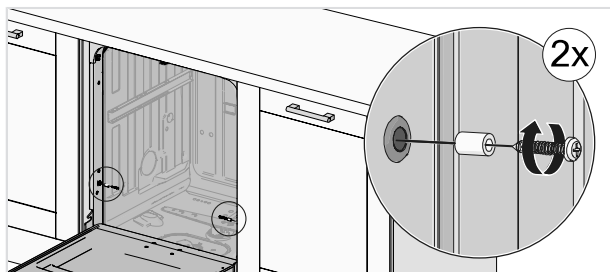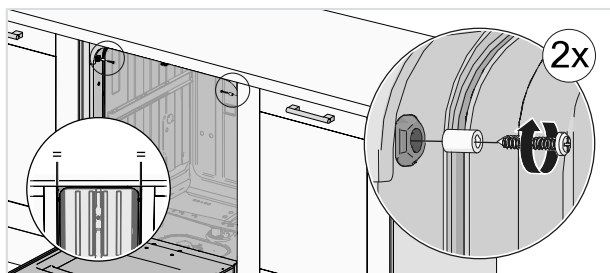

Kontroller etter festing at de fremre føttene ligger an mot gulvet.



Oppvaskmaskinens sparkeplate

Oppvaskmaskinen leveres med en sparkeplate.

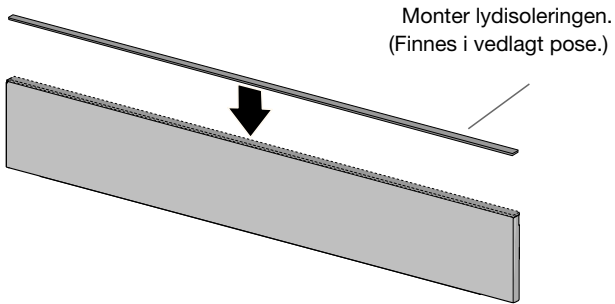


Monter lydisoleringen

(kun enkelte modeller)

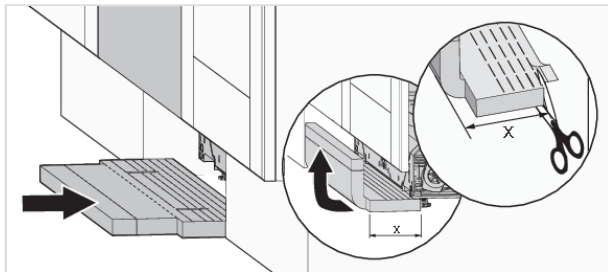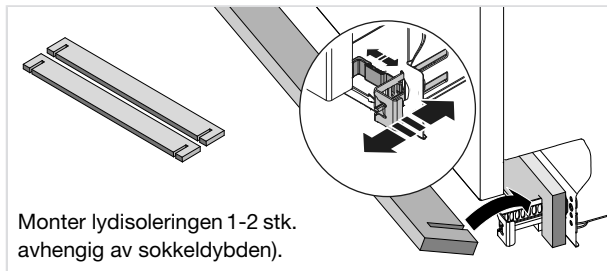

Monter sparkeplaten

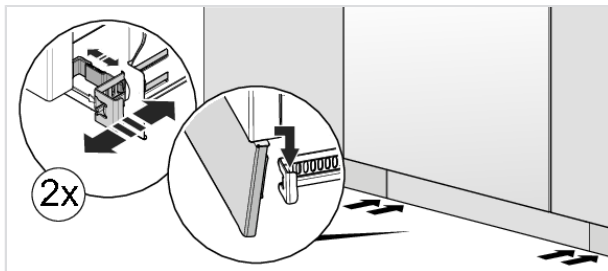

Informasjon om produktet

På merkeplaten er det en QR-kode. Skann koden for å få informasjon om produktet.

Kontakt nærmeste servicesenter

Les kapittel *Feilsøking* før du tar kontakt med service. Hvis det har oppstått en feil som du ikke kan reparere selv, må du ta kontakt med det nærmeste servicesenteret for reparasjon. Se www.asko.com. På hjemmesiden finner du også informasjon om hvor lenge reservedeler er tilgjengelige samt hva du kan reparere selv.

Ved kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

Vær klar over at uprofesjonelle reparasjoner kan sette brukerens sikkerhet i fare samt påvirke garantien.



Reservedeler

Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst syv år etter at modellen ikke lenger produseres: motor, sirkulasjons- og avløpspumpe, varmeelement, rør, inkludert slanger, ventiler, filtre og vannstoppere, komponenter for montering av døren, kretskort, elektronisk display, trykksensor, termostater og sensorer, programvare, inkludert gjenopprettingsprogramvare.

Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst ti år etter at modellen ikke lenger produseres: hengsler og pakninger til dører, andre pakninger, spylearmer, avløpsfiltre, trådkurver og tilbehør av plast, for eksempel kurver og lokk.

Antall sykluser

Trykk og hold nede **PROG** samt  i 3 sekunder for å vise Antall sykluser i displayet.

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	859-912 mm
Bredde:	596 mm
Dybde:	554 mm
Vekt:	55 kg ¹⁾
Antall standardkuverter:	15 ²⁾
Vanntrykk:	0,03-1,0 MPa
Elektrisk tilkobling:	Se typeskilt
Tilkoblingseffekt:	Se typeskilt
Frekvensbånd, wifi-modul:	2,4 GHz
Maksimal sendeeffekt, wifi-modul:	≤ 1 W

¹⁾ Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

²⁾ Ifølge standard, EN 60436.

Informasjon for forbrukere


Informasjon om produktet ditt finner du på <https://global.asko.com/energy-label>. Du finner også informasjon i EUs produktdatabase EPREL. Skann QR-koden på energietiketten som er festet til oppvaskmaskinen (eller gå til <https://eprel.ec.europa.eu>, og søk på modellnavnet).

Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse D. Lyskilder finnes som reservedel og kan, uten at oppvaskmaskinen blir skadet, byttes av nærmeste servicesenter eller en annen person med faglig kompetanse.

Informasjon for testinstitutt

Du finner informasjon om dette produktet i EUs produktdatabase EPREL, og du kan også bestille den via e-post dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørsel ber vi deg oppgi opplysningene på typeskiltet. Noter deg artikkelnummeret (1), serienummeret (2) og modellnavnet (3).



Samsvarserklæring

Vi bekrefter at dette produktet oppfyller kravene i direktivet 2014/53/EU.

ASKO

Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM



876072-a8

Retten til endringer forbeholdes.