



Electrolux



electrolux.com/register



NO Bruksanvisning | **Vaskemaskin**

EF1874EY6Q



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på **electrolux.com/manuals**



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på **electrolux.com/support**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på **electrolux.com/shop**

Med forbehold om endringer.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. KONTROLLPANEL OG SMARTSELECT.....	12
7. VELGER OG KNAPPER.....	13
8. FØRSTE GANGS BRUK.....	16
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	16
10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	17
11. PROGRAMMER.....	24
12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	34
13. TILVALG.....	36
14. INNSTILLINGER.....	40
15. DAGLIG BRUK.....	42
16. RÅD OG TIPS.....	45
17. STELL OG RENGJØRING.....	47
18. FEILSØKING.....	55
19. FORBRUKSVERDIER.....	58
20. HURTIGVEILEDNING.....	59
21. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	62

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 11,0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
 - Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
 - Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.
- Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

3. PRODUKTESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- Den **interaktive dynamiske skjermen** gjør fininnstilling og bruk av produktet raskere og enklere.
- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har 2 integrerte beholdere (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.
- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du fjernstyrt kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.
- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Damp Kashmir** og **Dampoppfrisking** programmene tilby den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av

Electrolux for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukter og krøller.

- **UltraCare-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler for å gjøre strykingen enklere.
- **Steam Anticrease-tilvalget** fullfører hver syklus med mild damp for å glatte ut fibrene og minske krøller. Stryking går som en lek!
- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

3.2 Produktoversikt

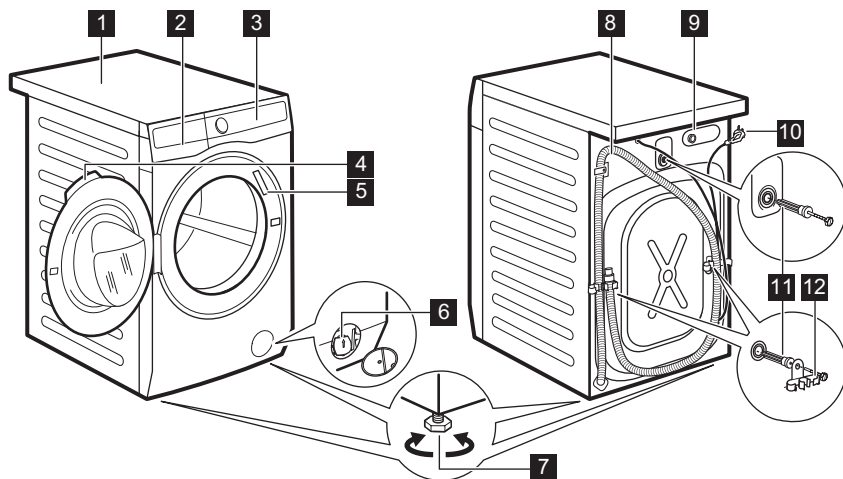

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange



Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimalt tøymengde	Cotton (Bomull)	11.0 kg

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.


5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Pakke opp

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

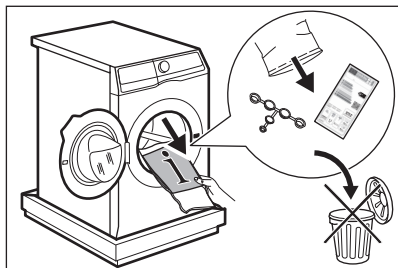

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

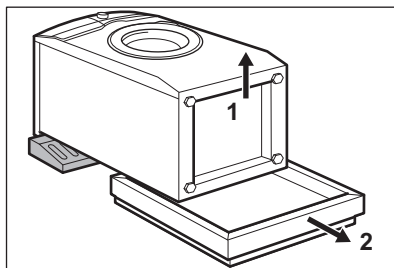

FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.


3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

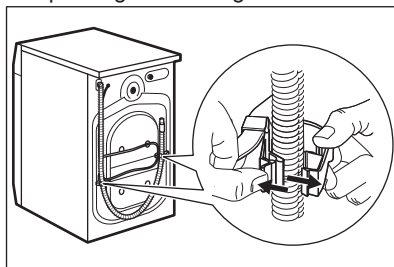




Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

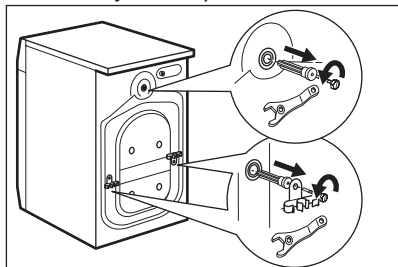

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

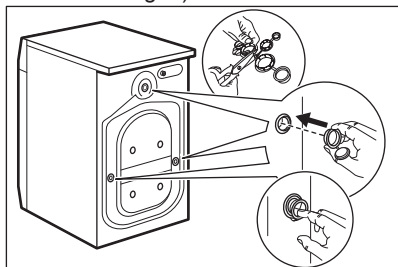

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører vegg eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen


⚠ FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikk.

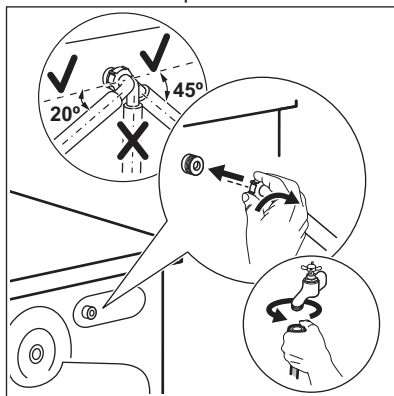

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

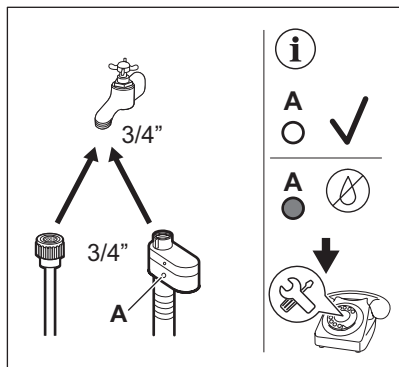

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

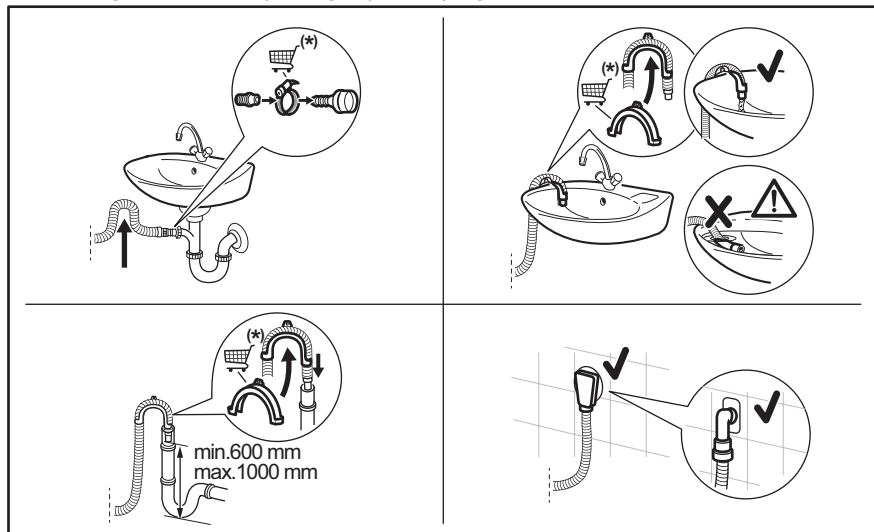

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

Uten slangholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en

vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


5.4 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

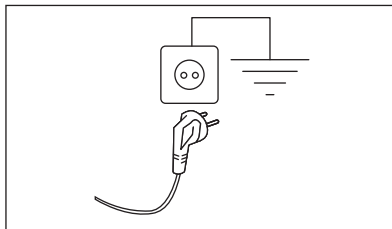


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. KONTROLLPANEL OG SMARTSELECT

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

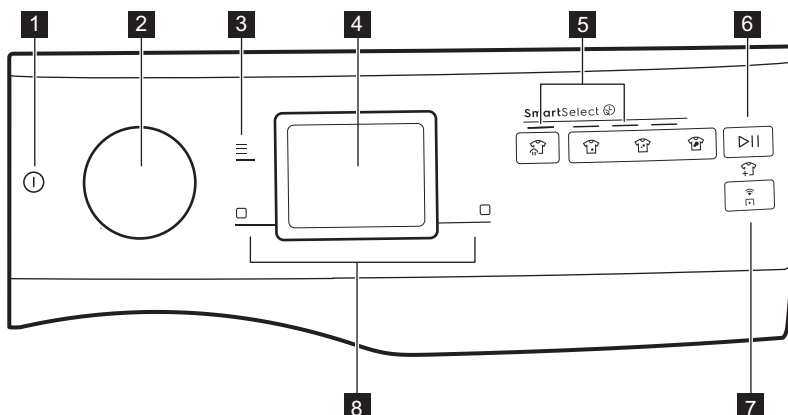

- 1** På/av-berøringstast ①
- 2** Programknapp
- 3** Meny ≡-berøringstast
- 4** Display
- 5** SmartSelect Ⓔ-vaskeberøringstast:
 - Dampoppfrisking-berøringstast
 - Ekstra lett-berøringstast jordnivå
 - Lett-berøringstast jordnivå
 - Normal-berøringstast jordnivå
- 6** Start/Pause -berøringstast og legg til plaggssymbolet
- 7** Fjernstyrt start-berøringstast
- 8**
 - Høyre programtast ☐
 - Venstre programtast ☐

6.2 SmartSelect Ⓔ

SmartSelect er en ny og unik funksjon som lar brukeren velge riktige vaskeinnstillinger basert på stoffenes smussnivå, ta vare på plaggene og forbedre brukeropplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser seg hvert SmartSelect nivå i henhold til den valgte syklusen for å sikre best mulig ytelse, uten å måtte endre temperaturen manuelt.



For mer informasjon, se SmartSelect-avsnittet i kapittelet «Ringer og knapper».

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tilbakemelding viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet (grønn farge):

1. Ingen blad tent indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå.
2. Ett -bladikon indikerer et godt forbruksnivå.
3. To -ikoner for to blader indikerer det beste forbruksnivået.

6.4 Bildetekst med hovedsymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Forvask -indikator.		Indikator for skyllestopp.
	Ekstra skylning-indikator.		Favoritt-indikator.
	Damp-indikator.		Steam Anticrease-indikator.
	Indikator for WiFi-tilkobling.		SmartLeaf-indikator.
	Fullfør på-indikator.		Stille-indikator.
	Vaskemiddelindikator.		Indikator for mykner.
	Barnesikring-indikator.		Indikator for dørlås.
	Varselindikator.		Indikator for rengjøring av trommel.

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 På/av ⓘ

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/Pause -knapp LED pulserer.



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

7.2 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

Naviger gjennom programmene

I displayet, ved å dreie innstillingshjulet, vises flere prikker som representerer de tilgjengelige programmene.

- Ved å dreie til høyre eller venstre er det mulig å nå de lagrede programmene eller se gjennom hele listen.

Programs

Main


- Drei innstillingshjulet til venstre til det fjerde punktet i forhold til det sist brukte programmet vises.

Last used


Sports

--□-----

- Drei innstillingshjulet lenger til venstre for å vise Favoritter-programmene som skal lagres eller allerede er lagret, fra punkt én til tre.

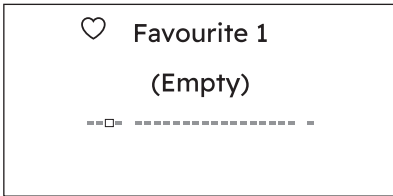


- Drei innstillingshjulet til høyre for å bla gjennom hele programlisten til det siste separate punktet er nådd, noe som representerer tilgang til tilleggsprogramlisten.

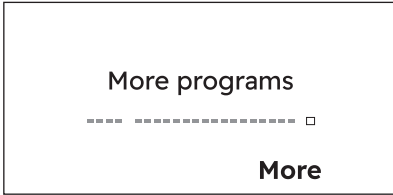

Trykk på høyre skjermtast ☐ ved siden av Mer-indikasjonen for å åpne listen over ekstra programmer. Navigering i denne listen fungerer akkurat som å navigere i hovedlisten.


- Hvis du vil gå tilbake til hovedlisten, dreier du innstillingshjulet til venstre for å nå Tilbake til hovedlisten-posisjonen og trykker på den venstre skjermtasten ☐ ved siden av <Tilbake-indikasjonen.

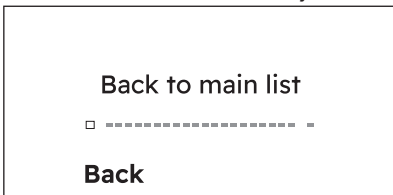

I denne visningen representerer den siste prikken posisjonen for tilbakestillingslisten.

7.3 Meny

Trykk på -knappen for å angi inne i alternativet Meny.

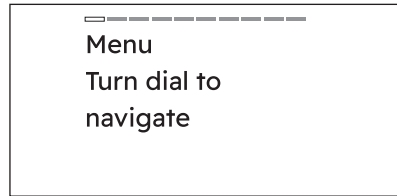

Drei innstillingshjulet for å navigere. For å aktivere/deaktivere et alternativ, trykk på den høyre programmerbare tasteberøringsknappen.


For å gå ut av Meny  skal brukeren:

- trykke på meny-knappen på nytt;
- trykke på SmartSelect-knappen;
- trykke på fjernkontroll-knappen;
- vente et tidsavbrudd på 10 sekunder.


7.4 Høyre/venstre programmerbare taster ☐

De to programmerbare knappene ☐ er plassert til høyre og venstre på displayet.

Trykk på den høyre programmerbare tasten ☐ for å be om handlingen som vises nederst til høyre på displayet (f.eks. justere sentrifugehastighet, aktivere eller deaktivere automatisk dosebeholder, gå tilbake i menyen..).

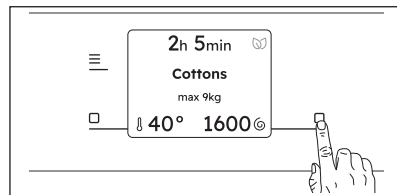

Trykk på den venstre programmerbare tasten ☐ for å be om handlingen som vises nederst til venstre på displayet (f.eks. justere temperatur, aktivere eller deaktivere et alternativ ...)

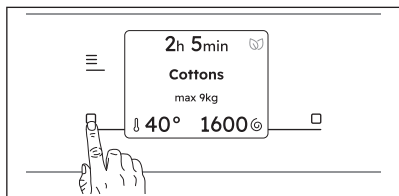

7.5 Fjernstyrt start

Et raskt trykk på denne knappen  aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Ved aktivering av Fjernstyrt start-funksjonen vil døren låse seg og maskinen gå i standby-status.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen og slår den av.

7.6 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



En melding på displayet informerer deg om at syklusen kan ta en pause for å legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

7.7 SmartSelect

Vasking

Denne nye funksjonen er laget for å veilede brukeren til å spare strøm, tid og vann og forbedre ivaretagelsen av tekstiler og forbrukeropplevelser.

For hver vaskesyklus er det mulig å ha forskjellig varighet og forbruk, basert på nivået av tilsmussing av klesvasken.



For hvert program foreslår produktet et standard smussnivå med en spesifikk temperatur. Hvis du endrer temperaturen manuelt, kan jordnivået endres.

Det er fire mulige alternativer:

1. Dampoppfrisking

Med dette SmartSelect-nivået velger brukeren Dampoppfrisking-programmet. Det kan redusere rynker og lett lukt og vil friske opp klær som ikke trenger vask. Ved å trykke flere ganger på ikonet kan du administrere tre forskjellige syklusvarigheter.

2. Ekstra lett

Dette alternativet anbefales for svært lett tilsmussede klær, uten synlige flekker. Den foreslåtte temperaturen er 20 °C.

3. Lett

Dette alternativet er ideelt for lett tilsmussede klær som brukes til hverdags, med små flekker, for eksempel svette. Den foreslåtte temperaturen er 30 °C.

Det lette smussnivået er det som brukes mest i standardinnstillingen.

4. Normal

Dette alternativet anbefales for normale/kraftig tilsmussede klær, med for eksempel matsøl eller gjørme.

For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.



For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

Hvert SmartSelect -nivå kan endre temperatur, sentrifugehastighet og programvarighet for den valgte syklusen.



Hvis et visst smussnivå ikke er tilgjengelig, vil det å trykke på det generere en feil, et dobbelt pip og et symbol blinker to ganger.

8. FØRSTE GANGS BRUK

Hver gang du slår på produktet, vil oppstartsbildet vises på berøringsskjermen.

Første gang du slår på produktet, blir du guidet gjennom den første installasjonsprosedyren etter oppstartsbildet.


8.1 Bli kjent med apparatet ditt

Første gang du slår på produktet, veiledet displayet gjennom noe informasjon relatert til produktet.

Hvis brukeren hoppet over dette under første oppstart, vises det igjen neste gang produktet slås på etter oppstart. Hvis brukeren har trykket på hoppet over for andre gang, ikke vis igjen.

8.2 Språkoppsett


Bla gjennom listen over språk ved å dreie knotten for å finne ønsket språk, og velg det ved å trykke på den høyre programmerbare tasten.

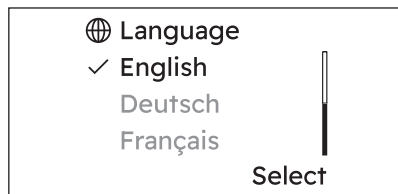


8.3 Vannhardhet

Displayet foreslår å stille inn riktig vannhardhetsnivå for å forbedre vaskeresultatene.

Følgende vindu vises:

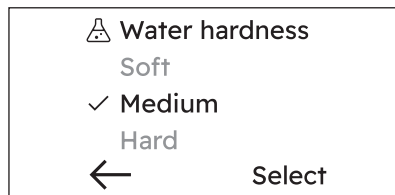

Drei på knotten for å velge riktig nivå, og trykk på den høyre programmerbare ☐-tasten for å bekrefte standardinnstillingen.

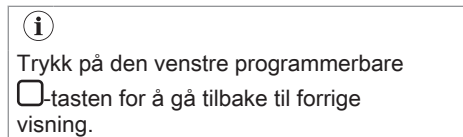

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og er ingen grunn til bekymring.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilkoblet og at vannkranen er åpen.

3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og tøymykner . Referer til avsnittet «AutoDose-standardoppsett» i kapittelet «AutoDose-teknologi».
4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapittelet nøye.

10.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

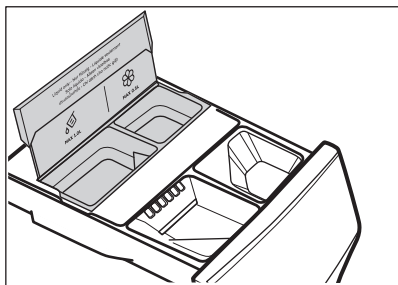

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en normal bruker.

Når programmet er startet, vil produktet automatisk slippe ut riktig mengde vaskemiddel og tøymykner i henhold til den virkelige stoffmengden, hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  er synlige på displayet (indikatorene for vaskemiddel og tøymykner vises bare under Meny -visning eller rett etter startasttrykk via en spesifikk popup-visning for bekreftelse).



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

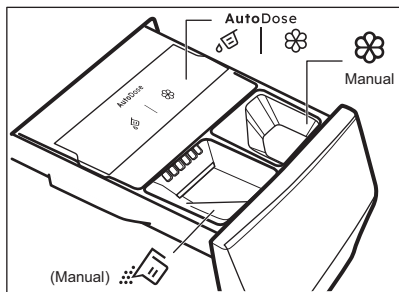

-   AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .




ADVARSEL!

Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må du påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

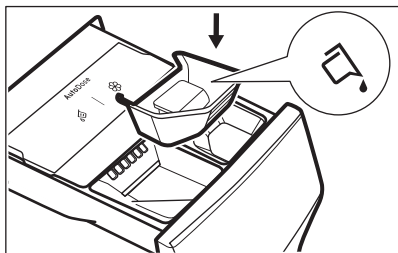

-  Manuelt kammer for **flytende tilsetninger** (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

10.3 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av

vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikken. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. Slik identifiserer du vannhardetsnivået.

Sjekk vannhardetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.


2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.

Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 11.0 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

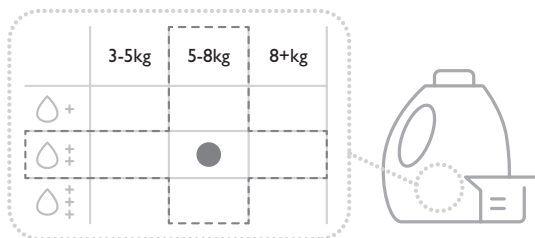

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hardt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.


10.4 AutoDose – Oppsett av standardmodus

- Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
- Trykk på Meny -knappen og drei innstillingshjulet for å navigere til AutoDose-skjermen vises. -ikonet for vaskemiddelbeholderen og tøymyknerikonet vises som PÅ.




- Ved å trykke på den venstre programmerbare tasten , kan

vaskemiddelbeholderen aktiveres/deaktiveres og settes i PÅ- eller AV-modus. Ellers, ved å trykke på den høyre programmerbare tasten , kan tøymyknerbeholderen aktiveres/deaktiveres og settes i PÅ- eller AV-modus

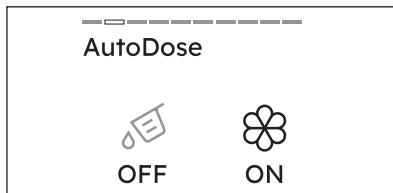

Etter den første konfigurasjonen, vises AutoDose-popup-vinduet når du starter et program. Det kan avvises ved å trykke på «OK», ved å trykke på den høyre programmerbare tastekappen . Hvis det ikke utføres noen handling, forsvinner popup-vinduet etter 7 sekunder. Maskinen starter og brukeren vil se den pågående skjermen. Å trykke på Endre (trykk på den venstre programmerbare tastekappen ) vil ta brukeren tilbake til AutoDose-siden i menù. Der kan brukeren slå AutoDose på eller av. Brukeren må deretter trykke på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet.

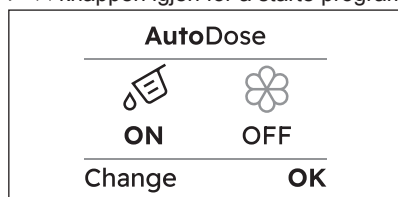

Hvis AutoDose er slått AV i innstillingene, vises ikke denne popup-en.

10.5 AutoDose - Oppsett for koblet modus



For å gjøre dette alternativet tilgjengelig på kontrollpanelet, må denne funksjonen være aktivert i appen.


Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke lenger tilgjengelig i kontrollpanelet.

I koblet modus kan de to seksjonene fylles med samme vaskemiddel for å øke kapasiteten til å kjøre flere sykluser, hvilken seksjon vaskemiddelet dispenseres fra håndteres automatisk av produktet.




Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strømbrydd.

1. Trykk på Meny -knappen og dreii innstillingshjulet for å navigere til AutoDose-skjermen vises.
2. -ikonet for vaskemiddeltank vises som PÅ.

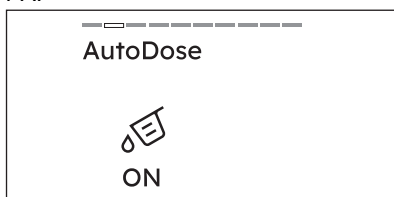

3. Ved å trykke på den venstre programmerbare tasten , kan vaskemiddelbeholderen deaktiveres og settes i AV-modus.

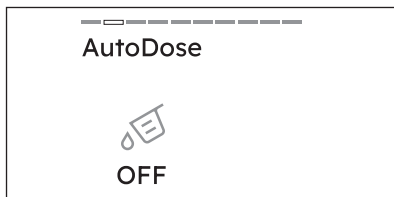

Hvis koblet vaskemiddel ikke er tilgjengelig for et bestemt program, vil displayet vise «AutoDose AV» og å trykke på AutoDose-tasten vil generere en feil lyd og blinke «AutoDose AV»-symbolene tre ganger.

10.6 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

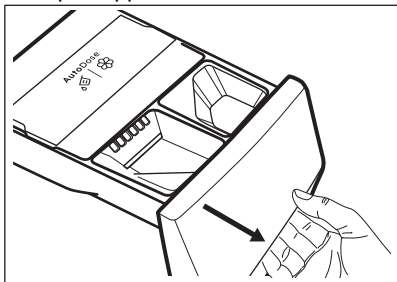


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

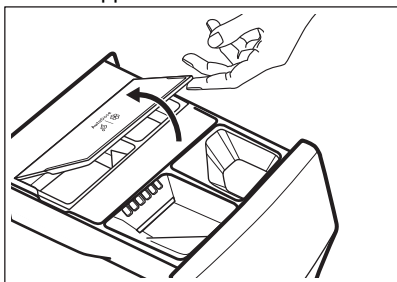


3. Hell kun flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddeltanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

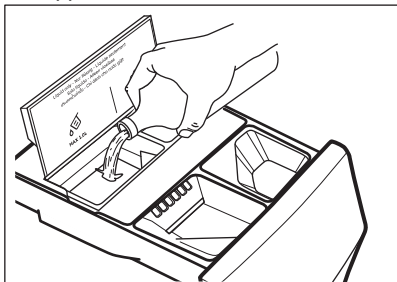


4. Hell kun flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymyknerertanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

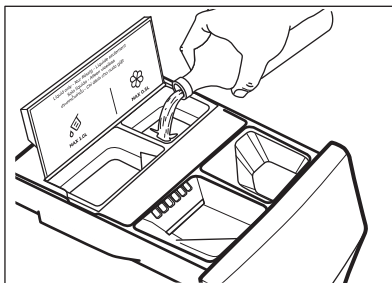

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

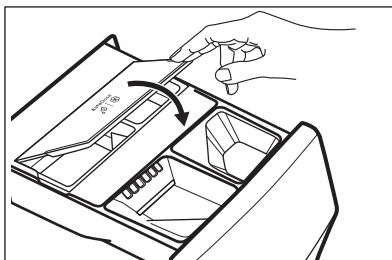

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

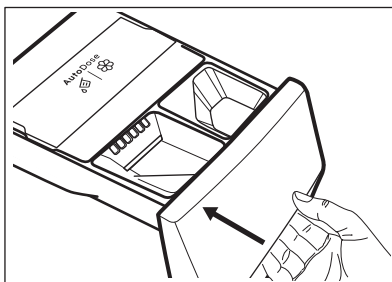

10.7 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, dukker den relaterte indikatoren opp på displayet.

 **3h 20min** 

Eco 40-60

max 9kg

1600 

Varsler vises ofte på slutten av syklusen, men noen meldinger må også vises etter at maskinen går i standby og slås på igjen.

Cottons 

Done

Refill detergent

Noen varsler har handlingsrettede valg, som beholderrefill som tar deg til AutoDose-veiledningen.

Displayet viser tydelig om det er nødvendig å fylle på vaskemiddel eller tøymykner.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK

FORSIKTIG!

Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.




Varsler avvises når de vises, eller hvis brukeren endrer program eller slår av maskinen.

10.8 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å bytte tøymyknerbeholder, trykk på den høyre programmerbare tasteknappen ☐ inntil displayet viser OFF under tøymyknerikonet .

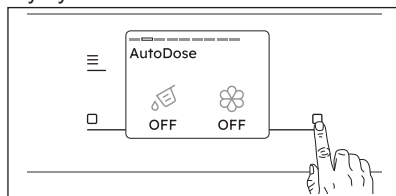

- Hvis du trenger å bruke et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå vaskemiddelbeholder av ved å trykke på den venstre programmerbare tasteknappen ☐ inntil displayet viser OFF under vaskemiddelikonet .

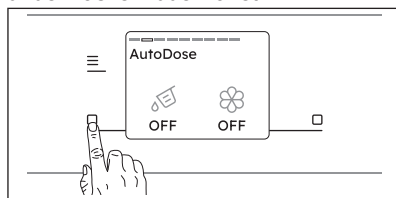


10.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn de du brukte i AutoDose-tankene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

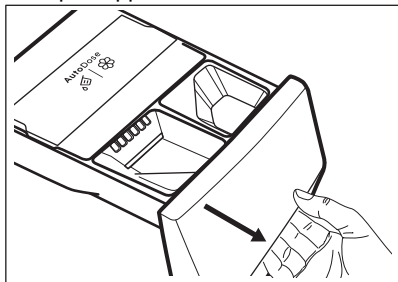


2. Tilsett pulvervaskemiddelet i -kammeret. Når du bruker flytende vaskemiddel, referer til «Manuell fylling av flytende vaskemiddel».

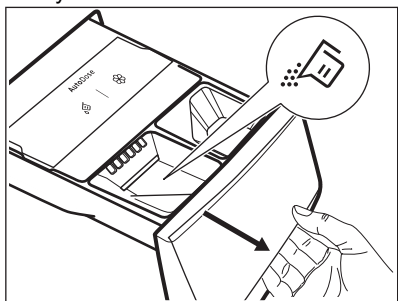

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov

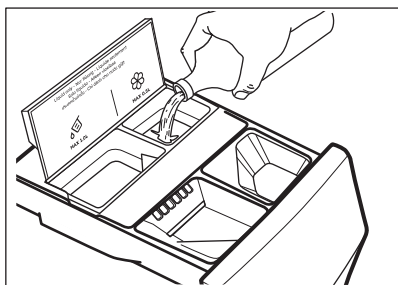


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

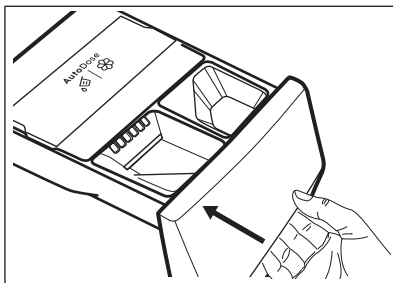


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt


1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

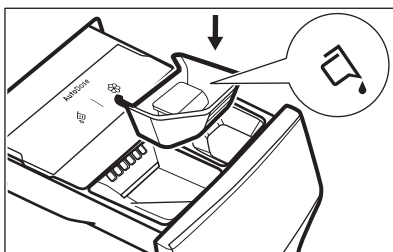

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

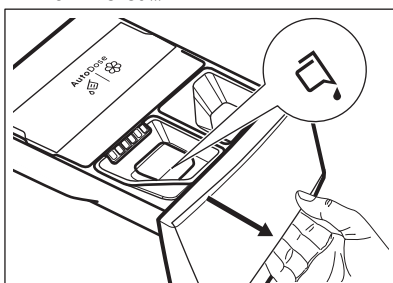

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

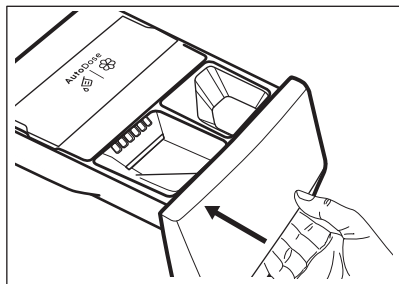

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

10.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, vises en spesifikk popup-visning som indikerer at skuffen skal lukkes. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette vil skje selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, sikre at skuffen er riktig lukket og trykk på Start/Pause -knappen.

11. PROGRAMMER

11.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Eco 40-60	Lav-energisyklus for bomullsplagg som kan vaskes ved 40 eller 60 °C. Ingen tilvalg kan aktiveres Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater. ¹⁾
UltraQuick 49min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.  Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større tøymengde reduseres eller økes vasketiden automatisk.
Bomull	Hvit bomull og farget bomull. Normalt og veldig skittent tøy.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull/Silke 	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med «håndvask»-symbol. ²⁾

Program	Programbeskrivelse
Hurtig 20min	Syntetiske plagg og bomull som er lite skitne og er brukt kun én gang.
Sportstøy	Sportsantrekk, syntetiske fibre som polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg.
Jeans	Denimklær normalt skittent. Dette programmet utfører en skånsom skyllefasen som er designet for denim. Den reduserer falming og unngår vaskemiddelrester på fibre.
Outdoor	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: - Hell vaskemidlet i vaskeseksjonen. - Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting for stoff i skuffeseksjonen for tøymykner. - Reduser tøymengden til 1 kg. For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å still inn Utendørs-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).
Dunjakker	Spesialprogram for en enkel fjær-/dunjakke eller dyne, også med syntetisk fyll. For produkter med naturlig fjær og dun, bruk flytende ullvaskemiddel. Hvis vaskelappen tillater det, må du kjøre en komplett vaske- og tørkesyklus for å bevare utseende og termisk funksjonalitet.
Hygiene	Sertifisert av Swisstatest, kombinerer en vaskesyklus og damp for å fjerne mer enn 99,99 % av bakterier og virus* over 60 °C. 3) Pollen og allergener reduseres også for hygienisk rene klær etter hver vask.
Silke	Silke og annen finvask som kan vaskes i maskin eller for hånd. Trommelbevegelser er så skånsomme at det er mulig å behandle selv veldig ømfintlige plagg.
Sengeteppe	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel.
Maskinrens	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.
Sentrifugere/Tøm	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.

Program	Programbeskrivelse
Skylling	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.

- 1) I henhold til EU-forordning 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. For den oppnådde temperaturen i klesvasken, programvarigheten og andre data, referer til kapitlet «Forbruksverdier».
- 2) Mens denne vaskesyklusen pågår vil trommelen rotere sakte for å sikre en skånsom vaskeprosess. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.
- 3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
Eco 40-60	1) 2)	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	8.0 kg
Bomull	40°C 90°C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg
Syntetisk	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	5.0 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
Ull/Silke 	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	3.0 kg
Hurtig 20min	20 °C 20 °C – Kaldt	1200 O/min 1600 O/min – 400 O/min	3.0 kg
Sportstøy	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 - 400 O/min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 O/min – 400 O/min	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Dunjakker	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 - 400 O/min	2.0 kg
Hygiene	60 °C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
Silke	30 °C	800 O/min 800 O/min – 400 O/min	0.5 kg
Sengeteppe	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 800 - 400 O/min	3.0 kg
Maskinrens	60 °C	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	-
Sentrifugere/Tøm	-	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg
Skylling	-	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg

1) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

Kompatibilitet for programtilvalg



Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.

Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.



Når du stiller inn et vaskeprogram og går inn i **Meny** , viser displayet bare de tilgjengelige alternativene.

Barnesikring og **Fullfør på** kan velges med alle programmer.

AutoDose	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull/Silke	Hurtig 20min	Sportstøy	Jeans	Outdoor	Dunjakker	Hygiene	Silke	Sengeteppes	Maskinrens	Sentrifugere/Tøm	Skylling
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■
Øvrig																	
 Sentrifugehastighet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Uten sentrifugering																■ ¹⁾	■
 Forvask			■	■				■									
 Ekstra skylling		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Stille			■	■	■			■	■								
 Fullfør på	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull/Silke	--	--	--	▲	▲
Hurtig 20min	--	▲	▲	--	--
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Dunjakker	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Joggesko	--	▲	▲	--	--
Dyrehår	▲	▲	▲	--	--
Babytøy	▲	▲	▲	--	--
Lin	--	▲	▲	--	--
Gardiner	--	▲	▲	--	--
Skjorter	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

11.2 Flere programmer

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Håndklær	Bomullshåndklær og badekåper. Ideell for normalt og meget skittent.
Treningstøy	Anbefales for små tøymengder bestående av sports- og treningstøy.
Fotball/Rugby	Fotball- og rugby-antrekk med polyester, polyester/elastan blandinger, polyamid og mikrofiber materialer. Spesialprogram utviklet for ferske flekker med integrert forvaskfase.
Skitstyr	Perfekt for tunge plagg som skijakker og fjellklær.
Joggesko	Designet for joggesko, skånsomt vaskeprogram.

Program	Programbeskrivelse
Anti-Allergi Damp	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Dyrehår	Vaskeprogram skreddersydd for fjerning av dyrehår fra plagg
Puter	Designet for å tørke 2 sofaputer eller 1 sengepute. Det anbefales å vaske sengeputer med eget putetrekk. Skal oppdateres med noen indikasjoner på dimensjoner.
Babytøy	Spesiell hurtigsyklus for babyplagg med god vaske- og skylletelse.
Lin	Spesiell finvask-syklus skreddersydd for hvite eller fargede lin-/flakfiberplagg.
Gardiner	Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk ²⁾
Sengetøy XL	Vaskesyklus for tre sengetøysett, hvorav ett kan være dobbelt størrelse.
Strykelett	Bomullsplagg, syntetiske plagg og blandingstekstiler som krever skånsom vask. Normalt og lett skittent ³⁾
Hurtigvask 1 Plagg	Lett skittent tøy av bomull og syntetisk.
Dampoppfrisking	Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som brukes én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibreene. Ikke bruk vaskemiddel.
Damp Kashmir	Ull og kasjmir. Kort program for å friske opp maskin- og håndvaskbare ull- og kasjmirplagg uten å vaske dem. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved å velge Fullfør på-tilvalget.
Skjorter	Bomull og blandede bomullsskjorter, normalt tilsmusset med dampfinish for lettere stryking. Når programmet er ferdig, fjern plagget umiddelbart på en henger for å lufttørke for best mulig resultat.

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

2) Ikke bruk vaskemiddel under forvasken for skylling kun med vann.

3) For å redusere krøller, regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifuge-ringsfase. Produktet legger til noen skyllinger.

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
Håndklær	40°C 90°C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	4.0 kg
Treningsstøy	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	1.0 kg
Fotball/Rugby	40 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	5.0 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
Skiutstyr	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
Joggesko	30 °C 40 °C – Kaldt	1000 O/min 1000 O/min – 400 O/min	1.0 kg
Anti-Allergi Damp	60 °C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	11.0 kg
Dyrehår	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
Puter	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 800 - 400 O/min	3.0 kg
Babytøy	30 °C 60 °C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	4.0 kg
Lin	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
Gardiner	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 - 400 O/min	2.0 kg
Sengetøy XL	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	4.5 kg
Strykelett	40 °C 60 °C – Kaldt	800 O/min 800 O/min – 400 O/min	4.5 kg
Hurtigvask 1 Plagg	20 °C 20 °C – Kaldt	1200 O/min 1600 - 400 O/min	0.5 kg
Dampoppfrisking	-	-	2.0 kg
Damp Kashmir	-	-	2.0 kg
Skjorter	30 °C 60 °C – Kaldt	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	2.0 kg

Kompatibilitet for programtilvalg



Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.

Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.



Når du stiller inn et vaskeprogram og går inn i **Meny** , viser displayet bare de tilgjengelige alternativene.



Barnesikring og  **Fullfør på** kan velges med alle programmer.

	Håndklær	Treningsstøy	Fotball/Rugby	Skiutstyr	Joggesko	Anti-Allergi Damp	Dyrehår	Puter	Babytøy	Lin	Gardiner	Sengestøy XL	Strykelett	Hurtigvask 1 Plagg	Dampoppfrisking	Damp Kashmir	Skjorter
AutoDose																	
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 AutoDose Tøymykner	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Øvrig																	
 Sentrifugehastighet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Skyllestopp	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Stille	■	■			■		■			■	■						
 Uten sentrifugering															■	■	
 Forvask	■	■			■	■	■						■				
 Ekstra skylling	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■

AutoDose	Håndklær	Treningsstøy	Fotball/Rugby	Skiutstyr	Joggesko	Anti-Allergi Damp	Dyrehår	Puter	Babytøy	Lin	Gardiner	Sengetøy XL	Strykelett	Hurtigvask 1 Plagg	Dampoppfrisking	Damp Kashmir	Skjorter
 Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Fullfør på	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Damp-programmer

Damp-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøystoffene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!

Damp-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.

Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (Electrolux Steam Fragrance)

Med Electrolux Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild

duft utviklet eksklusivt av **Electrolux**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesyklusen, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grønn



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M2304

12. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.


For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskiltet

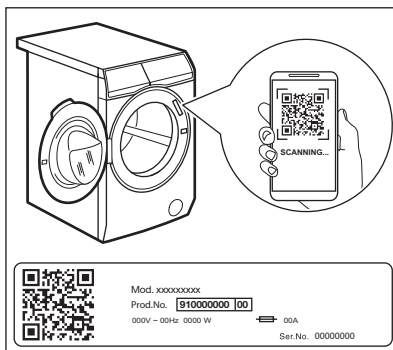

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

12.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen. Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet. Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil. Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

12.3 Tilkobling til Wi-Fi-produkter

Slå på Wi-Fi



Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder. Det er også mulig å aktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

I denne fasen viser displayet Wi-Fi-ikonet og «**Starter opp ...**»-meldingen. Etter en stund vises «**Klar til å koble til**»-meldingen og -ikonet.

Koble til produktet



Før du fortsetter med neste trinn, må du kontrollere at App er lastet ned og konfigurert og at smartenheten er koblet til hjemmenettverket. Se avsnittet «**Installere og konfigurere appen**».

Åpne App fra smartenheten og følg instruksjonene som vises for å legge til produktet.

Under tilkoblingsfasen, kan App omdirigeres til smartenhetens Wi-Fi-innstillinger for å velge hjemmenettverket og du må angi Wi-Fi-passordet for å koble til produktet.

Etter **Kobler til ...**-fase, hvis fullført, vises meldingen «**Tilkobling vellykket**». Ellers vises meldingen «**Kan ikke koble til**».

Når du er koblet til, vil det å trykke på

Fjernstyrt start -tastknappen gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

Automatisk tilkobling til registrert nettverk

Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås på. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne

Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Se avsnittet «**Koble til produktet**» for å utføre tilkoblingen.

Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på

og holde inne Fjernstyrt start -tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av. Det er også mulig å deaktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

Etter at tilbakestillingen er bekreftet, viser displayet meldingen «**Nettverket er tilbakestilt**» og Wi-Fi er stilt inn til av.

12.4 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet en melding på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet en melding på displayet: Bare trykk på en hvilken som helst knapp eller vri bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

12.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/av -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

13. TILVALG

13.1 Introduksjon

Flere ytterligere alternativer er tilgjengelige for hvert program. Kontroller kompatibiliteten i programtabelldelen.



Etter 10 sekunder uten aktivitet viser displayet startskjermen med det valgte programmet.

13.2 Alternativer for programmerbare taster

Etter at du har valgt et program, er det mulig å endre standard Temperatur  og Sentrifugering  innstilt.

For å endre **Temperatur** , trykk på den venstre programmerbare tasten .

- Standardtemperaturen som vises, reduseres til det minimum som forventes for den valgte syklusen.

- Fortsett å trykke og sekvensen vil fortsette fra maksimal forventet temperatur.



Hvis Temperatur -innstillingen ikke er tilgjengelig, vil LED-lyset på den venstre programmerbare tasten være av.

For å endre **Sentrifugering** , trykk på den høyre programmerbare tasten .

- Standardsentrifugering som vises, reduseres til det minimum som forventes for den valgte syklusen.
- Fortsett å trykke og sekvensen vil fortsette fra maksimal forventet sentrifugering.



Hvis bare ett alternativ er tilgjengelig, vil LED-lyset på den høyre programmerbare tasten være av.

13.3 Permanent Forvask

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørmel eller andre faste partikler.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og drei innstillingshjulet til displayet viser Forvask -alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.



Forvask forblir aktiv også etter at maskinen slås av og på og stilles inn som standard i programmet der det er tilgjengelig. Tilvalget kan øke programvarigheten.

13.4 Permanent Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til noen skyllinger til de valgte vaskeprogrammene og optimalisere fordelingen av tøyemykner og forbedre mykheten i tøyet. Det er foreslått ved bruk av tøyemykner.

Bruk dette alternativet for personer med allergier mot vaskemidler, samt i områder hvor vannet er mykt.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og drei innstillingshjulet til displayet viser Ekstra skylling-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.



Ekstra skylling forblir aktiv også etter at maskinen slås av og på og stilles inn som standard i programmet der det er tilgjengelig. Tilvalget kan øke programvarigheten.

13.5 Steam Anticrease

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en antikrøllbevegelse på slutten av vaskeprogrammet. Dampfunksjonen reduserer stoffkrøller og forenkler strykingen.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og drei innstillingshjulet til displayet viser Steam Anticrease-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  og den relevante indikatoren vil slås På/av.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Slik **avbryter** du Steam Anticrease-fasen:

- Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

13.6 Stille

Med dette alternativet blir mellom- og sluttsentrifugering ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og drei innstillingshjulet til displayet viser Stille-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet kun tømme-fasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

13.7 Fullfør på


Med dette alternativet kan du stille inn tiden til slutten av den valgte syklusen.




Den foreslåtte tiden for å avslutte er alltid høyere enn programmets varighet.

For å **aktivere** dette tilvalget:

- Trykk på den **Meny** programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Fullfør på-alternativet.

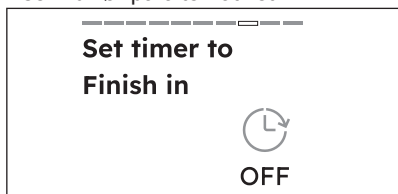


- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på den høyre programmerbare tasten . Displayet viser timene for tiden til avslutning fra 3 timer.

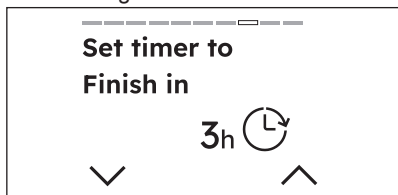

- Ved å trykke på den høyre programmerbare tasten ved siden av , er det mulig å øke tiden med én time med hvert trykk, opptil 24 timer.



- Hvis du vil redusere tiden, trykk på den venstre programmerbare tasten ved siden av , varigheten reduseres med én time med hvert trykk.
- Når du har valgt ønsket timer, vent i 3 sekunder, og du vil bli omdirigert til startskjermen der du øverst på displayet vil kunne se nedtellingen.

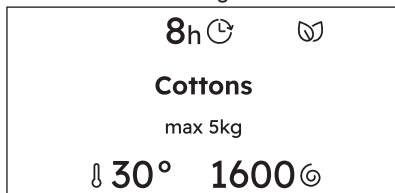

Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

Slik **fjerner** du Fullfør på-alternativet:

- Naviger gjennom Meny til Fullfør på-alternativet.
- Reduser tiden ved å trykke på den venstre programmerbare tasten til displayet viser AV

13.8 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna kommer borti betjeningspanelet ved et uhell.


For å **aktivere** dette tilvalget:

- Trykk på den **Meny** programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Barnesikring-alternativet.



- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Etter at du har aktivert alternativene, deaktiveres de programmerbare tastene og berøringsskjermen. Det er mulig å slå produktet av ved hjelp av På/av-knappen.


- Før du trykker på Start/Pause -knappen kan ikke produktet starte. Displayet viser ikonet Barnesikring midt på displayet.

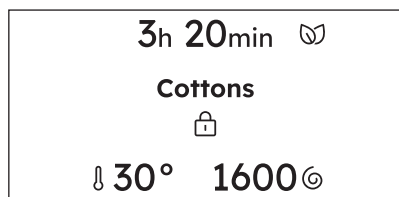


Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

For å **deaktivere** dette tilvalget:

- Hold inne den høyre programmerbare tasten i 3 sekunder. En nedtelling spilles av.

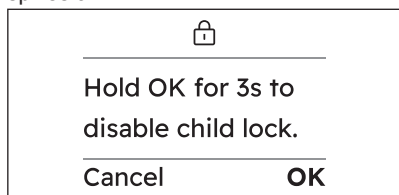

Når alternativet er deaktivert, viser displayet informasjonen som før aktivering,

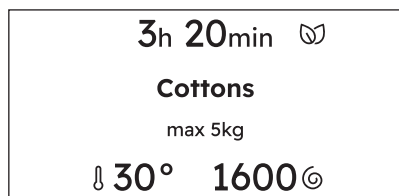

13.9 Favoritter

Slik angir du en favorittsyklus

Opptil tre favorittsykluser kan lagres.



Det er ingen favorittsykluser lagret som standard.

Trykk på den **Meny** programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Favoritter-alternativet.

Slik **lagrer** du favorittsyklusen din:

- Velg ett av de tre tomme feltene ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.



Når du vil lagre den neste favoritten, vil det første tomme sporet indikeres automatisk.

Slik erstatter du en favorittsyklus

Det er mulig å **erstatte** favoritter:

- Drei innstillingshjulet for å velge ett av de tre feltene som skal overskrives.
- Bekreft raden ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Trykk **igjen** på den høyre programtasten for å erstatte favoritten.
- Bekreftelsesvinduet vises. Trykk på den høyre skjermtasten for å bekrefte.
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.

Det er ikke mulig å **slette** favorittsyklusen din på produktet.



For å slette favoritter er det nødvendig å utføre en fabrikktilbakestilling av produktet eller av appen.

Slik får du tilgang til favorittsyklusen

Drei innstillingshjulet mot venstre for å få tilgang til favorittene fra programlisten.



Hvis feltene er opptatt, vises den første favorittsyklusen, deretter den andre og til slutt den tredje.




Hvis feltene er tomme, vises et forslag om hvordan du lagrer nye favoritter.

14. INNSTILLINGER

14.1 Innstillinger

I dette avsnittet forklares hovedinnstillingene til produktet.

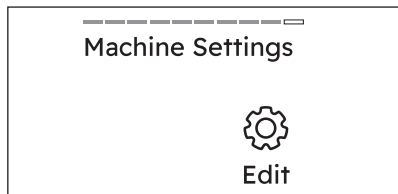

Trykk på den høyre programmerbare tasten Rediger for å få tilgang til innstillingene.



Etter 10 sekunder uten aktivitet viser displayet startskjermen med det valgte programmet.

AutoDose

For AutoDose-funksjonalitet, referer til det spesifikke avsnittet.

14.2 Språk-oppsett

Det er mulig å **endre displayspråket** ved å bla gjennom listen og dreie knotten for å finne ønsket språk.

- Velg det ved å trykke på den høyre programmerbare tasten
- Gå tilbake til forrige visning ved å trykke på Meny -berøringstasten.



Ved å vri på knotten vil det valgte språket bli uthvet i displayet.

14.3 Wi-Fi

Med dette alternativet redigerer du Wi-Fi-innstillinger.

Trykk på den høyre programmerbare tasten

for å få tilgang til innstillingene. Du kan:

- Aktivere Wi-Fi-nettverk.
- Koble til et annet Wi-Fi-nettverk
- Deaktivere Wi-Fi-nettverk.



For mer informasjon, referer til kapittelet «Wi-Fi – Tilkoblingsoppsett».

14.4 Vannhardhet

Med denne innstillingen kan du endre Vannhardhet-nivået.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten for å redigere alternativet.
- Drei innstillingshjulet for å visualisere nivåene:
 - a. Hardt
 - b. Medium – rosa
 - c. Mykt
- Velg ønsket nivå ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .



Gå tilbake til forrige visning ved å trykke på Meny -berøringstasten.

14.5 Knappelyder

Med denne innstillingen kan du slå av lyden på knappene.

Slik **aktiverer/deaktiverer** du lydene:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten og den relevante indikatoren vil slå På /Av .

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Lyden på På/av ①-knappen kan ikke deaktiveres.

14.6 Signal (End alert)

Med denne innstillingen kan du endre Signal (End alert).

Slik **aktiverer/deaktiverer eller endrer** du lyden:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten for å redigere alternativet.
- Drei innstillingshjulet for å visualisere nivåene:
 - a. Lang
 - b. Middels
 - c. Kort
 - d. Av
- Trykk på den høyre programmerbare tasten for å velge ønsket lyd.



Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på Meny -berøringstasten.

14.7 Lysstyrke for display

Med denne innstillingen kan du endre Lysstyrke for display.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på den venstre programmerbare tasten ved siden av -indikatoren for å redusere lysstyrke.
- Trykk på den høyre programmerbare tasten ved siden av -indikatoren for å øke lysstyrke.

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Det er fem lysstyrkenivåer tilgjengelig.

14.8 Veiledninger

Med dette alternativet kan du se korte forklaringer på noen funksjoner.

Drei programvelgeren og velg ved å trykke på den høyre programmerbare tasten ett av følgende alternativer:

- **Introduksjon**: Informasjon om kontrollpanelet, SmartSelect , Dampprogrammer, Meny og programmerbare taster, Fjernstyrt start.
- **WiFi** : Informasjon om onboarding



Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på den venstre programmerbare tasten .

14.9 Arbeidstimer

Med denne innstillingen kan du se Arbeidstimer på produktet ditt.



Antall timer slettes ikke av Innstillinger tilbakestilt til fabrikkstandard

14.10 Innstillinger tilbakestilt til fabrikkstandard

Med denne innstillingen kan du tilbakestille produktet ditt fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på den høyre programmerbare tasten for å angi alternativet.
2. Trykk på den venstre programmerbare tasten for å angre.
3. Trykk på den høyre programmerbare tasten for å bekrefte tilbakestillingen. Det vil ta noen sekunder å utføre tilbakestillingen



Innstillinger tilbakestilt til fabrikkstandard sletter permanente alternativer og favoritter lagret.

15. DAGLIG BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
 2. Åpne vannkranen.
 3. Trykk på På/av ①-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En kort melodi blir avspilt.

15.2 Før produktet slås på

1. Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
2. Kontroller om vannkranen er åpen.

15.3 Slå på produktet

Trykk på På/av ①-knappen for å slå på produktet. En kort melodi blir avspilt.

Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.


Informasjonen om det valgte programmet vises i displayet.

LED-lampen for Start/Pause ►|| tasteknappen blinker.

15.4 Velge et program

Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.

1. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
Etter noen få sekunder viser displayet oppsummeringsvisning av programmet med følgende informasjon:

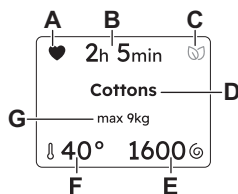

- A. Favoritter, hvis allerede lagret.
- B. Programvarighet
- C. SmartLeaf
- D. Valgt program
- E. Sentrifugering-hastighet
- F. Temperatur
- G. Programmets maksimale vektkapasitet.



Også ytterligere alternativer, hvis de er aktivert, vil være synlige i displayet.

Trykk på det ulike smussnivået **SmartSelect** ④ til høyre i kontrollpanelet.

Dampoppfrisking-programmet kan velges i SmartSelect-området.



Hver gang et annet SmartSelect ④-nivå velges, vil det være synlig i 2 sekunder i posisjon 7.

Du kan også:


1. Trykk på den venstre programmerbare tasten for å endre **Temperatur** ①.
2. Trykk på den høyre programmerbare tasten for å endre **Sentrifugering** ②-hastigheten.
3. Trykk på **Meny** for å gå inn i ytterligere tilgjengelige alternativer og stille inn ett eller flere av dem.

15.5 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

- Steng døren godt igjen.

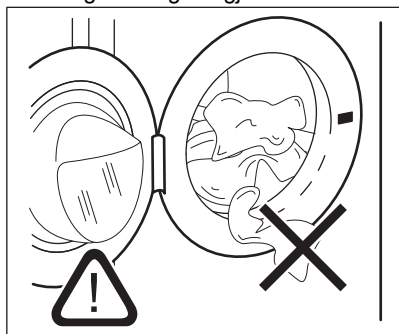

FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.

15.6 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

15.7 Starte et program

ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenserer er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Trykk på Start/Pause -tastknappen for å starte programmet.

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

15.8 SensiCare System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registrering av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene.
2. Hvis overlasting oppdages, vises alarmen i 30 sekunder før displayet går inn i forrige visning.
3. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
4. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når oppdagelse av tøymengden er slutt, i tilfelle det er overlastning av trommelen, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -tastknappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull/ Silke, Skylling og programmer med kort varighet.

15.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause ►| I-tastknappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Rør ved Start/Pause ►| I-tastknappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

15.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på På/av ⓪-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/av ⓪-knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.



Hvis SensiCare-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere SensiCare-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

15.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis det vises en melding i displayet som informerer deg om at du kan legge til eller fjerne plagg, kan du alltid åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren ∞.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Slik legger du til eller fjerner plagg:

1. Trykk på Start/Pause ►| I-tastknappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren ∞.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn klesvask ved behov. Steng døren og rør ved Start/Pause ►| I-tastknappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

15.12 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres(hvis de er aktive). Displayet viser Fullført, den fullførte linjen med fremgang og Fjern klær-melding.

Indikatoren for Start/Pause ►| I-tastknappen blir slukket.

Døren låses opp og ∞-indikatoren går av.

1. Trykk på På/av ⓪-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår produktet Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og vaskemiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

15.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tømmefasen vises på displayet og døren er låst ∞.

- Indikatoren for Start/Pause  tastknappen begynner å blinke.
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren.

15.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.
Trykk på knappen På/av  for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen På/av  for å slå på produktet på nytt.

Standard valgt program, etter at du har aktivert produktet på nytt fra standby-funksjonen, er alltid Eco 40-60.
Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.

16. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


16.1 Klesvasken

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Husk at temperaturen på behandlingsetiketten refererer til maks. temperatur og ikke er anbefalt temperatur.
- Kontroller vaskenivået, plaggene trenger kanskje bare en oppfriskning og Dampoppfriskning kan brukes i stedet
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i


sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:

- a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
- b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
- c. trykk på Start/Pause -knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

- Knepp igjen putetrekk, lukk glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små plagg og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights, skolisser, sløyfer, osv.).

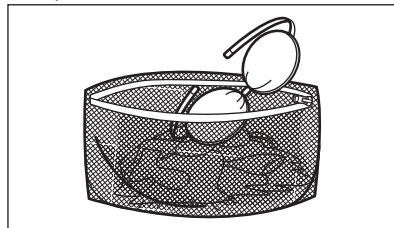

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

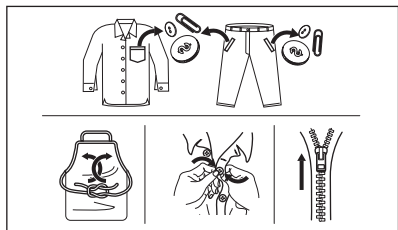

16.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



16.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle

stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

16.4 Sparetips



La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi, tid og vann. Ekstra lett - og Lett -alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Dampoppfriskning , for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.

For bedre resultat anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Hvis du har en tørketrommel, anbefales det å bruke **maksimal sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet for å spare energi under tørking.
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

16.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et

vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

17.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året

Rengjør innløpsslangen To ganger i året
og ventilfilteret

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

17.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

17.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

17.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

17.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løsfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

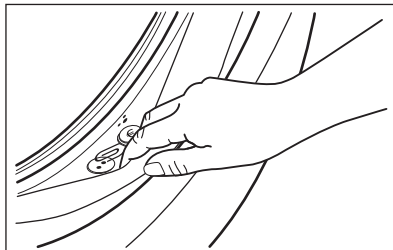

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : Sette er en anbefaling om å utføre «rengjøring av trommelen». Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner meldingen.

17.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



FORSIKTIG!


Hvis du endrer vaskemiddeltype som merke, konsentrasjon og tykkelse, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.





Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel, tilstoppet tøymykner, muggdannelse i vaskemiddeldispenseren og/eller tilstoppede flytende tilsetningsstoffer i AutoDose-tankene, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre **annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:**


1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

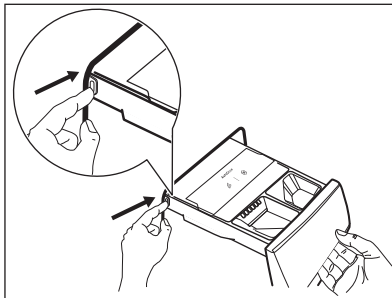


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

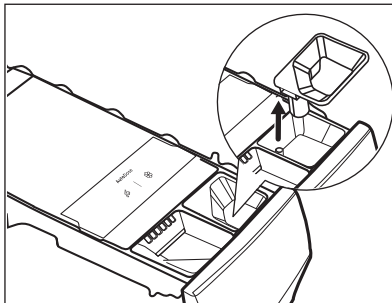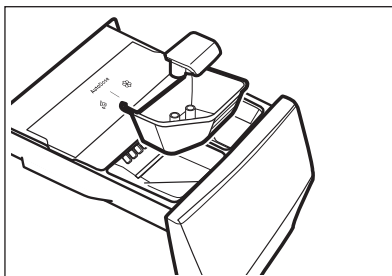


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

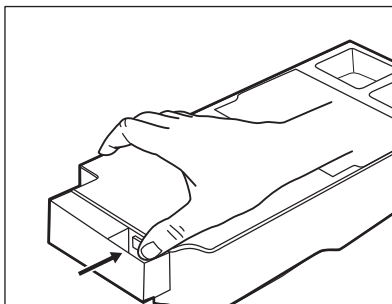


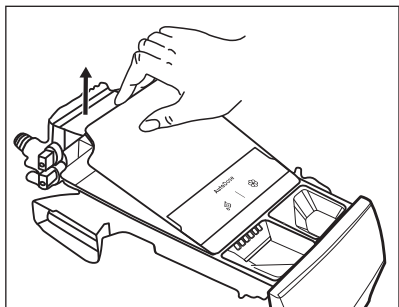

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

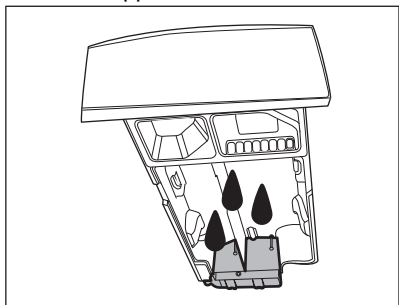


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

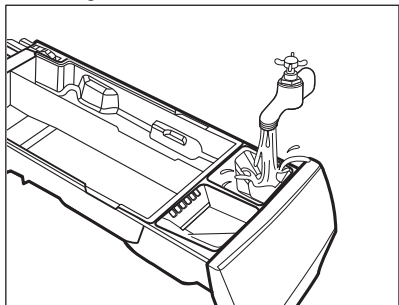


⚠ FORSIKTIG!

Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall. Ikke vask skuffen i en oppvaskmaskin.

6. Snu dispenseren opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

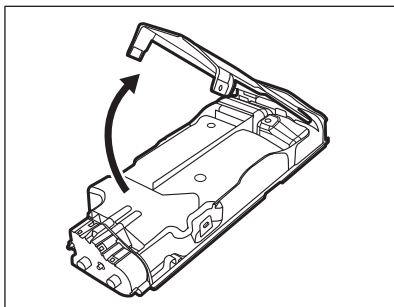


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

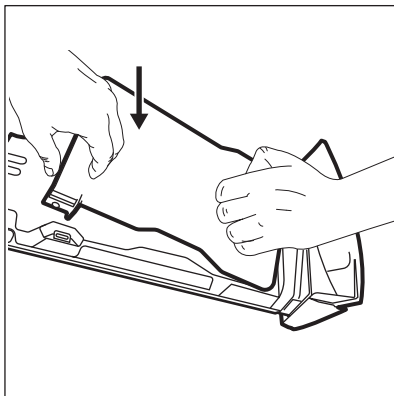


⚠ FORSIKTIG!

Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

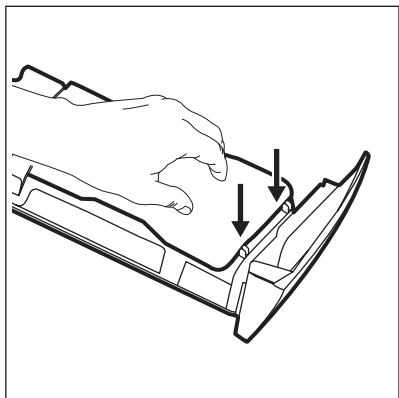


⚠ ADVARSEL!

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

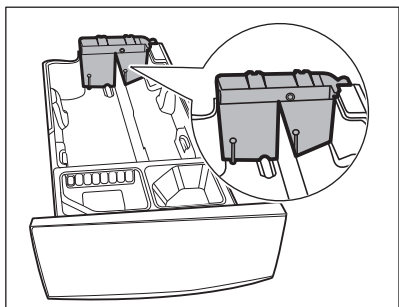


⚠ ADVARSEL!

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

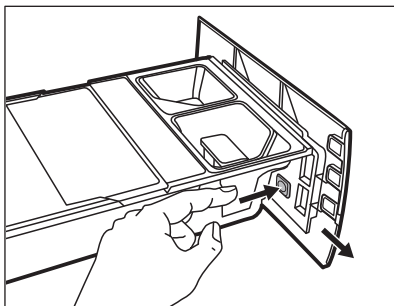


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

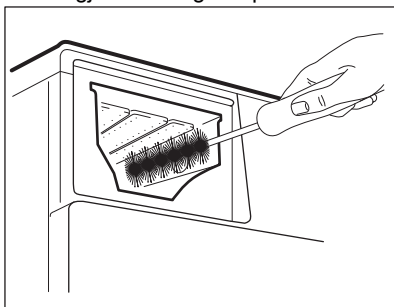

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
- Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører et "klikk".
- Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører et "klikk".
- Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.

11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

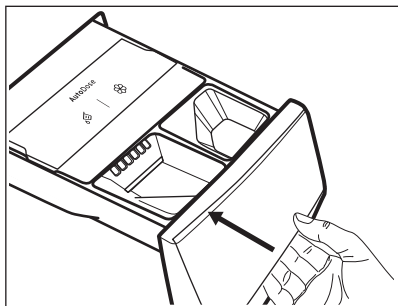

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

17.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:

- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Meldingen Sjekk at avløpsfilteret ikke er tett kommer opp.


⚠ ADVARSEL!

- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt


Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.


1. Åpne pumpedekselet.

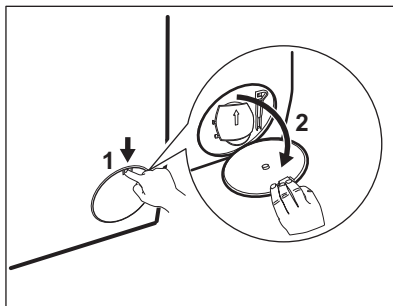


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

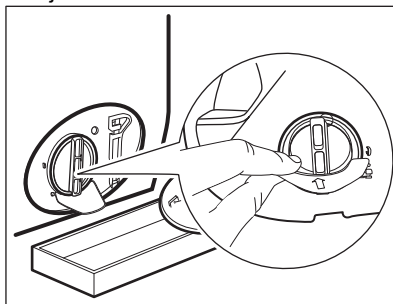


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

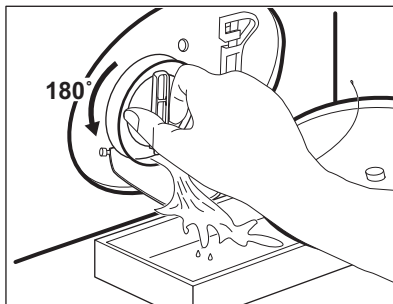


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømme beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

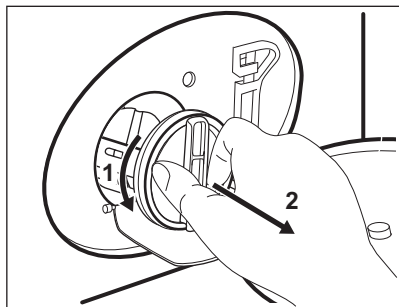


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

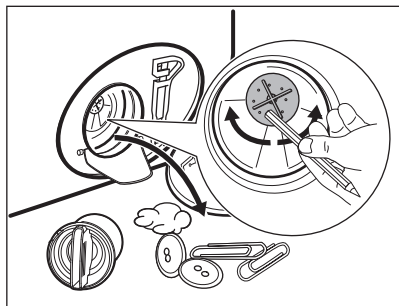


10. Rens filteret under en vannkran.

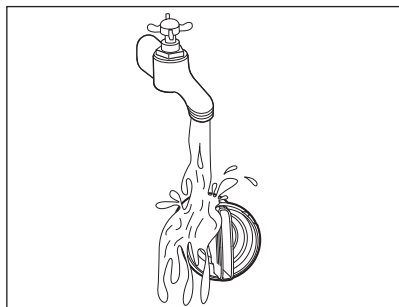

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

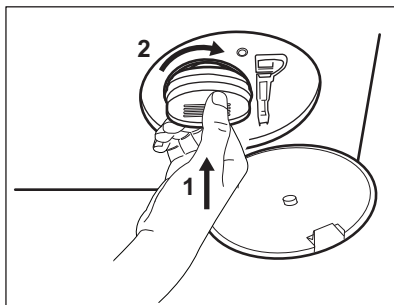

12. Lukk pumpedekselet.

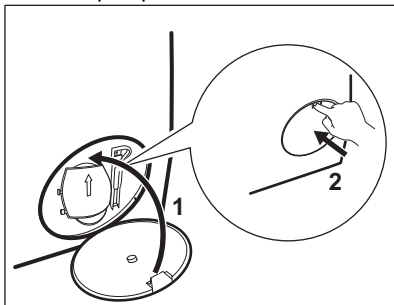


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


17.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterne som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

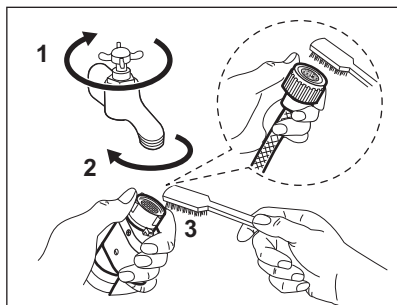


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

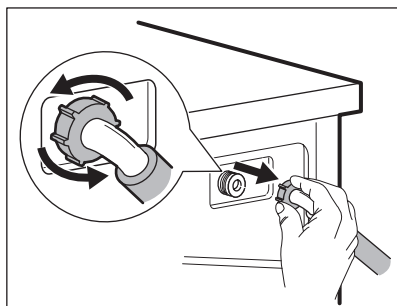

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

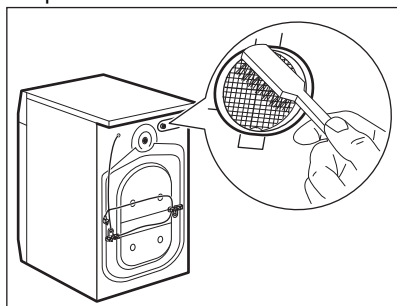

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

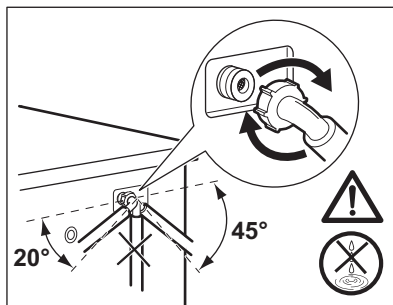

17.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

17.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0° C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

18. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

18.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmmelding og knappen

Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
Kontroller om vannkranen er åpen: Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
Sjekk at avløpsfilteret ikke er tett: Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Deresom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
Kontroller at døren er lukket: Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
Programmet vil fortsette når strømforsyningen er stabil: Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Fjernstyrt start ikke er aktivert. Deaktiver det.
Meldingen «Tilkobling til Wi-Fi mislyktes» vises på skjermen.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. • Start ruterer på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. • Start ruterer på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. • Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruterer er endret.

Problem	Mulig løsning
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruterer så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/av  .	Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». - Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

18.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrytning eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det

mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

FORSIKTIG!

Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.




Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/av  for å skru av produktet.

2. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

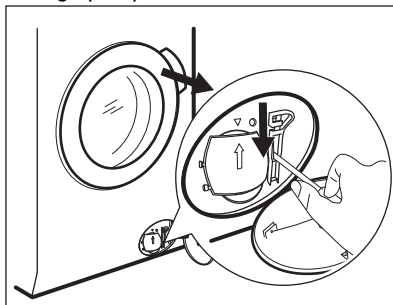

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

19. FORBRUKSVERDIER

19.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

19.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1550
Halv maskin	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1550
Kvart maskin	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1550

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

19.3 Vanlige programmer

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min
Bomull ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	95.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	11.0	2.200	95.0	03:50	44.00	55.0	1600
Bomull ²⁾ 20 °C	11.0	0.350	95.0	03:10	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

2) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

3) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

20. HURTIGVEILEDNING

20.1 Daglig bruk

- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.


- Trykk på **På/av** ①-knappen for å slå på produktet.
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

- Angi de ønskede alternativene ved å trykke på de korresponderende berøringsknappene.



La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi og vann. Ekstra lett - og Lett -alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Dampoppfrisking , for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.


- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
 - **Når du bruker AutoDose-tanker,** tilsettes vaskemiddelet og tøymykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.
- Når du bruker manuelle kammere,** hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

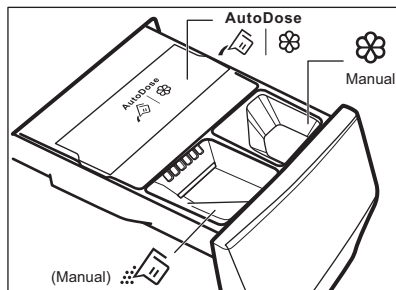

Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** -knappen (4) for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/av** -knappen for å slå av produktet.

20.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

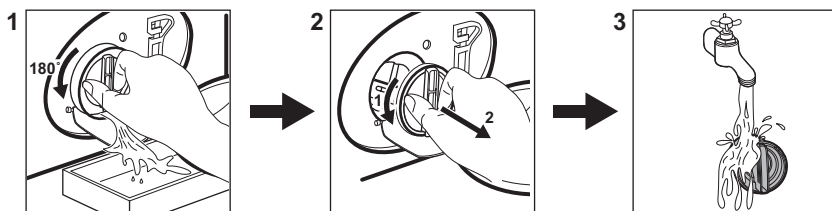

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

20.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	11.0 kg	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
		Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
UltraQuick 49min	8.0 kg	 Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mengde reduseres eller økes vasketiden automatisk for å sikre perfekte resultater.
Bomull	11.0 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	5.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandings tekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull/Silke 	3.0 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Hurtig 20min	3.0 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Sportstøy	5.0 kg	Sportsantrekk, syntetiske fibre som polyester, polyester/elastanblandinger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg.
Jeans	4.0 kg	Denimklær og jerseyplagg.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Dunjakker	2.0 kg	Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.
Hygiene	11.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾ Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Silke	0.5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Sengeteppe	3.0 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Sentrifugere/Tøm	11.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.
Skylling	11.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

21. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.



