

Vaskemaskin

Brukerhåndbok

WD9*HG6*****/WD1*HG6*****

SAMSUNG

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	4
Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjonene	4
Viktige sikkerhetssymboler	4
Viktige forholdsregler	5
Viktige installasjonsadvarsler	8
Forholdsregler for installasjon	9
Kritiske bruksadvarsler	9
Forholdsregler for bruk	11
Kritiske rengjøringsadvarsler	14
Instruksjon om WEEE	14
Ecodesign	14
Installasjon	15
Det som følger med	15
Monteringskrav	17
Trinnvis installasjon	19
Før du begynner	28
Førstegangsoppsett	28
Retningslinjer for vask av tøy	29
Vaskemiddelanbefaling	32
Retningslinjer for vaskemiddelskuffen	33
Operasjoner	37
Kontrollpanel	37
Bruke et program	39
Programoversikt	40
Alternativer	43
Spesialfunksjoner	49
SmartThings	50
Åpen kildekode-kunngjøring	51
Vedlikehold	52
Trommelrengjøring ⁺	52
Nødtømming	53
Rengjøring	54
Tine vaskemaskinen din	58
Hvis vaskemaskinen ikke skal brukes i en lengre periode	58

Feilsøking	59
Kontrollpunkter	59
Informasjonskoder	63
 Spesifikasjoner	 66
Tekstilpleietabell	66
Miljøvern	68
Reservedel-garanti	68
Strømforbruk i standby	68
Spesifikasjonsark	69
 Kontaktinformasjon	 71
SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?	71

Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av maskinen. Ta deg tid til å lese denne håndboken for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og funksjoner.

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjonene

Vennligst les denne håndboken grundig, slik at du vet hvordan du skal betjene de omfattende funksjonene på maskinen på en trygg og effektiv måte. Du bør oppbevare håndboken på et trygt sted, i nærheten av maskinen, slik at det er lett å finne den. Denne maskinen må bare brukes til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du monterer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen.

Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din vaskemaskin variere noe fra det som beskrives i denne håndboken, så det er ikke sikkert at alle varselstegnene er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du Samsung Support eller nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:



ADVARSEL

Farer eller utrygge vaner som kan føre til **alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendom**.



FORSIKTIG

Farer eller utrygge vaner som kan føre til **personskade og/eller skade på eiendom**.



Les instruksjonene

Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.



MERK

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

Disse varselstegnene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte bør du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes, og være forsiktig når du bruker den.

Viktige forholdsregler

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. **Til bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn med en alder på minst 8 år og av personer med fysiske, sansemessige eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjon i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår mulige faremomenter. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
5. **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
6. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

Sikkerhetsinformasjon

7. Dette apparatet er kun ment for bruk i husholdninger, og må ikke brukes i f.eks.:
 - ansattkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsomgivelser;
 - gårdshus;
 - av gjester på hoteller, moteller og andre innlosjeringssteder;
 - overnattingssteder;
 - områder til felles bruk i blokker eller i vaskerier.
8. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at tepper ikke hindrer åpningene;
9. **Til bruk i Europa:** Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.
10. Tørketrommelen må ikke brukes hvis klærne har blitt vasket med industrikjemikalier.
11. Lofilteret må rengjøres jevnlig hvis aktuelt.
12. Det må ikke samle seg lo rundt tørketrommelen. (ikke relevant for apparater med ventilasjon til det fri)
13. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake inn i rommet fra apparater som bruker andre brennstoffer, inkludert åpne flammer.
14. Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.

-
15. Plagg som er tilsmusset av væske, som for eksempel matlagingsolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
 16. Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummibaksider og klær og puter med skumgummimatter må ikke tørkes i tørketrommelen.
 17. Tøymyknerer eller lignende produkter må brukes slik det er spesifisert i instruksjonene for tøymykneren.
 18. Den siste delen av et tørketrommelprogram foregår uten varme (nedkjølingsprogram) for å sikre at plaggene har en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
 19. Fjern alle gjenstander fra lommer, som for eksempel lightere og fyrstikker.
 20. **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er avsluttet, med mindre alle elementer raskt tas ut og brettes ut, slik at varmen fordeles seg.
 21. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke strømforsynes gjennom en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av et apparat.
 22. Avtrekksluft må ikke slippes ut i en ventilasjonskanal som brukes til å trekke ut røyk fra apparater som brenner gass eller andre brennstoffer.

Sikkerhetsinformasjon

23. Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på den andre siden av tørketrommelen, på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren hindres.

Viktige installasjonsadvarsler

ADVARSEL

I rom uten sluk må denne maskinen installeres av en kvalifisert tekniker, for eksempel en rørlegger.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

Koble strømkontakten godt fast i et vegguttak som overholder lokale krav til elektrisitet. Bruk strømkontakten kun til dette formålet, og ikke bruk skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fjern jevnlig alle fremmedelemerter som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.

Hvis maskinen, strømsløpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordnet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordnet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke monteres i nærheten av en ovn eller noe brennbar materiale.

Ikke monter denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke monter maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.

- Frost kan føre til at slangene sprekker.

Ikke monter maskinen på et sted der det kan lekke gass.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en transformator.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet strømspøsele, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvutført reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet, personskader eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung- sertifisert tjenesteleverandør, vil ikke bli dekket av garantien.

Forholdsregler for installasjon

⚠ FORSIKTIG

Denne maskinen bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til strømspøselet.

- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strøml lekkasje.

Monter maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

Kritiske bruksadvarsler

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Sikkerhetsinformasjon

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Fjern vaskemaskinens dørspak før du kaster apparatet.

- Hvis et barn blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av vaskemaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjoner.

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet og trekk den rett ut av uttaket.

- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller monteres på nytt, bør du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømstøpselet.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømstøpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis fremmedlegemer kommer inn i apparatet, må du trekke ut støpslet og kontakte nærmeste Samsung kundeservice.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

Forholdsregler for bruk

FORSIKTIG

Hvis vaskemaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømstøpselet og rengjøre vaskemaskinen med en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke du gjør det, kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Åpne vannkranen sakte etter lang tid uten bruk, vanntilførselssvikt eller når du kobler til vannforsyningsslangen igjen.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i vaskemaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når vaskemaskinen ikke er i bruk.

- Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.

Pass på at gummiforseglingen og dørklassene på forsiden ikke blir tilsmusset av fremmedelementer (f.eks. avfall, tråder, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet og at det ikke er noen vannlekkasje, før du bruker produktet.

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er kun beregnet på bruk i private hjem.

Bruk av produktet til forretningsformål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskafe.

Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på maskinens overflate.

- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller et tørkeprogram, er varmt. Ikke kom borti vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Dreneringstid kan variere avhengig av temperaturen på vannet. Hvis vanntemperaturen er for høy, vil dreneringsprosessen starte etter at vannet har blitt kjølt ned.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk av vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre maskinen har et spesiell program for vasking av slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskeveste, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskafe eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummien kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Dørglasset blir varmt under vasking og tørking. Ikke berør dørglasset.

Ikke la barn leke rundt vaskemaskinen eller ta på dørglasset.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke før hånden inn i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.

Fjern den flytende vaskemiddelføringen (bare gjeldende modeller) når du bruker vaskemiddel i pulverform.

- Hvis ikke, kan det lekke vann gjennom fronten av vaskemiddelskuffen.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall, dyr), i vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskafe.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummi forseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemidler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen rustet.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri en metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

Ikke bruk nøytral håndvasksåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen, kan det føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan føre til skader på maskinen som følge av unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

Sørg for at alle lommer i plaggene som skal vaskes, er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Sorter tøyet etter farge på bakgrunn av hvor fargefast det er, og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og andre funksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller at tøyet blir ødelagt.

Pass på at barns fingre ikke kommer i klem i døren når du lukker den.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskafe.

La døren være åpen etter vask slik at trommelen kan tørke for å unngå lukt og mugg.

Tørk av inni vaskemiddelskuffen og la den stå åpen etter vask for å unngå kalkansamlinger.

Sikkerhetsinformasjon

Kritiske rengjøringsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensmiddel som inneholder sterk syre.


Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Instruksjon om WEEE

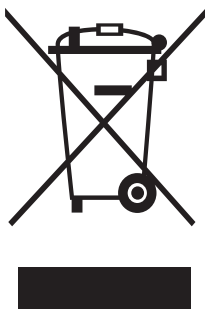

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For informasjon om Samsungs miljøengasjement og forpliktelser overfor produktregler, f.eks. angående REACH, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


For detaljerte instruksjoner om installasjon og rengjøring av vaskemaskinen, samt informasjon om eco-design (i henhold til (EU)2019/2023), kan du gå til Support på Samsungs nettsted (<http://www.samsung.com>) og skrive inn modellnavnet.

Installasjon

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig montering av vaskemaskinen og forhindre ulykker når du vasker klær.

Det som følger med

Sjekk at alle delene følger med i produktpakningen. Hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene, kontakter du et lokalt Samsung-kundesenter eller forhandleren.

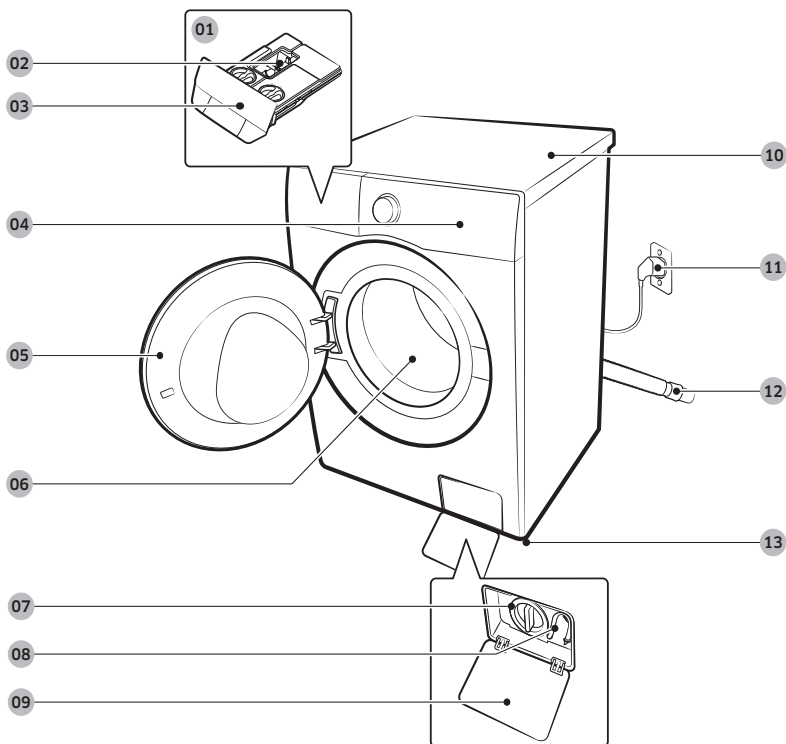

01 Automatisk dispenser

02 Utløspak

03 Vaskemiddelskuff

04 Kontrollpanel

05 Dør

06 Trommel

07 Filter

08 Nødvlopsslange

09 Filterdeksel

10 Arbeidsplate

11 Strømtøpsel

12 Avløpsslange

13 Nivelleringsføtter

* Designet på skuffen og/eller håndtaket er forskjellig fra modell til modell.


Installasjon



Skiftenøkkel



Boltdeksler




Slangeveiledning



Kaldtvannsslange



Varmtvannsslange

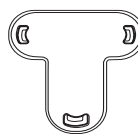

Hettefeste
(bare for aktuelle modeller)



Tilbakeslagsventil

MERK

- Skiftenøkkel: For å fjerne transportsikringene og nivellere vaskemaskinen.
- Boltdeksler: For å dekke hullene etter å ha fjernet transportsikringene. Antall medfølgende boltdeksler (3 til 6) avhenger av modellen.
- Slangeveiledning: For å henge avløpsslangen i avløpsrøret eller utslagsvasken.
- Kaldt-/varmtvannsslange: For tilførsel av vann til vaskemaskinen. (Varmtvannsslange er bare for aktuelle modeller)
- Tilbakeslagsventil: Leveres bare med enkelte modeller.

Monteringskrav

Strømforsyning og jording

- Bruk en individuell grenledning spesifikt for vaskemaskinen.

For å sikre skikkelig jording følger det med en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et riktig montert og jordet uttak.

Forhør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på jordingen.

Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, tilkaller du en kvalifisert elektriker for å montere et egnet uttak.

ADVARSEL

- IKKE bruk skjøteledning.
- Bare bruk den strømledningen som fulgte med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassrør eller varmtvannsrør.
- Feil tilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.
- For å redusere risikoen for elektrisk fare skal du ikke fjern eller endre jordingskontakten til strømledningen.
- Bruk den ekstra jordledningen som leveres med dette apparatet hvis de ikke er et hull for jordingskontakten i vegguttaket.

Vannforsyning

Riktig vanntrykk for denne vaskemaskinen er mellom 50 kPa og 1000 kPa. Vanntrykk mindre enn 50 kPa kan føre til at vannventilen ikke lukkes helt, eller det kan ta lengre tid å fylle trommelen og føre til at vaskemaskinen slås av. Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen, slik at de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Sørg for at vannkranene er lett tilgjengelige.
- Skru av kranene når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Se regelmessig etter lekkasjer ved armaturene til vanninntaksslangen.

FORSIKTIG

Før du bruker vaskemaskinen for første gang, må du se etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

Samsung anbefaler et stigerør i en høyde på 60–90 cm. Avløpsslangen må være koblet til gjennom slangefestet til stigerøret, og stigerøret må dekke avløpsslangen helt.

Installasjon

Gulvfeste

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen monteres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Teppet og myke flisoverflater gir ikke god motstandsdyktighet mot vibrering, og kan føre til at vaskemaskinen flytter litt på seg under sentrifugeringen.

FORSIKTIG

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Vanntemperatur

Ikke monter vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventiler, pumper og/eller slanger. Is som blir liggende i tilkoblingsdeler, kan forårsake skade på belter, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.


Alkovemontering

Minimumsklaring for stabil bruk:

Sider	25 mm
Topp	25 mm
Bak	50 mm
Front	550 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen monteres på samme sted, må forsiden av alkoventen ha en luftåpning uten hindringer på minst 550 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

Trinnvis installasjon

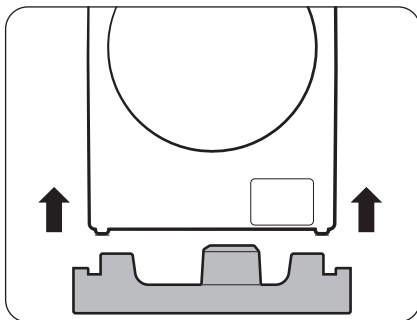

MERK

Når du pakker opp vaskemaskinen, må den løftes opp fra skumbasen. Pass på at trommelstøtten har blitt fjernet fra bunnen av vaskemaskinen.

TRINN 1 Velg et plasseringssted

Krav til plasseringen:

- En hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Beskyttet mot direkte sollys
- Nok plass til ventilasjon og kabler
- Romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 °C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

MERK

- For å forhindre overdreven vibrasjon mens du bruker vaskemaskinen, ta først og fremst hensyn til stabilitet.
- Installer vaskemaskinen din på et solid og jevnt gulv.
- Ikke installer vaskemaskinen din på myke gulv eller gulvbelegg.
- Hvis du installerer vaskemaskinen på et tregulv, må du installere et vannbestandig trepanel (min 1,18 inches / 30 cm tykkelse) på gulvet. Vi anbefaler også å installere vaskemaskinen i hjørnet av tregulvet.

TRINN 2 Fjerne transportsikringene

Pakk opp produktpakningen, og fjern alle transportsikringer.


MERK

Antall transportsikringer kan variere avhengig av modellen.

ADVARSEL

- Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Kast emballasjematerialet (plastposer, polystyren osv.) eller oppbevar det utilgjengelig for barn.
- For å unngå skader, dekk hullene med boltdeksler etter at du har fjernet transportsikringen. Ikke flytt på vaskemaskinen uten å ha transportsikringen på plass. Monter transportsikringen før du flytter vaskemaskinen til et annet sted. Oppbevar transportsikringen på et trygt sted for fremtidig bruk.


Installasjon

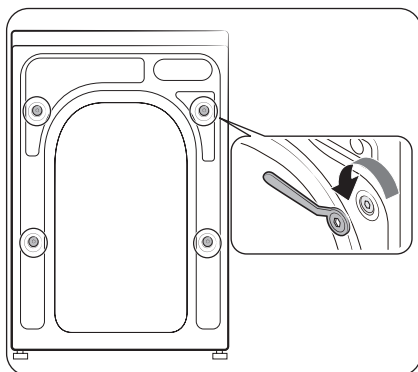

1. Finn fraktboltene (ringet inn på figuren) på baksiden av vaskemaskinen.
2. Løsne transportsikringene ved å skru dem mot klokken med den medfølgende skrunøkkel.


MERK

Ta vare på fraktboltene for fremtidig bruk.

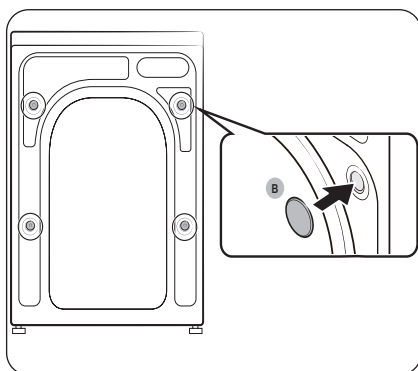


3. Fest **boltdekslene (B)** over hullene (ringet inn på figuren).


TRINN 3 Justere nivelleringsføttene

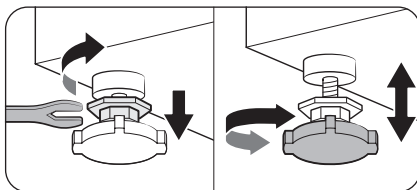

1. Skyv vaskemaskinen forsiktig på plass. Overdreven makt kan skade nivelleringsføttene.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å justere nivelleringsføttene manuelt.

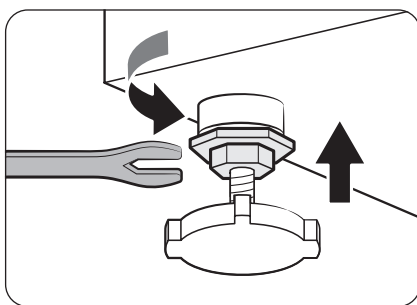

3. Når maskinen står i vater, strammer du mutrene med skrunøkkel.

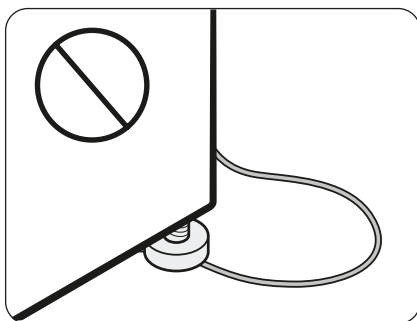

FORSIKTIG

Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at nivelleringsføttene ikke trykker på strømledningen.

FORSIKTIG


Sørg for at alle nivelleringsføttene har kontakt med gulvet for å unngå at vaskemaskinen beveger på seg eller genererer lyd på grunn av vibrering. Sjekk deretter om vaskemaskinen gynger. Hvis vaskemaskinen ikke gynger, stram mutterne.

Installasjon

TRINN 4 Koble til vannslangen

Den medfølgende vannslangen kan variere avhengig av modellen. Følg instruksjonene i henhold til den medfølgende vannslangen.


Koble til en vannkran med gjenger

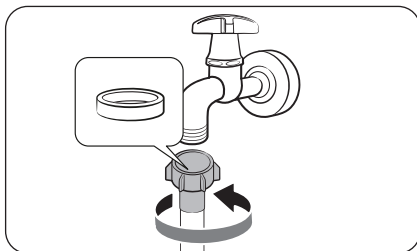


1. Koble vannslangen til vannkranen, og vri den deretter til høyre for å feste.

⚠ FORSIKTIG

Før du kobler til vannslangen, må du forsikre deg om at det er en gummiskive i slangekontakten. Ikke bruk slangen hvis skiven er skadet eller mangler.

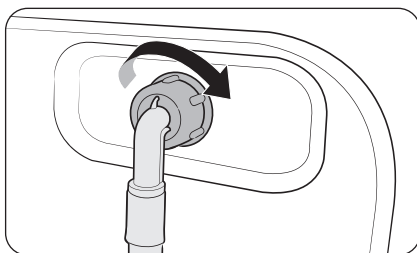

2. Koble den andre enden av vannslangen til innløpsventilen på baksiden av vaskemaskinen, og vri den mot høyre for å stramme.

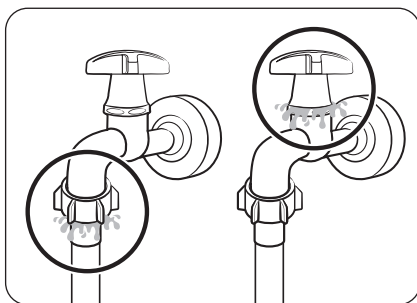

3. Åpne vannkranen forsiktig, og sjekk om det oppstår lekkasjer rundt tilkoblingsområdene. Hvis det lekker vann, gjentar du trinnene 1 og 2.


⚠ ADVARSEL

Hvis det er en vannlekkasje, stopper du bruken av vaskemaskinen, og kobler den fra strømforsyningen. Deretter kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter i tilfelle en lekkasje fra vannslangen, eller kontakt en rørlegger i tilfelle en lekkasje fra vannkranen. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt.


FORSIKTIG

Ikke strekk vannslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykkslange.


Koble til en vannkran uten gjenger

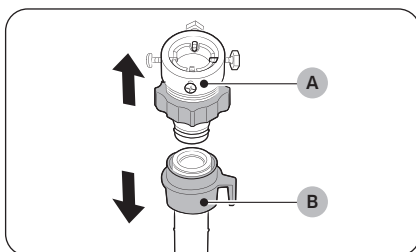


1. Fjern **adapteren (A)** fra **vannslangen (B)**.

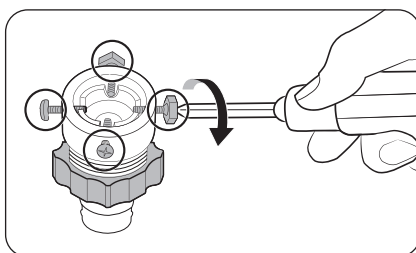

2. Bruk en stjerneskrutrekker til å løsne fire skruer på adapteren.

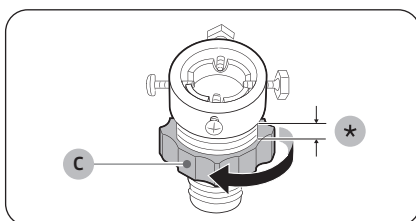


3. Hold adapteren, og vri **del (C)** i pilens retning for å løsne den med 5 mm (*).

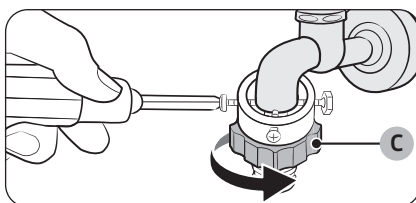

4. Sett adapteren på vannkranen, og stram deretter til skruene mens du løfter adapteren opp.
5. Vri **del (C)** i pilens retning for å stramme den.

Installasjon

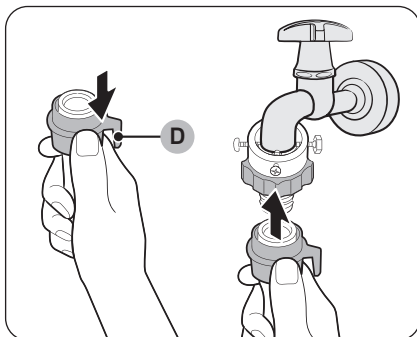


6. Koble vannslangen til adapteren mens du drar ned **del (D)** på vannslangen. Deretter slipper du **del (D)**. Slangen klikker på plass i adapteren.

7. Du fullfører tilkoblingen av vannslangen ved å se 2 og 3 på «**Koble til en vannkran med gjenger**»-delen.

MERK


- Etter å ha koblet vannslangen til adapteren, trekk vannslangen ned for å sjekke om den er riktig tilkoblet.
- Bruk en vanlig type vannkran. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

For modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

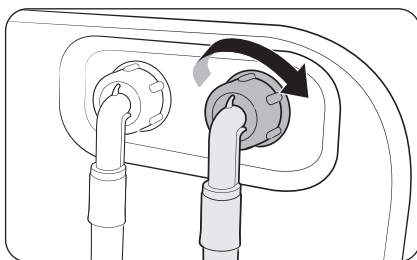


1. Koble den røde enden av varmtvannslangen til varmtvannsinntaket bak på vaskemaskinen.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslengen til varmtvannskranen.

Tilbakeslagsventil (bare for aktuelle modeller)

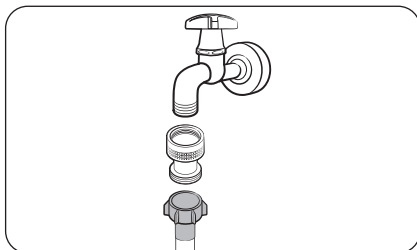

Før du kobler vannslangen til vannkranen, kobler du til den medfølgende tilbakeslagsventilen for vannkranen og kobler deretter til vannslangen.

Aquastop-slangen (bare for aktuelle modeller)

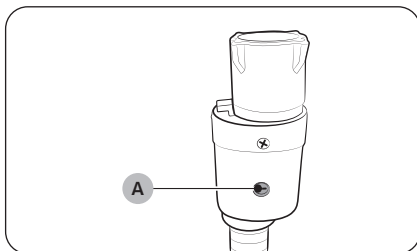

Aquastop-slangen varslers brukerne om fare for vannlekkasje. Den registrerer vanngjennomstrømningen, og blir rød i **indikator (A)** i midten i tilfelle en lekkasje.


MERK

Enden på Aquastop-slangen må monteres til vannslangen, ikke maskinen.

Installasjon


TRINN 5 Plassere avløpsslangen

Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

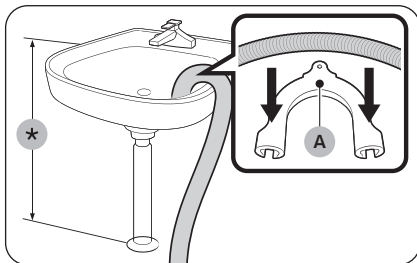

Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For å holde enden på avløpsslangen bøyd må du bruke den medfølgende **slangeholderen av plast (A)**. Fest holderen til veggen med en krok for å sikre jevnt vannavløp.

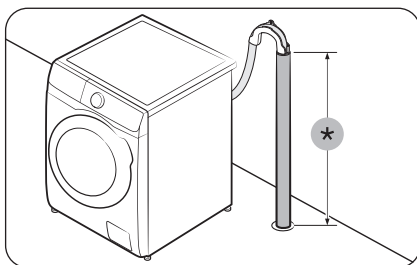


I et avløpsrør

Avløpsrøret må være mellom 60 og 90 cm høyt (*). Det anbefales å bruke et 65 cm høyt vertikalt rør.

- For å sikre at avløpsslangen holder seg på plass, bruker du slangeholderen av plast som følger med (se illustrasjonen).
- For å hindre at vannet setter seg fast i vannlåsen under tømming, må du sørge for å montere avløpsslangen 15 cm inn i avløpsrøret.
- For å hindre at avløpsslangen beveger seg rundt må du feste slangeholderen til veggen.

Krav til standrør for avløp:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimum bortføringskapasitet på 60 liter per minutt

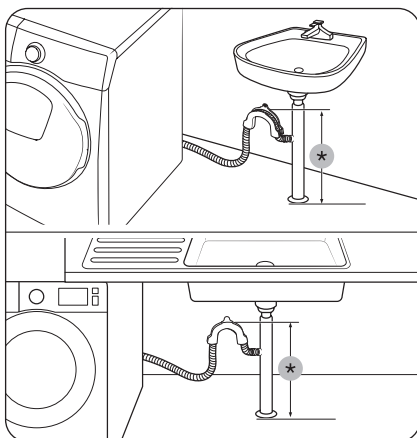


I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

Avløpsrørets forgrening må være plassert over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.

(*) : 60 cm

⚠ FORSIKTIG

Fjern lokket på utslagsvaskens avløpsrørforgrening før du kobler avløpsrøret til det.

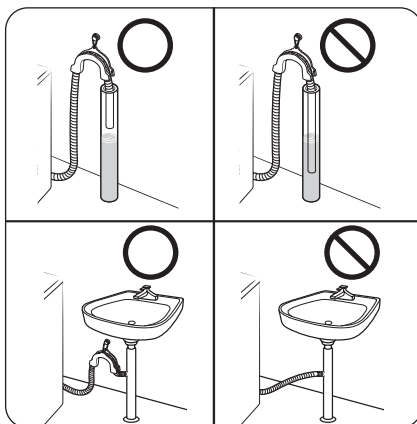

⚠ FORSIKTIG

Ikke ha avløpsslangen i steder med stillestående vann eller dammer. Vannet kan strømme tilbake inn i vaskemaskinen.

TRINN 6 Slå på

Sett støpselet inn i en veggkontakt med riktig strømstyrke som beskyttes av en sikring eller avbryter. Deretter trykker du på  for å skru på vaskemaskinen.

Før du begynner

MERK


Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en fullstendig syklus uten noe i trommelen. Hvis skjermen ikke svarer på kontrollaktivitet. Fjern etiketten.

Førstegangsoppsett

- Når du slår på vaskemaskinen for første gang, viser skjermen den opprinnelige installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den.
- Førstegangsoppsettet vil ikke gjenta seg etter at du har fullført det.
- Førstegangsoppsettet inkluderer språkvalg, kalibrering og en kort opplæring.
- Trykk på  eller vri på **Navigasjonsskiven** for å hoppe til neste skjermbilde.

Kjør kalibrering

- Innledende oppsett inkluderer kalibreringsprosessen som kommer etter språkvalget. Du må fortsette kalibreringen før du bruker vaskemaskinen.
- Tøm trommelen, og trykk og hold deretter  for å starte kalibrering.
- Når kalibreringen er fullført, skrur strømmen seg av og deretter på igjen automatisk.
- Hvis du vil fortsette kalibreringen igjen, trykk på  og hold inne i 3 sekunder for å gå inn på Alternativer og velg **Kalibrering**.

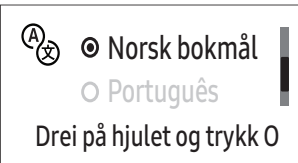01 Språkvalg	02 Kalibrering	03 Velkomstskjerm
 Drei på hjulet og trykk O	Tøm trommelen før kalibrering [Trykk O for å hoppe over]	Velkommen!
04 Opplæring		
La oss utforske den nye vaskemaskinen din! [Trykk O for å hoppe over]	En maskin som kjenner deg! Alt klart!	

Retningslinjer for vask av tøy

TRINN 1 Sortere

Sorter vasketøyet etter disse kriteriene:

- Etiketten: Sorter skittentøyet i bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og kunstfibre.
- Farge: Hold hvitt tøy atskilt fra farget tøy.
- Størrelse: Vaskeytelsen forbedres ved å blande plagg av ulik størrelse i trommelen.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg for seg. For nye plagg i rent ull, gardiner og silkeplagg. Sjekk etikettene på artiklene.

MERK

Husk å sjekke etikettene på klærne, og sorter dem etter etikettene før du begynner å vaske.

TRINN 2 Tømme lommer

Tøm alle lommene på klesplaggene som skal vaskes.

- Metallgjenstander som mynter, nåler og spenner på klær kan skade både andre plagg som skal vaskes, og selve trommelen.

Vreng klær med knapper og broderinger så utsiden vender inn.

- Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser bør lukkes og festes med en tråd.
- Klær med lange bånd kan vikle seg inn i andre klær. Knytt båndene før du setter i gang vaskemaskinen.

TRINN 3 Bruke et vaskenett

- BH-er (som kan vaskes i maskin) må legges i et vaskenett. Metalldelene i BH-ene kan stikke hull på og rive opp andre artikler som vaskes.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommestørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem i et finmasket vaskenett.
- Ikke vask vaskenettet alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til personskade.

TRINN 4 Forvask (om nødvendig)

Velg tilvalget Forvask for det valgte programmet hvis vasken er veldig skitten. Ikke bruk tilvalget Forvask når du tilsetter vaskemiddel direkte i trommelen.

TRINN 5 Bestemme vaskekapasiteten

Ikke overfyll vaskemaskinen. Overfylling kan føre til at vaskemaskinen ikke vasker som den skal. Se side 40 for vaskekapasitet for typen klær du skal vaske.


Før du begynner

MERK

Når du vasker sengeteppe eller sengetrekk, kan vaskingen ta lengre tid eller sentrifugeringen bli mindre effektiv. For sengeteppe eller sengetrekk anbefales det å bruke en sentrifugeringshastighet på maks 800 o/min, og at klesvasken er maks 2,0 kg.

FORSIKTIG

- Ubalansert vask kan redusere sentrifugeytelsen.
- Kontroller at klesvasken er lagt helt inn i trommelen og ikke sitter fast i døren.
- Ikke smell igjen døren. Lukk døren forsiktig. Ellers kan det hende at døren ikke lukkes riktig.

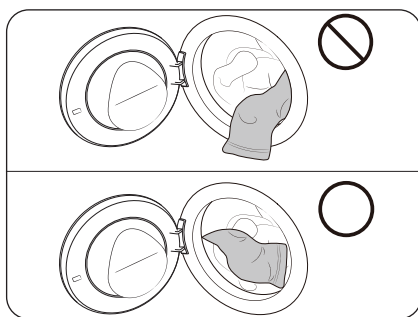

FORSIKTIG

Kontroller at klesvasken er lagt helt inn i trommelen og ikke sitter fast i døren. Hvis ikke, kan det føre til skader på klærne og membranen.

- Slik skade dekkes ikke av produktgarantien.

TRINN 6 Bruk et vaskemiddel av riktig type

Vaskemiddeltypen avhenger av stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og hvor skitne klærne er. Sørg for å bruke vaskemiddel som er laget for å brukes i automatiske vaskemaskiner.

MERK


- Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten basert på vasketøyets vekt, hvor skittent tøyet er, og hvor hardt vannet er der du bor. Hvis du ikke er sikker på hvor hardt vannet er, kan du kontakte de lokale vannmyndighetene.
- Ikke bruk vaskemiddel som har en tendens til å bli hardt eller fast. Dette vaskemiddelet kan bli liggende etter skyllingen og blokkere avløpet.

FORSIKTIG


Når du vasker ull med programmet ULL-programmet, må du bruke et eget ullvaskemiddel. Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform med ULL-programmet, kan vaskepulver bli liggende igjen på klærne og misfarge dem.

Vaskemiddelkapsler

For å få best mulig resultater ved bruk av vaskemiddelkapsler følger du disse instruksjonene.

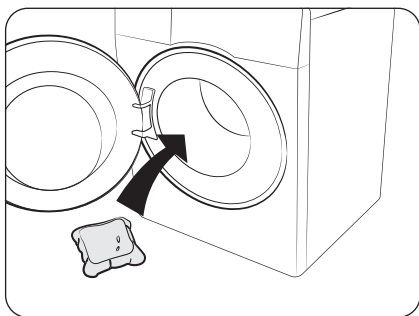

1. Legg kapselen nederst og bakerst i den tomme trommelen.

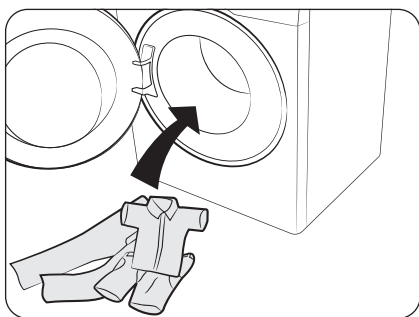

2. Legg skittentøyet i trommelen oppå kapselen.

FORSIKTIG

For programmer som bruker kaldt vann eller programmer som er ferdig på mindre enn en time, kan det hende at kapselen ikke løser seg helt opp.

Før du begynner

Vaskemiddelanbefaling


Anbefalingene gjelder temperaturutvalgene som er gitt i programtabellen.

●	Anbefalt	▲	Kun flytende vaskemiddel
–	Ikke anbefalt	△	Kun vaskemiddel i pulverform

Program	Vaskemiddel			Temp. (°C)
	Universell	Finvask og ull	Spesialist	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bomull	●	-	-	Kald-90
AI Wash	●	-	-	40
Super Speed	●	-	-	Kald-40
Hurtigvask 15'	▲	-	-	Kald-40
Blandet vask	●	-	-	Kald-40
Syntetisk	●	-	-	Kald-60
Ull	-	●		Kald-40
Min. mikrof.	●	-	-	Kald-40
Hygienedamp	●	-	-	Kald-90
Farger	●	-	-	Kald-40
Håndklær	●	-	-	Kald-90
Utendørs	-	-	●	Kald-40
Sengetøy	●	-	-	Kald-40
Finvask	-	●		Kald-40
Aktivitetstøy	-	-	●	Kald-40
Babytøy	●	-	-	Kald-90
Overskyet dag	●	-	-	Kald-60
Stille vask	●	-	-	Kald-40
Vask og tørk	●	-	-	40-60

Retningslinjer for vaskemiddelskuffen

Når automatisk fordeling er aktivert, fordeler vaskemaskinen en passe mengde vaskemiddel eller tøymykner for hver vask. Se nedenfor for mer informasjon:

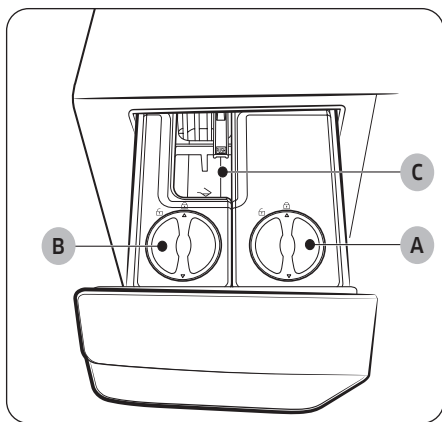

A. Dispenser 1


- Du kan bare bruke flytende vaskemiddel i denne dispenser.

B. Dispenser 2

- Du kan bruke flytende tøymykner eller vaskemiddel (**Generelt, Spesielt, Babyvaskemiddel**) i denne dispenser.
- Dispenseren er stilt inn til å dispensere tøymykner som standard. Du kan endre innstillingen for å bruke denne dispenser til å dispensere vaskemiddel. Du finner mer informasjon i «**Dispenser 2**»-delen på side 45.

C. Manuelt vaskemiddelrom

- Du kan bruke dette rommet til å legge til ønsket mengde flytende vaskemiddel, vaskemiddepulver eller tøymykner for ett enkelt vaskeprogram.

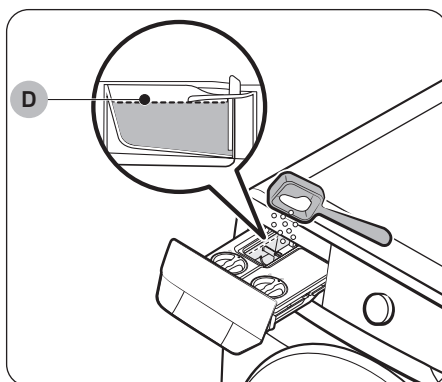

⚠ FORSIKTIG

- Ikke gå over **maksstreken (D)** når du tilsetter vaskemiddel i det manuelle vaskemiddelrommet. Dette kan påvirke vaskeresultatene.
- Ikke bruk rensedidler ved rensing av trommelen. Kjemiske rester i trommelen svekker vaskeytelsen.

Før du begynner

FORSIKTIG

- Ikke bruk vaskemaskinen med uten dispenserene **1** eller **2** plassert i vaskemiddelskuffen.
 - En vannlekkasje kan forårsake elektrisk støt eller skade.
- Ikke bruk følgende vaskemiddeltyper i skuffen.
 - Tablett, kapsel, ball eller nettyper.
- Ikke bruk geltype eller viskøs vaskemiddel/tøymykner i vaskemiddelskuffen, da de kanskje ikke flyter godt.
 - Les produsentens instruksjoner for vaskemiddelet/tøymykneren før du bruker dem i vaskemaskinen.
- Ikke bær dispenserene rundt når den er fjernet fra vaskemiddelskuffen. Sett dispenserene tilbake på plass.
 - Ellers kan dispenserene riste og føre til at innholdet søles ut.
- Tøm dispenserne i vaskemiddelskuffen før du flytter vaskemaskinen for å hindre at innholdet søler ut på gulvet.
- Vær forsiktig slik at du ikke søler tøymykner på arbeidsbenken eller kontrollpanelet.


MERK

- Meldingen «**Lukk dispenserene**» vises hvis vaskemiddelskuffen ikke er helt lukket. Lukk vaskemiddelskuffen før du starter vaskemaskinen.
- Hvis meldingen «**Fyll vaskemiddel i Auto dispenserene**», «**Fyll tøymykner i Auto dispenserene**» eller «**Fyll vaskem./tøymykner i Auto dispenserene**» vises på displayet, fyller du på den tilsvarende dispenserene. Disse varselmeldingene vises bare én gang når vaskemaskinen er slått på etter at vaskemaskinen registrerer en tom vaskemiddel-/tøymyknerbeholder.
- Vaskemiddel/tøymykner fordeles ikke automatisk i Ull-programmet. For å fordele vaskemiddel/tøymykner i Ull-programmet, må du angi tilsetningsnivået for vaskemiddel/tøymykner manuelt.
- For spesielt vaskemiddel eller tøymykner (for ull, babyklær, etc.), kjøp ekstra dispensere og bruk de nye dispenserne utelukkende til det spesielle vaskemiddelet eller tøymykneren.
- Det kan være vanskelig å åpne vaskemiddelskuffen med bare fingertuppene. Ta godt tak i håndtaket til vaskemiddelskuffen med hånden og trekk for å åpne den.
- Dytt vaskemiddelskuffen helt inn for å lukke den. Du vil høre en klikkelyd når skuffen er lukket ordentlig.
- Hvis du føler at tøymyknerduften er svak, stiller du tøymyknermengden til høyt nivå.
- Kontroller dispenseråpningene, dreii lokkene for å åpne, og fyll deretter med vaskemiddel eller tøymykner opp til MAX-linjen.
- Ikke gå over maksstreken når du fyll vaskemiddel og tøymykner.
- Hold alltid lokket stengt på dispenserne.
- Etter å ha vasket klær 6–8 ganger, kontroller og tilsett vaskemiddel og tøymykner i rett tid.


Slik legger du i vaskemiddel i automatisk fordeling

MERK


- Hvis meldingen «**Fyll vaskemiddel i Auto dispenserene**», «**Fyll tøymykner i Auto dispenserene**» eller «**Fyll vaskem./tøymykner i Auto dispenserene**» vises på displayet, fyller du på den tilsvarende dispenserene.
- Hvis den påfyllrelaterte varselmeldingen ikke forsvinner etter du fyller på dispenserene, slår du vaskemaskinen av og på igjen, eller åpner vaskemiddelskuffen i mer enn 3 sekunder og lukker den.
 - Vaskemaskinen vil begynne å detektere påfylt vaskemiddel eller tøymykner.
 - Deteksjonstiden kan variere avhengig av type vaskemiddel og tøymykner.

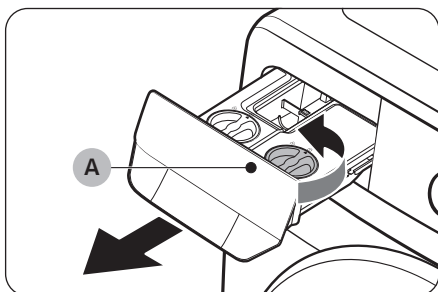


1. Trekk i vaskemiddelskuffen for å åpne.
2. Dreii **dispenser 1-lokket (A)** mot klokkeretningen for å åpne.

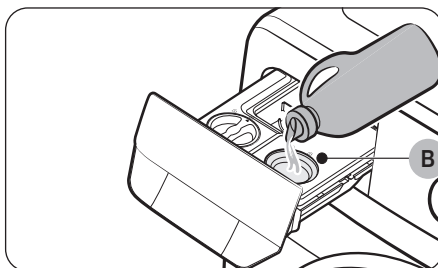

3. Ha i en passende mengde vaskemiddel i **dispenser 1 (B)**.
 - Når du er ferdig, setter du lokket tilbake og vrir det med klokken for å lukke.

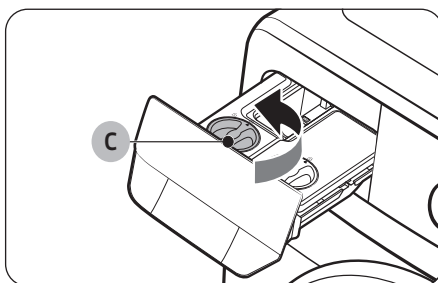

4. Dreii **dispenser 2-lokket (C)** mot klokkeretningen for å åpne.

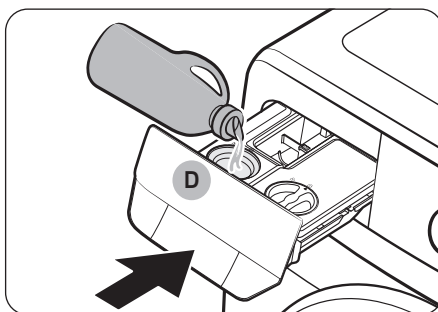

5. Ha i en passende mengde vaskemiddel eller tøymykner i **dispenser 2 (D)**.
 - Når du er ferdig, setter du lokket tilbake og vrir det med klokken for å lukke.
6. Dytt inn vaskemiddelskuffen for å lukke den.
 - Dytt vaskemiddelskuffen helt inn. Du vil høre en klikkelyd når skuffen er lukket ordentlig.

Før du begynner

FORSIKTIG


- Ikke ha vaskemiddel eller tøymykner i skuffen uten dispenserne.
 - I tilfelle må du rengjøre skuffen og deretter sette inn begge dispenserne.
- Bruk bare flytende vaskemiddel eller mykemiddel i de automatiske dispenserne. Ikke bruk vaskemiddel i pulverform.
- Sørg for at begge dispenserne er riktig satt inn.
 - Hvis ikke, kan det hende at vaskemaskinen ikke starter, eller ikke fordeler vaskemiddelet.
- Rengjør dispenserene før du etterfyller den med samme eller en annen type vaskemiddel eller tøymykner.
- Ikke la vaskemiddel eller tøymykner være i den automatiske dispenser i mer enn 6 uker.
- Ikke bland vaskemiddel med tøymykner i noen av dispenserne.
- For å unngå at vaskemiddel eller tøymykner stivner, holder du lokket lukket etter at du har fylt dispenserene.
- Ikke bruk blekemidler som kan føre til rust og/eller generere gass.
- Ikke vend en dispenser opp/ned.
 - Innholdet kan søles ut.
- Ikke trykk på utslippet bakerst på en dispenser mens du beveger på den.
 - Innholdet kan lekke ut.
- Vær forsiktig når du fyller vaskemiddel eller tøymykner i den aktuelle dispenser.
- Når du fjerner dispenser 1 eller 2 for å sjekke gjenværende innhold (ved en varselmelding eller før meldingen vises), kan skuffen ha gjenværende innhold eller det kan lekke fra bunnen av skuffen.
- Kontroller at alle dispenserne i vaskemiddelskuffen er tomme før du flytter vaskemaskinen.
- Fyllings- eller etterfyllingsnivået på vaskemiddelet eller tøymykneren avhenger av type eller gjenværende mengde vaskemiddel eller tøymykner.
- Hvis meldingen «**Fyll vaskemiddel i Auto dispenser**en», «**Fyll tøymykner i Auto dispenser**en» eller «**Fyll vaskem./tøymykner i Auto dispenser**en» vises på displayet, fyller du umiddelbart på den tilsvarende dispenser. Hvis du fyller opp senere, kan fyllingsnivået senkes.
- Påføring av vaskemiddel direkte på tøyet forårsaker misfarging. Fyll vaskemiddel i dispenser.
- Ikke bruk hardnet vaskemiddel eller tøymykner.

MERK

- Fuktighet i det manuelle vaskepulverrommet fører til at vaskepulveret kleber seg. Tørk derfor fuktigheten med en tørr klut før du tilsetter vaskepulveret.
- Bruk kun vaskemiddel og blekemiddel som er egnet til vaskemaskiner.
- Ikke bruk getype eller viskøs vaskemiddel/tøymykner i vaskemiddelskuffen, da de kanskje ikke flyter godt.
 - Les produsentens instruksjoner for vaskemiddelet/tøymykneren før du bruker dem i vaskemaskinen.

Operasjoner

Kontrollpanel

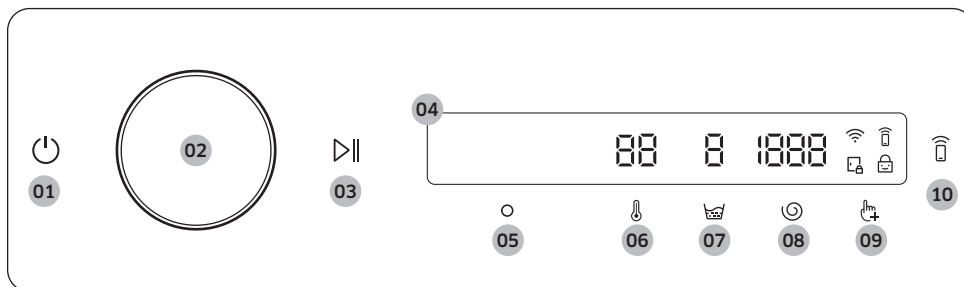

01 Av/På ⏻	Trykk for å slå vaskemaskinen på eller av. - Hvis du ikke drifter kontrollpanelet i 10 minutter etter at vaskemaskinen er slått på, slås vaskemaskinen automatisk av. - Vaskemaskinen skrur seg automatisk av når programmet er fullført. ⚠️ FORSIKTIG Ikke trykk på ⏻ for å skru av vaskemaskinen når vaskeprogrammet er i gang. Trykk og hold ▶ for å pause programmet først, og deretter trykke ⏻ for å skru vaskemaskinen av.
02 Navigasjonsskiven	Drei Navigasjonsskiven til venstre eller høyre for å navigere gjennom programmer og funksjoner. Når du vrir på Navigasjonsskiven, viser LCD-skjermen valget ditt (som f. eks. program, tilleggsfunksjoner, og systemfunksjoner).
03 Start/pause ▶	Trykk og hold for å starte eller pause en operasjon.
04 Skjerm	Displayet viser informasjon om programmet som er i gang og anslått gjenværende tid, eller en informasjonsbeskjed når det oppstår et problem. 📄 MERK Den faktiske vasketiden kan avvike fra den estimerte tiden som først vises på kontrollpanelet når du velger syklus.
05 OK ○	Trykk for å bekrefte valget av funksjon eller innstilling.
06 Temp. 🌡️	Trykk for å endre vanntemperaturen for det valgte programmet. Indikatoren over knappen indikerer standardinnstillingen eller den valgte innstillingen.
07 Skylling 🧼	Trykk for å endre antallet skyllingsomdreininger for det valgte programmet. Indikatoren over knappen indikerer standardinnstillingen eller den valgte innstillingen.


Operasjoner

08 Sentr. 	Trykk for å endre sentrifugeringshastigheten for det valgte programmet. Indikatoren over knappen indikerer standardinnstillingen eller den valgte innstillingen.
09 Alternativer 	Trykk for å åpne menyen Tilvalg.
10 Smart Control 	Trykk for å aktivere eller deaktivere funksjonen Smart Control. Trykk og hold for å gå inn i sammenkoblingsmodus for å koble deg til SmartThings-appen. Når Smart Control-funksjonen er aktivert, kan du kontrollere vaskemaskinen eksternt ved bruk av SmartThings-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt (Android eller iOS).

Ikonbeskrivelser

	Wi-Fi	Dette ikonet indikerer at vaskemaskinen er koblet til Wi-Fi.
	Smart Control	- Dette ikonet indikerer at Smart Control er på. - For mer informasjon om Smart Control, se side 49.
	Dørlås	- Dette ikonet indikerer at døren er låst og ikke kan åpnes. - Døren låses automatisk under et program og denne indikatoren skrur seg på. - Du kan åpne døren når dette ikonet forsvinner.
	Barnesikring	- Dette ikonet indikerer at Barnesikring er på. - For mer informasjon om Barnesikring, se side 46.

Bruke et program

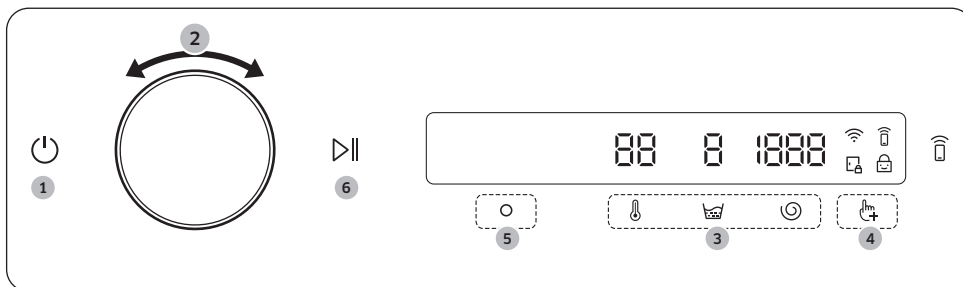

1. Trykke på skurrer på vaskemaskinen.
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge ønsket program.
 - For mer informasjon om **Programoversikt**, se side **40**.
3. Trykk på , , eller for å endre standardinnstillingene for programmer.
4. Trykk på , dreier **Navigasjonsskiven** for å velge **Alternativer**-meny.
 - For mer informasjon om **Alternativer**, se side **43**.
5. Trykk på for å endre innstillingene for valgte tilvalg.
 - Ikke alle programmer har tilvalg tilgjengelig.
6. Trykk og hold for å starte operasjon.
 - Når du har angitt programmet du ønsker, viser skjermen en kort programbeskrivelse, maksimal mengde klesvask og programtid. Du kan også sjekke programframgangen, gjenstående programtid og informasjonskoder.

Operasjoner

Programoversikt

Program	Beskrivelse	Maks. vekt (kg)
Eco 40-60	- For rengjøring av normalt tilsmussede bomullsartikler som er erklært å være vaskbare ved 40 ° C eller 60 ° C, sammen i samme program. Dette programmet brukes til å fastslå samsvar med EUs lov om økodesign. - Dette programmet er satt som standard.	Maks
Bomull	For bomullstøy, sengetøy, bordduker, undertøy, håndklær eller skjorter. Vasketiden og antall skyllinger justeres automatisk etter vekten.	Maks
AI Wash	Justerer mengden vaskemiddel og programmet i henhold til vekten og hvor skitne plaggene er. Dette programmet passer best med funksjonen automatisk fordeling.	Maks
Super Speed	- Rask vask for hverdagsklær som undertøy og skjorter. - Programtiden varierer avhengig av vanntilførselforholdene, vekt og type vasketøy.	5
Hurtigvask 15'	For lett tilsmussede plagg som du vil vaske fort. - Bruk mindre enn 20 g vaskemiddel. Hvis du bruker mer enn 20 g vaskemiddel, kan det samle seg opp rester av vaskemiddel. - Bruk maksimalt 20 ml flytende vaskemiddel.	2
Blandet vask	For blandet vask som består av bomull og syntetiske stoffer.	4
Syntetisk	For tøy av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende.	4
Ull	- Spesifikt for ull som kan vaskes i maskin. - Ullprogram-funksjonen bruker forsiktige pulserende bevegelser og bløtlegging for å beskytte ullfibrene mot krymping/misforming. - Et nøytralt vaskemiddel anbefales.	2
Min. mikrof.	Bruk dette programmet for å redusere mengden mikrofiber som genereres ved vask av syntetiske klær.	2

Program	Beskrivelse	Maks. vekt (kg)
Hygienedamp	- Bomull og lin som har vært i direkte kontakt med huden, som f.eks. undertøy. - For optimale hygieneresultater velger du en temperatur på minst 60 °C. - Steam Cycles (Dampprogrammer) er allergivennlige og fjerner bakterier (steriliserer).	4
Farger	Med ekstra skyllinger og redusert sentrifugering for å sikre at tøyet vaskes skånsomt og skylles grundig.	4
Håndklær	For badehåndklær, vaskekluter og matter.	4
Utendørs	For yttertøy, skitøy og sportstøy som er laget av funksjonelle materialer som kunstfiber, stretch og mikrofiber.	2
Sengetøy	- For sengetepper, laken, sengetrekk osv. - Best resultater får du ved å vaske bare én type sengetøy.	2
Finvask	- For rene tekstiler, BH-er, undertøy (silke) og annet stoff som bare skal vaskes for hånd. - Bruk flytende vaskemiddel for best resultat.	2
Aktivitetstøy	For treningsklær som gensere, joggebukser, trøyer/topper og andre typer treningsklær. Dette programmet gir effektiv flekkfjerning med kontrollert trommelrotering for behandling av spesielt stoff.	2
Babytøy	Med vask på høy temperatur og ekstra skyllinger for å fjerne gjenværende vaskemiddel effektivt.	4
Overskyet dag	For optimal sentrifugering ved høy fuktighet.	Maks
Stille vask	For reduisering av driftsstøy og vibrering.	4
Vask og tørk	For rengjøring av normalt tilsmussede bomullsartikler som er erklært å være vaskbare ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme program, og tørke dem på en slik måte at de kan legges rett i skapet. Dette programmet brukes til å fastslå samsvar med EUs lov om økodesign for vask og tørk.	6
Bomullstørk	For generell tørking.	6
Luftvask	Dette programmet er nyttig når du vil fjerne vond lukt.	1

Operasjoner

Program	Beskrivelse	Maks. vekt (kg)
Trommelrengjøring⁺	• Rengjør trommelen ved å fjerne smuss og bakterier. • Rengjør trommeldørforseglingen ved å fjerne smuss fra forseglingen. • Utføres hver 40. vask uten bruk av vaskemiddel eller blekemiddel. Varsel vises etter hver 40. vask. • Trommelen må være tom. • Ikke bruk rensemidler ved rensing av trommelen.	-
Skylling og sentr.	• Med en ekstra skylling etter at vasketøyet er tilsatt tøymykner.	Maks
Tøm/sentrifuger	• For å tappe vannet inne i trommelen og kjøre en ekstra sentrifugering for effektivt å fjerne fuktighet fra tøyet.	Maks



MERK

- Å fylle vaskemaskinen for husholdning eller den kombinerte vask/tørk-maskinen for husholdning opp til kapasiteten som produsenten angir for de respektive programmene, vil bidra til energi- og vannbesparelser.
- Støy og gjenværende fuktighet er påvirket av sentrifugehastigheten: jo høyere sentrifugehastighet i sentrifugefasen, desto høyere støy og lavere gjenværende fuktighet.
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som yter ved lavere temperaturer og varer lengre.

Alternativer

Bruke Tilvalg

1. Trykk på .
2. Drei på **Navigasjonsskiven** for å velge ønskede tilvalg.
3. Trykk på  for å endre den valgte funksjonsinnstillingen eller starte funksjonen.

MERK

- For å returnere til hovedskjermen, trykker du på  igjen, eller vrir **Navigasjonsskiven** for å velge **Tilbake** og trykk på .
- Hvis den valgte funksjonen ikke støttes, vises meldingen «**Ikke støttet**», og knappen  er ikke aktivert.
- Når du velger et tilvalg, vil en kort hjelpemelding vises de første ti gangene du bruker den.

Tørr

Du kan legge til en tørkeprosess på slutten av en vaskesyklus.

1. Velg et program og endre programinnstillingene etter behov.
2. Trykk på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Tørr**, og trykk deretter på .
4. Vri på **Navigasjonsskiven** eller trykk  flere ganger for å velge ønsket tørketid.
 - Du kan velge mellom **Av, Auto, 30min, 1t 00min, 1t 30min, 2t 00min, 3t 00min eller 4t 00min.**
5. Trykk og hold .

Forvask

Du kan legge til en innledende vaskeprogram før hovedvaskprogrammet.

1. Velg et program og endre programinnstillingene etter behov.
2. Trykk på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Forvask**, og trykk deretter på .
4. Trykk og hold .

Intensiv

Forsvært skittent vasketøy. Hvert program varer lenger enn normalt.

1. Velg et program og endre programinnstillingene etter behov.
2. Trykk på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Intensiv**, og trykk deretter på .
4. Trykk og hold .

MERK

Ved bruk av Intensiv-alternativet, blir vaskeytelsen intensivert og vanntemperaturinnstillingen kan bli redusert.

Operasjoner

Boblebløtgjøring

Denne funksjonen bidrar til å fjerne en rekke ulike vanskelige flekker. Når boblebløtgjøring er valgt, bløtlegges vasketøyet grundig i vannbobler for effektiv vasking.

1. Velg et program og endre programinnstillingene etter behov.
2. Trykk på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Boblebløtgjøring**, og trykk deretter på .
 - Boblebløtgjøring er tilgjengelig med følgende programmer, og legger til opptil 30 minutter på vasketiden: Bomull, Super Speed, Blandet vask, Syntetisk, Hygienedamp, Håndklær, Sengetøy, Aktivitetstøy, Babytøy, Stille vask, Overskyet dag, og Vask og tørk.
4. Trykk og hold .

Utsatt slutt

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 1 til 24 timer (i trinn på 1 time eller 10 minutter). Timen som vises, angir tidspunktet vasken vil være ferdig på.

1. Velg et program og endre programinnstillingene etter behov.
2. Trykk på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Utsatt slutt**, og trykk deretter på .
4. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge ønsket tid, og trykk deretter på .
5. Trykk og hold .
 - Status vises på skjermen og vaskemaskinen snurrer på trommelen for å beregne vekten på vasken (hvis vektberegning er forhåndsinnstilt for det valgte programmet). Når vektberegning er fullført, viser skjermen gjenværende tid av programmet.
 - For å avbryte Utsatt slutt, trykk på  for å starte vaskemaskinen på nytt.

Eksempel fra virkeligheten

Du ønsker å avslutte et to timers program om 3 timer fra nå. For å gjøre det legger du til tilvalget Utsatt slutt for den nåværende syklusen med 3 timer valgt, før du trykker på **Start/Pause** klokken 14.00. Hva skjer så? Vaskemaskinen begynner å gå klokken 15.00 og er ferdig klokken 17.00. Nedenfor ser du tidslinjen for dette eksempelet.



Dispenser1

Dispenser1 er for dispensering av vaskemiddel og du kan angi mengden vaskemiddel som dispensereres for hvert program.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Dispenser1**, og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å velge Generelt vaskemiddel.
 - **Vaskemiddeltype:** Du kan bare velge Generelt vaskemiddel.
 - **Konsentrasjon:** Du kan velge konsentrasjonsnivå.
 - 1x > 2x > 3x
 - Standardinnstillingen er 1x.
 - **Mengde:** Du kan velge hvor mye vaskemiddel som skal doseres under hvert vaskeprogram.
 - Lav > Med. > Høy
 - Standardinnstillingen er Med.

Dispenser 2

Dispenser 2 kan stilles inn til å dispensere tøymykner eller vaskemiddel i væskeform. Du må kjøre funksjonen Rengjøring før du veksler mellom Tøymykner og Generelt vaskemiddel.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Dispenser 2**, og trykk deretter på .
3. Vri på Navigasjonsskiven for å velge ønsket språk, og trykk deretter på  for å endre innstillingen.
 - **Vaskemiddeltype:** Du kan stille inn dette på Generelt, Baby, Spesielt eller Tøymykn..
Standardinnstillingen er Tøymykn.
 - **Konsentrasjon:** Du kan velge konsentrasjonsnivå.
 - 1x > 2x > 3x
 - Standardinnstillingen er 1x.
 - **Mengde:** Du kan velge hvor mye Generelt vaskemiddel / tøymykner som skal doseres for hvert vaskeprogram.
 - Lav > Med. > Høy
 - Standardinnstillingen er Med.

MERK

- Hvis du har stilt dispenser 2 til å dispensere vaskemiddel, kan vaskemaskinen ikke dispensere tøymykner i løpet av vaskeprogrammet. For å bruke tøymykner, plasserer du det i trommelen eller det manuelle vaskemiddelkammeret (C) etter at programmet er fullført, og kjører deretter programmet Skylling og sentr..
- Hvis du har innstilt dispenser 2 til å fordele vaskemiddel, må du dosere spesialvaskemiddel (for ull, babytøy, etc.) i trommelen eller det manuelle vaskemiddelkammeret (A) for å bruke spesialvaskemiddelet.
- Hvis du har satt dispenser 2 til Spesialvaskemiddel, vil syklusen Ull/Finvask/Utendørs/Aktivitetstøy automatisk bli dispensert fra dispenser 2.
- Hvis du har satt dispenser 2 til Babyvaskemiddel, vil syklusen Babytøy automatisk dispensereres fra dispenser 2.
- Når begge dispensere er stilt til å dispensere vaskemiddelet, bruker vaskemaskinen først vaskemiddelet i dispenser 2.

Operasjoner

Rengjøring

Du kan bruke denne funksjonen til å rengjøre oppbygning av rester fra vaskemiddel eller tøymykner i dispenserpumpen. Bruk denne funksjonen etter at du har tømt og rengjort dispenserens.

1. Trykk på .
2. Fyll vanntanken opp til **MAX**-linjen.
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Rengjøring**, og trykk deretter på .
4. Trykk på  for å velge dispenserpumpe(r) som du vil rengjøre.
 - Du kan velge mellom **Dispenser 1**, **Dispenser 2**, eller **Dispenser 1/2**.
5. Trykk på  for å begynner rengjøringen.
 - Vannet dreneres ut fra dispenserens.

MERK

- Bruk denne funksjonen før du endrer rengjøringsagent (vaskemiddel eller tøymykner) som brukes i dispenserens.
- Du kan bruke denne funksjonen til å rengjøre oppbygning av rester fra vaskemiddel eller tøymykner i dispenserpumpen.
- Tøm og rengjør trommelen og dispenserens før du bruker denne funksjonen. Ellers kan det oppstå bobler i trommelen.

Mine programmer

Legg til eller fjern programmer for å lage en personlig programliste.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Mine programmer**, og trykk deretter på .
- Du kan bare redigere et program for å lage et personlig program når vaskemaskinen ikke er i bruk.
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge et ønsket program.
4. Trykk på  for å legge til eller fjerne det valgte programmet.
 - Tillegg og fjerning av opplegget lagres automatisk.
5. Når du er ferdig med å opprette Mine programmer, trykk på  for å returnere til programskjermen.

MERK

- Eco 40-60 og Trommelrengjøring*-programmene kan ikke fjernes fra programlisten.
- Du kan også redigere Mine programmer i SmartThings-appen.

Barnesikring

For å hindre at barn eller spedbarn ved et uhell starter eller stiller inn vaskemaskinen, kan du bruke, Barnesikring som låser alle knappene bortsett fra  og .

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Barnesikring**, og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å velge **På** eller **Av**.
 - Barnesikring -ikonet skruer seg på når funksjonen er på.

MERK

- Når Barnesikring er på, er alle knappene deaktiverte bortsett fra  og . Døren til vaskemaskinen låses også.
- Trykker du på en knapp mens Barnesikring er på trigges en alarm med beskjeden «**Barnesikring på**».
- Du kan ikke åpne døren etter et vaskeprogram når Barnesikring er på. Skru av funksjonen før døren åpnes for å ta ut klesvasken.

AI-mønster

Denne funksjonen lagrer ofte brukte programmer og innstillinger. Når du skruv på funksjonen, husker vaskemaskinen programmene du bruker mest og deres innstillinger (Temp., Skylling, Sentr.) og viser dem i hyppighetsrekkefølge.

1. Trykk og hold  i 3 sekunder.
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **AI-mønster**, og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å velge **På** eller **Av**.
 - Standardinnstillingen er På. Angi til Av hvis du ikke ønsker å bruke denne funksjonen.
 - Når du slår av funksjonen, tilbakestilles alle lagrede data.

Kalibrering

Du kan kjøre kalibrering igjen for nøyaktig vektgjenkjenning.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Kalibrering**, og trykk deretter på .
- Kalibrering starter ikke dersom døren ikke er lukket ordentlig.
- Trommelen roterer med og mot klokken i omtrent 3 minutter.
3. Når kalibrering er fullført, vises beskjeden «Kalibrering fullført» på displayet, og vaskemaskinen slår seg av automatisk.

Volum

Du kan justere volumet for system- og medielyder.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Volum**, og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å velge ønsket innstilling.
 - Standardinnstillingen er 3.
 - Du kan velge mellom 1, 2, 3, eller .

Språk

Du kan endre systemspråket.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Språk**, og trykk deretter på .
3. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge ønsket språk, og trykk deretter på .

Operasjoner

Wi-Fi

Du kan skru vaskemaskinens Wi-Fi av eller på.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Wi-Fi**, og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å velge **På** eller **Av**.
 - Vaskemaskinen Wi-Fi er slått av som fabrikkinnstilling. Vaskemaskinens Wi-Fi slås imidlertid på automatisk når du slår på vaskemaskinen for første gang. Deretter opprettholdes den endelige Wi-Fi-innstillingen uavhengig av vaskemaskinens strømstatus.
 - Når du slår på vaskemaskinens Wi-Fi og kobler til et nettverk, forblir vaskemaskinen koblet til nettverket selv når du slår av strømmen.
 - Wi-Fi-en  indikerer at vaskemaskinen er koblet til ruterens via Wi-Fi-tilkoblingen.

Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille vaskemaskinen.

1. Trykk og hold  i 3 sekunder.
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Fabrikkinnstillinger**, og trykk deretter på .
- Vaskemaskinen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

Spesialfunksjoner

Smart control (bare for aktuelle modeller)

Du kan ikke koble til SmartThings-appen og kontrollere vaskemaskinen din eksternt.

Koble til vaskemaskinen

1. Last ned og åpne SmartThings-appen på smarttelefonen eller nettbrettet (Android og iOS)
2. Trykke på  skruer på vaskemaskinen.
3. Trykk og hold .
 - a. Vaskemaskinen går inn i AP-modus og kobles til smarttelefonen eller nettbrettet.
 - b. Trykk på  for godkjenne vaskemaskinen.
 - c. Når godkjenningsprosessen er fullført, er vaskemaskinen koblet til appen.
 - Du kan bruke forskjellige funksjoner som er tilgjengelige i SmartThings-appen.

MERK

- Hvis vaskemaskinen din ikke klarer å koble til SmartThings-appen, prøv igjen.
- Sjekk ruterer hvis du opplever problemer med Internett-tilkoblingen etter at du har koblet vaskemaskinen til SmartThings-appen.
- Hvis Wi-Fi er av, trykk på  for å gå inn på Alternativer-menyen, og velg Wi-Fi for å koble til.
- Når du slår på vaskemaskinens Wi-Fi, kan du koble deg til vaskemaskinen via SmartThings-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt, uavhengig av vaskemaskinens strømstatus. Vaskemaskinen vises imidlertid offline på SmartThings-appen hvis vaskemaskinens Wi-Fi er av.
- Lukk døren før du starter Smart Control-funksjonen.
- Hvis du bruker vaskemaskinen en stund uten å koble til SmartThings-appen, vil en pop-up-melding om Smart Control vises i 3 sekunder.
- Hvis vaskemaskinens Wi-Fi ikke er koblet til et AP (tilgangspunkt), vil Wi-Fi slå seg av når du slår av strømmen.

Stay Connect

Sett opp Stay Connect-funksjonen i SmartThings-appen din for å holde Smart Control påskrudd etter en program. Vaskemaskinen din forblir tilkoblet appen, slik at du kan sende flere instruksjoner, enten du er hjemme eller borte.

1. Hvis du skruer på Stay Connect-funksjonen på SmartThings-appen, vil vaskemaskinen være i strømsparings- og ventemodus etter fullført program.
 - Stay Connect-funksjonen vil forbli aktiv i opptil 7 dager hvis døren forblir lukket.
2. Når Stay Connect-funksjonen er aktiv, er Smart Control, Dørlås, og Wi-Fi-ikonene opplyst på displayet til vaskemaskinen din.
3. Du kan enkelt kontrollere vaskemaskinen din, legge til skylling, sentrifugering eller tørkeprogram ved hjelp av SmartThings-appen.

MERK

- Vaskemaskinen går over til strømsparings- og ventemodus når driften er pauset, selv om maskinen ikke er koblet til SmartThings-appen.
- I noen tilfeller er det bare dørlåseikonet som lyser opp.

Operasjoner

SmartThings

Wi-Fi-tilkobling

På smarttelefonen eller nettbrettet ditt går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et tilgangspunkt (AP).

- Dette apparatet støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.

Last ned

På et appmarked (Google Play Butikk, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) finner du SmartThings-appen ved å søke etter «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten din.

MERK

Appen kan endres uten forvarsel for å gi forbedret ytelse.

Logg inn

Først må du logge inn på SmartThings med Samsung-kontoen din. Hvis du vil opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på appen. Du trenger ikke en separat app for å opprette kontoen din.

MERK

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du den kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-smarttelefon- eller nettbrettbruker logges automatisk inn.

Slik registrerer du apparatet ditt på SmartThings

1. Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet ditt er koblet til et trådløst nettverk. Hvis ikke, går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).
2. Åpne **SmartThings** på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
3. Når du ser meldingen «A new device is found. (En ny enhet har blitt funnet.)», velger du **Add (Legg til)**.
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du **+** og velger apparatet ditt i listen over tilgjengelige apparater. Hvis du ikke finner apparatet ditt på listen, velger du **Device Type (Enhetsstype) > Specific Device Model (Spesifikk enhetsmodell)**, og deretter legger du til apparatet ditt manuelt.
5. Registrer apparatet ditt på SmartThings-appen som følger.
 - a. Legg til apparatet ditt i SmartThings. Kontroller at apparatet ditt er koblet til SmartThings.
 - b. Når registreringen er fullført, vises apparatet ditt på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Åpen kildekode-kunngjøring

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder programvare med åpen kildekode. Du kan få den fullstendige tilsvarende kildekoden i en periode på tre år etter den siste forsendelsen av dette produktet ved å kontakte supportteamet via <http://opensource.samsung.com> (bruk «Forespørsel»-menyen.)

Det er også mulig å få hele den tilsvarende kildekoden på et fysisk medium som en CD-ROM mot et lite gebyr.

Følgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 fører til den åpne kildekode-lisensinformasjon knyttet til dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.



MERK

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettsadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på <http://www.samsung.com> ved å gå til Støtte > Støttens hjem og skrive inn modellnavnet. Maks overføringskraft RF: 20 dBm ved 2,402–2,480 GHz.

Vedlikehold

Hold vaskemaskinen ren for å forhindre svekket ytelse og redusert levetid.

Trommelrengjøring⁺

Kjør dette programmet regelmessig for å rense trommelen ved å fjerne bakterier fra den. Dette programmet varmer vannet til mellom 60 °C og 70 °C, og det fjerner også oppsamlet smuss fra dørforseglingen i gummi.

1. Trykk på .
2. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Trommelrengjøring⁺**.
3. Trykk og hold .

FORSIKTIG

- Ikke bruk rensemidler ved rensing av trommelen. Kjemiske rester i trommelen kan føre til skader på klesvasken eller trommelen i vaskemaskinen.
- For å forhindre kalk, tilsett riktig mengde vaskemiddel i henhold til din lokale vannhardhet eller tilsett et vannmyknende tilsetningsstoff sammen med vaskemidlet.


Trommelrengjøring⁺ påminnelse

En varselmelding vises på kontrollpanelet når det er på tide å kjøre Trommelrengjøring⁺-programmet.


- **Trommelrengjøring⁺**-påminnelsen blinker på kontrollpanelet én gang hver 40. vask. Det anbefales å gjennomføre **Trommelrengjøring⁺** regelmessig.
- Når du ser denne påminnelsen for første gang, kan du ignorere den i 6 vask på rad. Fra sjuende vask vises ikke påminnelsen lenger. Den vises imidlertid igjen andre gang du når 40 vask.
- Selv etter at den siste prosessen er avsluttet, blir meldingen «**Trommelrengjøring fullført**» værende.
- Du kan registrere hvor mange ganger **Trommelrengjøring⁺**-syklusen kjører ved å trykke på **Av/På**-knappen. Dette stopper ikke eller slår av maskinen, men angir syklusantallet.
- Selv om «**Trommelrengjøring fullført**» ikke forsvinner, fungerer maskinen som normalt.
- Det anbefales at du kjører syklusen jevnlig av hygieniske årsaker.

Nødtømming


Ved strømbrudd må du tømme vannet fra trommelen før du tar ut vasketøyet.

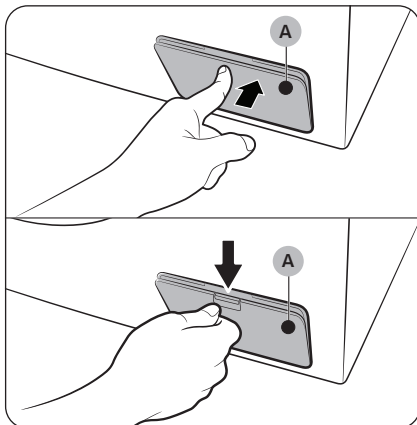

1. Slå av vaskemaskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne **filterdekselet (A)**.
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på **filterdekselet (A)** for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på **filterdekselet (A)** for å åpne det.

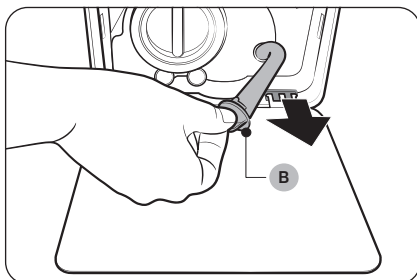

3. Sett en tom, romslig beholder rundt dekselet, og trekk nødavløpsslangen til beholderen mens du holder **slangehetten (B)**.

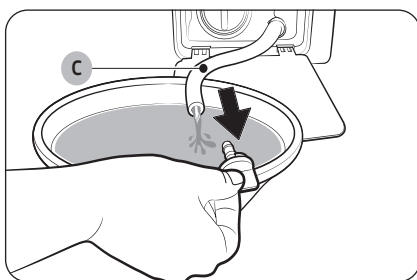

4. Åpne slangehetten, og la vannet i **nødavløpsslangen (C)** renne ned i beholderen.
5. Når du er ferdig, lukker du slangehetten og setter slangen på plass igjen. Så lukker du filterdekselet.

MERK

Bruk en romslig beholder – det kan være mer vann enn forventet i trommelen.

Vedlikehold


Rengjøring

Overflaten til vaskemaskinen


Bruk en myk klut med et skånsomt rengjøringsmiddel. Ikke sprut vann på vaskemaskinen.

Maskefilter

Rengjør maskefilteret til vannslangen én eller to ganger i året.

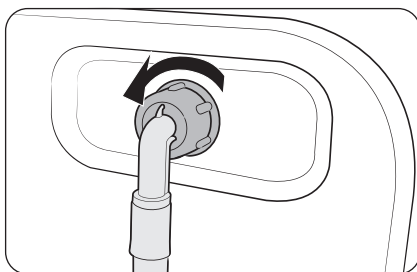

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne og koble fra vannslangen på baksiden av vaskemaskinen. Dekk slangen med en klut for å hindre at vannet strømmer ut.

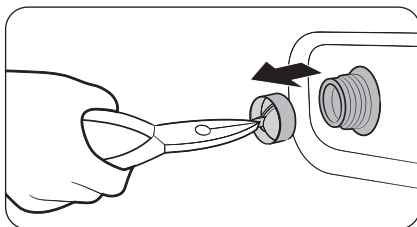





4. Bruk en tang til forsiktig å dra maskefilteret ut av inntaksventilen.
5. Senk maskefilteret dypt ned i vann, slik at tilkoblingen med gjenger også er under vann.
6. Tørk maskefilteret helt i skyggen.
7. Sett maskefilteret inn i inntaksventilen igjen, og koble vannslangen til inntaksventilen.
8. Slå på vannkranen.

MERK

Hvis filteret er tilstoppet, vises informasjonskoden «**Kontroller vanntilførsel.**» på skjermen.

Filter

Det anbefales å rengjøre filteret hver andre måned for å hindre tilstopping. Et tilstoppet filter kan svekke bobleeffekten.

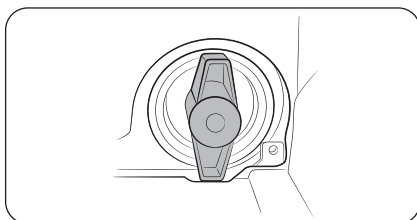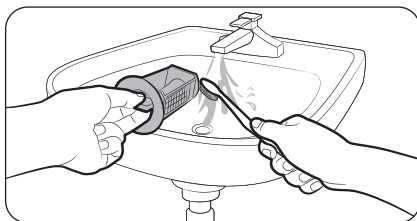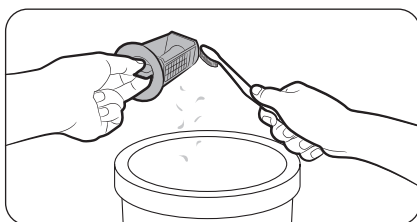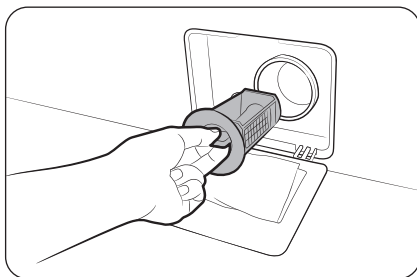

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Tøm ut vannet som er igjen i trommelen. Se delen **Nødtømming**.
3. Åpne **filterdekselet**.
 - Type 1: Trykk forsiktig øverst på **filterdekselet** for å åpne det.
 - Type 2: Skyv ned låsen på **filterdekselet** for å åpne det.
4. Vri filterknotten til venstre, og tøm ut vannet som er igjen.
5. Rengjør filteret med en myk børste.
 - Husk å kaste avfallet i avfallskurven.
6. Rengjør filteret med en myk børste. Pass på at tappepumpens propell inni filteret ikke er blokkert.
7. Sett inn filteret igjen, og vri filterknotten til høyre.

MERK

- Noen filtre har en sikkerhetsknott som er laget for å unngå ulykker som involverer barn. Du åpner sikkerhetsknotten til filteret ved å trykke den inn og vri mot klokken. Fjærmekanismen til sikkerhetsknotten hjelper til med å åpne filteret.
- Du lukker sikkerhetsknotten til filteret ved å vri den med klokken. Fjæren lager en skranglelyd, og det er normalt.

Vedlikehold

MERK

- Meldingen «**Rengjør dreneringsfilter**» vises på kontrollpaneldisplayet etter hver 100. vask.
- Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informasjonskoden «**Rengjør dreneringsfilter**» på skjermen.

FORSIKTIG


- Pass på at filterknappen er skikkelig stengt etter at filteret er rengjort. Hvis ikke kan det oppstå lekkasjer.
- Pass på at filteret er riktig satt inn etter at det er rengjort. Ellers kan det oppstå funksjonsfeil eller lekkasjer.

Vaskemiddelskuff


For å hindre oppbygning av vaskepulverrester i vaskemiddelskuffen bør du vaske den en til to ganger i måneden, og når du bytter ut eller kjøper nytt vaskepulver eller tøymykner.

FORSIKTIG

- Påse å slå av vaskemaskinen og trekk ut støpselet før du vasker den.
- Om du ikke skal bruke vaskemaskinen på en stund, bør du tømme og vaske dispenserne godt.

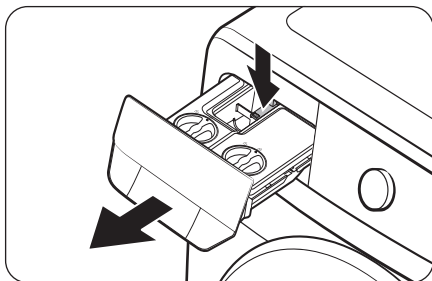


1. Trekk ut skuffen mens du holder nede **utløerspaken** på innsiden av skuffen for å fjerne den.

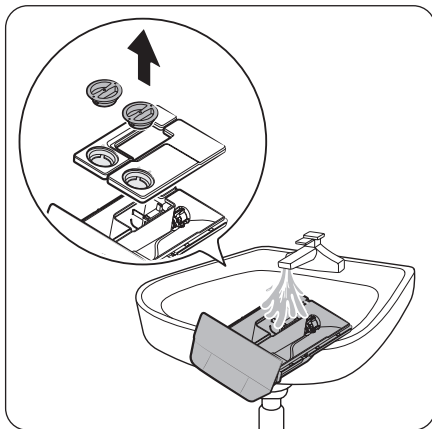

2. Åpne dekkelet og rengjør inne i automatisk vaskemiddel/tøymyknerrom med vann.
 - Tørk av vannet og lukk lokkene når du er ferdig med å rengjøre dem.


MERK

Om vaskemiddelet i dispenserens har stivnet, må du åpne dispenserens og helle lunkent vann inn i dispenserens for å løsne de harde vaskemiddelrestene. Deretter vasker du innsiden av dispenserens og den bakre ventilen godt.

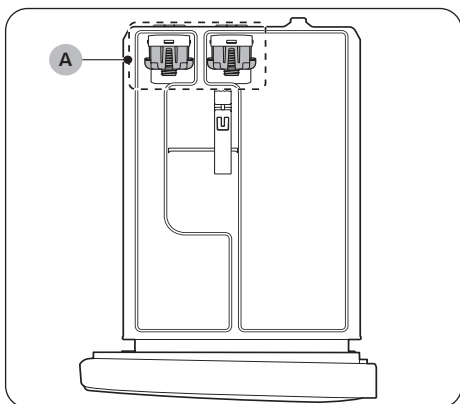


MERK

- Ikke bruk en børste eller andre rengjøringsverktøy på del (A) i vaskemiddelskuffen. Skyll dem bare med vann.
- Ikke demonter del (A).

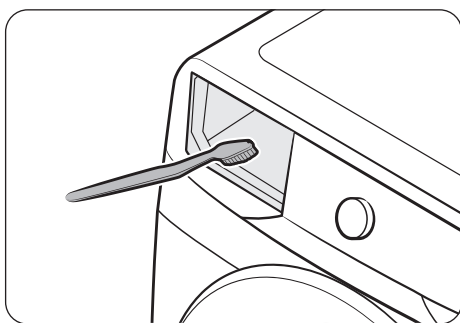

3. Rengjør skuffefordypningen med en flaskebørste for å fjerne rester av vaskemiddel og kalk på skuffefordypningen.

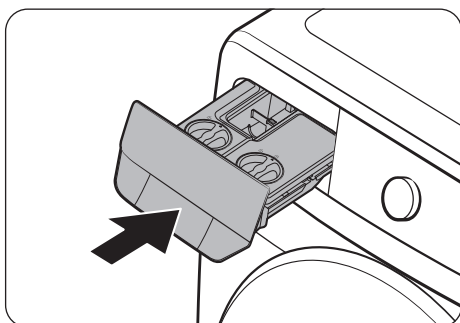

4. Sett vaskemiddelskuffen tilbake i vaskemaskinen.

MERK

- Forsikre deg om at skuffens utsparing er helt tørr før du setter inn vaskemiddelskuffen.
- Dekk til toppen av begge dispenserne og plasser dem tilbake i skuffen.

FORSIKTIG

Ikke sprut vann inn i åpningene til vaskemiddelskuffen. Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Vedlikehold

Tine vaskemaskinen din

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen går under 0 °C.

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Koble fra vannslangen, og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i trommelen, og la det stå der i cirka 10 minutter.
5. Koble vannslangen til vannkranen igjen.

MERK

Hvis vaskemaskinen fortsatt ikke fungerer normalt, gjentar du trinnene ovenfor til den fungerer normalt.

Hvis vaskemaskinen ikke skal brukes i en lengre periode

Unngå å la vaskemaskinen stå ubrukt i en lengre periode. Hvis dette ikke kan unngås, må vaskemaskinen tømmes, og strømledningen kobles fra.

1. Vri på **Navigasjonsskiven** for å velge **Skylling og sentr.**
2. Tøm trommelen, og trykk og hold deretter .
3. Når programmet er ferdig, stenger du vannkranen og kobler fra vannslangen.
4. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
5. Åpne døren for å la luften sirkulere gjennom trommelen.

Feilsøking

Hvis det er noe problem, kontrollerer du informasjonsmeldingen på LCD-skjermen og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte servicesenteret.

Kontrollpunkter

Hvis du opplever et problem med vaskemaskinen, anbefaler vi at du først sjekker tabellen nedenfor og prøver forslagene.

Problem	Handling
Maskinen starter ikke.	• Kontroller at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Trykk og hold ► for å starte vaskemaskinen. • Kontroller at Barnesikring ikke er aktivert. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømning. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. • Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte. • Lav spenning registrert. - Kontroller at strømledningen er koblet til. • Kontroller at det ikke har satt seg fast tøy i døren.
Det tilføres ikke noe eller ikke nok vann.	• Åpne vannkranen helt. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannslangen ikke er frosset. • Kontroller at vannslangen ikke er vridd eller tilstoppet. • Kontroller at vanntrykket er høyt nok. • Kontroller at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er korrekt tilkoblet. • Rengjør maskefilteret, ettersom det kan være tett.
Det ligger igjen vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter et program.	• Påse at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen. • Kontroller at skyllehetten er satt godt på plass. • Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform, må du påse at vaskemiddelvelgeren er i den øvre stillingen. • Ta av skyllehetten, og rengjør vaskemiddelskuffen.

Feilsøking

Problem	Handling
Maskinen vibrerer eller bråker for mye.	• Påse at vaskemaskinen er plassert på et flatt og solid gulv der den ikke sklir. Hvis ikke gulvet er flatt, kan du bruke nivelleringsføttene til å justere høyden på vaskemaskinen. • Kontroller at transportsikringene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke er i kontakt med noen andre gjenstander. • Kontroller at klesvasken er jevnt fordelt. • Motoren kan lage støy ved normal bruk. • Du kan komme til å høre støy ved vasking av kjeledresser eller klær med metalldekor. Dette er normalt. • Metallgjenstander, for eksempel mynter, kan lage lyd. Når vaskeprosessen er fullført, må du fjerne slike gjenstander fra trommelen eller filterbeholderen. • Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par dongeribukser, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat av sluttsentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Distribuer ubalansert vask på nytt og start igjen» vises på skjermen.
Maskinen tømmer og/eller sentrifugerer ikke.	• Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. Hvis du støter på problemer med avløpet, bør du få utført service. • Kontroller at filteret ikke er tett. • Lukk døren, og trykk og hold deretter ▷ . Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. • Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. • Kontroller at avløpsslangen er koblet til et avløpssystem som ikke er tett. • Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen. • Kontroller at avløpsslangen er plassert riktig i henhold til tilkoblingstypen. • Rengjør filteret, ettersom det kan være tett.
Døren åpner seg ikke.	• Trykk og hold ▷ for å stoppe vaskemaskinen. • Det kan ta litt tid før låsemekanismen til døren kobles ut. • Døren vil ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset eller strømmen er slått av. • Påse at alt vann i trommelen er tømt ut. • Døren kan ikke åpnes hvis det ligger vann i trommelen. Tøm trommelen for vann, og åpne døren manuelt. • Kontroller at lampen for dørlåsen er slukket. Lampen for dørlåsen slukkes når vaskemaskinen er tømt.
Maskinen genererer for mye såpeskum.	• Påse at du bruker anbefalt type vaskemiddel. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. • Reduser mengden vaskemiddel for mykt vann, små mengder klær eller lite skitne klær. • Det anbefales ikke å bruke vaskemidler som ikke er av typen HE.

Problem	Handling
Kan ikke tilsette ekstra vaskemiddel.	Kontroller at den gjenværende mengden vaskemiddel og tøymykner ikke er over grensen.
Maskinen stopper.	- Koble strømfledningen til et strømførende strømuttak. - Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. - Lukk døren og trykk og hold ► igjen for å starte vaskemaskinen. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. - Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømming. - Programmet inneholder kanskje en pause eller bløtleggingsperiode. Det kan hende at vaskemaskinen starter hvis du venter et øyeblikk. - Kontroller at maskefilteret på vanntilførselsslangen ved vannkranene ikke er tett. Rengjør maskefilteret med jevne mellomrom. - Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen.
Maskinen fylles med vann med feil temperatur.	- Åpne begge kranene helt. - Kontroller at det er valgt riktig temperatur. - Kontroller at slangene er koblet til de riktige kranene. Spyl vannslangene. - Sikre at varmtvannsberederen er stilt inn til å tilføre varmtvann som holder minst 49 °C ved kranen. Kontroller også kapasiteten og rekuperasjonshastigheten til varmtvannsberederen. - Koble fra slangene, og rengjør maskefilteret. Det kan hende at maskefilteret er tett. - Det kan hende at vanntemperaturen endres mens vaskemaskinen fylles. Dette skyldes at den automatiske temperaturkontrollfunksjonen sjekker temperaturen til vannet som kommer inn i maskinen. Dette er normalt. - Når vaskemaskinen fylles, kan det hende at du legger merke til at det bare går varmt og/eller bare kaldt vann ut av dispenseren når det er valgt kalde eller varme temperaturer. Dette er normal prosedyre for den automatiske temperaturkontrollfunksjonen, ettersom vaskemaskinen bestemmer vanntemperaturen.
Klærne er våte når programmet er ferdig.	- Bruk Høy eller Ekstra høy sentrifugeringshastighet. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å redusere forekomsten av for mye såpeskum. - Det er lagt inn for lite klær. Små mengder (ett eller to plagg) kan bli ubalansert og dermed ikke sentrifugeres skikkelig. - Kontroller at avløpsslangen ikke har knekker eller er tett.

Feilsøking

Problem	Handling
Maskinen lekker vann.	- Kontroller at døren er skikkelig lukket. - Kontroller at alle slangekoblingene er godt strammet til. - Kontroller at enden av avløpsslangen er riktig satt inn i og godt festet til avløpssystemet. - Unngå å legge inn for mye tøy. - Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. - Kontroller avløpsslangen. - Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er plassert på gulvet. - Kontroller at avløpsslangen ikke er tett. - Kontroller om noe sitter fast mellom døren og membranen. - Hvis noe sitter fast mellom døren og membranen, kan det forårsake en lekkasje eller skade på membranen.
Maskinen lukter.	- Hvis det dannes store mengder såpeskum, kan dette samle seg opp i sprekker og åpninger og føre til vond lukt. - Kjør rengjøringsprogrammet for å rense maskinen regelmessig. - Rengjør dørforseglingen (membranen). - Tørk vaskemaskinen innvendig når et program er ferdig.
Ingen bobler kommer til syne (bare Bubble-modeller).	- Det er ikke sikkert du kan se bobler hvis det er for mange plagg i trommelen. - Det kan hende at det ikke genereres bobler hvis tøyet som vaskes, er svært skittent.
Det vises en melding på displayet for å varsle at dispenserer er åpen.	- Sjekk om vaskemiddelskuffen er lukket skikkelig. - Åpne vaskemiddelskuffen og lukk den igjen. Kontroller at den er skikkelig lukket.
Økt vasketid	Den faktiske vasketiden kan avvike fra den estimerte tiden som først vises på kontrollpanelet når du velger syklus.
Flekker på klærne.	Ikke hell tøymykner rett på klærne. Hvis du bruker det rett på klærne, kan det lage flekker (for eksempel oljeflekker eller inngrodd skitt) som er vanskelige å fjerne.

- Hvis feilen vedvarer, kontakter du et servicesenter. Nummeret til servicesenteret er på etiketten som er festet til produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for produkt- og personskader eller andre hendelser som gjelder produktsikkerhet, og som er forårsaket av en reparasjon der instruksjonene i denne reparasjonsguiden ikke følges. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på reparasjon av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil heller ikke bli dekket av garantien.

Informasjonskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer som den skal, kan det hende du ser en informasjonskode på skjermen. Sjekk tabellen nedenfor, og prøv forslagene.

Kode	Handling
Rengjør dreneringsfilter	Vannet tømmes ikke. • Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. • Kontroller at avløpsslangen er plassert riktig i henhold til tilkoblingstypen. • Rengjør filteret, ettersom det kan være tett. • Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
Sjekk vannkraner og start på nytt	Det tilføres ikke vann. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Kontroller at vannslangene ikke er tette. • Kontroller at vannkranene ikke har frosset. • Påse at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er korrekt tilkoblet. • Rengjør maskefilteret, ettersom det kan være tett. • Alle knapper blir deaktivert i 3 minutter etter at informasjonskoden vises. • Når meldingen «Sjekk vannkraner og start på nytt» vises, tømmer maskinen vann i 3 minutter. I mellomtiden er Power (På/Av)-knappen deaktivert.
Koble til slangen for varmt/kalt vann korrekt	• Kontroller at kaldtvannsslangen er godt koblet til kaldtvannskranen. Hvis den er koblet til varmtvannskranen, kan det hende at plaggene kan bli deformert i enkelte programmer.
Distribuer ubalansert vask på nytt og start igjen	Sentrifugeringen fungerer ikke. • Påse at vasketøyet er jevnt fordelt. • Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt og stabilt underlag. • Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par dongeribukser, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat av sluttcentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Distribuer ubalansert vask på nytt og start igjen» vises på skjermen.
Lukk vaskemaskindøren og prøv igjen	Vaskemaskinen kjøres med åpen dør. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at det ikke har satt seg fast tøy i døren.
OC	For mye vann. • Start maskinen på nytt etter sentrifugering. • Hvis informasjonskoden fortsatt vises på skjermen, bør du kontakte et Samsung- servicesenter.

Feilsøking

Kode	Handling
LC, LC1	Kontroller avløpsslangen. - Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er plassert på gulvet. - Kontroller at avløpsslangen ikke er tett. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
3C	Kontroller at trommelmotoren fungerer. - Prøv å starte programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
3CP	Den elektroniske kontrollen må sjekkes. - Prøv å starte programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
UC	Kontroller at pulsatormotoren fungerer. - Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
	Lav spenning registrert. - Kontroller at strømledningen er koblet til. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
HC	Sjekk av oppvarming med høy temperatur. Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
1C	Vannivåsensoren fungerer ikke slik den skal. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
AC	Sjekk kommunikasjonen mellom hoved- og under-PBA. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
8C	MEMS-sensoren fungerer ikke som den skal. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
AC6	Sjekk kommunikasjonen mellom hoved- og inverter-PBA. - Avhengig av tilstanden kan maskinen automatisk returnere til vanlig drift. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
DC1	Låsing/opplåsing av hoveddøren fungerer ikke skikkelig. - Slå av maskinen og start programmet på nytt. - Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.

Kode	Handling
DC3	Låsen på Add Door fungerer ikke som den skal. • Slå av maskinen og start programmet på nytt. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.

Hvis en informasjonskode stadig vises på skjermen, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.

Spesifikasjoner

Tekstilpleietabell

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Tekstilpleieetikettene inneholder symboler for tørking, bleking, tørking og stryking eller rensing når det er nødvendig. Bruken av symbolene sikrer samsvar mellom tøyprodusenter både i inn- og utland.

Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

Vask

	95 °C kokevask.
	60 °C kulørt vask.
	60 °C kulørt vask. («Lettstelt» kulørt vask)
	40 °C kulørt vask.
	40 °C mild vask.
	40 °C ekstra mild vask.
	30 °C finvask.
	30 °C mild finvask.
	30 °C ekstra mild finvask.
	Håndvask.
	Må ikke vaskes.

MERK

Temperaturene i vaskebaljen angir maks. vasketemperatur, og må ikke overskrides.

Bleking

	Tåler all bleking.
	Kun oksygenholdige blekemidler.
	Må ikke blekes.

Tørking

	Tørketrommel / tørking på 80 °C ved normal tørkeprosess.
	Tørketrommel / tørking på 60 °C ved skånsom tørkeprosess.
	Må ikke trommeltørkes
	Tørkes hengende.
	Drypptørkes.
	Tørkes liggende.
	Drypptørkes liggende.
	Tørkes hengende i skyggen.
	Drypptørkes i skyggen.
	Tørkes liggende i skyggen.
	Drypptørkes liggende i skyggen.

MERK

- Prikkene angir temperatur for tørking i tørketrommel.
- Strekene angir sted for og type tørking.

Stryking

	Strykes på maks. 200 °C.
	Strykes på maks. 150 °C.
	Strykes på maks. 110 °C. Vær obs når du bruker dampstrykejern (ikke bruk dampfunksjonen).
	Må ikke strykes.



MERK

Prikkene angir stryketemperaturen (innstillbart, damp, reisestrykejern og strykemaskiner).

Kjemisk rens

	Kjemisk rens i tetrakloretylen og/eller hydrokarboner, normal prosess.
	Kjemisk rens i tetrakloretylen og/eller hydrokarboner, mild prosess.
	Kjemisk rens i hydrokarboner, normal prosess.
	Kjemisk rens i hydrokarboner, mild prosess.
	Må ikke renses.
	Kjemisk våtreng.
	Skånsom kjemisk våtreng.
	Ekstra skånsom kjemisk våtreng.
	Må ikke våtrenges.



MERK

- Bokstavene i en sirkel angir løsemidlene (P, F) som brukes i kjemisk (våt)rens (W).
- Generelt indikerer streken under symbolene en mildere prosess (f.eks. skånsom vask for lettstelte plagg). To streker indikerer ekstra skånsomme vaskemetoder.

Spesifikasjoner

Miljøvern

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du bestemmer deg for å kaste den, må du overholde lokale forskrifter for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern lokket slik at dyr og små barn ikke kan bli fanget inne i apparatet.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskeprogrammet bare når det er nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

Reservedel-garanti

Vi garanterer at følgende reservedeler vil være tilgjengelige for profesjonelle reparatører og sluttbrukere i minst 10 år etter at den siste enheten av modellen er markedsført.


- Dør, dørhengsler og dørtetninger, andre tetninger, monteringsdeler for dørlås og eksternt ekstraustyr av plast, som vaskemiddeldispensere.
- Delene som er oppført kan kjøpes via nettstedet nedenfor.
 - <http://www.samsung.com/support>

Strømforbruk i standby

Strømforbruk	Av-modus	0,50 W
	Nettverksstandby-modus	2,00 W
	Tid i nettverksbasert ventemodus (Wi-Fi)	10 min

Spesifikasjonsark

En stjerne (*) betyr variantmodell og kan variere mellom (0–9) og (A–Z).

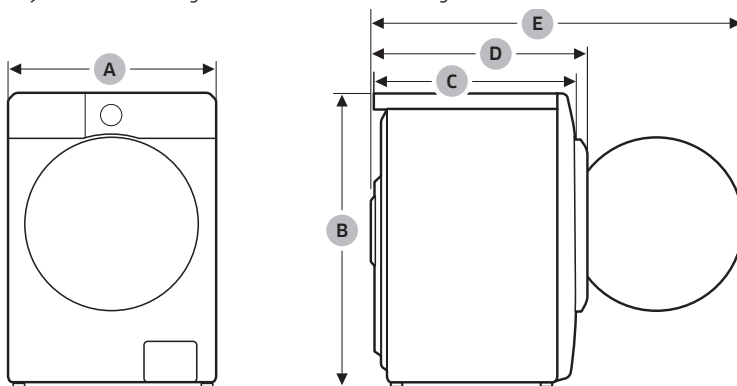

Type			Vaskemaskin med frontmating	
Modellnavn			WD9*HG6*****	WD1*HG6*****
Mål	A (bredde)		600 mm	
	B (høyde)		850 mm	
	C (dybde)		590 mm	
	D		645 mm	
	E		1090 mm	
Vanntrykk			50-1000 kPa	
Nettovekt			71,0 kg	
Maksimal vaskekapasitet:		Vasking og sentrifugering	9,0 kg	10,0 kg
		Tørrking	6,0 kg	6,0 kg
Strømforbruk	Vasking og oppvarming	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	
	Tørr		1600-1900 W	
Sentrifugeomdreininger			1400 o/min	

MERK

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.
- Dimensjonene som er oppgitt her kan variere litt fra de faktiske målene avhengig av målemetoden.

Spesifikasjoner

Angivende informasjon (i henhold til EU 2019/2023)

Modell	Programmer	Kapasitet (kg)	Programtid (TT:MM)	Energiforbruk (kWh/syklus)	Vannforbruk (L/syklus)	Maksimumstemperatur (°C)	Gjenværende fuktighetsinnhold (%)	Sentrifugehastighet (o/min)
WD9*HG6*****	Eco 40-60	9	3:48	0,523	75,0	25	53,9	1400
		4	2:54	0,263	44,0	22	53,9	1400
		2,5	2:44	0,188	33,5	21	53,9	1400
	Bomull 20°C	9	3:26	0,319	83,0	20	50,0	1400
	Bomull 60°C	9	2:32	1,365	95,0	60	50,0	1400
	Bomull 60°C +Boblebløtgjøring	9	3:02	1,820	114,0	60	50,0	1400
	Syntetisk 40°C	4	2:59	0,736	48,0	40	33,0	1200
	15' Hurtigvask	2	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Vask og tørk	6	7:11	3,753	107,7	22	-	1400
		3	4:55	2,065	64,6	22	-	1400
WD1*HG6*****	Eco 40-60	10	3:59	1,040	80,0	35	53,9	1351
		5	3:00	0,420	47,5	28	53,9	1351
		2,5	3:00	0,211	36,5	23	53,9	1351
	Bomull 20°C	10	3:26	0,350	75,0	20	53,0	1351
	Bomull 60°C	10	2:32	1,500	110,0	60	53,0	1351
	Bomull 60°C +Boblebløtgjøring	10	3:02	2,000	120,0	60	53,0	1351
	Syntetisk 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	15' Hurtigvask	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
	Vask og tørk	6	7:11	3,753	107,7	22	-	-
		3	4:55	2,065	64,6	22	-	-

- Verdiene som er angitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet og vaske og tørkesyklusen er bare veiledende.
- Tidsverdiene som er oppgitt her kan variere fra de faktiske verdiene på grunn av påvirkningen fra vanntrykk/-hardhet/-temperatur, type/mengde/tilsmussingsnivå til vasketøyet, type/mengde vaskemiddel brukt, strømforsyning, og flere funksjoner som er valgt.

EPREL-informasjon

For å se informasjon om dette produktets energimerking i det europeiske produktregisteret for energimerking (EPREL), kan du gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finner registreringsnummeret på produktets energimerke.

Kontaktinformasjon

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notat

SAMSUNG