

Oppvaskmaskin

Brukerhåndbok

DW70H7*****

SAMSUNG

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	4
Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner	4
Viktige sikkerhetssymboler	4
Viktige sikkerhetsforholdsregler	5
Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen	6
Instruksjoner for å beskytte barn	7
Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen	8
Instruksjon om WEEE	10
Produktoversikt	11
Overblikk over oppvaskmaskinen	11
Klargjøre installasjonen	13
Installasjonspakke (inkludert)	13
Nødvendige verktøy og deler (ikke medlevert)	16
Installasjonskrav	17
Installasjon	19
Trinnvis installasjon	19
Fullføre installasjonen	36
SmartThings	40
Wi-Fi-tilkobling	40
Last ned	40
Logge på	40
Wi-Fi av	40
Registrere enheten på SmartThings	40
Oppvaskmaskin-app	41
SmartThings funksjoner	42
Før du starter	44
Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen	44
Grunnleggende bruk av skuffene	45
Beholder for oppvaskmiddel	51
Glansemiddelbeholder	53
Saltbeholder	53
Berøringsflatens følsomhet	55
Indikatorer for driftsstatus	55

Funksjoner	56
Kontrollpanel	56
Ikonbeskrivelser	57
Programoversikt	58
Bruke et program	60
Innstillinger	61
Spesielle funksjoner	64
Varsel om åpen kilde	65
 Vedlikehold	 66
Rengjøring	66
Langtidsvedlikehold	70
 Feilsøking	 71
Kontrollpunkter	71
Informasjonskoder	74
 Vedlegg	 75
Syklustabell	75
Transportering/flytting	76
Beskyttelse mot frost	76
Avhending av oppvaskmaskinen og støtting av miljøet	76
Energisparingstips	77
EPREL-informasjon	77
Spesifikasjoner	78
 For standardtest	 79
DW70H73****-modeller	79
DW70H72****-modeller	81
 Kontaktinformasjon	 83
SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?	83

Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye oppvaskmaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken for å få fullt utbytte av oppvaskmaskinens mange fordeler og funksjoner.

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal bruke de omfattende funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et trygt sted i nærheten av apparatet til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne brukerhåndboken dekker ikke alle mulige omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker oppvaskmaskinen.

Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din oppvaskmaskin variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle varseltegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du Samsung Support eller nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:



ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlig personskade, død eller materiell skade**.



FORSIKTIG

Farer eller usikker bruk som kan føre til **personskade eller materiell skade**.



MERK

Indikerer at det er fare for personskade eller materiell skade.

Disse varselssymbolene er her for å hindre at du eller andre blir skadet. Følg dem eksplisitt.

Ta vare på disse instruksjonene på et trygt sted og sørg for at nye brukere er kjent med innholdet. Gi dem videre til en eventuell ny eier.

Viktige sikkerhetsforholdsregler

For å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller personskade ved bruk av apparatet bør det ta visse grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

1. Denne maskinen skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. **For bruk i Europa:** Dette apparatet kan håndteres av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte og er innforstått med de farene bruken kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
4. For å unngå ulykker må en eventuell skadet strømledning skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en annen autorisert person.
5. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
6. Hvis vaskemaskinen har ventilasjonsåpninger i sokkelen, er det viktig at ikke tepper blokkerer åpningene.
7. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

Sikkerhetsinformasjon

8. **FORSIKTIG:** For å unngå fare forårsaket av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
9. **ADVARSEL:** Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr skal plasseres i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal posisjon.
10. Døren må ikke bli stående i åpen stilling da dette kan utgjøre en snubelfare.

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdninger og lignende brukssteder som:

- Ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer,
- Våningshus,
- Kunder på hoteller, moteller og andre bomiljøer,
- f.eks. av typen bed and breakfast.

Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen

Den skal kun benyttes som et apparat til rengjøring av alminnelig steintøy og bestikk, som spesifisert i denne brukerhåndboken. Enhver annen bruk er ikke støttet av produsenten og kan være farlig.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som en følge av feil bruk, drift og installasjon.

Ikke bruk løsemidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.

Oppvaskmiddel må ikke inhaleres eller svelges. Oppvaskmiddel inneholder irriterende eller etsende ingredienser som kan føre til brenning i nese, munn og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet. Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom du svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.

Unngå å la døren stå unødvendig åpen, da den kan utgjøre en snubelfare.

Ikke sitt på eller len deg mot en åpen dør. Dette kan føre til at oppvaskmaskinen tipper og blir skadet, og du kan bli skadet.

Bruk kun oppvaskmiddel og glansmiddel som er beregnet for oppvaskmaskiner til husholdningsbruk. Ikke bruk håndoppvaskmiddel.

Ikke bruk rengjøringsmiddel med sterke syrer.

Ikke fyll skyllemiddelbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel. Dette vil føre til alvorlig skade på beholderen.



Hvis du utilsiktet fyller saltbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel, vil det skade vannmykneren. Kontroller at du bruker riktig pakke med oppvaskmaskinsalt når du fyller saltbeholderen.

Benytt kun grovkornet spesialsalt beregnet for oppvaskmaskiner, da andre salter kan inneholde uoppløselige tilsetningsstoffer som kan svekke mykningsmiddelets effekt.

I apparater med bestikkbeholder (avhengig av modellen) rengjøres og tørkes bestikket bedre hvis det plasseres i beholderen med håndtakene ned. For å unngå risiko for skader bør imidlertid kniver, gafler o.l. plasseres med håndtakene oppover.

Plastgjenstander som ikke tåler vask i varmt vann, for eksempel plastbeholdere til engangsbruk eller plastbestikk og plasttallerkener, må ikke rengjøres i oppvaskmaskinen. Den høye temperaturen i oppvaskmaskinen kan føre til at slike gjenstander smelter eller blir deformerte.

For modeller med funksjonen **Utsatt start**  er det viktig at du passer på at beholderen for oppvaskmiddel er tørr før du har i oppvaskmiddel. Tørk den om nødvendig. Oppvaskmiddel klumper seg hvis det helles i en fuktig beholder for oppvaskmiddel og blir kanskje ikke riktig spredd ut.

Vær alltid forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du kan bli utsatt for sikkerhetsrisikoer under bruk, og det kan også oppstå bruksrelaterte problemer på grunn av problemer med Internett-tilkoblingen eller feil innstillinger.

Bruk ikke produktet med levende individer (som mennesker eller dyr) eller gjenstander som kan forårsake vannlekkasje eller eksplosjon.

Instruksjoner for å beskytte barn

Dette apparatet er ikke et leketøy! For å unngå risiko for skader må barn ikke oppholde seg i nærheten av apparatet; de må ikke leke i eller rundt oppvaskmaskinen eller berøre kontrollene. Barn vil ikke forstå de potensielle farene den utgjør. De må være under tilsyn når du jobber på kjøkkenet. Det er også en fare for at barn som leker, kan stenge seg selv inne i vaskemaskinen.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Eldre barn kan bruke oppvaskmaskinen dersom de har blitt grundig forklart hvordan den skal håndteres og dersom de er i stand til å håndtere den på en trygg måte og er innforstått med farene ved feil bruk.

HOLD BARN UNNA OPPVASKMIDLER!

Oppvaskmiddel inneholder irriterende og etsende ingredienser som kan føre til brenning i munn, nese og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet.

Hold barn unna vaskemaskinen når døren er åpen. Det kan fortsatt være rester av vaskemidler i kabinettet.

Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom et barn svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.



Sikkerhetsinformasjon

Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen

Før du konfigurerer apparatet sjekk at det ikke har synlige utvendige skader. Du må ikke under noen omstendigheter bruke et skadet apparat. Et skadet apparat kan være farlig.

Oppvaskmaskinen må bare kobles til strømforsyningen i av en egnet stikkontakt tilkoblet kretsbryter. Stikkontakten må være lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert slik at den kan kobles fra strømforsyningen når som helst. (Se delen «**Overblikk over oppvaskmaskinen**» på side 11.)

Det må ikke være stikkontakter bak oppvaskmaskinen. Det er fare for overoppheting og brann hvis oppvaskmaskinen blir skyvet mot en kontakt. Etter installasjonen kontrollerer du at strømledningen ikke er bøyd eller skadet.

Oppvaskmaskinen må ikke installeres under en komfyr/kokeplate. De høye temperaturene som noen ganger genereres av en komfyr/kokeplate, kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn skal den ikke installeres ved siden av åpne flammer eller andre apparater som gir fra seg varme, som varmeovner osv.

Ikke koble oppvaskmaskinen til strømmettet før den er fullstendig installert og eventuelle justeringer av dørhengslene er gjort.

Før apparatet kobles til strømmettet må du kontrollere at tilkoblingsdataplaten (spenning og belastning) samsvarer med hovedstrømforsyningen. Ved tvil, kontakt en kvalifisert tekniker.

Den elektriske sikkerheten til apparatet kan kun garanteres når alle koblingene er knyttet til et effektivt jordingssystem. Det er meget viktig at dette grunnleggende sikkerhetskravet oppfylles og blir jevnlig testet, og ved tvil bør det elektriske systemet i boligen kontrolleres av en kvalifisert elektriker.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene fra et utilstrekkelig jordet system (for eksempel elektrisk støt). Ikke koble jordledningen til et avløpsrør i plast, en gassledning eller et varmtvannsrør. Feilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.

Apparatet må ikke kobles til hovedstrømforsyningen via en stikkontakt med flere uttak eller en skjøteledning. Disse garantere ikke den nødvendige sikkerheten for apparatet (for eksempel fare for overoppheting).

Apparatet kan kun installeres i bevegelige installasjoner som f.eks. skip, dersom en risikovurdering av installasjonen har blitt gjennomført av en kvalifisert tekniker.

Plastrøret til vanntilkoblingen inneholder en elektrisk komponent. Røret må ikke senkes i vann.

Det finnes elektriske ledninger i slangen til vannstopperen. Aldri forkort vanninntaksslangen, selv om den er for lang.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte og kompetente personer i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert arbeid.

Det integrerte vannette systemet beskytter mot vannskader forutsatt at følgende vilkårene overholdes:

- Oppvaskmaskinen er riktig installert og plombert.
- Oppvaskmaskinen er riktig vedlikeholdt og deler er skiftet ut når det er nødvendig.
- Vannforsyningskranen må være slått av når apparatet ikke brukes over lengre tid (for eksempel i løpet av ferier).

- Det vannsikre systemet vil fungere selv om apparatet er slått av. Apparatet må imidlertid være koblet til strømforsyningen.

Et skadet apparat kan være farlig. Hvis oppvaskmaskinen blir skadet, slår du den av på hovedsikringen og ringer forhandleren eller serviceavdelingen.

Uautoriserte reparasjoner kan føre til uforutsette farer for brukeren som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Reparasjoner skal kun utføres av en godkjent servicetekniker.

Ødelagte komponenter må kun skiftes ut med originale reservedeler. Bare når disse delene er montert, kan sikkerheten til apparatet garanteres.

Oppvaskmaskinen må alltid kobles fra strømforsyningen når vedlikeholdsarbeid skal utføres (slå den av ved stikkontakten og trekk ut støpselet).

Hvis tilkoblingskabelen er skadet må den skiftes ut med en spesialkabel som kan skaffes fra produsenten. Av sikkerhetsmessige årsaker må denne kun monteres av serviceavdelingen eller av en autorisert servicetekniker.

I land med områder hvor det kan finnes kakerlakker eller andre skadedyr, må man være spesielt oppmerksom på å holde apparatet og området rundt det rent til enhver tid. Skader som er påført av kakerlakker eller andre skadedyr vil ikke dekkes av garantien.

Hvis det oppstår en feil eller ved rengjøring må du være klar over at apparatet kun er fullstendig isolert fra strømforsyningen når:

- Det er slått av ved stikkontakten og støpselet er tatt ut, eller
- strømmettet er slått av, eller
- hovedsikringen er koblet fra, eller
- sikringen som kan skrus ut er fjernet (i land hvor dette gjelder).

Ikke gjør endringer i apparatet med mindre du er autorisert av produsenten til dette.

Aldri åpne kabinettet/huset rundt apparatet. Det kan være meget farlig å tukle med elektriske koblinger eller komponenter og mekaniske deler da det kan føre til driftsfeil eller gi elektrisk støt.

Mens apparatet er underlagt garantien skal reparasjoner kun utføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. Ellers vil garantien ugyldiggjøres.

Når du installerer produktet, må du sørge for at det er plass på toppen, til venstre, til høyre og på baksiden av produktet for å sikre skikkelig ventilasjon. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass mellom produktet og vasken, kan det skade vasken eller gjøre at det vokser mugg.

Påse at oppvaskmaskinens innstilling for vannhardhet er riktig for ditt område. (Se delen «Saltbeholder» på side 53.)

Gå til www.samsung.com/support for mer informasjon om materialer og reparasjoner.

Sikkerhetsinformasjon

Instruksjon om WEEE



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.


Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For mer informasjon om Samsungs miljøbevissthet og forpliktelser til produktreguleringer, f.eks. REACH, kan du besøke siden vår om bærekraft via www.samsung.com

Produktoversikt

Overblikk over oppvaskmaskinen

DW70H73****-modeller

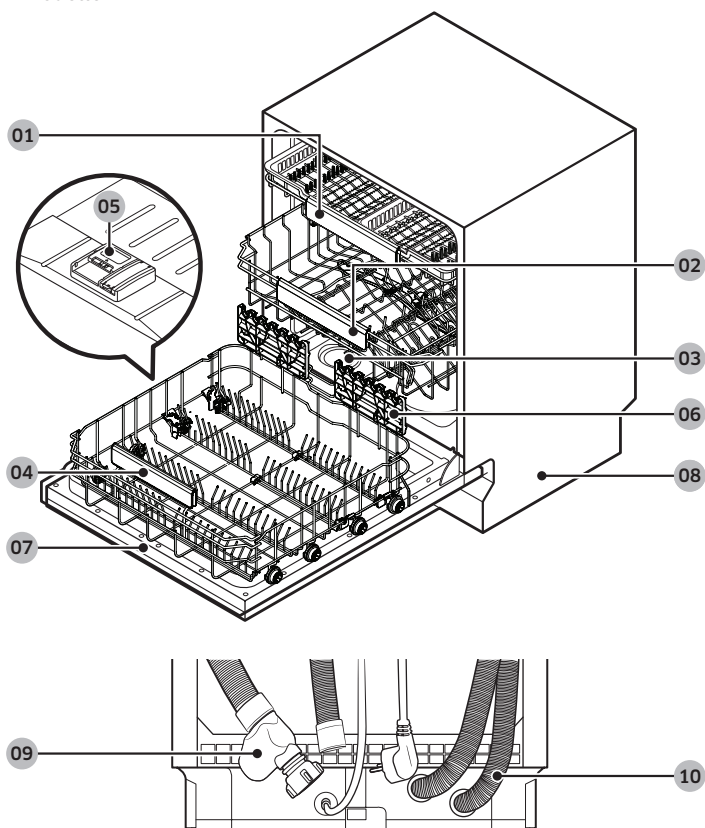

01 Bestikkskuff

02 Øvre skuff

03 Saltbeholder

04 Nedre skuff

05 Dispenser

06 Glasstøtte

07 Dør


08 Base

09 Vannslange

10 Avløpsslange

Produktoversikt

DW70H72****-modeller

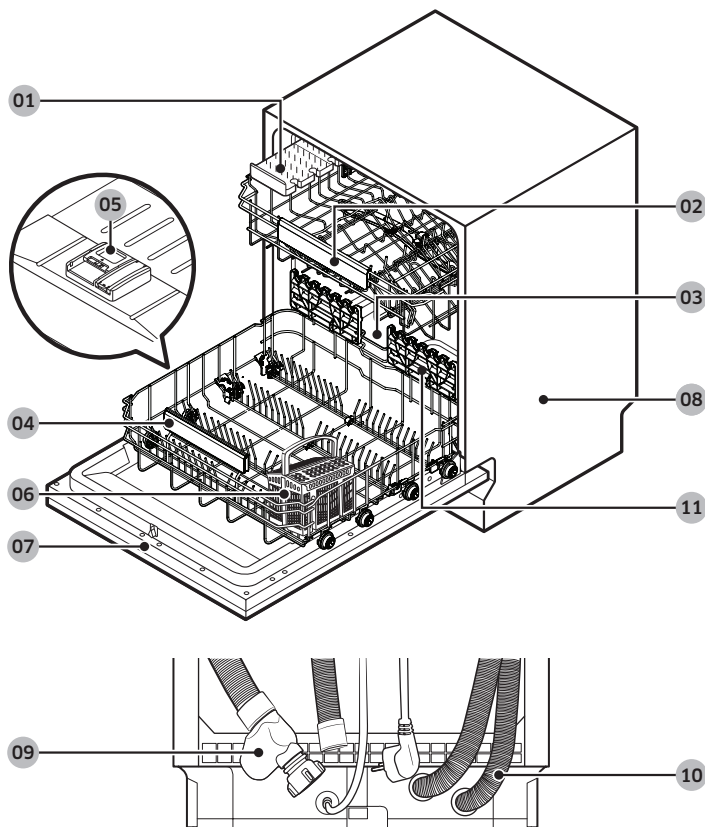

01 Knivstativ

02 Øvre skuff

03 Saltbeholder

04 Nedre skuff

05 Dispenser

06 Bestikkurv

07 Dør

08 Base

09 Vannslange

10 Avløpsslange

11 Glasstøtte

Klargjøre installasjonen

Installasjonspakke (inkludert)

Kontroller at alle delene som er oppført i dette avsnittet, følger med produktet. Delenes faktiske utseende kan avvike fra figurene.



FORSIKTIG


Emballasjen kan medføre fare for kvelning og skal derfor oppbevares utilgjengelig for barn.



MERK

Tallet innenfor parentes er det oppgitte antallet av varen.

Helintegreerte modeller (DW70H7***B**-modeller)



Toppbrakett (2)



Ø4 X 14 skrue (10)



Beskyttende
kondensmerke (1)



Plasthette (2)



Ø3,5 X 45 skrue (4)



Ø3,5 X 16 skrue (2)



Dørbrakett (2)



Støttefot (3)



Tilpassede platefester
(2 trefester)




Ø3,5 X 25 skrue (2)



Tilbakeslagsventil (bare
aktuelle modeller)

Klargjøre installasjonen

Helintegrerte modeller med skyvepanel (DW70H7***I*-modeller)



Toppbrakett (2)



Ø4 X14 skrue (14)



Beskyttende
kondensmerke (1)



Plasthette (2)



Tilpasset panelfeste (2)



Tilpasset panelfeste (2)



Ø3,5 X16 skrue (2)




Støttefot (3)



Tilbakeslagsventil (bare
aktuelle modeller)

Delvis integrerte modeller (DW70H7***S*-modeller)



Toppbrakett (2)



Ø4 X14 skrue (2)



Beskyttelsestape (1)



Plasthette (2)



Ø3,5 X 45 skrue (4)



Ø3,5 X16 skrue (2)



Støttefot (3)



Krok og løkkefeste (2)




Avstandstykke (6)



Tilbakeslagsventil (bare
aktuelle modeller)

Modeller bygd under utslagsvask (DW70H7***U*-modeller)



Toppbrakett (2)



Ø4 X 14 skrue (2)



Beskyttende
kondensmerke (1)




Plasthette (2)




Ø3,5 X 16 skrue (2)



Støttefot (3)



Sparkeplatebraketter (2)



Sparkeplate



Sparkeplatebolt (4)



Sparkeplatemutter (4)



Tilbakeslagsventil (bare
aktuelle modeller)

Klargjøre installasjonen

Nødvendige verktøy og deler (ikke medlevert)



Slangeklemme



Beskyttelsesbriller



Hansker




Lommelykt




Fastnøkkel (22 mm) til understell foran




Torx T15-skrutrekker



Phillips-skrutrekker




Flat skrutrekker



Tang



Avbitertang




Målebånd



Blyant




Nivå



Skjærekniv



Hullsag (80–100 mm)



Knipetang

Installasjonskrav

All kobling og boring skal utføres av en kvalifisert tekniker for å forhindre brann, elektrisk støt eller personlig skade.

Strømforsyning

Oppvaskmaskinen trenger en egen strømforsyning på 220–240 V~, 50 Hz.

ADVARSEL

- Du må ikke bruke en skjøteledning.
- Du må kun bruke støpselet som følger med oppvaskmaskinen.
- Etter installasjonen kontrollerer du at strømledningen ikke er bøyd eller skadet.

Jording

Du må jorde oppvaskmaskinen på permanent vis ved å koble den til et jordet metall- eller ledningssystem. Jordingslederen skal kobles til kretslederne og deretter kobles til jordingen eller ledningen på vaskemaskinen.

ADVARSEL

- Ikke koble jordledningen til et avløpsrør i plast, en gassledning eller et varmtvannsrør. Feilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.
- Ikke endre støpselet som følger med oppvaskmaskinen. Hvis støpselet ikke passer i uttaket, må du be en kvalifisert elektriker om å installere et skikkelig uttak.

Vannforsyning

- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,04 og 1,0 MPa.
- Vanntemperaturen skal være under 60 °C.
- En stoppekran / vanninntaksventil med en 3/4 tomme lang gjenge må monteres på vannforsyningen.

Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Slå av steng vanninntaksventilen umiddelbart når oppvaskmaskinen ikke er i bruk.
- Kontroller regelmessig at vannslangene ikke lekker.
- Forsegle vannkoblingene og skjøtene med Teflon-tape eller andre tetningsmidler for å stoppe en lekkasje.

Vannstopper

Vannstopperen er en elektrisk del som skal forhindre vannlekkasjer. Vannstopperen er koblet til vannforsyningsslangen og stopper vannstrømmen automatisk i tilfelle av skader på slangen.

FORSIKTIG

- Håndter vannstopperen forsiktig.
- Ikke bøy eller vri vannforsyningsslangen som er koblet til vannstopperen. Hvis vannstopperen har blitt skadet, skal du med en gang stenge vannkranene og dra ut støpselet. Ta deretter kontakt med Samsung kundeservice nær deg eller en kvalifisert tekniker.

Klargjøre installasjonen

Avløp

Hvis vaskemaskinen er koblet til et eget avløpssystem, kobler du avløpsslangen til et avløp som er mellom 300 mm og 700 mm over bakken. Hvis du kobler avløpsslangen til et avløpssystem som er mer enn 700 mm over bakken, kan det føre til at vannet i oppvaskmaskinen renner tilbake.

Gulvfeste

Av sikkerhetshensyn bør du installere oppvaskmaskinen på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrasjoner. Ikke installer maskinen på tepper eller golvbelegg. Teppet og golvbelegg bidrar til vibrasjoner og kan føre til at oppvaskmaskinen beveger litt på seg mens den er i bruk.



ADVARSEL

Oppvaskmaskinen må aldri installeres på en struktur med dårlig støtte.

- Sørg for at oppvaskmaskinen er i vater med de høydejusterbare føttene.
- Når oppvaskmaskinen står i vater, kontrollerer du at døren åpnes og lukkes på riktig vis.

Romtemperatur


Ikke installer oppvaskmaskinen på et sted som er utsatt for frost. Det vil alltid ligge litt vann i vannventilen, pumpen og slangen. Hvis dette vannet fryser, kan det føre til skader på oppvaskmaskinen og komponentene.

Installasjon

Trinnvis installasjon

Installasjonsprosedyren kan variere avhengig av modellen.

TRINN 1 Velge plasseringssted

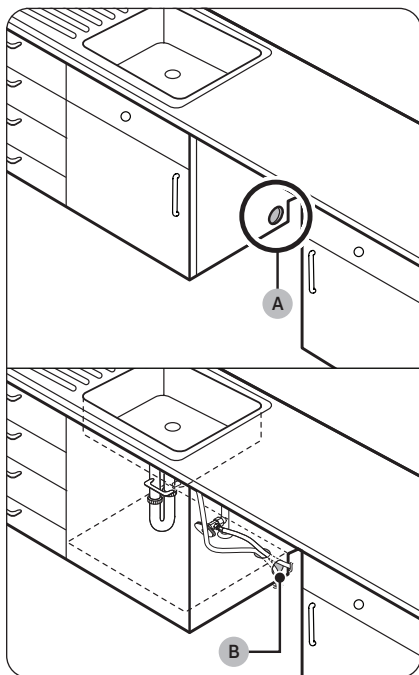

Velg et sted som oppfyller følgende krav:

- Plasseringen må ha et solid gulvunderlag som kan tåle vekten av oppvaskmaskinen.
- Plasseringen må være i nærheten av en vask med enkel tilgang til vannforsyningen, avløp og strømuttak.
- Plasseringen må være slik at du enkelt kan fylle oppvaskmaskinen med oppvask.
- Plasseringen må ha tilstrekkelig plass til at døren på oppvaskmaskinen enkelt kan åpnes og det må være tilstrekkelig rom mellom oppvaskmaskinen og kabinettssidene.
- Bakveggen må være fri for hindringer.

Plassering på et nytt sted

Hvis du vil plassere oppvaskmaskinen på et nytt sted, må du følge disse anvisningene før du installerer oppvaskmaskinen.


1. Skjær et hull i siden på kabinettet under vasken med en hullsag. (A).
2. Hvis sokkelen i vaskeskapet er hevet over kjøkkengulvet og er høyere enn tilkoblingene på oppvaskmaskinen, lager du et hull i sokkelen på innsiden av kabinettet og i kabinettssiden (B).

MERK

- Hvis du bytter ut en gammel oppvaskmaskin, må du kontrollere at de eksisterende koblingene er compatible med den nye oppvaskmaskinen. Hvis dette ikke er tilfelle, må du bytte koblingene.
- Du må muligens sage et hull på motsatt side av kabinettet alt etter hvor strøminntaket ligger.

Installasjon

Dimensjon på utkutt

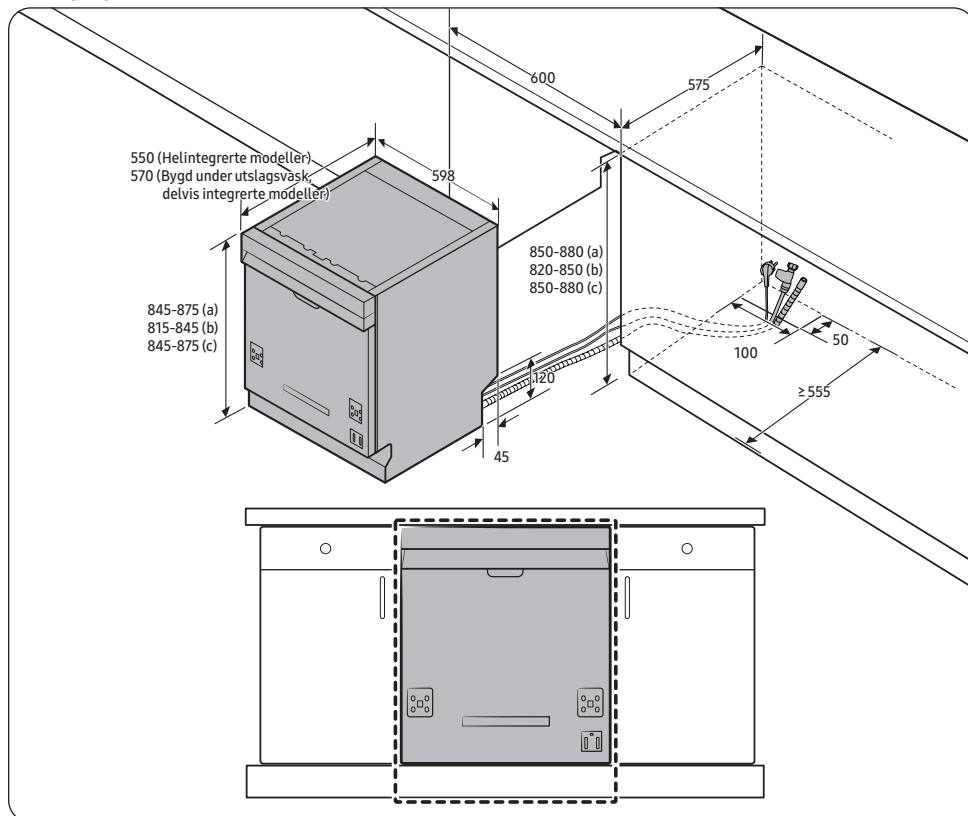

(enhet: mm)


(a) Frittstående modeller

(b) Bygd under utslagsvask, helintegrerte og delvis integrerte modeller

(c) Innebygd under utslagsvask, helintegrerte og delvis integrerte modeller med underfot

MERK

Sjekk om avstanden mellom gulvet og undersiden av benkeplaten er mer enn 850 mm. Hvis den er det, setter du inn støttefoten som følger med i installasjonspakken. Se neste avsnitt for mer informasjon. Hvis avstanden er mindre enn 850 mm, går du til TRINN 2.

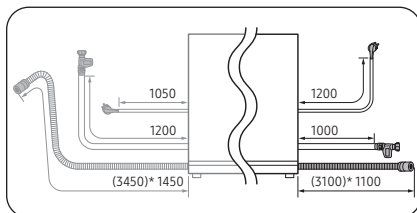


(*) verdier med utvidelsessett

MERK

Dimensjonene som er angitt i figuren, representerer de faktiske lengdene på strømledningen, vannslangen og avløpsslangen. Når du installerer produktet, må du vurdere hver lengde og velge installasjonssted deretter.

TRINN 2 Sett inn underfoten (gjelder ikke for frittstående modeller)

Hvis avstanden mellom gulvet og undersiden av benkeplaten er mer enn 850 mm, setter du inn støttefoten i hullet på bunnen av oppvaskmaskinen før du begynner installasjonen.

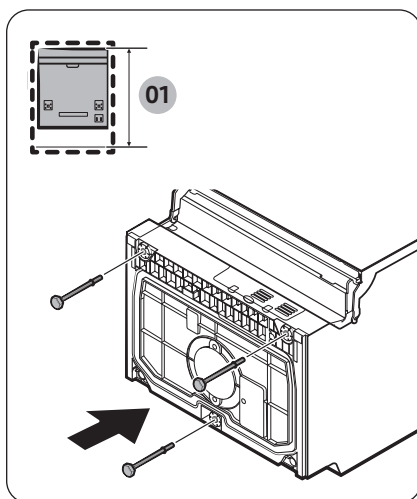

01 Minimum 850 mm

1. Legg oppvaskmaskinen på ryggen.

FORSIKTIG

Ikke plasser oppvaskmaskinen på siden. Vann kan renne ut.


2. Finn frem støttefoten i installasjonspakken og sett den inn i hullet på bunnen av oppvaskmaskinen som vist i figuren.

TRINN 3 Kontrollervanstrykket


- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,04 MPa og 1,0 MPa.
- Påse at vanntemperaturen ikke overstiger 60 °C. Hvis vannet er varmere, kan det føre til funksjonsfeil.
- Kontroller at vannforsyningsventilen er skrudd av før du kobler vannslangen til oppvaskmaskinen.

Installasjon


TRINN 4 Plasserslangene

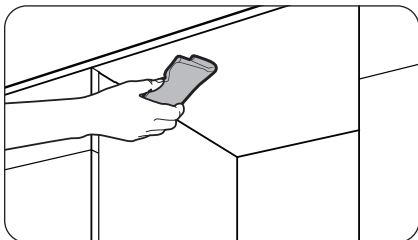

1. Rengjør undersiden av benkeplaten.

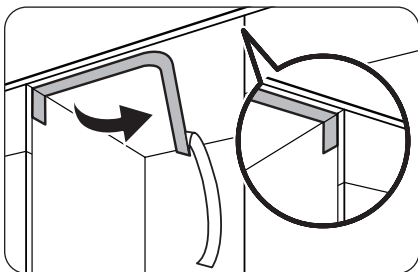

2. Plasser beskyttelsestapen som vist.

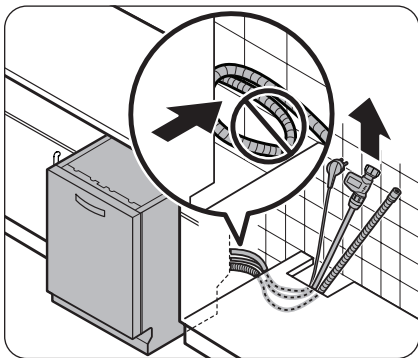

3. Trekk støpslet, vannslangen og avløpsslangen gjennom hullet mot vasken.




FORSIKTIG

- Vær forsiktig slik at du ikke bøyer eller bretter strømledningen eller slangene.
- Ikke fjern gråpapiret bak på oppvaskmaskinen. Dette papiret holder baksiden mot veggen ren.

TRINN 5 Installere det tilpassede panelet

For helintegrerte modeller (DW70H7***B*-modeller)

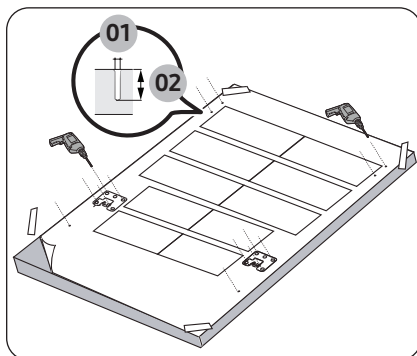

01 Ø2 mm


02 Maksimalt 8 mm

1. Plasser installasjonsmalen på baksiden av det tilpassede panelet og fest den midlertidig med gjennomiktig tape. Mer at baksiden av panelet skal festes til døren på oppvaskmaskinen.




FORSIKTIG


- Den øvre delen av det tilpassede panelet skal ligge på samme høyde som øvre del av installasjonsmalen.
 - Bruk et tilpasset panel som veier mellom 3 og 7 kg.
 - Tykkelsen på det tilpassede panelet er maksimum 20 mm.
2. Merk av de 14 punktene som vises på installasjonsmalen.
 3. Fjern installasjonsmalen og stram til **festene på panelet (A)** med 2 skruer (B, Ø3,5 X 25) som vist i figuren.

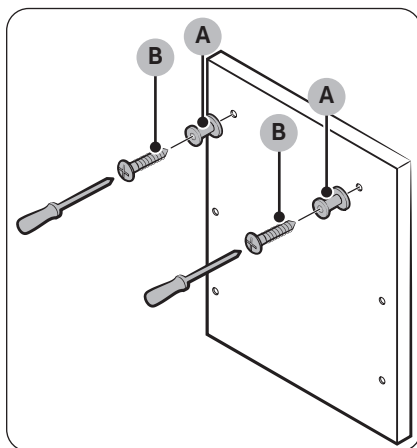

Installasjon

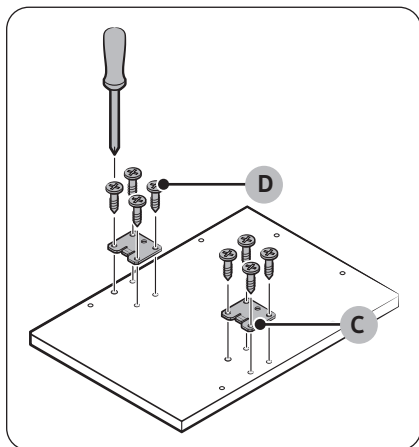

4. Stram til **dørbrakettene (C)** med 8 skruer (**D**, Ø4 X14) som vist i figuren.

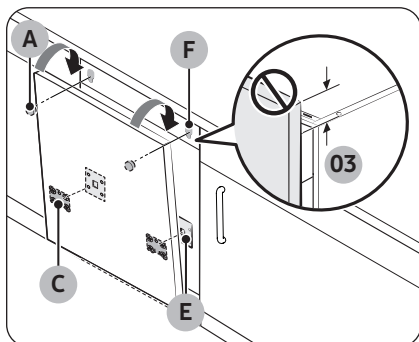


03 30 mm

5. Sett inn **dørbrakettene (C)** på det tilpassede panelet i **hullene (E)** på oppvaskmaskindøren for å feste det selvalgte panelet.
6. Hold det tilpassede panelet mens du fester det til døren. Plasser **panelfestene (A)** i **hullene (F)** som vist i figuren.
7. Skyv det tilpassede panelet nedover for å feste det.



FORSIKTIG

Ikke la det tilpassede panelet stikke ut mer enn 30 mm fra toppen av oppvaskmaskinen.

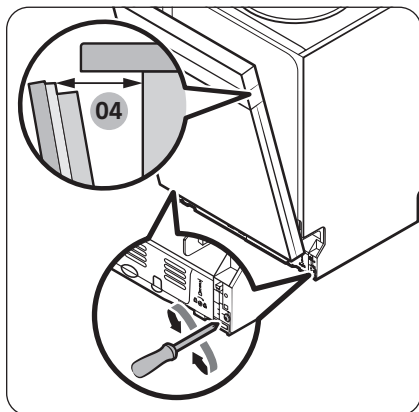


04 70-150 mm

8. Døren skal holde seg i posisjon, og skal ikke åpnes av seg selv.

⚠ FORSIKTIG


- Ikke juster fjærnivået mens døren er helt åpen.
- Hvis det tilpassede panelet veier mer enn 7 kilo, kan døren åpnes av seg selv.
- Tilpassede paneler som veier mer enn 7 kilo, anbefales ikke.

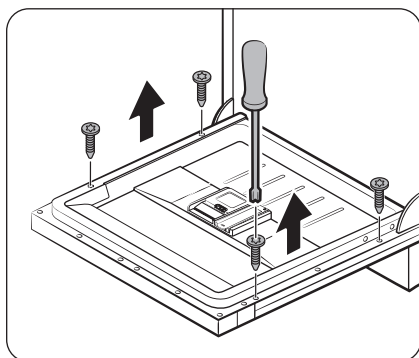

9. Åpne døren på oppvaskmaskinen og fjern de fire skruene.

⚠ FORSIKTIG


Vær forsiktig når du åpner døren. Hvis springfjæren ikke er korrekt stilt inn, kan døren kan åpne eller lukke seg uventet og føre til fysisk skade.

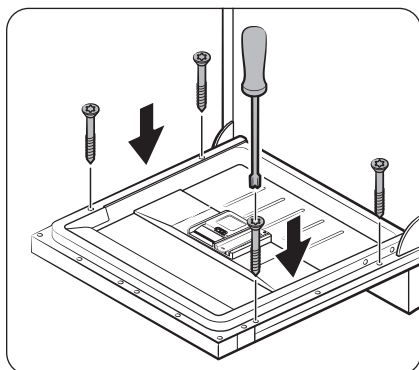

10. Fest det tilpassede panelet til døren ved hjelp av de 4 skruene (Ø3,5 X 45).

Installasjon


FOR delvis integrerte modeller (DW70H7***S*-modeller)

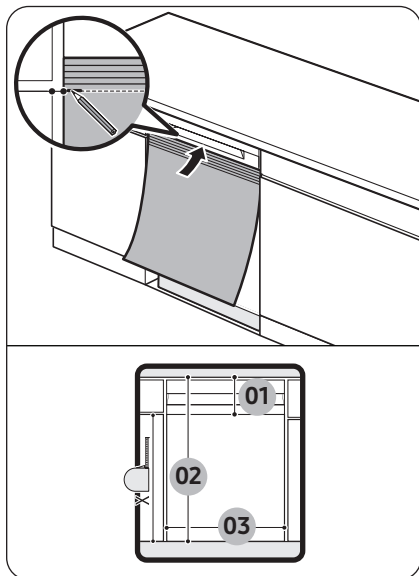

01 minimum 116 mm, maksimum 146 mm

02 maksimum 710 mm

03 589 mm

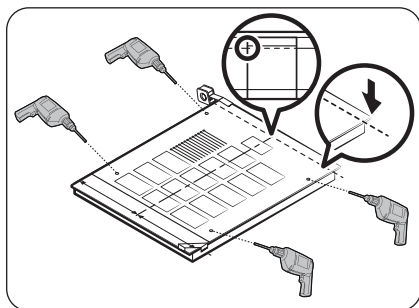

1. Plasser oppvaskmaskinen helt inn under benkeplaten.
2. Plasser øvre del av installasjonsmalen like under oppvaskmaskinens dørhåndtak.
3. Øverst på installasjonsmalen, markerer du punktet ved øvre kant på kabinettet.


4. Legg installasjonsmalen tilbake på panelet. Rett inn merkene på installasjonsmalen med den øvre kanten på det tilpassede panelet.
5. Bruk gjennomsiktig tape for å feste installasjonsmalen midlertidig til panelet.
6. Merk plasseringen til de fire skruehullene på det tilpassede panelet i henhold til installasjonsmalen.
7. Fjern installasjonsmalen.

MERK

Baksiden av det tilpassede panelet festes til døren på oppvaskmaskinen. Påse at høyden på det tilpassede panelet er maksimalt 595 mm.

FORSIKTIG

Bruk et tilpasset panel som veier mellom 3 og 6 kg.

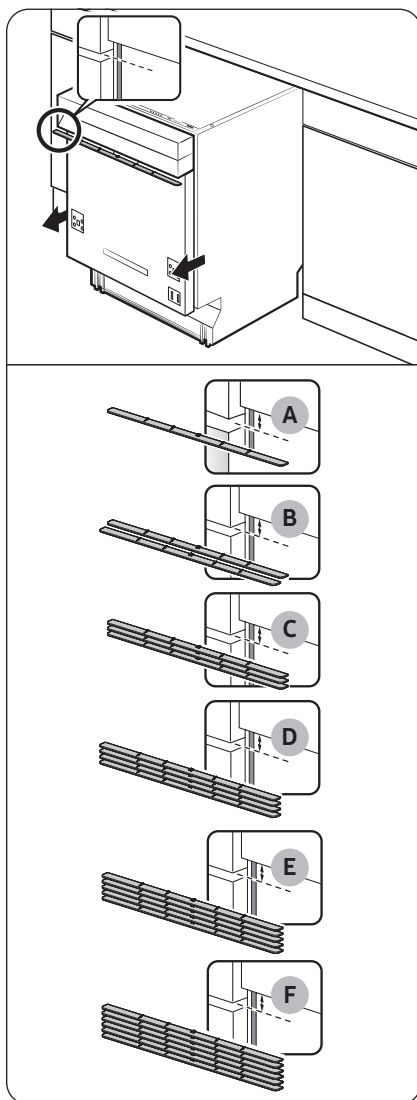


8. Trekk oppvaskmaskinen halvveis ut fra benkeplaten.
9. Monter ett eller flere avstandsstykker med en totalhøyde som fyller mellomrommet mellom kabinettet og kontrollpanelet.
 - Avstanden her er den samme som du målte i trinn 5 over.
 - Figurene og tabellen viser hvordan du plasserer avstandsstykkene og hvor mange du trenger.

A	5-9 mm	1 avstandsstykke
B	10-14 mm	2 avstandsstykker
C	15-19 mm	3 avstandsstykker
D	20-24 mm	4 avstandsstykker
E	25-29 mm	5 avstandsstykker
F	30-34 mm	6 avstandsstykker


⚠ FORSIKTIG

Samlet høyde på avstandsstykkene må ikke overgå den målte høydedifferansen. Hvis avstandsstykkene er høyere, kan det hende at panelet ikke passer.

Installasjon

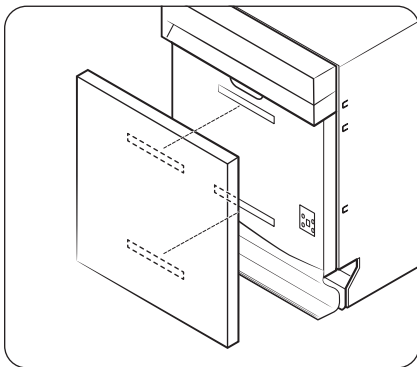

10. Fest de to delene til krok og løkkefestet på den ytre siden av døren og baksiden av det tilpassede paneles som vist i figuren.
11. Sett krok og løkkefestet sammen for å feste det tilpassede panelet.

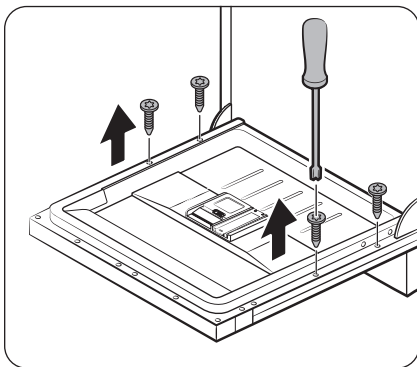


12. Åpne døren på oppvaskmaskinen og fjern de fire skruene.




FORSIKTIG

Vær forsiktig når du åpner døren. Hvis springfjæren ikke er korrekt stilt inn, kan døren kan åpne eller lukke seg uventet og føre til fysisk skade.

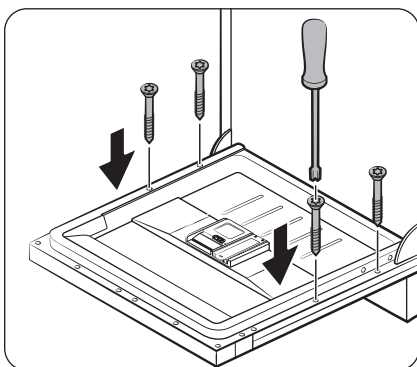

13. Fest det tilpassede panelet til døren ved hjelp av de 4 skruene (Ø4 X 43).

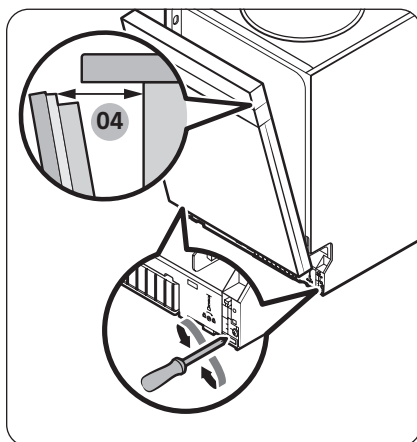

04 70-150 mm

14. Døren skal holde seg i posisjon, og skal ikke åpnes av seg selv.


⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke juster fjærnivået mens døren er helt åpen.
- Hvis det tilpassede panelet veier mer enn 6 kilo, kan døren åpnes av seg selv.
- Tilpassede paneler som veier mer enn 6 kilo, anbefales ikke.


Installasjon

For helintegrerte med skyvepanel (DW70H7***I*-modeller)

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et automatisk balanseringsystem i døren. Skyvehengselet gjør den ideelt egnet for installering uten sokkel eller over et lite skap. Høyden på det tilpassede panelet (A) kan justeres fra 670 til 800 mm avhengig av installeringsstedet. Vekten på det tilpassede panelet får ikke overstige 10 kg. Se tabellen for høyden (C) i forhold til skaphøyden (B), og fastslå ut fra dette hvor høyt det tilpassede panelet må være.

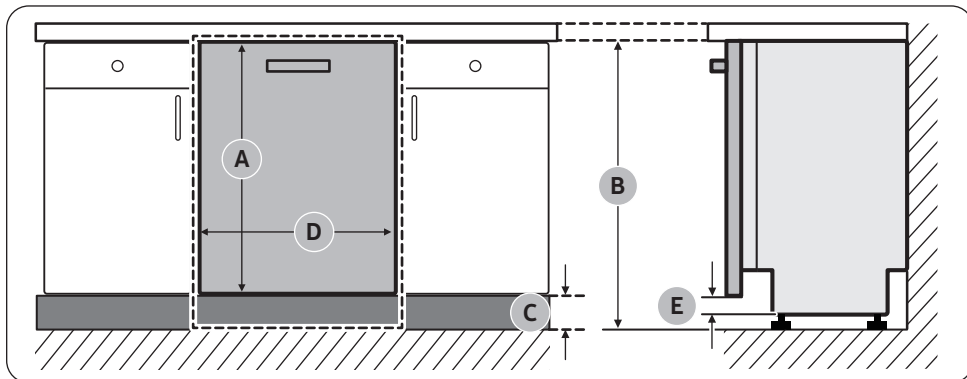

A	B	C	D	E
670-800 mm	820 mm	20-150 mm	589 mm	Minimum 20 mm
	850 mm	50-180 mm		
	880 mm	80-210 mm		

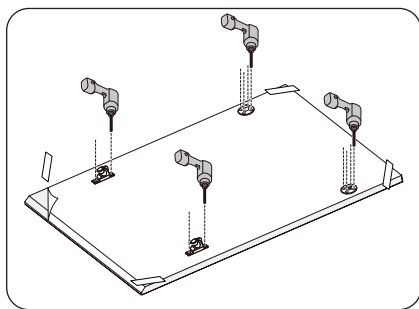


1. Plasser installasjonsmalen på baksiden av det tilpassede panelet og fest den midlertidig med gjennomiktig tape. Mer at baksiden av panelet skal festes til døren på oppvaskmaskinen.
2. Merk av de fire punktene som vises på installasjonsmalen.

MERK


Høyden på det selvvalgte panelet kan være mellom minimum 670 mm til maksimalt 800 mm avhengig av installasjonsmiljøet.

FORSIKTIG

Vekten på det tilpassede panelet får ikke overstige 10 kg.

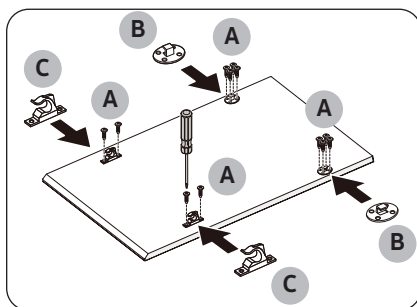

3. Ta av installasjonsmalen og stram til **festene på det tilpassede panelet (B), (C)** med **12 skruer (A)** som vist i figuren.

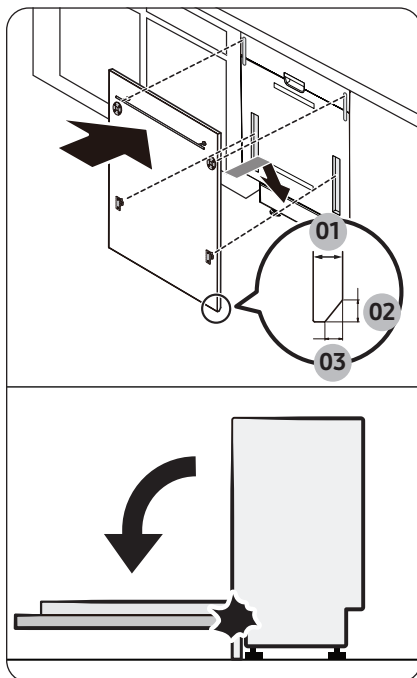

4. Hold i det tilpassede panelet mens du fester det til døren. Plasser panelfestene i de respektive hullene i døren.



FORSIKTIG

Bruk et selvvalgt panel på 4–10 kg. Påse at gulvlisten ikke hindrer døren på oppvaskmaskinen i å kunne åpnes og lukkes helt.


01 Maksimalt 20 mm

02 15 mm

03 12 mm

Installasjon

TRINN 6 Sett oppvaskmaskinen i vater

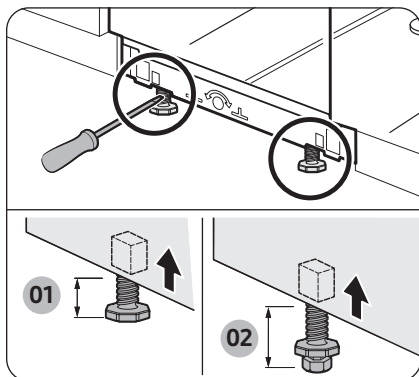


01 0–30 mm (uten underfot)


02 0–60 mm (med underfot)

Du kan justere høyden på oppvaskmaskinen for å sette den i vater. Merk at vaskemaskinen kun er plassert halvveis inn når du gjør dette.

1. Bruk vateret for å kontrollere at oppvaskmaskinen står rett.
2. Du justerer høyden foran ved hjelp av flat (-) skrutrekker.
 - Du reduserer høyden ved å skru støtten mot klokken.
 - Du øker høyden ved å skru støtten med klokken.

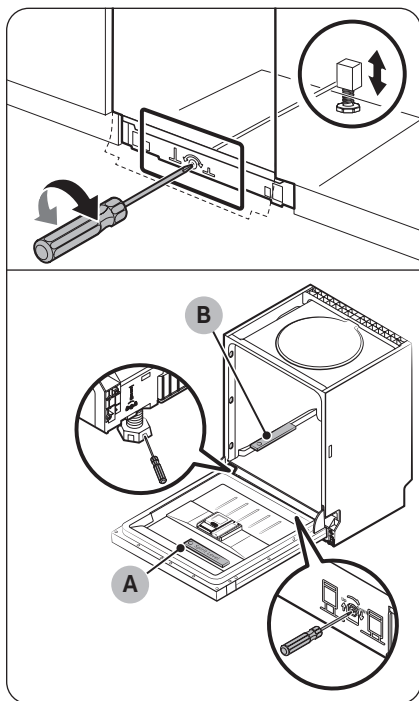


3. Høyden bak justeres ved hjelp av en Philips-skrutrekker (+) nederst på midten av oppvaskmaskinen.
 - Du reduserer høyden ved å skru med klokken.
 - Du øker høyden ved å skru mot klokken.
 - Plasser et vate på **døren (A for kontroll av side-til-side-nivå)** og **hylleskinnen (B for kontroll av front-til-bak-nivå)** inne i karet som vist for å kontrollere at oppvaskmaskinen står i vater.

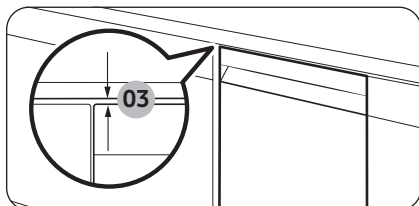

03 Minimum 5 mm

4. La det være et mellomrom på minst 5 mm mellom oppvaskmaskinen og benkeplaten.

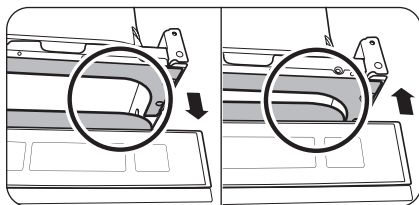


5. Når oppvaskmaskinen står i vater, kontrollerer du at døren åpnes og lukkes på riktig vis.


TRINN 7 Sikre oppvaskmaskinen

Du kan bruke brakettene for å feste oppvaskmaskinen til benkeplaten. Du kan også bore hull i kabinettsidene for å feste oppvaskmaskinen.

Til benkeplaten ved hjelp av brakettene

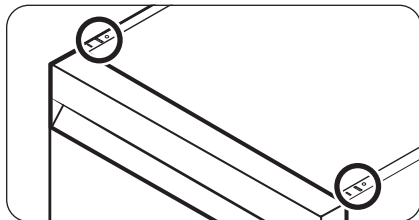


1. Plasser brakettene som følger med i hullene foran øverst på oppvaskmaskinen som vist.

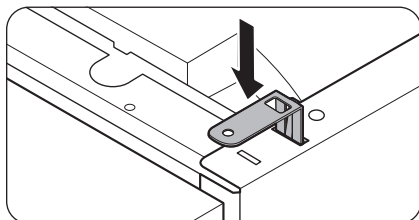

2. Skyv oppvaskmaskinen tilbake under benkeplaten.

Installasjon

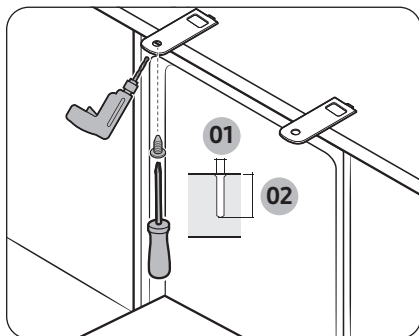

01 Ø2 mm

02 Maksimalt 8 mm


3. Stram til begge skruene (Ø4 x 14) for å feste brakettene.

MERK


Du vil se at du har skruet til overs når du har festet oppvaskmaskinen til benkeplaten. Disse skruene kan du kaste, eller bruke dem til å feste oppvaskmaskinen til kabinettssidene om du ønsker det.

4. Koble til vannslagen, men ikke åpne vannkranen før installasjonen er ferdig.


Til sidene

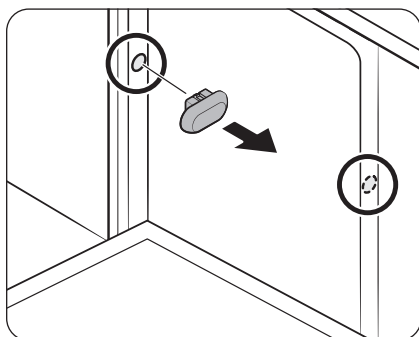

1. Fjern plasthettene.

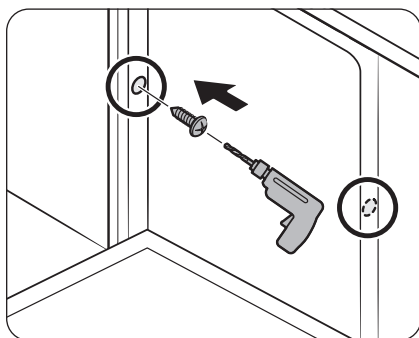

2. Stram de 2 skruene (Ø3,5 X 16) på de 2 stedene (merket på illustrasjonen).

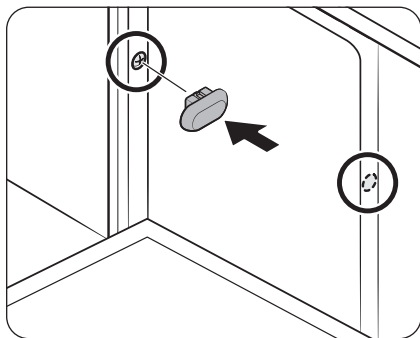


3. Sett inn de medfølgende plasthettene på de 2 stedene hvor skruene strammes.

FORSIKTIG

Hvis plasthettene ikke er montert, kan det lekke vann og føre til brann eller elektrisk støt.

4. Koble til vannslagen, men ikke åpne vannkranen før installasjonen er ferdig.

TRINN 8 Koble til avløpsslangen

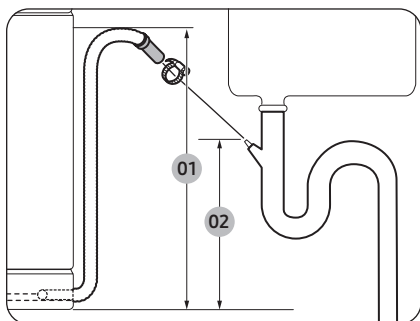

01 Maks. 700 mm

02 Min. 300 mm

1. Koble avløpsslangen til avløpet.

FORSIKTIG

- Påse at avløpet installeres skikkelig slik at ikke avløpsslangen løsner fra avløpet under tømningen.
- Avløpsslangen, vannslagen og strømkabelen er ikke være brettet eller bøyd.

TRINN 9 Siste sjekk

1. Fjern skumgummi, papiremballasje og unødvendige deler fra oppvaskmaskinen.
2. Skru på strømbryteren.
3. Åpne vannforsyningsventilen for å tilføre vann til oppvaskmaskinen.
4. Koble til oppvaskmaskinen og skru den på. Velg og kjør deretter Ekspress ►►-programmet.
5. Kontroller at oppvaskmaskinen går som normalt og se etter vannlekkasjer mens oppvaskmaskinen er i gang. Husk å se etter vannlekkasjer på begge sider av vannslagen og avløpsslangen.

Installasjon


Fullføre installasjonen

Montering av gulvlist

Fest gulvlisten som vist i henhold til modell eller installasjonsforhold.

MERK


I henhold til **høyden på det tilpassede panelet (a)** må du la det være et **mellomrom (b)** mellom det tilpassede panelet og gulvlisten.

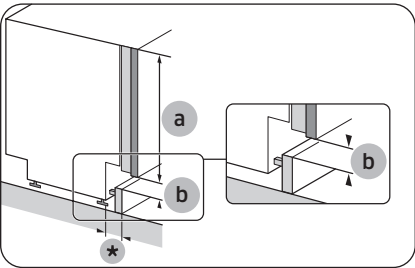

*: maksimalt 60 mm

Helintegreerte modeller	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(enhet: mm)

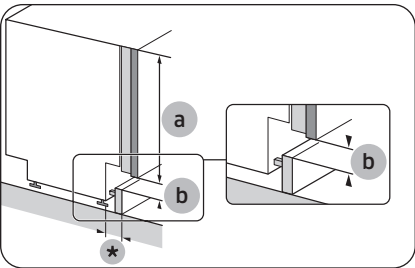

*: maksimalt 60 mm

Helintegreerte modeller med skyvedørspanel	
a	b
670–800	≥ 5

(enhet: mm)

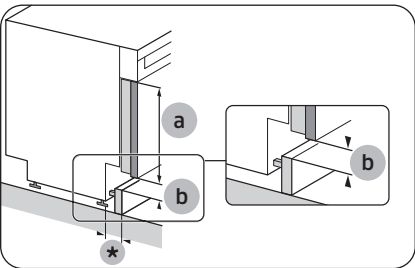


*: maksimalt 60 mm


Delvis integreerte modeller	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23

(enhet: mm)


Tilpasset gulvlist

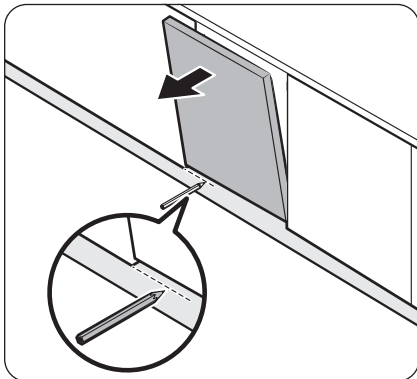

1. Plasser gulvlisten på gulvet foran oppvaskmaskinen.
2. Åpne døren på oppvaskmaskinen og merk en grunnlinje på gulvlisten der hvor døren berører listen.

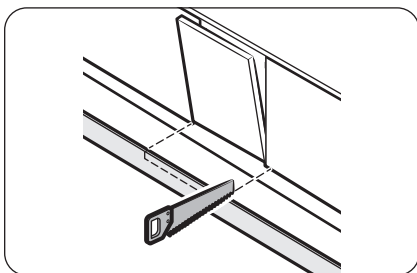


3. Følg denne grunnlinjen og sag riktig størrelse på gulvlisten.

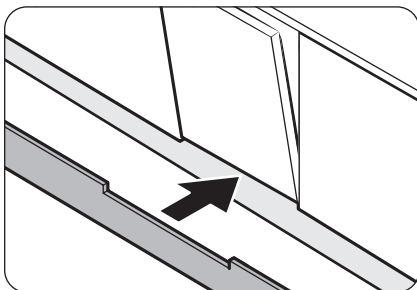


4. Plasser listen på gulvet foran oppvaskmaskinen. Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å bruke døren på oppvaskmaskinen.

Installasjon

Forhåndsskåret gulvlist (gjelder kun DW70H7***U*-modeller)

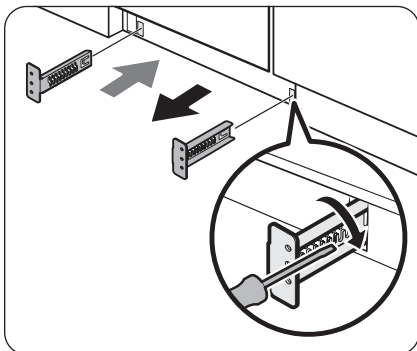

1. Plasser brakettene som følger med nederst på oppvaskmaskinen. Sett dem i riktig stilling.
 - Figuren til venstre viser hvordan du fester dem i riktig rekkefølge og hvordan de skal plasseres.

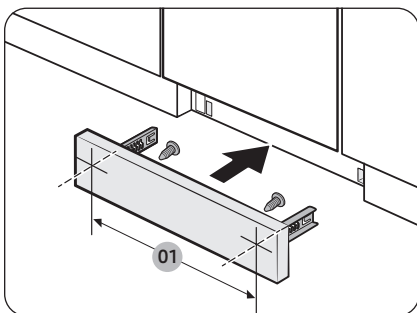


01 545,4 mm

2. Før den ferdigkuttete gulvlisten inn i brakettene først og stram deretter skruene til panelet. Sammenlign med figuren til venstre for å kontrollere at du har satt brakettene på riktig sted.



FORSIKTIG


Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å åpne eller lukke døren på oppvaskmaskinen.

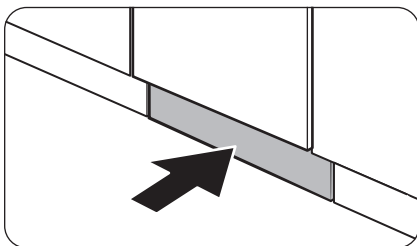


3. Skyv gulvlisten med brakettene inn under oppvaskmaskinen som vist på figuren.

Montering av sideplate (gjelder kun enkelte DW70H7***U*-modeller)

Følg disse instruksjonene hvis du vil installere en sparkeplate.

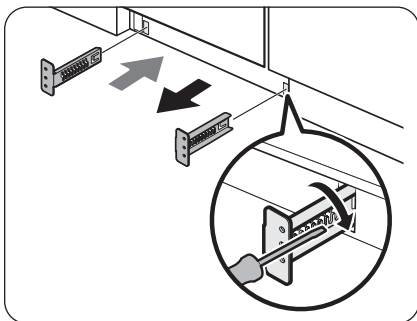


1. Plasser brakettene som følger med nederst på oppvaskmaskinen. Sett dem i riktig stilling.
 - Figuren til venstre viser hvordan du fester dem i riktig rekkefølge og hvordan de skal plasseres.

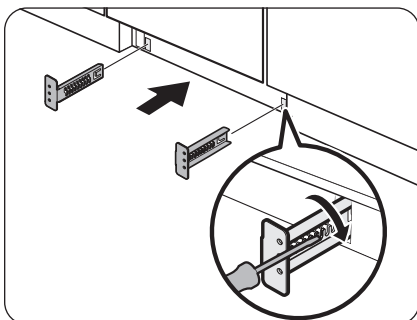

2. Sett sparkeplaten inn i brakettene først og stram deretter de 4 boltene og mutterne for å feste sparkeplaten.

MERK

Hvis oppvaskmaskinen er hevet ved hjelp av støttene, flytter du sparkeplaten ned slik at den passer i bunnen.

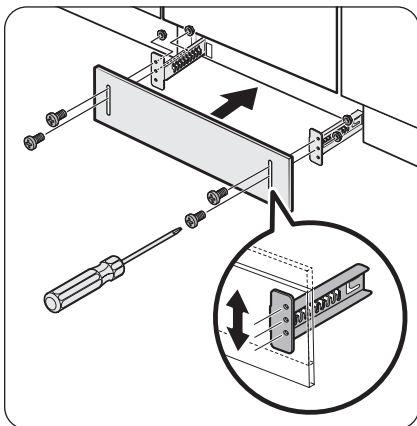

3. Skyv sparkeplaten med brakettene inn under oppvaskmaskinen som vist.

FORSIKTIG

Pass på at sparkeplaten ikke forhindrer at du kan åpne eller lukke døren til oppvaskmaskinen.

SmartThings

Wi-Fi-tilkobling

På smarttelefonen går du til Innstillinger og kobler til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt.

Last ned

På et appmarked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), finner du SmartThings-appen med søkebegrepet «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten.

Logge på

Først må du logge på SmartThings med Samsung-kontoen din. For å opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene i appen. Du behøver ikke en separat app for å opprette kontoen.

MERK

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-telefonbruker logges automatisk inn.

Wi-Fi av

For å slå av Wi-Fi manuelt, trykker du på og holder **Rens** og **Smart Control** i 3 sekunder samtidig.

Registrere enheten på SmartThings

1. Kontroller at smarttelefonen er koblet til et trådløst nettverk.
2. Velg å kjøre **SmartThings** på telefonen.
3. Når du får meldingen «**A new device is found. (En ny enhet er funnet.)**», velger du **Add (Legg til)**.
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du **+** og velger oppvaskmaskinen din fra en liste over tilgjengelige enheter. Hvis du ikke finner oppvaskmaskinen din på listen, velger du **Device Type (Enhetsstype) > Specific Device Model (Spesifikk enhetsmodell)**, og deretter legger du til oppvaskmaskinen din manuelt.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen for oppvaskmaskinen.
6. Når prosessen er fullført, vises oppvaskmaskinen i listen over enheter på SmartThings-appen.
7. iPhone brukere må skanne QR-koden eller legge inn serienummeret som er angitt under QR-koden for å få tilgang til SmartThings-appen.

Oppvaskmaskin-app

Integrert kontroll: Du kan overvåke og kontrollere oppvaskmaskin din både hjemme og på farten.

- Velg oppvaskmaskin-ikonet på SmartThings. Oppvaskmaskinsiden vises.
- Sjekk driftsstatusen eller varslene som er knyttet til oppvaskmaskinen, og endre alternativer eller innstillinger om nødvendig.

MERK

- Denne enheten er bare utformet for husholdningsbruk (Klasse B), og kan brukes i alle boligområder.
- Denne enheten kan forårsake trådløs interferens og hverken produsenten eller installatøren av denne enheten kan tilby sikkerhetstiltak av noe slag.
- Anbefalte krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nylig utviklede Wi-Fi-protokoller eller ikke godkjente Wi-Fi-protokoller støttes ikke.
- Mottaksfølsomheten til et trådløst nettverk kan påvirkes av omkringliggende trådløse miljøer.
- Hvis Internett-leverandøren din har registrert MAC-adressen på PC-en eller modemmodulen din til permanent bruk, kan du ikke koble Samsung- oppvaskmaskinen din til Internett. Hvis dette skjer kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din.
- Internett-brannmuren kan avbryte Internetttilkoblingen. Hvis dette skjer kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din.
- Hvis Internettavbrudd vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene til Internett-leverandøren, kan du ta kontakt med en lokal Samsung-forhandler eller et servicesenter.
- For installasjon av kablet eller trådløs ruter, kan du se brukerveiledningen for ruter du bruker.
- Samsung-oppvaskmaskin støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.
- Samsung-oppvaskmaskin støtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), protokollene for myke tilgangspunkter. (IEEE802.11n anbefales ikke)
- En kablet/trådløs ruter som ikke er godkjent, kan kanskje ikke kobles til Samsung-oppvaskmaskinen.
- Appen SmartThings er tilgjengelig på Android- og iOS-enheter. Appen er optimalisert for Samsung-telefoner.
- Det kan hende at enkelte app-funksjoner fungerer annerledes på tredjepartsenheter.
- Appen kan endres uten forvarsel for forbedret ytelse.
- I tillegg kan ytterligere oppdateringer på appen eller funksjonen i appen stoppe på grunn av brukervennlighet og sikkerhetsgrunner, selv om oppdateringer støttes på operativsystemet ditt.
- Enheten din benytter ikke-harmonisert frekvens og er ment til bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes i EU uten restriksjoner innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
- Du kan enkelt installere SmartThings-appen eller bruke produktet med telefonen ved å skanne QR-koden på den festede etiketten.
- Samsung Electronics erklærer herved at radioutstyrstypeapparatet er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Hele EØF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til **Støtte > Søk i produktstøtte**, og angi modellens navn.

- Det totale strømforbruket ved standby er 2,0 W der alle nettverksporter er i «on»-tilstand.
 - Data bestemt i samsvar med standard EN 50564 og forordning (EC) Nr. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Overføringseffekt (maks.)
2412 MHz–2472 MHz	20 dBm

SmartThings funksjoner

Kategori	Funksjon	Beskrivelse
Overvåkning	Vaskestatus	Du kan kontrollere den aktive syklusen og dens alternativer samt den gjenstående programtiden.
	Smart Control	Smart Control-statusen vises for oppvaskmaskin.
	Energiovervåking	Bruk denne for å overvåke statusen til energiforbruket.
Kontroll	Start/Pause/Avbryt	Velg et program og nødvendige alternativer og velg deretter Start/Pause/Avbryt for å starte en funksjon eller å stoppe den midlertidig eller avbryte den funksjonen som er i gang.
	Min favoritt	Legg til hyppig brukte programmer og alternativer til Min favoritt for senere bruk.
	Utsatt start	Angi Utsatt start for å starte programmet ved en planlagt tid (opptil 24 timer).
Varsel	Program fullført	Varsler deg når det nåværende programmet er fullført.
	Vaskemiddel	Varsler deg hvis oppvaskmaskinen går tom for glansmiddel.

WSN

1. Slik får du tilgang: trykk og hold inne **Start** ▷ i AP-modus. (For å gå til AP-modus, trykk og hold inne **Smart Control** ⏏ i 3 sekunder.)
2. Skjermformat
 - Etter at du har mottatt WSN-data fra WiFi-modulen vises «-» + første 2 sifre, og de neste 3 sifrene vises hver gang **Start** ▷ -knappen er trykket.
 - Det høres et pip når **Start** ▷ -knappen blir trykket for å se sifre.
 - Skjermeksempel: «-» for startskjermbildet
eks) WSN: "01234567897835»

12:01 - 12:34 - 15:57 - 18:27 - 18:35

Før du starter

Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen

ADVARSEL

Vask bare gjenstander som glass, porselen og bestikk, og som produsenten har erklært egnet for vask i oppvaskmaskin. Aluminium (for eksempel fettfiltre) må ikke vaskes. Oppvaskmaskinen kan skade aluminiumen eller i ekstreme tilfeller føre til en alvorlig kjemisk reaksjon.

Ikke vask følgende gjenstander i oppvaskmaskinen:

- kobber, messing, tinn, elfenben og aluminium eller gjenstander med lim,
- plast som ikke tåler varme,
- håndlagde gjenstander, antikke gjenstander, dyre vaser og glasspynt,
- keramikk eller keramiske artikler,
- Servise av tre eller sølv eller gjenstander som inneholder deler av tre eller sølv
- Fint glass eller glass som inneholder blykrystall. Glass kan bli uklare når de vaskes ofte.

FORSIKTIG

- Ikke vask gjenstander som er dekket av aske, sand, voks, smørefett eller maling. Disse materialene vil skade oppvaskmaskinen. Aske løser seg ikke opp og vil spre seg i hele maskinen.
- Fjern matrester som bein, fruktfrø osv. og avfall som tannpikere, papirservietter osv. fra tallerkenene. Matrester og avfall kan lage lyd, føre til funksjonsfeil i oppvaskmaskinen og skade serviset og oppvaskmaskinen.

MERK

Sølvttøy som har vært i kontakt med matvarer som inneholder svovel, kan bli misfarget. Mat som inneholder svovel, inkluderer eggeplommer, løk, majones, sennep, fisk, fiskelake og marinader.

Grunnleggende bruk av skuffene

MERK

Avhengig av modellene kan det faktiske utseendet på skuffene og lastemetoden avvike fra figurene.


Plassering av oppvask i den nedre skuffen

Vi anbefaler at du plasserer store gjenstander som er vanskelige å rengjøre, (slik som kjeler, panner, lokk, serveringsservice og boller) i den nedre stativskuffen.


Det er best å plassere serveringsservice og lokk på siden av stativskuffene for å unngå at de blokkerer roteringen av den dysen. Kjeler, serveringsskåler osv. må alltid plasseres opp-ned.

Dype kjeler må stå i vinkel slik at vannet renner ut.

Den nedre skuffen har føringstenger som kan foldes ned for å gjøre plass til større gryter og panner.

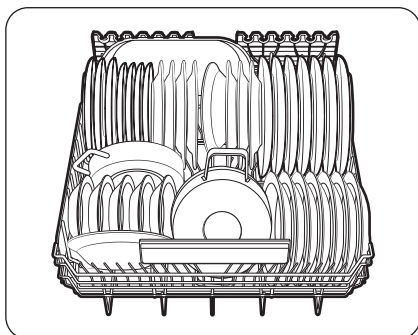

DW70H73***-modeller

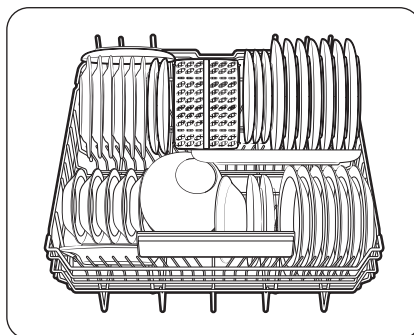

DW70H72***-modeller

MERK


Lange gjenstander, serveringsbestikk, salatbestikk og store kniver bør plasseres på hyllen så de ikke hindrer roteringen til dysene.

Før du starter


Bruken tindene

Fold tindene opp eller ned avhengig av hva du laster.

Fold dem ned for bedre stabling av gryter og panner, og fold dem opp for å laste inn ting som tallerkener.

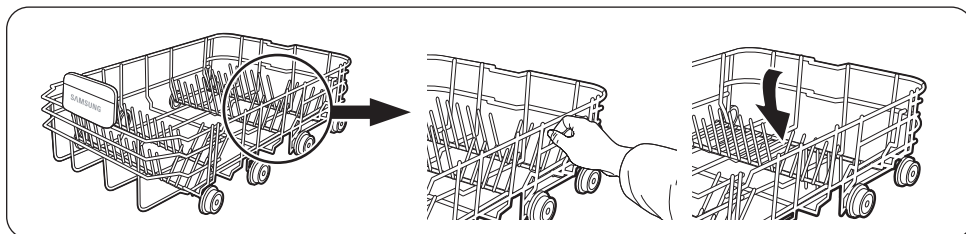


Bruk av støtte til glass

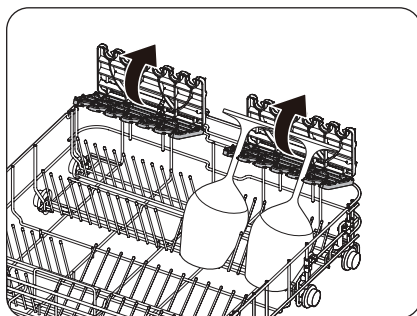


Glasstøtten er spesielt beregnet på vinglass. Heng vinglassene på tappene i glasstøtten. Vipp glasstøtten opp igjen når den ikke er i bruk.

Plassering av oppvask i den øvre skuffen

Den øvre skuffen er utformet for å holde mer delikate og lette gjenstander som glass, kaffe- og tekopper og skåler i tillegg til tallerkener, små boller og grunne panner (så lenge de ikke er for skitne). Plasser servise og kokekar på en slik måte at de ikke beveger seg når det blir sprayet vann på dem. Plasser alltid glass, kopper og skåler opp-ned.

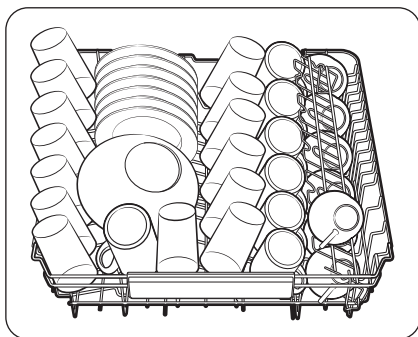


DW70H73****-modeller

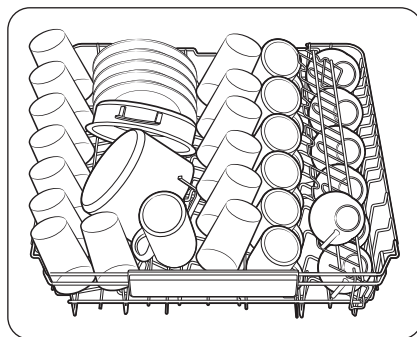

DW70H72****-modeller


Før du starter

Bruke tindene som kan foldes ned

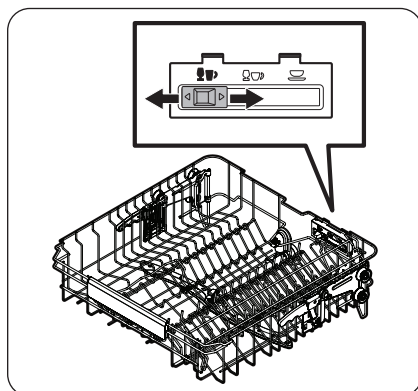

Øvre skuff

Du kan sette inn service inn i midthyllen på forskjellige måter ved å flytte føringstennene. Hvis innføringsknappen står til venstre kan du sette inn standard vinglass. Hvis innføringsknappen står midt på kan du sette inn kortere vin- eller cognac-glass. Hvis innføringsknappen står til høyre kan du sette inn boller og tallerkener.

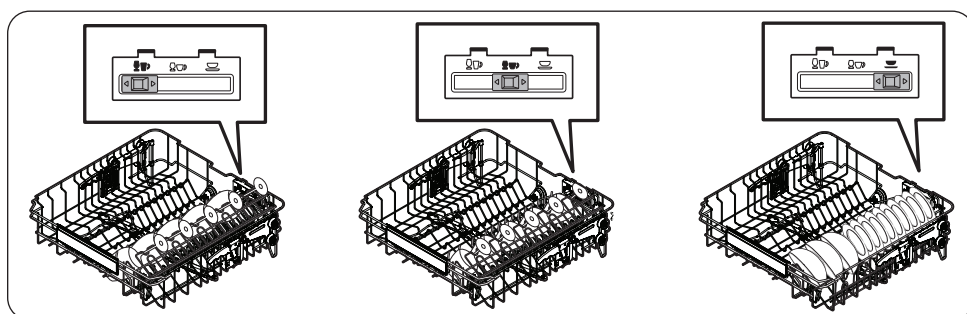


Justere høyden til den øvre skuffen

Høyden på den øvre skuffen, kan justeres slik at det blir plass til større tallerkener i den nedre skuffen. Den nederste skuffen kan romme tallerkener på opptil 30 cm i diameter, avhengig av hvilken høyde som velges for den øvre skuffen, og den øvre skuffen vil kunne romme tallerkener som er opp til 18 cm (med bestikkskuff) eller 25 cm (uten bestikkskuff) diameter.

⚠ FORSIKTIG

- Trekk ut det øvre stativet helt og juster høyden før du legger i oppvasken. Hvis stativet justeres etter at serviset er satt inn kan oppvasken bli skadet.
- Sørg for å holde begge håndtakene når du justerer, ellers kan det være at døren til oppvaskmaskinen ikke vil lukkes ordentlig.

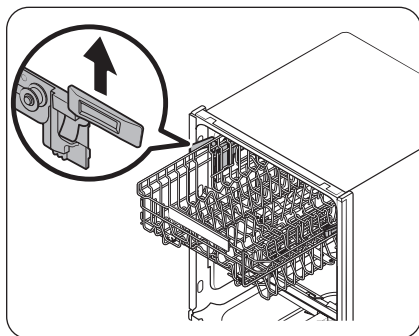


- For å heve den øvre skuffen, trekker du den oppover. Det justerbare håndtaket vil låse seg og den øvre skuffen vil bli hevet.
- For å senke den øvre skuffen, holder du begge de justerbare håndtakene på venstre og høyre side av den øvre skuffen, og trykker de ned samtidig.

Fjerning av den øvre skuffen

⚠ FORSIKTIG


- Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten den øvre skuffen. Ellers kan det oppstå støy, og oppvaskmaskinen vil ikke fungere som den skal.
- Fordi det er mulig å fjerne den øvre skuffen, må den settes inn på riktig måte for å sikre at oppvaskmaskinen fungerer som den skal.

Trekk den øvre skuffen helt ut, og løft den forsiktig for å fjerne den. Se de følgende figurene.

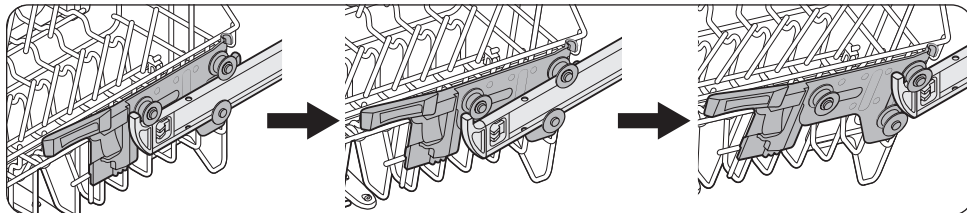

Før du starter

Lasting av bestikkstativet (gjelder kun DW70H73****-modeller)

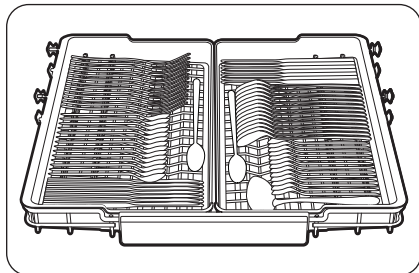


Bestikkskuffen er best egnet for spisebestikk, kjøkkenredskaper og serveringsbestikk. Bruk bestikkskuffen til å organisere spisebestikk eller kjøkkenredskaper.

MERK

Bestikkskuffen kan fjernes hvis det er behov for mer plass til store gjenstander i den øvre skuffen.

Fjerne bestikkskuffen

Du kan lett ta ut service fra et uttakbart brett i den øvre hyllen. Du kan også ta ut venstre eller høyre brett for å legge inn relativt store kjøkkenredskap. Begge brettene kan tas ut.

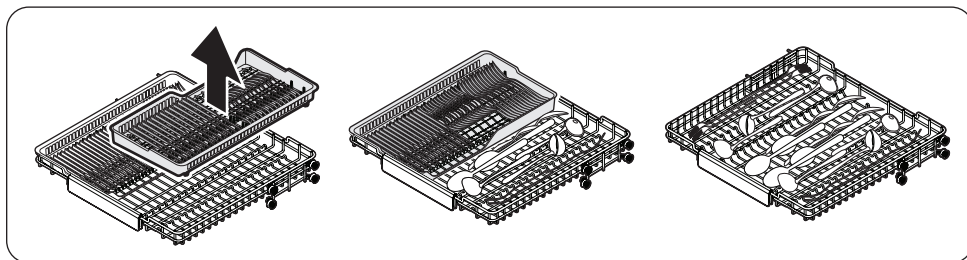

Beholder for oppvaskmiddel

Alle syklusene til oppvaskmaskinen krever vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Ha i oppvaskmiddel som anbefalt for valgt syklus for å sikre best mulig ytelse.


⚠ ADVARSEL

- Ikke ha oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner i munnen. Unngå å puste inn oppvaskmiddelet. Oppvaskmidler inneholder irriterende og etsende kjemikalier som kan fremkalle luftveisproblemer. Hvis du har konsumert oppvaskmiddel eller inhalert oppvaskmiddel, kontakt lege umiddelbart.
- Hold oppvaskmaskinmidler utenfor barns rekkevidde.

⚠ FORSIKTIG

- Bruk kun oppvaskmiddel for oppvaskmaskin. Andre typer oppvaskmidler produserer mye skum, noe som kan svekke oppvaskmaskinens ytelse eller forårsake funksjonsfeil.
- Oppvaskmaskinen kan ikke vaske ordentlig hvis det ikke er nok vaskemiddel. For normalt skitne gjenstander anbefaler vi 20-25 gram, dette kan imidlertid variere avhengig av produsenten av vaskemiddelet, så følg produsentens anbefalinger.

Fyll på oppvaskmiddel

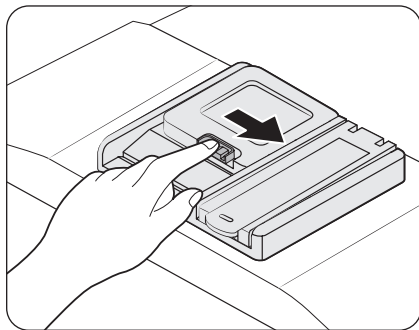


1. Åpne lokket på oppvaskmiddeldispenseren ved å skyve inn låsen til høyre.


📖 MERK

Lokket er alltid åpent når et en vaskesyklus er avsluttet.


Før du starter

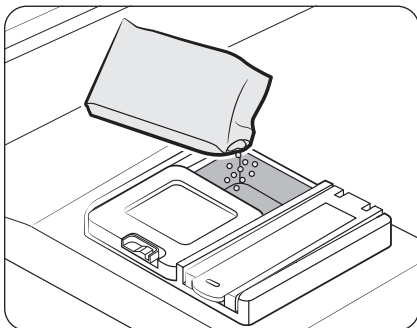

- 2 Tilsett anbefalt mengde oppvaskmiddel i hovedbeholderen for oppvaskmiddel.

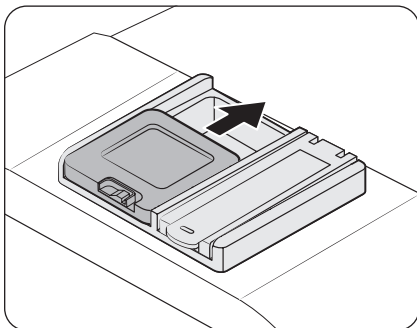

- 3 Lukk lokket ved å skyve det opp.

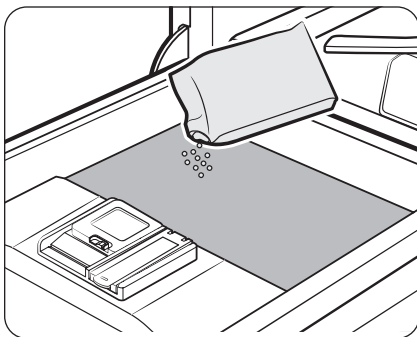

- 4 Hvis innholdet er veldig skittent, heller du litt oppvaskmiddel på døren for å få bedre rengjøring.

 MERK

Det ekstra oppvaskmiddelet aktiveres under forvasken.

Dekslet åpnes automatisk for å dispensere oppvaskmiddelet under vask.


Glansemiddelbeholder

- Glansemiddelet forbedrer tørkeytelsen til oppvaskmaskinen.
- Fyll på glansemiddelbeholderen når du får en varselmelding om påfylling av glansemiddel på kontrollpanelet.
- Det må kun brukes flytende glansemiddel. Glansemiddel i pulverform, kommer til å tilstoppe beholderåpningen og fører til funksjonsfeil i oppvaskmaskinen.


FORSIKTIG

- Ikke fyll noe slags oppvaskmiddel i glansemiddelbeholderen.
- Ikke fyll glansemiddelbeholderen for mye, da det kan renne over under et program.

Fylling av glansemiddel

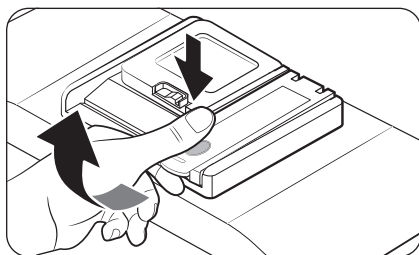

1. Åpne lokket på skyllemiddelbeholderen.
 - Løft dekselet mens du trykker på den sirkulære delen på lokket for å åpne det.

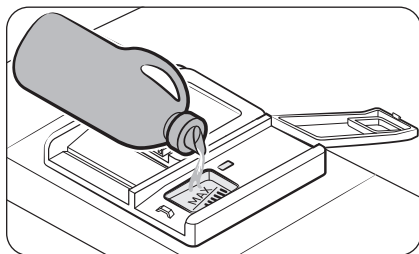

2. Fyll glansemiddelbeholderen med glansemiddel.

FORSIKTIG

Ikke fyll glansemiddelet over maksgrensen i beholderen. Hvis det er for mye glansemiddel, kan det renne over kanten under vaskesyklusen.

3. Lukk lokket på glansemiddelbeholderen.


Saltbeholder

FORSIKTIG

- Bruk kun oppvaskmaskinsalt. Ikke bruk andre typer salt eller løsemidler, da det kan skade saltbeholderen og vannmykningsystemet.
- For å hindre korrosjon forårsaket av overflødig salt eller saltvann må saltbeholderen alltid fylles før et vaskesprogram startes.

Før du starter


Fylle saltbeholderen

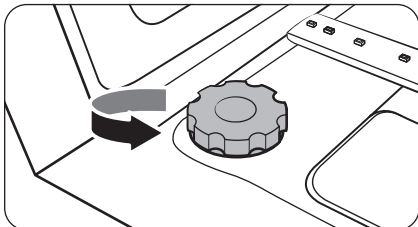

1. Åpne døren.
2. Vri lokket mot klokken for å åpne.

MERK


Når du åpner lokket på saltbeholderen, kan det strømme ut vann fra saltbeholderen.

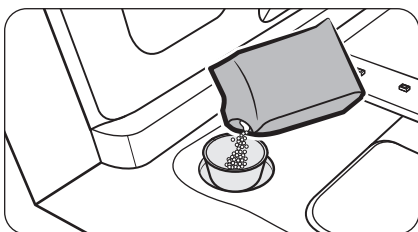

3. Fyll saltbeholderen med vann ved hjelp av den medleverte trakten (kun nødvendig når apparatet brukes for første gang).
4. Fyll oppvaskmaskinsalt i saltbeholderen.

FORSIKTIG

- Maksimal kapasitet er omtrent 1 kg. Ikke fyll mer enn det er plass til.
- Hvis du overfyller, kan det påvirke oppvaskmaskinens ytelse.

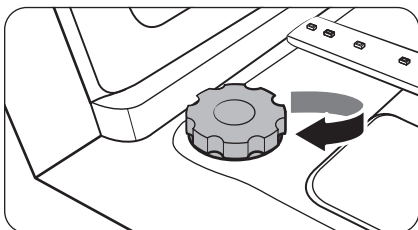

5. Vri det runde lokket med klokken retning for å lukke det.

MERK

- Sørg for at lokket er tett lukket for å forhindre saltlekkasje og eventuell rustdannelse.
- Avhengig av størrelsen på saltkornene kan det ta en stund før saltet løser seg opp og -indikatoren blir slått av.


FORSIKTIG

Start et vaskeprogram umiddelbart etter at du har tilsatt saltet. (Eller kjør Ekspress -programmet for å rense salt og saltvann fra oppvaskmaskinen.)

- Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skader på maskinen, for eksempel at karet rustet, og garantien kan opphøre.
- Ikke bruk Forvask  til rengjøring av salt og saltvann.

Berøringsflatens følsomhet


For å hindre at berøringskontrollene mister følsomhet, følger du disse instruksjonene.

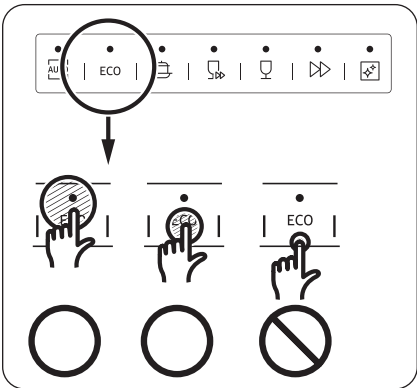

- Trykk på midten av hver knapp med én finger.
- Ikke trykk på mer enn én knapp om gangen, bortsett fra når anvist.
- Rengjør overflaten på kontrollpanelet regelmessig med en myk, fuktig klut.

Indikatorer for driftsstatus


Tre indikatorer øverst i høyre hjørne foran viser oppvaskmaskinens aktuelle driftsstatus.

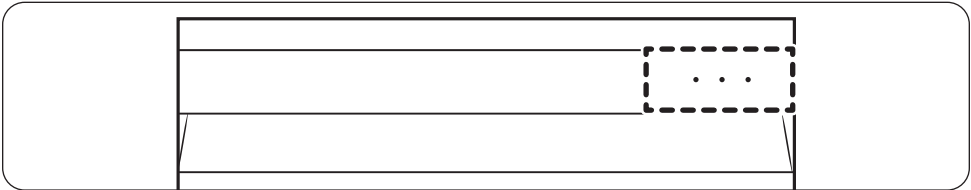

Status	Indikator (● : På / ○ : Av)	Beskrivelse
Vask	● ○ ○	Vaskeprosessen er i gang.
Skylling	● ● ○	Skylleprosessen er i gang.
Tørking	● ● ●	Tørkeprosessen er i gang.
Fullført	○ ○ ○	Operasjonen er fullført.

Funksjoner

Kontrollpanel

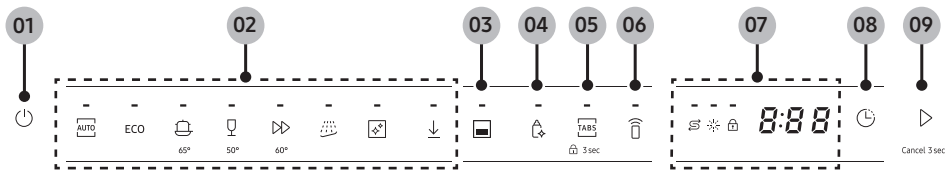

01 På/av	Trykk på denne knappen for å slå oppvaskmaskinen på eller av.
02 Programmer	- Du kan velge ønsket vaskeprogram. - For mer informasjon, kan du se avsnittet «Programoversikt» på side 58.
03 Nedre skuff	- Du kan slå alternativet Nedre skuff på eller av. - Bruk dette alternativet for å kjøre et vaskeprogram med færre gjenstander, ved å bare bruke den nedre skuffen. - Dette alternativet er ikke tilgjengelig med programmene Forvask , Maskinpleie , Plast*, Gryter og panner* og Babyprogram*. *: Nedlastet program
04 Rens	- Du kan slå alternativet Rens på eller av. - Bruk dette alternativet for å øke vanntemperaturen til 70 °C i den siste skylleprosessen for høytemperatursrensing. - Dette alternativet er ikke tilgjengelig med programmene Forvask , Maskinpleie , Plast*, Gryter og panner* og Babyprogram*. *: Nedlastet program
05 Flere faner	- Du kan slå alternativet Flere faner på eller av. - Velg dette alternativet for å bruke 3-i-1-tabletten som ikke trenger salt og glansmiddel. - Dette alternativet er ikke tilgjengelig med programmene AUTO , Forvask , Maskinpleie , Plast*, Gryter og panner* og Babyprogram*. *: Nedlastet program
06 Smart Control	Kontrollås Trykk på denne knappen og hold den inne i 3 sekunder for å aktivere Kontrollås-funksjonen. For mer informasjon, kan du se avsnittet «Kontrollås» på side 64. - Du kan slå alternativet Smart Control på eller av. - Ved å slå på Smart Control -alternativet muliggjør du fjerntilgang til oppvaskmaskinen.


07 Display	- Du kan sjekke ulike opplysninger på displayet. - Du kan sjekke driftstiden for hvert program, gjenværende driftstid, varselsymboler, informasjonskoder osv. - For mer informasjon om ikonene, kan du se avsnittet «Ikonbeskrivelser» på side 57. - For mer informasjon om kodene, kan du se avsnittet «Informasjonskoder» på side 74.
08 Utsatt start 	- Du kan starte oppvaskmaskinen ved et ønsket tidspunkt. - Trykk på denne knappen for å velge mellom 1 og 24 timer for å utsette starten av oppvaskmaskinen. - Når du har valgt ønsket starttidspunkt, må du trykke på Start  og lukke døren. - For å endre innstillingen for forsinket start må du starte oppvaskmaskinen på nytt.  MERK Du må velge ønsket vaskesyklus før du stiller inn Utsatt start .
09 Start  (Cancel 3 sec (Avbryt 3 sek))	- Trykk på denne knappen, og lukk deretter døren for å starte operasjonen. Cancel 3 sec (Avbryt 3 sek): Trykk og hold inne denne knappen i 3 sekunder for å avbryte det aktuelle programmet og tømme oppvaskmaskinen.

Ikonbeskrivelser

Saltpåfylling		Dette ikonet slås på for å varsle deg om at du må fylle på saltbeholderen.
Glansemiddelpåfylling		Dette ikonet slås på for å varsle deg om at du må fylle på glansemiddelbeholderen.
Kontrollås		Dette ikonet tennes når funksjonen Kontrollås er aktivert.

Funksjoner

Programoversikt

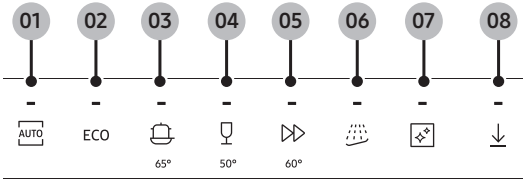

Temperaturen under knappene angir vasketemperaturen under programmet, og vasketemperaturen kan variere avhengig av de valgte alternativene.

Program	Beskrivelse
01 AUTO	Oppvaskmaskinen stiller inn passende vasketid og vanntemperatur i henhold til det registrerte smussnivået for effektiv vask.
02 ØKO *	- Dette programmet er beregnet på vasking av normalt skitten oppvask med mindre energiforbruk. - Dette programmet tar lengre tid å fullføre, noe som gir lavere energiforbruk.
03 Intensiv	Dette programmet er beregnet på vask av svært skitne gjenstander.
04 Finvask	- Velg dette programmet for oppvask som er skjør og ikke veldig skitten, som for eksempel glass. - Gjenstandene må kunne vaskes i oppvaskmaskin.
05 Ekspress	Dette programmet er best egnet for rask vask av normalt skitne gjenstander som brukes daglig.
06 Forvask	Dette programmet brukes til å forvaske gjenstandene med kaldt vann for å fjerne smuss før du kjører et annet vaskeprogram.
07 Maskinpleie	- Velg dette programmet for å rengjøre oppvaskmaskinens innside. - Ikke bruk dette programmet med skuffene lastet med gjenstander. Tøm oppvaskmaskinen før du kjører dette programmet.
08 Nedlastet	- Du kan laste ned et program fra SmartThings-appen og bruke denne knappen til å velge det nedlastede programmet. - Plast er standard nedlastingsprogram, og du kan laste ned følgende tilleggsprogrammer: Plast, Gryter og panner og Babyprogram. - For mer informasjon om nedlastning, kan du se avsnittet «Laste ned et program fra SmartThings-appen» på side 59.

* Verdiene for ØKO-programmet er fastslått i henhold til teststandarden EN 60436:2020. Verdiene gitt for de andre programmene er kun veiledende.

Laste ned et program fra SmartThings-appen

Du kan laste ned og bruke programmene som er tilgjengelige fra SmartThings-appen.

 MERK

Noen modeller kan ha brukt ett av de tilgjengelige programmene som standard og trenger kanskje ikke å laste ned et program.

1. Slå på oppvaskmaskinen og sørg for at den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
2. Slå på SmartThings-appen på mobilenheten og velg oppvaskmaskinen.
3. Trykk på **Nedlastet program**.
4. Velg programmet du vil laste ned til oppvaskmaskinen. Programmene Plast, Gryter og panner og Babyprogram er tilgjengelige.
5. Trykk på **Bruk**.

 MERK

Du kan se beskrivelsene av hvert program på SmartThings-appen.

Program	Beskrivelse
Plast	Dette programmet brukes ved vask av plastservice. Den vasker plastgjenstander på en tryggere temperatur (60 °C), og tørker dem bedre.
Gryter og panner	Velg å vaske gryter og panner. Dette programmet bruker varmere vann og høyere trykk enn et standardprogram for fokusert vask av gryter og panner.
Babyprogram	Egner seg for skylling/tørking ved en høy temperatur på 70 °C. Ikke bruk såpe eller skyll.

Funksjoner

Bruke et program

1. Åpne døren og fyll oppvaskmaskinen. Påse at du fjerner matrester og avfall fra serviset.
 - Ikke fyll oppvaskmaskinen hvis du skal bruke Maskinpleie -programmet.
2. Ha oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen. Bruk glansmiddel for et bedre resultat.
3. Trykk på **På/av**  for å slå på oppvaskmaskinen.
4. Trykk på ønsket programknapp.
5. Velg de ønskede alternativene.
 - Trykk på **Nedre skuff** , **Rens** , **Flere faner**  eller **Utsatt start**  for å aktivere eller deaktivere hvert alternativ.
 - Enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av programmet.
 - Forsikre deg om at du bare har lastet den nederste kurven for å bruke Nedre skuff -alternativet.
6. Trykk på **Start** , og lukk deretter døren.
 - Oppvaskmaskinen starter syklusen etter at den har tømt seg i noen få sekunder.

MERK

- Hvis du vil endre programmet etter at det har startet, trykker du og holder inne **Start**  i 3 sekunder for å avbryte programmet. Velg deretter et ny program.
- Standardprogram er ØKO.
- Hvis du har åpnet døren for å stoppe oppvaskmaskinen mens den kjører, lukker du den bare igjen så vil den fortsette.

Innstillinger

Du kan enkelt tilpasse oppvaskmaskinens innstillinger ved å følge trinnene nedenfor.

Gå inn i innstillingsmodus

1. Trykk på **På/av**  for å slå på oppvaskmaskinen.
2. Innen 60 sekunder etter at du har slått på strømmen, trykker du og holder inne **ØKO** i 5 sekunder for å åpne innstillingsmenyen.
 - «0:00» vises på displayet når du går inn i innstillingsmenyen.
3. Bruk de tilhørende knappene til å velge og justere hver innstilling som beskrevet nedenfor.

Lyd

Du kan også slå lyden på eller av.

1. Trykk på **Nedre skuff**  for å velge lydinnstillingen.
 - Den gjeldende innstillingen vises på displayet. (Standard fabrikkinnstilling er «U1»)
2. Trykk på **AUTO** for å endre innstillingen.
 - U0: Av
 - U1: På
3. Innstillingen lagres automatisk etter 5 sekunder.

AutoRelease™

Aktiver automatisk døråpning etter hvert program for å forbedre tørkeytelsen.

1. Trykk på **Maskinpleie**  for å velge AutoRelease™-innstillingen.
 - Den gjeldende innstillingen vises på displayet. (Standard fabrikkinnstilling er «A1»)
2. Trykk på **AUTO** for å endre innstillingen.
 - A0: Av
 - A1: På
3. Innstillingen lagres automatisk etter 5 sekunder.

Funksjoner

Glansemiddelnivå

- Trykk på **Rens**  for å velge innstilling for Glansemiddelnivå.
 - Den gjeldende innstillingen vises på displayet. (Standard fabrikkinnstilling er «F4»)
- Trykk på **AUTO** for å endre innstillingen.
 - Du kan velge mellom F1 (minimum) til F5 (maksimum).
- Innstillingen lagres automatisk etter 5 sekunder.

Vannets hardhetsgrad

Du kan endre nivået for vannets hardhetsgrad i henhold til hvor hardt vannet er i ditt område. Denne innstillingen påvirker mengden salt som brukes i oppvaskmaskinens saltrom.

- Trykk på **Utsatt start**  for å velge innstillingsmenyen for vannets hardhetsgrad.
 - Den gjeldende innstillingen vises på displayet. (Standard fabrikkinnstilling er «H3»)
- Trykk på **AUTO** for å endre innstillingen.
 - Du kan velge mellom H1 (mykt) til H6 (hardt).
- Innstillingen lagres automatisk etter 5 sekunder.

Bestemme vannets hardhetsgrad

For bedre vaskeresultater anbefaler vi at vannet gjøres mykere. Hardt vann inneholder urenheter som kan hindre vaskeytelsen. Du bør mykne vannet hvis vannforsyningen har en hardhet på mer enn 1,0 mmol/L (6 °d – tysk skala).

- Du trenger oppvaskmaskinsalt og justering av vannets hardhetsgrad i henhold til ditt område for å mykne vannet. For mer informasjon om vannets hardhetsgrad i området ditt, kan du ta kontakt med det lokale vannverket.
- Hvis hardhetsgraden til vannforsyningen er ustabil, angi du vannets hardhetsgrad til det høyeste. Hvis vannets hardhet for eksempel varierer fra 6,7 mmol/L til 9,0 mmol/L, stiller du inn vannets hardhetsnivå på den høyeste verdien, som er 9,0 mmol/L.
- Oppvaskmaskinens standardinnstilling for vannets hardhetsgrad er H3 (2,1–3,0 mmol/L). Hvis denne innstillingen samsvarer med vannets hardhetsgrad i ditt område, trenger du ikke å endre den.

MERK

Det anbefales at justeringene utføres i henhold til den følgende tabellen.

Vannets hardhet				Innstilling for vannets hardhetsgrad	Saltforbruk (gram/syklus)	Syklus for regenereringsdrift
°dH	°fH	°Clark	mmol/L			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	20	1/10
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	30	1/5
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	40	1/3
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	50	1/2
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60	1/1

MERK

- 1 dH (tysk grad) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (britisk grad) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (fransk grad) = 0,1 mmol/l
- Kontakt ditt lokale vannverk for informasjon om hardheten til vannforsyningen din.

• **VANNMYKNER**

Vannets hardhet varierer fra sted til sted. Hvis det brukes hardt vann i oppvaskmaskinen, kan det dannes avleiringer på servise og kjøkkenutstyr. Apparatet er utstyrt med et spesielt mykningsmiddel som bruker salt som er spesielt utformet for å eliminere kalk og mineraler fra vannet.

- **Hvordan regenerering av vannmykner fungerer (ØKO program med H3-nivåinnstilling)**
 - Regenerering av vannmykningssystemet vil bli kjørt før skylletrinnet i alle programmer unntatt Forvask  -programmet. Det forlenger den totale varigheten av et program med ytterligere 15 minutter og bruker 4 liter vann og 0,03 kWh energi.
 - Regenererer en gang hver fem sykluser

Funksjoner

Spesielle funksjoner

Utsatt start

Du kan utsette syklusstart i opptil 24 timer i intervaller på 1 time. Tiden som vises angir tidspunktet for når syklusen vil starte.

1. Åpne døren og fyll oppvaskmaskinen.
2. Trykk på **Utsatt start**  for å endre tiden i intervaller på 1 time.
 - Hvis du trykker og holder inne **Utsatt start**  vil tiden øke kontinuerlig til du slipper den.
3. Trykk på **Start**  og lukk døren.

MERK

Hvis du må justere forsinkelsestiden etter at programmet har startet, trykker du på **På/av**  for å slå av oppvaskmaskinen, og start den deretter på nytt og still inn den nye forsinkelsestiden.

Kontrollås

Hvis du vil hindre at barn leker med oppvaskmaskinen, Kontrollås låser alle knappetroller med unntak av av/på.

- For å aktivere Kontrollås, trykker du på og holder inne **Flere faner**  i 3 sekunder. Når Kontrollås er aktivert, kan du ikke velge et program eller alternativ eller starte en vask.
- Du deaktiverer Kontrollås ved å trykke og holde inne **Flere faner**  igjen i 3 sekunder.
- Kontrollås forblir aktivert selv etter at du har startet oppvaskmaskinen på nytt. Hvis du vil avbryte Kontrollås, må du deaktivere den først.

Varsel om åpen kilde

Programvaren som følger med i dette produktet, inneholder åpen kildeprogramvare.

Den følgende nettadressen http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 tar deg til lisensinformasjonen for åpen kildekode, knyttet til dette produktet.



Vedlikehold

Rengjøring

Hold oppvaskmaskinen ren for å forbedre ytelsen, redusere unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

Utvendig

Rengjør søl på overflaten til vaskemaskinen umiddelbart. Bruk en myk, fuktig klut på kontrollpanelet for å forsiktig tørke vekk søl og støv.

FORSIKTIG

- Ikke bruk benzen, voks, tynner, klorblekemidler, alkohol eller andre kjemiske substanser. Disse materialene kan misfarge oppvaskmaskinens overflate og føre til flekker.
- Oppvaskmaskinen har elektriske deler på innsiden. Du må spraye vann direkte på oppvaskmaskinen. Beskytt de elektriske komponentene mot vann.
- Hvis du har et dørpanel i rustfritt stål, bruker du et rengjøringsmiddel for rustfritt stål og en ren, myk klut.

Innsiden


- Rengjør oppvaskmaskinens innside regelmessig for å fjerne smuss eller matpartikler. Tørk oppvaskmaskinens innside og på innsiden av døren med en våt oppvaskklut.
- Bruk **Maskinpleie**  -programmet hver måned for å holde interiøret rent og forhindre dårlig lukt.
- Hvis vannet fra springen er vanskelig, kan du forhindre kalkdannelse i oppvaskmaskinen ved å tilsette sitronsyre i vaskemiddelet når du bruker oppvaskmaskinen.

FORSIKTIG

- Ikke ta av frontforseglingen (den lange gummiforseglingen som går langs med oppvaskmaskinens åpning). Forseglingen gjør at oppvaskmaskinens innside er forseglet.
- Bruk en fuktig klut for å fjerne kalkstein eller fett inni oppvaskmaskinen. Du kan også tilsette oppvaskmiddel og deretter kjøre et tomt program på den høyeste temperaturskyllingen.

Sprayarmer


Ta ut og rengjør hver sprayarm for å hindre at den blir skitten eller for å fjerne smuss. Vær forsiktig når du tar ut sprayarmene. De kan brenke.

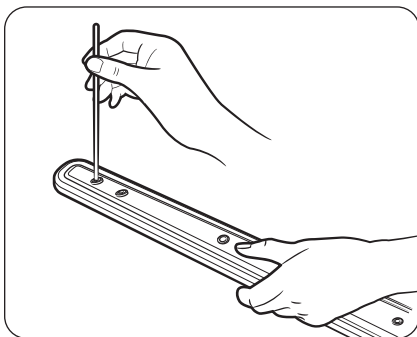

MERK

Hvis vannhullene på sprayarmene er tette, kan du bruke et tynt, spisst verktøy til å frigjøre hullene.


Midtre sprayarm

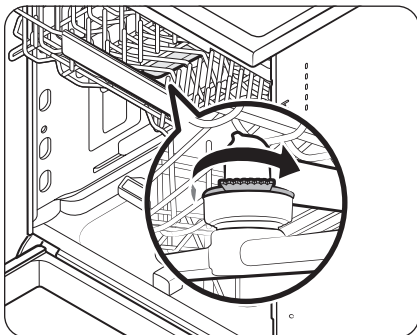

1. Åpne døren og trekk deretter ut den øvre skuffen.
 - Den midtre sprayarmen er festet under den øvre skuffen.
2. Løsne først mutteren og ta den ut, og fjern deretter sprayarmen.
3. Fjern tilstopping og rengjør sprayarmen.
4. Sett sprayarmene tilbake og stram deretter mutteren for hånd.
5. Roter sprayarmen for å kontrollere at den er riktig montert.


Vedlikehold

Nedre sprayarm

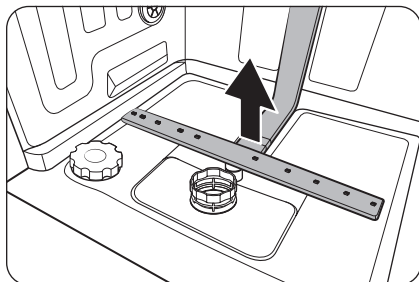


1. Åpne døren.
2. Fjern den nedre skuffen.
 - Den nedre sprayarmen er festet på den nedre innervæggen.
3. Trekk i den nedre sprayarmen for å fjerne den.
4. Fjern tilstopping og rengjør sprayarmen.
5. Sett sprayarmene tilbake.
6. Roter sprayarmen for å kontrollere at den er riktig montert.


Filtre

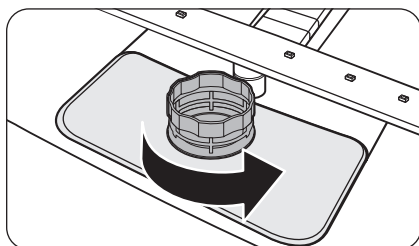


1. Åpne døren og ta ut den nedre skuffen.
2. Vri filterhåndtaket mot klokkeretningen for å låse opp det grovmaskede filteret.

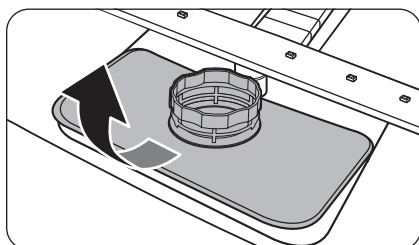

3. Løft det grovmaskede filteret og fjern dem fra bunnen av oppvaskmaskinen.

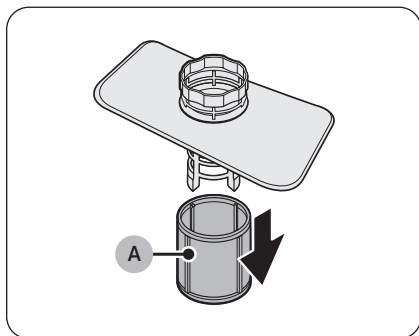


4. Demonter mikrofilteret (A).

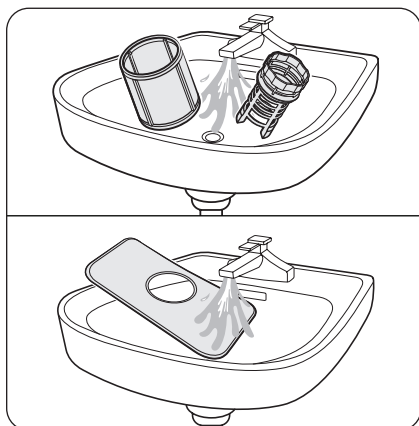

5. Fjern eventuell smuss eller andre rester fra filterne og skyll dem i rennende vann.

6. Tørk filterne før du setter dem tilbake i oppvaskmaskinen.

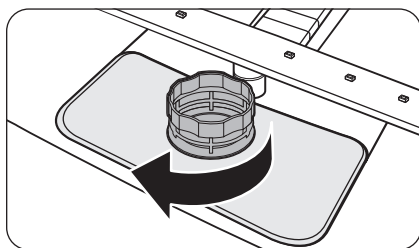

7. Sett sammen alle filterne og sett dem tilbake i oppvaskmaskinen.

8. Vri filterhåndtaket med klokken retning for å låse filterne.



FORSIKTIG

Kontroller at det grovmaskede filteret er riktig låst og lukket. Feil lukking kan redusere filtreringsytelsen og påvirke produktets funksjon.

Vedlikehold

Langtidsvedlikehold

Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen i løpet av en lengre tidsperiode, må du først tømme den helt, og deretter koble fra vannslangen. Slå av vanninntaksventilen og kretsbyteren. Vann som blir værende i slangene eller de indre komponentene, kan skade oppvaskmaskinen.

Feilsøking

Kontrollpunkter

Hvis du får problemer med oppvaskmaskinen, sjekker du først tabellen under og prøver forslagene.

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet personskaade eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør vil ikke dekkes av garantien

Symptom	Mulig årsak	Handling
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Døren er ikke helt lukket.	• Kontroller at døren er skikkelig låst og lukket. • Kontroller at vanntilførselsrøret til den midterste sprayarmen er riktig koblet til vannløpet på den bakre innerveggen. • Kontroller at det øvre stativet er satt inn riktig.
	Strømledningen er ikke koblet til.	• Koble til strømledningen.
	Det tilføres ikke vann.	• Kontroller at vannforsyningsventilen er åpen.
	Kontrollpanelet er låst.	• Deaktiver funksjonen Kontrollås.
Oppvaskmaskinen lukter vondt.	Det ligger igjen vann fra et tidligere program.	• Tilsett oppvaskmiddel og kjør programmet Ekspress ►► med tom oppvaskmaskin.
Det ligger igjen vann i oppvaskmaskinen når et program er ferdig.	Avløpsslangen er brettet eller tilstoppet	• Rett ut og rens slangen.

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Handling
Det ligger igjen mat på tallerkener.	Feil program ble valgt.	• Velg et program som er egnet for tilsmussingsgraden på oppvasken, i henhold til denne håndboken.
	Filtrene er skitne eller ikke riktig festet.	• Rengjør filtrene. • Sørg for at filtrene er festet skikkelig.
	Ikke nok oppvaskmiddel ble brukt.	• Bruk nok oppvaskmiddel for hver oppvask.
	Vanntrykket er lavt.	• Kontroller at trykket er mellom 40–1000 kPa.
	Sprayarmene er tilstoppet.	• Rengjør og fjern det som tilstopper sprayarmene.
	Oppvasken er satt inn feil eller det er satt inn for mye oppvask.	• Plasser oppvasken så ikke den forstyrrer spraystrålene og/eller oppvaskmiddelbeholderen.
	Vannet er for hardt.	• Kontroller saltpåfyllingsindikatoren, og fyll på oppvaskmaskinsalt.
Oppvasken er ikke tilstrekkelig tørr	Glansemiddelbeholderen er tom.	• Fyll glansemiddelbeholderen med glansemiddel.
	Det ble ikke brukt nok glansemiddel.	• Endre innstillingen Dose per skylling.
	Det er for mye oppvask i maskinen.	• For mye oppvask i maskinen kan redusere tørkeytelsen. Sett inn oppvask i henhold til anbefalingene.
	Glass og kopper har sølt vann på annen oppvask når de ble tatt ut.	• Tøm den nedre skuffen først og deretter den øvre skuffen. På den måten unngår du at vann drypper fra den øvre skuffen, på serviset i den nedre skuffen.
	Det ble brukt flere tabletter med oppvaskmiddel uten å velge alternativet Rens  .	• Velg alternativet Rens , eller bruk glansemiddel.

Symptom	Mulig årsak	Handling
Oppvaskmaskinen bråker for mye.	Vaskemiddelbeholderen åpnes for å dosere vaskemiddelet.	• Dette er normalt.
	Tømmepumpen er i drift.	• Dette er normalt.
	Oppvaskmaskinen er ikke i vater.	• Sørg for at oppvaskmaskinen er i vater.
	Sprayarmen støter borti oppvasken, noe som lager en dunkelyd.	• Omordne tallerkenene.
Et lag gule eller brune flekker blir igjen på oppvasken.	Kaffe- og rester.	• Bruk et program med høyere temperatur.
Displayet slår seg ikke på.	Strømledningen er ikke koblet til.	• Sjekk strømtilførselen er ok.
Sprayarmene roterer ikke jevnt.	Armene er tilstoppet med matrester.	• Rengjør sprayarmene.
Oppvaskmaskinen skummer over og for mye skum forblir på forsiden.	Det ble brukt vanlig vaskemiddel i stedet for oppvaskmiddel.	• Bruk alltid oppvaskmiddel. • Slå av oppvaskmaskinen og fjern skummet.

Feilsøking

Informasjonskoder

Hvis oppvaskmaskinen ikke vil kjøre, kan du se en informasjonskode på displayet. Sjekk tabellen under og prøv forslagene.

Kode	Handling
LC	Lekkasjesjekk Steng vanninntaksventilen. Gå til sikringsskapet i huset og slå av kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt montøren for å reparere den. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
4C	Kontrollervannforsyning Sjekk om vanntilførselsventilen er lukket, vanntilførselen er stoppet, eller vanninntaksventilen eller -slangen er frosset eller tilstoppet av fremmedpartikler. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
AC	PCB-kommunikasjonssjekk Unormal kommunikasjon mellom hoved-PCB-en og under-PCB-en. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
HC	Sjekk av oppvarming med høy temperatur Funksjonell sjekk. Tilsett oppvaskmiddel og kjør et program med tom oppvaskmaskin. Hvis problemet fortsetter, går du til sikringsskapet i huset og slår av kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt et lokalt Samsung-servicesenter.
tC	Termistor-sjekk Temperatursensoren er deformert eller ødelagt (kortslutning eller brutt krets). Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et autorisert Samsung-servicesenter.
PC	Kontroll av fordelingsmotor Unormal funksjon med fordelingsmotorenhet, eller hovedkretskort. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.

Hvis en informasjonskode fortsetter å dukke opp på skjermen, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter. Reservedeler* for sluttbrukere er tilgjengelige i minst 10 år**.

* Gjeldende deler: dørhengsel og tetninger, andre tetninger, sprayarmer, avløpsfiltre, interiørstativer og plastutstyr som kurver og lokk.

** Dette betyr minst 10 år etter at den siste enheten av modellen er lansert til markedet av Samsung.

Vedlegg

Syklustabell

Program	AUTO 	ØKO	Intensiv 	Finvask 
Programsekvens	Forvask (45 °C) > Hovedvask (55–65 °C) > Skylling > Varm skylling (50–70 °C) > Tørrking > Slutt	Hovedvask (50 °C) > Skylling > Varm skylling (45 °C) > Tørrking > Slutt	Forvask (50 °C) > Hovedvask (65 °C) > Skylling > Varm skylling (65 °C) > Tørrking > Slutt	Forvask (40 °C) > Hovedvask (50 °C) > Skylling (50 °C) > Varm skylling (50 °C) > Tørrking > Slutt
Vannforbruk (L)	7,8–17,3	10,5	17,3	13,9
Strømforbruk (kWt)	0,810–1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Tid for vaskesyklus (min.)	129–150	220	205	120

Program	Ekspress 	Forvask * 	Maskinpleie 
Programsekvens	Hovedvask (60 °C) > Skylling (50 °C) > Varm skylling (65 °C) > Tørrking > Slutt	Forvask > Slutt	Forvask > Hovedvask (70 °C) > Skylling > Varm skylling (70 °C) > Tørrking > Slutt
Vannforbruk (L)	12,1	4,1	14,9
Strømforbruk (kWt)	1,050	0,02	1,510
Tid for vaskesyklus (min.)	60	15	145

Program	Nedlastet 		
	Plast	Gryter og panner	Babyprogram
Programsekvens	Forvask > Hovedvask (60 °C) > Skylling > Varm skylling (60 °C) > Tørrking > Slutt	Forvask (50 °C) > Hovedvask (70 °C) > Skylling > Varm skylling (70 °C) > Tørrking > Slutt	Forvask > Skylling > Varm skylling (70 °C) > Tørrking > Slutt
Vannforbruk (L)	14,1	21,5	10,6
Strømforbruk (kWt)	1,080	1,610	0,755
Tid for vaskesyklus (min.)	129	172	79

* Forvask : Dette programmet aktiverer hverken funksjonen AutoRelease™ eller tørkeprosessen. Kontinuerlig bruk av Forvask -programmet i en lang periode anbefales ikke. Dette kan redusere vannmyknerens ytelse.

MERK

- Syklustiden avhenger av hvilke alternativer du har lagt til, samt hvilket trykk og hvilken temperatur vannet har.
- Strømforbruket avhenger av vanntemperatur og/eller mengde oppvask.
- Energiverdier for kursene ble beregnet under standardiserte testforhold.

Vedlegg

Transportering/flytting

Kontroller at oppvaskmaskinen er tom og ikke har noen løse deler. Tøm oppvaskmaskinen først som følger:

1. Når den er ferdig tømt, åpner du døren.
2. Slå av oppvaskmaskinen og slå av vannventilen.
3. Koble fra både vannslangen og avløpsslangen.



FORSIKTIG

Ikke rist eller gyng oppvaskmaskinen mens du flytter den. Overskytende vann kan dryppe fra oppvaskmaskinen.

Beskyttelse mot frost

Hvis du setter oppvaskmaskinen et sted der det er risiko for frost over en lengre tidsperiode, sørg for å tømme oppvaskmaskinen. For detaljer kan du se avsnittet «Transportering/flytting».

Avhending av oppvaskmaskinen og støtteing av miljøet

Denne oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste den, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde.

Fjern døren slik at dyr og barn ikke kan bli innestengt i apparatet.

Energisparingstips

- ØKO-programmet er egnet til å rengjøre normalt tilsmusset servise, og er det mest effektive programmet for slik bruk når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket, og at det brukes til å vurdere samsvar med EUs lovgivning om miljøvennlig design (KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuell forskylling av serviseartikler fører til økt vann- og strømforbruk og anbefales ikke. Bruk en kniv e.l. for å fjerne bare større matrester før lastning.
- Vannforsyningen kan være opptil 60 °C, og det brukes mindre strøm når det er tilkoblet varmt vann.
- Det er bedre å fylle hyllene hvis mulig, men uten overbelastning.
- Sett oppvasken riktig inn i hyllene for å unngå skader og dårlig ytelse.
 - Overlasting og overlapping av oppvasken kan redusere ytelsen til rengjøringen og tørkingen.
- Sett inn serviseartiklene i henhold til anbefalingene.
 - Sett inn oppvasken med en konkav bunn i en vinkel slik at vann kan renne av.
 - Plasser oppvasken så ikke de forstyrrer dysene og oppvaskmiddelbeholderen.
- Det kan gjøre ytelsen til rengjøringen og tørkingen bedre, og unngå støy fra sprayarmene når de treffer oppvasken.
 - For å unngå skade, skal kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr plasseres i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal posisjon.
- For å spare vann og energi bør du bruke ØKO-programmet, det er det mest effektive programmet når du vasker normalt tilsmussede gjenstander.
- Bruk en passende mengde oppvaskmiddel og skyll i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bruk av oppvaskmaskin sparer vann sammenlignet med vanlig vask for hånd.
- Informasjon om Ecodesign finner du på www.samsung.com/support.

EPREL-informasjon

For å se informasjon om dette produktets energimerking i det europeiske produktregisteret for energimerking (EPREL), kan du gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finner registreringsnummeret på produktets energimerke.

Vedlegg

Spesifikasjoner

Modell		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Type		Frittstående	Bygd under	Delvis integrert
Strømforsyning		220–240 V~, 50 Hz		
Vanntrykk		40–1000 kPa		
Vaskekapasitet	DW70H73*	14 plassinnstillinger		
	DW70H72*	13 plassinnstillinger		
Nominell effekt		1760–2100 W		
Mål (bredde x dybde x høyde)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Vekt (uåpnet)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Ikke tilgjengelig

Modell		DW70H7***B*		DW70H7***I*
Type		Helintegrert		Fullt innebygd (Glidende)
Strømforsyning		220–240 V~, 50 Hz		
Vanntrykk		40–1000 kPa		
Vaskekapasitet	DW70H73*	14 plassinnstillinger		
	DW70H72*	13 plassinnstillinger		
Nominell effekt		1760–2100 W		
Mål (bredde x dybde x høyde)		598 x 550 x 815 mm		
Vekt (uåpnet)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg	
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg	


For standardtest

MERK


Informasjonen for kompatibilitetstest som følger.

DW70H73****-modeller

- Vaskekapasitet: 14 plassinnstillinger
- Teststandard: EN 60436
- Den øvre skuffens posisjon: nedre posisjon
- Vaskesyklus: ØKO
- Tilleggsalternativer: Ingen
- Innstilling for glansmiddel: F5
- Innstilling for vannets hardhetsgrad: H3
- Dosering av standard oppvaskmiddel: Hovedvask 22 g
- Se figurene nedenfor for å plassere gjenstandene

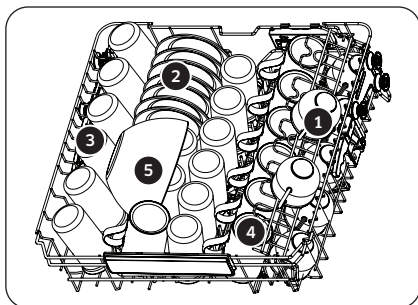

Øvre skuff

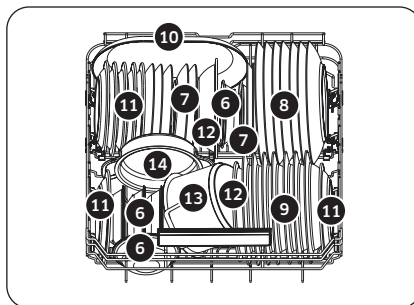

Nedre skuff



1. Kopper
2. Skåler



3. Glass



4. Krus kopper



5. Glassboller



6. Små serveringsboller



7. Desserttallerkener



8. Middagstallerkener



9. Suppetallerkener



10. Ovalt fat



11. Desserttallerkener av melamin



12. Melaminboller




13. Liten gryte



14. Ovnform

For standardtest

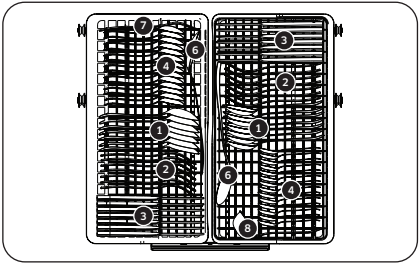

Bestikkskuff



1. Suppeskjeer



2. Gafler



3. Kniver



4. Teskjeer



5. Dessertskjeer



6. Serveringsskjeer




7. Serveringsgafler




8. Sauseøser

DW70H72****-modeller

- Vaskekapasitet: 13 plassinnstillinger
- Teststandard: EN 60436
- Den øvre skuffens posisjon: nedre posisjon
- Vaskesyklus: ØKO
- Tilleggsalternativer: Ingen
- Innstilling for glansmiddel: F5
- Innstilling for vannets hardhetsgrad: H3
- Dosering av standard oppvaskmiddel: Hovedvask 21 g
- Se figurene nedenfor for å plassere gjenstandene

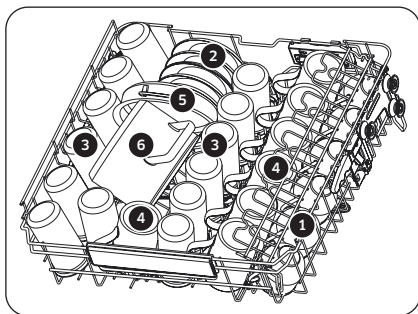

Øvre skuff

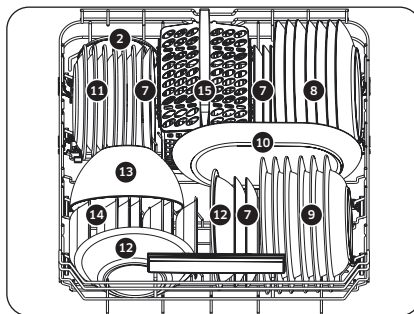

Nedre skuff



1. Kopper
2. Skåler



3. Glass



4. Krus kopper



5. Ovnform



6. Liten gryte



7. Desserttallkener



8. Middagstallkener



9. Suppetallkener



10. Ovalt fat



11. Desserttallkener av melamin



12. Melaminboller



13. Glassboller




14. Dessertsåler




15. Bestikkurv

For standardtest

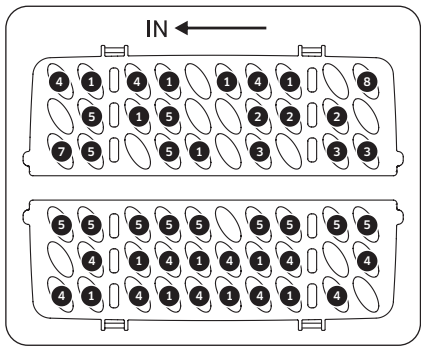

Bestikkurv

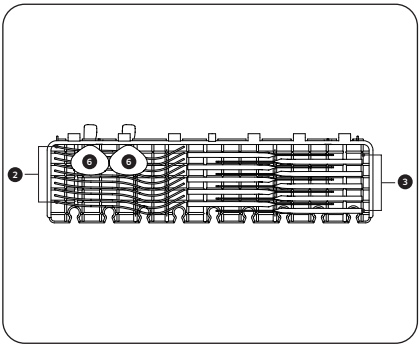

Bestikkskuff



1. Suppeskjeer



2. Gafler



3. Kniver



4. Teskjeer



5. Dessertskjeer



6. Serveringsskjeer



7. Serveringsgafler



8. Sauseøser

Kontaktinformasjon

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Kontaktinformasjon

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Notat

Notat

SAMSUNG