



Electrolux



electrolux.com/register



OOM1100NB

NO Bruksanvisning | **Kombimikro-ovn**



3

SV Bruksanvisning | **Mikrovågskombiugn**

24



INSTALLASJON / INSTALLATION

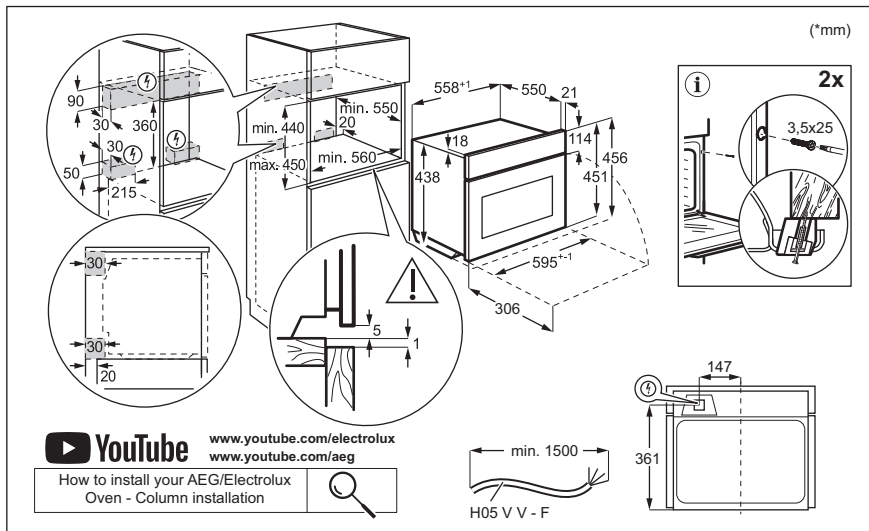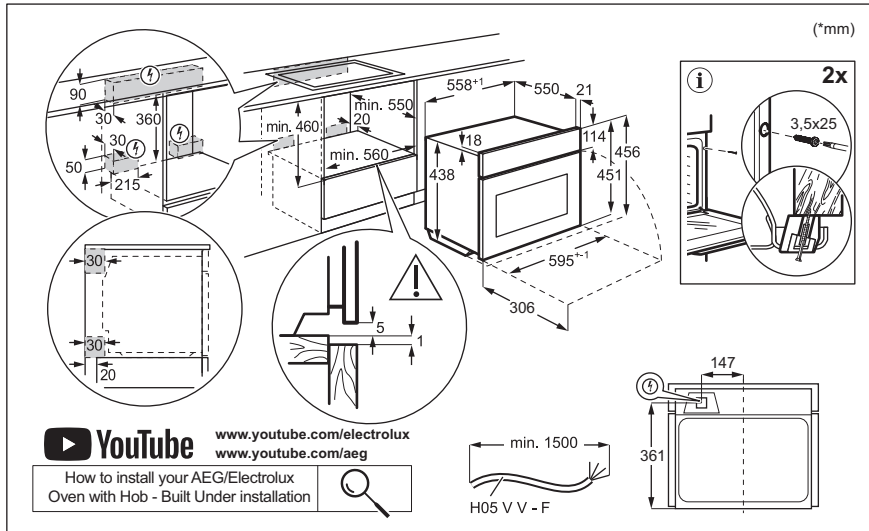

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. BETJENINGSPANEL.....	9
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	9
6. DAGLIG BRUK.....	10
7. TILLEGGSFUNKSJONER.....	13
8. KLOKKEFUNKSJONENE.....	14
9. BRUKE TILBEHØRET.....	14
10. RÅD OG TIPS.....	16
11. STELL OG RENGJØRING.....	20
12. FEILSØKING.....	21
13. ENERGIEFFEKTIVITET.....	22
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	23

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet og mobilenheter med appen.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.
- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kablen.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Om tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Bruk kun steketermometeret anbefalt for dette produktet.

- ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kvalifisert person.
- ADVARSEL: Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- ADVARSEL: Væske og annen mat må ikke varmes opp i forseglede beholdere. De kan eksplodere.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Ikke aktiver mikrobølgeovn-funksjonen når produktet er tomt. Metalldele i ovnsrommet kan skape elektrisk lysbue.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde et øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Produktet er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Hvis det oppstår røyk, må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan medføre forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.
- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg med skall og hele, hardkokte egg bør ikke varmes opp i produktet. De kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er ferdig.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter brettstigen i motsatt rekkefølge.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester fjernes.

- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før montering av produktet, sørg for at det er i vater og at døren åpner seg uten hindringer.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må jordes.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.

- Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Strømledningene må ikke berøre eller komme nær døren på produktet eller nisjen under, spesielt ikke når det er i bruk eller når døren er varm.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømmettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Produktet leveres med støpsel og strømlledning.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktet må ikke modifiseres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når det er i bruk. Varmluft kan frigjøres.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
- Plasser ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i, i nærheten av eller på produktet.
- Ikke del WiFi-passordet ditt.
- Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen til å forvarme produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade eller misfarging på emaljen:
 - ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.
 - ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
 - ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
 - vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Misfarge på emaljen eller rustfritt stål har ingen innvirkning på ytelsen til produktet.
- Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker.
- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet eller anbefalt av produsenten.

- Tilbered alltid med produktets dør lukket.
- Kontroller at matsensoren ikke er fanget i døren til produktet.
- Hvis produktet er montert bak et møbeldør, må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbeldør og dermed forårsake skade på produktet, boligen eller gulvet. Ikke lukk møbeldøren før produktet er helt avkjølt etter bruk.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Før vedlikehold må du slå av produktet og koble det fra strømmettet.
- Sørg for at produktet er kaldt for å unngå glassbrudd. Hvis dørglassene er skadet, kontakt et autorisert servicesenter for erstatning.
- Påse at innsiden og døren tørkes med en klut etter hver bruk. Damp som dannes under bruk av produktet kondenserer på veggene i ovnsrommet og kan forårsake korrosjon.
- Rengjør og tørk produktet, ovnsrommet og tilbehøret etter hver bruk for å forhindre dampkondensasjon, korrosjon og overflateforringelse.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på forringelse som kan gjøre det uegnet for kontakt med mat, for eksempel sprekker, blemmer, avskalling, krymping, klebrighet, korrosjon eller andre synlige endringer i tekstur eller utseende. Følg rengjørings- og pleieinstruksjonene for å unngå forverring.
- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Bruk en mikrofiberklut, varmt vann og nøytrale rengjøringsmidler for rengjøring av produktet og tilbehøret. Ikke bruk slipende produkter, løsemidler, skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på emballasjen når du bruker ovnsspray.

2.5 Innvendig lys

⚠ ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lamper med de samme spesifikasjonene.

2.6 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Bruk kun originale reservedeler.

2.7 Avfallshåndtering


⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra strømforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.

3. PRODUKTBEKRIVELSE


3.1 Generell oversikt

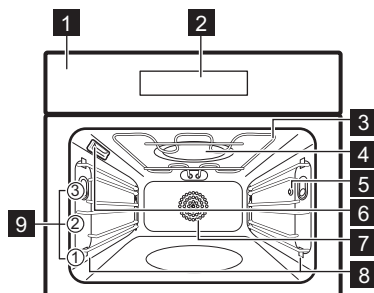

- 1 Betjeningspanel
- 2 Display
- 3 Varmeelement
- 4 Mikrobølgegenerator
- 5 Kontakt til steketermometer
- 6 Lampe
- 7 Vifte
- 8 Hyllestøtte, avtakbar
- 9 Hyllenivåer

4. BETJENINGSPANEL

4.1 Oversikt over betjeningspanel

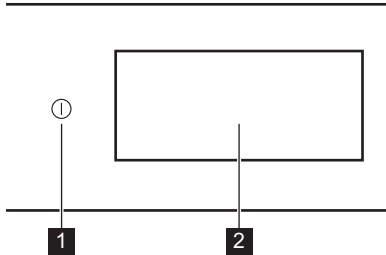

1	På / Av	Trykk og hold for å slå produktet på og av.
2	Display	Viser de gjeldende innstillingene for produktet.

Kontrollpanelet gir tilgang til ulike tilberedningsfunksjoner og retter. Den viser også informasjon om gjeldende driftsstatus.

4.2 Display

Displayet er fullstendig interaktivt, rullbart og delt inn i definerte deler. Du kan sveipe over skjermen for å navigere til venstre eller høyre.

OK	For å bekrefte valget eller innstillingen.
>	For å navigere til neste eller forrige nivå i menyen.
<	

^	For å få tilgang til og justere flere innstillinger.
v	
♥	For å lagre nåværende innstillinger i: Favoritter.
♡	For å slette nåværende innstillinger i: Favoritter.
☹	Slik slår du lampen av og på.
☰	For å slå alternativene på og av.
🔒	Produktet er låst.
🔔	Lydsignal-funksjonen er aktivert.
🔔	Alarm v/ endt tilberedning-funksjonen er aktivert.
🔔	Kun popup melding er aktivert.
🕒	Utsatt start-funksjonen er aktivert.
×	For å lukke popup-meldingen eller avbryte innstillingen.
📶	Wifi-tilkoblingen er slått på.
📶	Wifi-tilkoblingen er slått av.
📶	Fjernstyring er slått på.
🔋	Funksjon med strømsparingsmodus.

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Første tilkobling

Displayet viser en velkomstmelding etter den første tilkoblingen. Du kan velge mellom å starte eller hoppe over onboarding-prosessen. Innstillingene kan revideres og endres når det er nødvendig.

Juster innstillingene: Språk, Tid på dagen, trådløs tilkobling.

5.2 Trådløs tilkobling

Produktet muliggjør Wi-Fi-nettverkstilkobling og tilkobling av mobilenheter. Du kan motta varsler, kontrollere og overvåke produktet fra mobilenheten.

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
- Mobilenhet koblet til det samme trådløse nettverket.

1. Skann QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen.

Du kan også laste ned appen direkte fra appbutikken.

2. Følg appens instruksjoner for introduksjon.
3. Slå på produktet.
4. Trykk på  og sveip til venstre for å gå til menyen. Velg: Oppsett / Tilkoblinger.
5. Trykk for å slå på eller av: Wifi.

Produktets trådløse modul starter innen 90 s.

Frekvens	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks effekt	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokoll	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Programvarelisenser

Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på gratis programvare med åpen kildekode. Electrolux anerkjenner bidraget fra den åpne programvaren og robotsamfunnene til utviklingsprosjektet.

For å få tilgang til kildekode til disse kostnadsfrie programvarekomponentene med

åpen kildekode og med lisensvilkår som krever publisering, samt for å se fullstendig informasjon om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mappe NIU6).

5.4 Innledende forvarming og rengjøring

Forvarm det tomme produktet før førstegangs bruk og kontakt med mat. Produktet kan avgi ubehagelig lukt og røyk. Ventiler rommet under forvarming.

1. Fjern tilbehør og avtakbare hyllestøtter fra produktet.
2. Gå inn i menyen og velg: Funksjoner.
3. Angi funksjon . Angi maksimal temperatur. La produktet stå på i 1 t.
4. Angi funksjon . Angi maksimal temperatur. La produktet stå på i 15 min.
5. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
6. Rengjør produktet og tilbehøret kun med en mikrofiberklut, varmt vann og et mildt vaskemiddel.
7. Sett tilbehøret og de avtakbare hyllestøttene tilbake til startposisjonen.

6. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

6.1 Meny

Trykk på  og sveip til venstre for å gå til menyen.

- Retter
- Funksjoner
- Favoritter
- Oppsett

6.2 Funksjoner

Undermenyen inneholder en liste over tilberedningsfunksjoner.

Listen over funksjoner kan variere avhengig av programvareversjonen.

1. Gå til menyen og velg: Funksjoner.
2. Velg ovnsfunksjon.
3. Juster innstillingene.
4. Trykk på: START. Du kan koble til steketermometeret når som helst før eller under tilberedningen (hvis tilgjengelig). Se kapittelet «Bruk av tilbehør, steketermometer».
5.  - trykk for å justere innstillingene under tilberedning.
6. STOPP – trykk for å slå av ovnsfunksjonen.



Raskt Forvarm er bare tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene. For mer informasjon om forvarmingsalternativer, kan du se kapittelet «Daglig bruk», Innstillinger, Undermeny: Preferanser.



Overvarme

Intens varme for rask brunng på oversiden.



Undervarme

Gi ytterligere brunng til maten nedenfra om nødvendig. Forvarm ovnen og bruk laveste hyllenivå.



Varmluft

Jevn baking og tilberedning på ett nivå. Angi en lavere temperatur enn for Over- og undervarme.



Over- og undervarme

For hverdagsmat tilberedt på ett nivå. Passer for all mat, som gryteretter og bakevarer.



Overvarme og vifte

Stek store kjøttstykker og fjærkre med ben for møre og sprø resultat.



Varmluft og undervarme

Stek bakverk jevnt med en sprø skorpe. Passer for pizza, quiche, terte eller pai. Forvarm ovnen din for best resultat.



Over- og undervarme med vifte

Denne funksjonen er ideell for ferdigmat.



Mikrobølge

Rask tining, oppvarming eller stek mat.



Grill + mikrobølge

Fremskynd den sprø overflaten din.



Grill + varmluft + mikrobølge

Fremskynd steking og tilberedningen din.



Tilberedning med varmluft + mikrobølge

Fremskynd baking og tilberedningen din.



O-/undervarme + mikro

Fremskynd den konvensjonelle baking og tilberedningen din.



Gjenoppvarming

Varm opp rester forsiktig for å få best smak og tekstur.



Grill

Grill eller brun grønnsaker eller kjøtt jevnt. Og så bra for å riste brød.



Deigheving

Optimal temperatur for rask heving.



Tining

Forsiktig tining før videre tilberedning. Dnuing forbedrer resultatene. For sensitive matvarer som kjøtt, er anbefalingen å snu to ganger opp ned under tiningen.



Gryterett

Få møre, saftige stuinger ved å småkoke alle ingrediensene sammen.



Langtidssteking

Langtidssteking øker tilberedningstid, og du får et bedre sluttresultat. Du må brune kjøttet før du setter det i ovnen.



Smelte

Smelt smør eller sjokolade forsiktig med lav effekt.



Hermetisere

Få saftig frukt og grønnsaker hermetisert ved en lav temperatur. Legg de varmebestandige hermetikkrukkene på et stekebrett fylt med vann.



Tallerkenvarming

For oppvarming av tallerkener før servering.



Hold varm

Hold maten varm til servering. Vær oppmerksom på at noen retter kan fortsette å koke og tørke ut mens de holdes varme. Dekk til skålene om nødvendig.



Tørking

Tørk frukt, urter og grønnsaker jevnt ved en lav temperatur. Åpne døren av og til under tørking for å forbedre tørkeresultatet.



Stek

Få en sprø utside og mør innside for kjøtt, fjærkre eller grønnsaker.



Brødbaking

Bruk denne funksjonen til å lage brød og små gjærbackster med et resultat som ser profesjonelt ut med tanke på sprøhet, farge og glattheten på skorpen.



Lampen kan deaktiveres automatisk ved en temperatur under 80 °C for enkelte ovnsfunksjoner.



Hvis du åpner døren, stopper mikrobølgefunksjonen. Lukk døren for å starte den igjen.

6.3 Innstilling: Mikrobølge

1. Fjern alt tilbehør, bortsett fra risten.
2. Gå til menyen og velg: Funksjoner.
3. Velg  Mikrobølge-funksjonen.
4. Angi mikrobølgeovnsens tid og effekt.
5. Trykk på: START.
6. For å slå av funksjonen trykker du på STOPP.

Hvis du åpner døren, stopper funksjonen. For å starte på nytt, trykk på: START

6.4 Retter

Retter-undermenyen består av programmer som er utformet for dedikerte retter. Hver rett i denne undermenyen er utstyrt med en egnet innstilling. Tid, temperatur og om tilgjengelig mikrobølgeeffekt kan justeres under tilberedning.

For enkelte av rettene kan du også tilberede med Steketermometer.

1. Gå til menyen og velg: Retter.
2. Velg en rett eller type mat.
3. Juster innstillingene i henhold til tilberedningspreferansene.
4. Plasser maten inne i produktet i henhold til instruksjonene som er tilgjengelige på skjermen.
5. Trykk på: START.

Når funksjonen avsluttes, kontroller at maten er klar. Forleng tilberedningstiden etter behov.

6.5 Favoritter



Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for utvalgte modeller.

Du kan lagre inntil 20 favorittinnstillinger, for eksempel oppvarmingsfunksjon og retter.

For å lagre innstillingen, velg ønsket innstilling og trykk på 

Velg: Favoritter

1. Gå til menyen og trykk på: Favoritter for å sjekke lagrede innstillinger.
2. Velg en av de lagrede innstillingene.

Slett: Favoritter

1. Gå inn i menyen og trykk på: Favoritter for å sjekke de lagrede innstillingene.
2. Trykk på:  for å slette de lagrede innstillingene.

6.6 Oppsett

Denne undermenyen inneholder en liste over innstillinger.

Undermeny: Oppsett

Språk	For å angi produktets språk.
Tid på dagen	Angi klokkeslett.
Lysstyrke for display	Angi skjermlysstyrke.
Tastelyder	For å slå tastelyden til sensorfeltene av og på. Det er ikke mulig å dempe lyden for  .
Summerlyd	For å angi volumet for tastelyder og signaler.
Temperaturrenhet	For å vise nåværende temperaturenhet.

Undermeny: Service

Demomodus	Aktiverings-/deaktiveringskode: 2468
Programvareversjon	Informasjon om programvareversjon.
Tilbakestill alle innstillinger	Tilbakestill til fabrikkinnstillingene.

Undermeny: Preferanser

Ovnslys	Slår lyset av og på.
Barnelås	Forhindrer utilsiktet aktivering av produktet.

	Ingen – konvensjonell måte å forvarme produktet på. Den er angitt som standard og tilgjengelig for alle tilberedningsfunksjoner. Preferansen kan endres til en annen forvarmingstype.
Oppvarming	Eco – forvarming av produktet med mindre strømforbruk. Den er tilgjengelig for alle tilberedningsfunksjoner.
	Raskt – forkorter oppvarmingstiden. Dette er bare tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene.
Egendefinert Standby-skjerm	Slik tilpasser du skjermfunksjonene og snarveiene.

Undermeny: Tilkoblinger

Koble til wifi	For å koble produktet til det trådløse nettverket.
Wifi	For å aktivere/deaktivere: Wifi.
Nettverk	For å sjekke nettverksstatus og signaleffekt for: Wifi.
Glem nettverk	For å deaktivere automatisk tilkobling til produktet for gjeldende nettverk.
Fjernstyring	For å starte fjernstyring automatisk etter at du har trykket på START. Alternativet er kun synlig etter at du slår på: Wifi.

7. TILLEGGSFUNKSJONER

7.1 Barnelås

Denne funksjonen forhindrer at produktet brukes utilsiktet. Den kan aktiveres når som helst.

1. Gå inn i menyen:
2. Velg: Oppsett / Preferanser / Barnelås. Barnelås er aktivert. Velg kodebokstavene i alfabetisk rekkefølge for å aktivere bruk av produktet.

7.2 Automatisk avstenging

Av sikkerhetsgrunner, vil produktet slå seg av automatisk etter en viss tidsperiode hvis varmfunksjonen er aktiv og ingen innstillinger endres.

 (°C)	 (t)
30 - 115	12.5

 (°C)	 (t)
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Hvis du har tenkt å kjøre en ovnsfunksjon over en steketid som overskrider den automatiske avstengningstiden, må du stille inn tilberedningstiden. Se Klokkefunksjonene.

7.3 Kjølevifte

Når produktet er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Hvis du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet avkjøles.

8. KLOKKEFUNKSJONENE

8.1 Beskrivelse av klokkefunksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Timer	For å stille inn tilberedningsvarigheten. Maksimalt er 23 t 59 min. For å angi hva som skal skje når tiden er ute, velger du foretrukket: Avslutte handling. Timeren kan brukes uavhengig, selv når ovnen ikke er i gang.
Avslutte handling	 Lydsignal Når tiden er ute, lyder signalet. Denne funksjonen kan stilles inn når som helst, også når produktet er slått av.
	 Alarm v/ endt tilberedning Når tiden er ute, høres signalet og ovnsfunksjonen slås av. Er ikke tilgjengelig for mikrobølgeovnsfunksjoner.
	 Kun pop up melding Når tiden er inne, vises meldingen på displayet. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet.
Utsatt start	For å utsette starten og/eller slutten på tilberedningen. Er ikke tilgjengelig for mikrobølgeovnsfunksjoner.
Tidsforlengelse	Slik forlenger du tilberedningstiden.
Tidsteller	For å velge hvor lenge produktet skal være på. Maksimalt er 23 t 59 min. Den starter automatisk når en ovnsprosess startes og stopper når prosessen er ferdig. Den er synlig på hovedskjermen i tilfelle ingen annen timer er angitt. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet.

8.2 Timer

1. Velg en ovnsfunksjon og still inn temperaturen.

2. Trykk på: Timer.
3. Velg steketid. Du kan velge ønsket slutthandling ved å trykke på ett av symbolene.
4. Trykk på: OK for å bekrefte og gå tilbake til hovedskjermen.

8.3 Utsatt start

1. Velg ovnsfunksjonen og juster innstillingene.
2. Trykk på ***.
3. Trykk på: Utsatt start.
4. Bla for å stille inn ønsket starttid og trykk på OK.
5. Du kan nå stille inn ønsket Ferdigtid eller trykke på OK for å hoppe over dette trinnet.
6. Trykk på: OK for å gå tilbake til hovedskjermen.

8.4 Tid på dagen

1. Slå på produktet.
2. Trykk på: Oppsett / Oppsett / Tid på dagen.
3. Still inn tiden.
4. Trykk på: OK.

8.5 Endre timerinnstillinger

Du kan endre den angitte tiden når som helst under matlagingen.

1. Trykk på ^ / Timer.
2. Angi ny timer-verdi. Trykk på: OK.

9. BRUKE TILBEHØRET

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Innsetting av tilbehør


Tilbehør tilgjengelig avhengig av modell. Skann QR-koden for å sjekke hvordan du bruker tilbehør som følger med produktet. Du kan bestille valgfritt tilbehør separat. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.



Bruk bare egnede kokekar og materialer. Se etter i kapittelet "Råd og tips». Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn.

En liten fordypning på toppen øker sikkerheten og gir vippebeskyttelse. Fordypningene er også tippet beskyttet. Kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

Sett inn tilbehøret (rist/brett) mellom styreskinnene på hyllestøtten. Sørg for at hyllen berører baksiden av ovnsinteriøret, og at beina peker nedover.

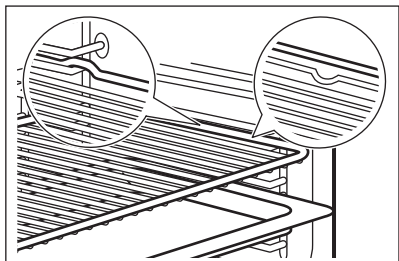

Hvis brettet har en skråning, plasser den mot baksiden av ovns interiør.

Hvis risten din har et trinn, plasser den mot fronten av innsiden av ovnen.

Hvis det er en inskripsjon på tilbehøret, sørg for at den vender mot deg.

Hvis du bruker et brett med hull, plasser brettet/pannen under for å samle opp dryppende væsker.

9.2 Steketermometer

Den måler temperaturen i maten. Du kan bruke den med standard og kombi mikrobølgeovn-funksjoner.

To temperaturer må stilles inn:


- °C - temperaturen inne i produktet. Den bør være minst 25 °C høyere enn matens kjernetemperatur.
 - $\mathcal{R}$ - kjernetemperaturen for maten.
- Anbefalinger:
- Ingrediensene bør holde romtemperatur.
 - Ikke bruk den til flytende retter.
 - Under tilberedning må nålen på steketermometeret settes helt inn i retten.

Matlaging med: Steketermometer

⚠ ADVARSEL!

Siden steketermometeret og hyllestøtten blir svært varme er det en risiko for brannskader. Ikke berør håndtaket på steketermometeret med bare hender. Bruk alltid grillvotter.


1. Velg en varmefunksjon fra menyen: Funksjoner eller en rett fra menyen: Retter.
Ikke bruk steketermometeret med mikrobølgefunksjoner, kun standard varmefunksjoner og mikrobølgeovnens kombifunksjoner. Se Daglig bruk.
2. Angi ovnstemperaturen og tilberedningstiden ved behov.
3. Trykk på: OK.
4. Trykk på: START.
5. Sett steketermometeret i maten:
Kjøtt, fjærkre og fisk
Stikk hele spissen av steketermometeret inn i midten av kjøttet eller fisken, helst i den tykkeste delen.

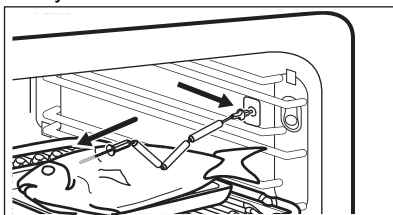

Gryterett

Sett spissen på steketermometeret nøyaktig i midten av gryteretten. Steketermometeret bør stå stødig på samme sted under steking. For å oppnå dette kan du bruke en solid råvare. Bruk kanten av formen som støtte for silikonehåndtaket på steketermometeret.

Spissen av steketermometeret skal ikke røre bunnen av formen.

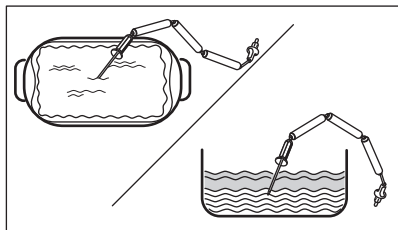

6. Plugg steketermometeret inn i kontakten som befinner seg på sideveggen inne i produktet. Se Produktbeskrivelse. Displayet viser symbolet og den nåværende temperaturen i steketermometeret.
7. ^ - trykk for å justere innstillingene.
8. Velg Steketermometer-kortet for å stille inn sensorens kjernetemperatur eller angi det foretrukne alternativet:

- Lydsignal – når retten når den angitte kjernetemperaturen, hører du et lydsignal.
- Alarm v/ endt tilberedning – når maten oppnår kjernetemperaturen hører du en lydalarm, og ovnen slår seg av.

9. Trykk på: OK.
10. Når retten når den angitte temperaturen, hører du et lydsignal. Sjekk om maten er klar. Forleng tilberedningstiden etter behov.
11. STOPP – trykk for å slå av ovnsfunksjonen.
12. Ta pluggen til steketermometeret ut av kontakten og ta ut retten.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Råd om tilberedning

Tilberednings- og bakeprosesser er kun egnet på ett nivå.

Temperaturer og tilberedningstider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes.

Produktet kan bake eller steke annerledes enn det forrige produktet. Hintene nedenfor viser anbefalte innstillinger for temperatur, tilberedningstid og hylleplassering for spesifikke mattyper.

Tell brettposisjonene fra bunnen av ovnen.

Hvis du ikke finner opplysningene for en bestemt oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

For energisparingstips, referer til Energieffektivitet.

Symboler som brukes i tabellene:

	Mattype
	Varmefunksjon
	Temperatur

	Tilbehør
	Vekt (kg)
	Mikroeffekt (W)
	Hyllenivå
	Tilberedningstid (min)
	Tilleggsinformasjon:

10.2 Langtidssteking

Med denne funksjonen kan du tilberede magre, møre stykker av kjøtt og fisk. Bruk steketermometeret for å måle temperaturen inne i maten. Se tabellen nedenfor for å finne anbefalt temperaturinnstilling °C for å få ønsket kjernetemperatur på maten °C

Stek kjøttet i en varm panne i flere minutter før du setter det i produktet. Legg maten på stekebrettet og plasser det på en rist.

 °C	°C
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

10.3 Informasjon for testinstitutter

Baking på ett nivå

Tester i henhold til EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Småkaker, 20 stk. per stekebrett				
	2	150	18 - 28	1) 2)
	2	150	18 - 28	1) 2)
Fettfritt formkake				
	1	170	25 - 35	3) 2)
	1	170	28 - 38	3) 2)
Kjeks				
	2	140	28 - 38	1) 2)
	2	140	25 - 35	1) 2)
Eplekake				
	1	170	65 - 75	3) 4)
	1	170	57 - 67	3) 4)
Ristet brød				
	2	230	7 - 12	3) 2) 5)

1) Plasser stekebrettet med skråkanten mot vendt bak over inne i ovnen. Det må berøre viftedekselet.

2) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen: Forvarm / Ingen. Ikke bruk: Forvarm / Raskt og Eco. Se Daglig bruk, innstillinger, undermeny: preferanser.

3) Bruk rist.

4) 2 former plassert diagonalt (Ø 20 cm). Den til høyre skal plasseres mer foran enn den til venstre.

5) I henhold til: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Mikrobølge- og mikrobølge-kombifunksjoner

Tester i henhold til EN 60705, IEC 60705.

		POWER	°C		
Sukkerbrød					
	1	500	-	8 - 10	1) 2)
Kjøttpudding					
	1	300	-	30 - 35	1) 2) 3)
Egg Royale for supper					
	1	400	-	18 - 23	1) 4)
Tining av kjøttdeig (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1) 5)
Kake					
	1	200	170	22 - 27	1) 4)
Potetgrateng					
	1	200	180	35 - 40	1) 6)
Kylling (1100 g)					
		200		30	1) 7)
	1	-	200	18 - 23	

1) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.

2) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.

3) Bruk MW-egnet plastfolie under tilberedning. Prikk plastfolien flere ganger før tilberedning.

4) Ikke snu maten under matlagingen.

5) Snu kjøttet opp ned over den lengste siden, én gang etter en tredjedel og en gang til etter to tredjedeler av tilberedningstiden.

6) Snu beholderen en kvart runde med klokken, halvveis gjennom tilberedningstiden.

7) Legg en tallerken i bunnen av ovnen. Plasser kyllingen direkte på risten med brystsidene ned. Snu kyllingen opp ned etter 30 min og endre varmefunksjonen til: Overvarme og vifte.

Flere oppskrifter

					
Marengs					
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
Scones					
	3	-	200	11 - 13	1) 3)
	3	-	190	10 - 12	1) 3)
Kylling					
	1	-	200	65 - 75	1) 4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5) 6)
Tallerkenmåltider, avkjølt (1 porsjon)					
	1	500	-	7 - 9	7) 8) 9)
Væsker i babyflasker					
	-	1000	-	0,5	10)
Frossen lasagne (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7) 11)
Frossen lasagne (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7) 11)
Frossen pizza					

					
	1	200	210	12 - 16	7) 11)

- 1) Bruk stekebrettet med skråkanten mot baksiden av innsiden av ovnen.
- 2) Bruk bakepapir.
- 3) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen: Forvarm / Ingen. Ikke bruk: Forvarm / Raskt og Eco. Se Daglig bruk, innstillinger, undermeny: preferanser.
- 4) Legg kyllingen med brystsidene ned. Snu den opp ned halvveis inn i tilberedningstiden.
- 5) Bruk et flatt keramisk fat på bunnen av ovnsrommet.
- 6) Posen skal tas ut av produktet når kjernene slutter å poppe.
- 7) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.
- 8) Dekk maten med et plastlokk som tåler oppvarming i mikrobølgeovn.
- 9) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.
- 10) Plasser flasken midt i bunnen av ovnsrommet uten å bruke tilbehør.
- 11) Ikke snu maten under matlagingen.

10.4 Anbefalinger for mikrobølgeovnen

Plasser maten midt på risten. Bruk første hyllennivå.

Snu eller rør maten halvveis inn i tilberedningstiden for å forbedre resultatene.

Rør om i flytende retter av og til.

Rør om i maten før servering.

Legg skjeen i koppen eller glasset når du varmer opp væsker, for å forbedre varmefordelingen og unngå overkoking. Skjeen må ikke berøre noen del av ovnen innvendig, dette kan forårsake gnister.

Sett maten i produktet uten emballasje. De ferdigpakke måltidene kan kun settes i produktet når emballasjen er mikrobølgesikker. Referer til Råd og Tips, kokekar og materialer egnet for mikrobølgeovn-delen.

Ikke dekk til maten når du bruker mikrobølgeovnens kombifunksjoner. Se Daglig bruk.

Ikke bruk mikrobølgefunksjoner eller mikrobølgekombinasjonsfunksjoner når det ikke er mat inne i produktet.

Tilbereding i mikrobølgeovn

Dekk til maten for matlaging eller oppvarming med mikrobølgeovnsfunksjoner. Tilbered maten uten tildekking hvis du ønsker skorpe.

Ikke overkok rettene ved å stille inn effekten for høyt. Maten kan tørke ut, brenne seg eller forårsake brann.

Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, da de kan eksplodere. Stikk hull på eggeplommen før du varmer opp ett speilegg.

Stikk hull i mat med hud eller skall gjentatte ganger før tilberedning.

Del grønnsakene i jevnstore biter.

Etter at du har slått av produktet, ta ut maten og la den stå i noen minutter slik at varmen fordeles jevnt.

Tining i mikrobølgeovn

Plasser frosne, uemballerte matvarer på en liten tallerken plassert opp-ned, eller på et

tinestativ eller en plastsil, slik at væsken kan renne ut under tining.

Fjern tinte stykker etter hvert.

Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

Druing forbedrer resultatene. For sensitive matvarer som kjøtt, snu opp ned to ganger under avriming.

10.5 Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn

Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

Sjekk spesifikasjonene for kokekar/materiale/ matbeholder før bruk.

For andre spesifikke kokekar i mikrobølgeovn som ikke er oppført i denne tabellen, følg produsentens instruksjoner.

Kokekar/materiale			
Ildfast glass og porselen uten metalleder, f.eks. varme- fast glass	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen uten sølv-, gull-, platina- eller metallbelegg/dekor	✓	X	X
Glass og glasskeramikk av ovns-/frostsikkert materiale	✓	✓	✓
Ildfast keramikk og steintøy uten kvarts- eller metallkomponenter og glasur som inneholder metall	✓	✓	✓
Keramikk, porselen eller steintøy som har uglassert bunn eller små hull, f.eks. på håndtaket	X	X	X
Varmebestandig plast opptil 200 °C	✓	✓	X
Papp, kun papir	✓	X	X
Plastfolie	✓	X	X
Plastfolie for mikrobølgeovn	✓	✓	X
Stekeformer av metall, f.eks. emalje, støpejern	X	X	X

Kokekar/materiale	 	 	  
Kakeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte	X	X	X
Stekebrett	X	X	X
Rist	✓	✓	✓

10.6 Effektinnstilling

Dataene nedenfor er kun veiledende.

800 - 1000 W

- Oppvarming av væsker
- 600 - 700 W

- Småkoke ris
- Tilberedning av grønnsaker
- Popcorn
- 400 - 500 W

- Oppvarming av måltider i enkeltporsjoner
- Småkoking av gryteretter

- Opptining og oppvarming av frosne måltider
- 300 W

- Tilberedning/oppvarming av ømfintlige matvarer
- Oppvarming av babymat
- Fortsatt tilberedning
- 100 - 200 W

- Tining av brød, frukt, kaker, bakverk, ost, smør, kjøtt, og fisk
- Smelte sjokolade og smør

11. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Merknader om rengjøring

Rengjøringsmidler

- Rengjør produktets forside kun med en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
- Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.
- Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.
- Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.

Hverdagsbruk

- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk. Fettoppsamling eller andre rester kan føre til brann.
- Rengjør produktets tak forsiktig for rester og fett.
- Ikke oppbevar mat i produktet i mer enn 20 minutter. Tørk innsiden av produktet kun med en mikrofiberklut etter hver bruk.


Tilbehør

- Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk kun en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.
- Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander.

11.2 Fjerning av brettstigene

Fjern brettstigene for å rengjøre produktet.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Trekk hyllestøttene forsiktig opp og ut av det fremre festet.
3. Trekk støttene ut av det bakre festet.

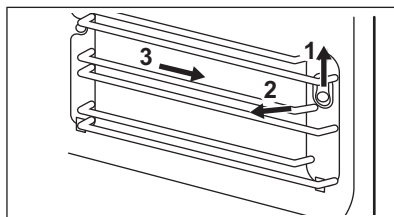

Monter ovnsstigene i motsatt rekkefølge.

Hvis teleskopskinnene følger med, må holdepinnene peke mot fronten.

11.3 Skifte lyspære

Lampen kan bare skiftes ut av servicepersonell. Kontakt ditt autoriserte servicesenter.

12. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Hva må gjøres, hvis...

Beskrivelse av problem	Årsak og løsning
Du ikke kan slå på eller betjene produktet.	Produktet er ikke koblet til en strømforsyning eller er koblet feil til.
Produktet blir ikke varmt.	Klokken er ikke stilt inn. For å stille klokken, referer til Klokkefunksjonene. Døren er ikke skikkelig stengt. Sikringen har gått. Kontroller om sikringen er årsaken til problemet. Kontakt en godkjent elektriker hvis feilen ikke løses. Barnelås er aktivert.
Lampen er slått av.	Lyspæren har gått. Bytt lyspæren. For mer informasjon se Stell og rengjøring.
Problemer med trådløst nettverks-signal.	Sjekk om mobilenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk det trådløse nettverket og ruterene. Start ruterne på nytt.
Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret.	For å konfigurere produktet og mobilenheten igjen, se Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.
Det trådløse nettverkssignalet er svakt.	Flytt ruterne så nær produktet som mulig.
Det trådløse signalet blir forstyrret av en mikrobølgeovn plassert i nærheten av produktet.	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen til produktet samtidig. Mikrobølger forstyrrer WiFi-signalet.

12.2 Feilkoder

Når det oppstår programvarefeil, viser displayet en feilmelding. Du finner listen over problemer i tabellen nedenfor.

Kode og beskrivelse	Løsning
F102 - døren er ikke helt lukket eller dørlåsen er ødelagt. ¹⁾	Lukk døren. Slå produktet av og på.
F111 - Steketermometer er ikke riktig satt inn i stikkontakten.	Sett Steketermometer helt inn i kontakten.

Kode og beskrivelse	Løsning
F240, F239 – Berøringsfeltene på displayet virker ikke som de skal.	Rengjør displayet. Påse at det ikke er smuss på berøringsfeltene.
F908 – produktsystemet kan ikke koble til betjeningspanelet.	Slå produktet av og på.
F131 – Temperaturen til magnetronsensoren er for høy. 1) 2)	Slå av produktet og vent til det avkjøles. Slå på produktet igjen.
F602, F603 - Wifi er ikke tilgjengelig. 1) 2)	Slå produktet av og på.

1) Når en av disse feilmeldingene fortsatt vises på displayet, betyr det at et defekt undersystem kan ha blitt deaktivert. Ta i så fall kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter.

2) Hvis én av disse feilene oppstår, vil resten av produktfunksjonene fortsette å virke som vanlig.

12.3 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Du finner informasjon som servicesenteret behøver på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Det er synlig når du åpner døren. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.):

Produktnummer (PNC):

Serienummer (S.N.):

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømforbruk i standby-modus	0,8 W
Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus	2.0 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

Produkt testet i henhold til: EN 50564, EN 63474.

For veiledning om hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse nettverkstilkoblingen, referer til Før førstegangs bruk.

13.2 Energisparingstips

Følgende tips nedenfor vil hjelpe deg med å spare energi når du bruker produktet.

Sørg for at produktets dør er lukket når produktet er i bruk. Ikke åpne døren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk kokekar i metall og mørke, ikke-reflekterende bokser og beholdere for å forbedre energisparingen (kun når du bruker en ikke-mikrobølgefunksjon).

Ikke forvarm produktet før tilberedning med mindre det er spesielt anbefalt.

Hold pausene mellom steking så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

Tilberedning med varmluft

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med varmluft for å spare strøm.

Restvarme

Når tilberedningstiden er lengre enn 30 min, reduser produktets temperatur til minimum 3 -

10 min før matlagingen avsluttes.
Restvarmen inne i produktet fortsetter å tilberede.

Bruk restvarmen til å holde maten varm eller varme opp andre retter.

Når du slår av produktet viser displayet restvarmen eller temperaturen.

Hvis et program med Timer er aktivert og tilberedningstiden er lengre enn 30 min, slår varmeelementene seg automatisk av tidligere i enkelte produktfunksjoner.

Slik holder du maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde maten varm, velg lavest mulig temperaturinnstilling.

Displayet viser restvarmeindikatoren eller temperaturen.

Matlaging med lampen av

Slå av lampen under matlaging. Slå den på kun når du behøver den.

WiFi

Slå av Wi-Fi for å spare energi når det er mulig.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet

. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	24
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	27
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	29
4. KONTROLLPANEL.....	30
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	30
6. DAGLIG ANVÄNDNING.....	31
7. YTTERLIGARE FUNKTIONER.....	34
8. KLOCKFUNKTIONER.....	35
9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN.....	35
10. RÅD OCH TIPS.....	37
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	41
12. FELSÖKNING.....	42
13. ENERGIEFFEKTIVITET.....	43
14. MILJÖSKYDD.....	44

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år

eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och med mobila enheter med appen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Installation av denna produkt och byte av kabeln får endast utföras av behörig person.
- Använd inte produkten innan den har installerats i den inbyggda strukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **WARNING!** Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- **WARNING!** Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmets ytor.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsgrepp.

- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.
- VARNING! Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas utan att repareras av en behörig person.
- VARNING! Endast en behörig person får utföra service eller reparation som involverar borttagning av delar som skyddar mot mikrovågsenergi.
- VARNING! Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i slutna behållare, eftersom de kan explodera.
- Använd endast kärl som är avsedda för mikrovågsugn.
- Starta inte mikrovågsugnsfunktionen när ugnen är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Håll ugnen under uppsikt vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare för att undvika risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller blandas, och temperaturen ska kontrolleras före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela hårdkokta ägg får inte värmas i produkten eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnens uppvärmning är klar.

- För att ta bort en ugnssteg drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsanvisningarna som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan du monterar produkten, ser du till att den ligger rakt och att dörren öppnas utan hinder.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Skyddet mot elchock för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.

- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet som gör att du kan koppla bort produkten från elnätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

2.3 Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Gör inga ändringar på denna produkt.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användning.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varmluft kan släppas ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som fuktats med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Dela inte ditt WiFi-lösenord.
- Använd inte mikrovågsugnsfunktionen för att förvärma ugnen.

VARNING!

Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
 - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
 - håll inte vatten direkt i den heta produkten.
 - Låt inte fuktiga maträtter eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
 - var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktsjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort.
- Använd endast tillbehör som kommer med produkten eller rekommenderas av tillverkaren.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Se till att matlagningstermometern inte fastnar i ugnsluckan.
- Om produkten installeras bakom en beklädnadspanel, till exempel en dörr, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring

VARNING!

Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Se till att produkten är kall för att undvika att glaset spricker. Om dörrrens glaspaneler är skadade, kontaktar du ett auktoriserat servicecenter för byte.
- Se till att hålrummet och luckan torkas torra efter varje användning. Ånga som bildas under användningen av produkten kondenseras på väggarna i ugnen och kan orsaka korrosion.
- Rengör och torka produkten, dess hålrum och tillbehör efter varje användning för att förhindra ångkondensation, korrosion och ytförsämring.

- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på försämring som kan göra den olämplig för kontakt med livsmedel, till exempel sprickor, blåsor, delaminering, krympning, klubbighet, korrosion eller andra synliga förändringar i konsistens eller utseende. Följ rengörings- och skötselinstruktionerna för att förhindra försämring.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är påslagen.
- Använd en mikrofiberduk, varmt vatten och neutrala rengöringsmedel för att rengöra produkten och tillbehören. Använd inte slipande produkter, tvättsvampar, lösningsmedel, vassa föremål eller metallföremål.
- Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen när du använder en ugnsspray.

2.5 Invändig belysning

⚠ VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs

separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd endast lampor med samma specifikationer.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.
- Använd endast originalreservdelar.

2.7 Avyttring


⚠ VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla ur produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING


3.1 Allmän översikt

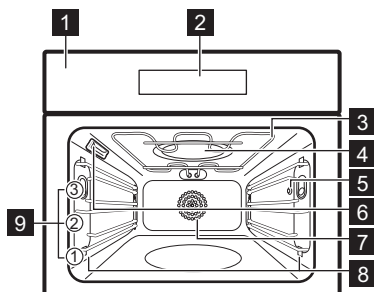

- 1 Kontrollpanel
- 2 Display
- 3 Värmeelement
- 4 Mikrovågsgenerator
- 5 Uttag för matlagningstermometern
- 6 Lampa
- 7 Fläkt
- 8 Ugnssteg, borttagbar
- 9 Hyllplaceringar

4. KONTROLLPANEL

4.1 Översikt av kontrollpanelen

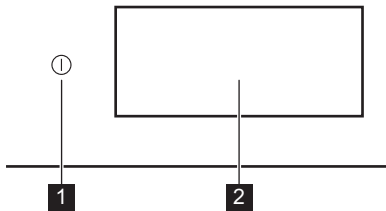

1	På / Av	Tryck och håll inne för att slå på och stänga av ugnen.
2	Display	Visar produktens aktuella inställningar.

Kontrollpanelen ger tillgång till olika tillagningsfunktioner och rätter. Den visar också information om dess aktuella driftstatus.

4.2 Display

Skärmen är interaktiv, rullningsbar och indelad i tydliga sektioner. Du kan svepa över skärmen för att navigera åt vänster eller höger.

OK	För att bekräfta val/inställning.
>	För att navigera till nästa eller föregående nivå i menyn.
<	

^	För att se och justera ytterligare inställningar.
v	
♥	För att spara aktuella inställningar i Favoriter.
♡	För att ta bort aktuella inställningar i Favoriter.
💡	Tända och släcka lampan.
🔌	För att slå på och stänga av funktionerna.
🔒	Produkten är låst.
🔔	Ljudalarm är aktiverad.
🔔	Signal, matlagning avslutas är aktiverad.
🔔	Pop-up-meddelande endast är aktiverad.
🕒	Senare start är aktiverad.
✕	För att stänga pop-up-meddelandet eller avbryta inställningen.
📶	WiFi-anslutningen är påslagen.
📶	WiFi-anslutningen är avstängd.
📶	Fjärrstyrning är påslagen.
🔌	Funktion med energisparläge.

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Första anslutning

Displayen visar ett välkomstmeddelande när maskinen har anslutits första gången. Du kan välja mellan att starta eller hoppa över onboarding-processen. Inställningarna kan ses över och ändras vid behov.

Ändra inställningarna: Språk, Klockslag, Trådlös anslutning.

5.2 Trådlös anslutning

Produkten aktiverar anslutning till Wi-Fi-nätverk och mobil enheter. Du kan få aviseringar samt övervaka och styra produkten från din mobila enhet.

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.

- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.
1. För att ladda ner appen, skanna QR-koden på baksidan av användarhandboken. Du kan också ladda ner appen direkt från App Store.
 2. Följ instruktionerna i appen.
 3. Slå på ugnen.
 4. Tryck på < och svep åt vänster för att öppna menyn. Välj Inställningar / Uppkoppling.
 5. Tryck för att slå på eller stänga av: WiFi. Produktens trådlösa modul startar inom 90 sek.

Frekvens	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Max. effekt	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokoll	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Programvarulicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen källkod. Electrolux bekräftar bidragen från gemenskaperna för öppen programvara och robotik till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria programvarukomponenter med

öppen källkod vars licensvillkor kräver publicering, samt för att se fullständig upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapp NIU6).

5.4 Initial förvärmning och rengöring

Förvärm den tomma ugnen före första användning och kontakt med livsmedel. Ugnen kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet under förvärmning.

1. Ta ut alla tillbehör och borttagbara ugnsstegar ur produkten.
2. Öppna menyn och välj: Funktioner.
3. Ställ in funktionen . Ställ in maxtemperaturen. Låt produkten stå på i ca 1 t.
4. Ställ in funktionen . Ställ in maxtemperaturen. Låt produkten stå på i ca 15 min.
5. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
6. Rengör ugnen och dess tillbehör med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
7. Sätt tillbaka tillbehör och borttagbara ugnsstegar på sin ursprungliga plats.

6. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

6.1 Meny

Tryck på < och svep åt vänster för att öppna menyn.

- Rätter
- Funktioner
- Favoriter
- Inställningar

6.2 Funktioner

Undermenyn innehåller en lista över tillagningsfunktioner.

Listan över funktioner kan variera beroende på programversion.

1. Öppna menyn och välj Funktioner.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ändra inställningarna.
4. Tryck på START. Du kan koppla in matsensorn (om sådan finns) när som helst före eller under tillagningen. Se kapitlet "Använda tillbehören, matsensorn".

5. – tryck för att justera inställningarna under tillagningen.
6. STOPP – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.



Snabb Förvärme är endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner. Mer information om förvärmningsalternativ finns i kapitlet "Daglig användning", Inställningar, Undermeny: Preferenser.



Övervärme

Intensiv värme för snabb bryning ovanpå.



Undervärme

Ge ytterligare bryning till maten underifrån vid behov. Förvärm ugnen och använd den första ugnsnivån.



Varmluft

Jämn bakning och tillagning på en nivå. Ställ in en lägre temperatur än för Över- och undervärme.



Över- och undervärme

För daglig matlagning på en nivå. Passar bra för all mat, som grytor och ugnsrätter.



Övervärme med fläkt

Ugnssteka större köttbitar och hel fågel för mörta och krispiga resultat.



Varmluft och undervärme

För jämn bakning med krispig skorpa. Passar bra för pizza, quiche, frukt- och matpaj. Förvärm ugnen för bästa resultat.



Över- och undervärme med fläkt

Funktionen är perfekt för färdiglagade måltider.



Mikrovågor

Snabbtina, värme eller tillaga mat.



Grill + Mikro

Snabba upp fräsigt yta.



Grill + Fläkt + Mikro

Snabba upp stekning och matlagning.



Varmluft + Mikro

Snabba upp matlagning och bakning.



Över-/undervärme + Mikro

Snabba upp traditionell matlagning och bakning.



Återuppvärmning

Värme försiktigt upp rester för bästa smak och konsistens.



Grill

För jämn grillning eller bryning av grönsaker eller kött. Passar också bra för att rosta bröd.



Jäsning av deg

Optimerad temperatur för snabb jäsning.



Uppptining

Skonsam upptining. Att vända på maten förbättrar resultatet. Vi rekommenderar att du vänder känsliga livsmedel som kött två gånger under upptiningen.



Ugnsrätter

Få läckra, saftiga grytor genom att låta alla ingredienser sjuda ihop.



Långsam tillagning

Långsam tillagning ger bättre resultat. Bryn köttet innan du sätter in det i ugnen.



Smältning

Smält försiktigt smör eller choklad på låg effekt.



Konservering

För konservering av saftig frukt och grönsaker vid låg temperatur. Ställ de värmebeständiga burkarna på en bakplåt fylld med vatten.



Tallriksvärmning.

För att förvärma tallrikar före servering.



Varmhållning

Håller maten varm till servering. Obs! Vissa rätter kan fortsätta att tillagas och bli torra under varmhållningen. Täck över rätterna vid behov.



Torkning

För jämn torkning av frukt, örter och grönsaker vid låg temperatur. Öppna luckan några gånger under torkningen för ett bättre resultat.



Stek

För en krispig yta och saftig insida på kött, fågel och grönsaker.



Brödbakning

Med den här funktionen kan du baka bröd och bullar med professionellt resultat vad gäller krispighet, färg och glans.



Lampan kan släckas automatiskt vid en temperatur under 80 °C med vissa tillagningsfunktioner.



Om du öppnar luckan avbryts funktionen för mikrovågsugnen. Stäng luckan för att starta den igen.

6.3 Inställning: Mikrovågor

1. Ta bort alla tillbehör, förutom gallret.
2. Öppna menyn och välj Funktioner.
3. Välj Mikrovågor-funktionen.
4. Ställ in mikrovågstid och effekt.
5. Tryck på START.
6. STOPP - tryck för att stänga av funktionen.

Om du öppnar luckan avbryts funktionen. Starta den igen genom att trycka på START.

6.4 Rätter

Undermenyn Rätter utgörs av ett antal program som är avsedda för särskilda maträtter. Alla rätter i denna undermeny har en passande inställning. Tiden, temperaturen och om möjligt mikrovågseffekten kan justeras under tillagningen.

För vissa maträtter kan tillagningen också styras med Matlagningstermometer.

1. Öppna menyn och välj Rätter.
2. Välj maträtt eller mattyp.
3. Ändra inställningarna enligt föredragen matlagningsmetod.
4. Placera maten i produkten enligt instruktionerna på skärmen.
5. Tryck på START.

När funktionen har avslutats, kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.

6.5 Favoriter



Denna funktion är endast tillgänglig för utvalda modeller.

Du kan spara upp till 20 av dina favoritinställningar, som t.ex. tillagningsfunktion och maträtt.

Välj önskad inställning och tryck på för att spara inställningen.

Välj: Favoriter

1. Ange meny och tryck på Favoriter för att kontrollera de sparade inställningarna.
2. Välj en av de sparade inställningarna.

Ta bort: Favoriter

1. Öppna menyn och tryck på: Favoriter för att se de sparade inställningarna.
2. Tryck på: för att ta bort de sparade inställningarna.

6.6 Inställningar

Denna undermeny innehåller en lista över inställningar.

Undermeny: Inställningar

Språk	För att ställa in produktens språk.
Klockslag	För att ställa in aktuell tid.
Ljusstyrka i display	För att ställa in ljusstyrka i display.
Knappljud	För att slå på/av ljudsignal för pekkontrollerna. Det går inte att stänga av ljudet för .
Ljudvolym	För att ställa in volymen för knappljud och signaler.
Temperaturerhet	För att visa aktuell temperaturenhet.

Undermeny: Service

Demoläge	Aktiverings-/inaktiveringskod: 2468
Programversion	Information om programversion.
Återställ alla inställningar	Återställer till fabriksinställningar.

Undermeny: Preferenser

Belysning	Tänder och släcker lampan.
Barnlås	Förhindrar oavsiktlig påslagning av ugnen.

Uppvärmning	Ingen – konventionellt sätt att förvärma produkten. Inställt som standard och tillgängligt för alla tillagningsfunktioner. Preferensen kan ändras till en annan förvärmningstyp.
	Miljövänligt läge (Eco) – förvärmning av produkten med mindre energiförbrukning. Tillgängligt för alla tillagningsfunktioner.
	Snabb – förkortar uppvärmningstiden. Endast tillgängligt för vissa funktioner.
Anpassning av Standby-skärm	För att anpassa skärmfunktioner och genvägar.

Undermeny: Uppkoppling

Anslut till WiFi	För att ansluta produkten till det trådlösa nätverket.
WiFi	Aktivera och avaktivera: WiFi.
Nätverk	För att kontrollera nätverksstatus och signalstyrka på: WiFi.
Glöm nätverk	Inaktivera aktuellt nätverk från automatisk anslutning till produkten.
Fjärrstyrning	För att starta fjärrstyrningen automatiskt efter att ha tryckt på START. Alternativet visas endast efter påslagning av: WiFi.

7. YTTERLIGARE FUNKTIONER

7.1 Barnlås

Den här funktionen förhindrar oavsiktlig användning av produkten. Den kan aktiveras när som helst.

1. Öppna menyn.
2. Välj: Inställningar / Preferenser / Barnlås. Barnlås är aktiverad. Aktivera produkten genom att trycka in kodbokstäverna i alfabetisk ordning.

7.2 Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl stängs produkten av automatiskt efter en viss tid om tillagningsfunktionen är aktiv och inga inställningar ändras.

 (°C)	 (t)
30 - 115	12.5

 (°C)	 (t)
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Ställ in tillagningstiden om du tänker köra en tillagningsfunktion som pågår längre än den automatiska avstängningstiden. Se Klockfunktioner

7.3 Kylfläkt

När produkten är igång slås fläkten automatiskt på för att hålla ytorna svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills produkten har svalnat.

8. KLOCKFUNKTIONER

8.1 Beskrivning av klockfunktioner

Funktion	Beskrivning
Timer	För att ställa in tillagningstiden. Maximalt är 23 t 59 min. Ställ in vad som händer när tiden är ute genom att välja önskat: Slutalternativ. Timern kan användas separat, även när ugnen inte är igång.
Slutalternativ	 Ljudalarm När den inställda tiden har gått hörs ljudsignalen. Denna funktion kan ställas in när som helst, även när produkten är av.
	 Signal, matlagning avslutas När den inställda tiden har gått hörs ljudsignalen och tillagningsfunktionen stängs av. Inte tillgängligt för mikrovågsfunktioner.
	 Pop-up-meddelande endast När den inställda tiden har gått visas meddelandet på displayen. Denna funktion påverkar inte produktens funktion.
Senare start	För att fördröja tillagningens start- och/eller avslutningstid. Inte tillgängligt för mikrovågsfunktioner.
Förlängning av tid	För att förlänga tillagningstiden.
Upptimer	För att visa hur länge produkten är påslagen. Maximalt är 23 t 59 min. Den startar automatiskt när en ugnprocess startas och avslutas när processen är klar. Den visas på huvudskärmen om ingen annan timer är inställd. Denna funktion påverkar inte produktens funktion.

8.2 Timer

1. Välj uppvärmningsfunktionen och ställ in temperaturen.

2. Tryck på Timer.
3. Ställ in koktid. Du kan välja önskat slutalternativ genom att trycka på någon av symbolerna.
4. Tryck på OK för att bekräfta och återgå till huvudskärmen.

8.3 Senare start

1. Välj tillagningsfunktion och justera inställningarna.
2. Tryck på ***.
3. Tryck på Senare start.
4. Bläddra för att ställa in önskad starttid och tryck på OK.
5. Du kan nu ställa in önskad Sluttid eller trycka på OK för att hoppa över detta steg.
6. Tryck på OK för att återgå till huvudskärmen.

8.4 Klockslag

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på Inställningar / Inställningar / Klockslag.
3. Ställ in önskad tid.för timern.
4. Tryck på OK.

8.5 Ändra timerinställningar

Du kan ändra inställd tid när som helst under tillagningen.

1. Tryck på ^ / Timer.
2. Ställ in nytt timervärde. Tryck på OK.

9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN



! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

9.1 Sätta in tillbehör


Tillgängliga tillbehör beroende på modell. Skanna QR-koden för att se hur du använder tillbehör som medföljer din produkt. Du kan beställa extra tillbehör separat. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.



Använd endast lämpliga kokkärl och material. Se kapitlet "Råd och tips" i kapitlet Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn.

En liten inbuktning upptill ökar säkerheten och ger ett tippskydd. Fördjupningarna förhindrar också att tillbehören tippar. Kanten runt hyllan hindrar att kokkärl glider av.

För in tillbehöret (galler/plåt) mellan produktens ugnsstegarnas ledskenor. Kontrollera att hyllan ligger an mot baksidan av ugnens insida och att fötterna pekar nedåt.

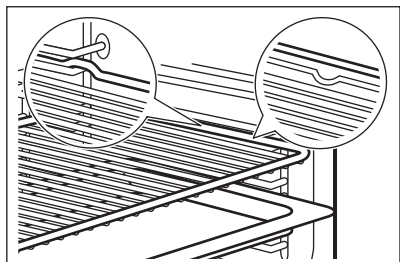

Om plåten har en lutning, placera den mot den bakre delen av ugnens insida.

Om gallret har ett steg, placera det mot främre delen av ugnens insida.

Om det finns en inskription på tillbehöret, säkerställ att det är vänt mot dig.

Om du använder en plåt med hål, placera plåten/pannan under för att samla upp droppande vätskor.

9.2 Matlagningstermometer

Den mäter temperaturen inuti maten. Du kan använda den med standardfunktioner och mikrovågsugnens kombifunktioner.

Två temperaturer ska ställas in:

- °C – temperaturen inuti produkten. Den ska vara minst 25 °C högre än tillagningstemperaturen.

- $\mathcal{R}$ – tillagningstemperaturen.

Rekommendationer:

- Ingredienserna ska hålla rumstemperatur.
- Den är inte lämplig för flytande rätter.
- Under tillagning måste matlagningstermometerens nål vara helt insatt i rätten.

Tillagning med: Matlagningstermometer


⚠ VARNING!

Då matlagningstermometeren och ugnsstegarna blir mycket varma finns risk att man bränner sig. Vidrör inte matlagningstermometerens skaft med bara händer. Använd alltid ugnshandskar.

1. Välj en tillagningsfunktion på menyn Funktioner eller en rätt på menyn Rätter. Använd matlagningstermometeren endast med standardtillagningsfunktioner och mikrovågsugnens kombifunktioner. Se Daglig användning
2. Ställ in ugnstemperatur och tillagningstid vid behov.
3. Tryck på OK.
4. Tryck på START.
5. Sätt i matlagningstermometeren inuti maträtten:

Kött, fågel och fisk


Sätt in hela matlagningstermometers spets i mitten av köttet eller fisken på den tjockaste delen.

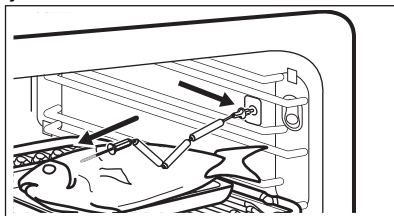

Gryta

Sätt i termometerspetsen exakt i grytans mitt. Matsensorn måste sitta stabilt under tillagningen. Sätt den i en massiv del av maten. Använd kanten på den ugnsfasta formen som stöd för matlagningstermometerens silikonhandtag.

Matlagningstermometerns spets får inte vidröra den ugnsfasta formens botten.

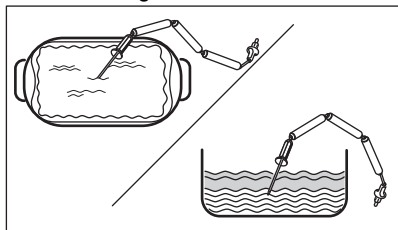

6. Anslut matlagningstermometer i uttaget som finns inuti produkten. Se Produktbeskrivning
Displayen visar symbolen och matsensorns aktuella temperatur.
7. ^ – tryck för att justera inställningarna.
8. Välj Matlagningstermometer för att ställa in sensorns temperatur eller välja önskat alternativ:

- Ljudalarm - en ljudsignal avges när maten når den inställda temperaturen.
- Signal, matlagning avslutas – en ljudsignal avges och tillagningen avslutas när den inställda temperaturen.

9. Tryck på OK.
10. När maten når den inställda temperaturen avges en ljudsignal. Kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.
11. STOPP – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.
12. Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut maten ur ugnen.

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Tillagningsrekommendationer

Tillagnings- och bakningsprocesser passar endast för en nivå.

Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast för vägledning. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och mängd.

Ugnen kan baka eller steka annorlunda än din gamla ugn. Tabellerna nedan visar rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hyllposition för specifika typer av mat.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept, leta efter ett liknande.

För energibesparingstips, se Energieffektivitet.

Symbolerna som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Tillagningsfunktion
	Temperatur

	Tillbehör
	Vikt (kg)
	Mikrovågseffekt (W)
	Ugnsnivå
	Tillagningstid (min)
	Ytterligare information

10.2 Långsam tillagning

Med den här funktionen kan du tillaga möra bitar kött och fisk. Använd matlagningstermometer för att mäta temperaturen inuti maten. Se tabellen nedan för att hitta den rekommenderade

temperaturinställningen °C för produkten som gör att du kan uppnå önskad temperatur inuti maten

För extra smak och stekyta, stek köttet i en varm stekpanna i flera minuter innan det sätts in i produkten. Lägg maten i stekskålen och lägg den på ett galler.

 °C	°C
< 65	90
66–75	110
> 75	150

10.3 Information för testinstitut

Bakning på en ugnsnivå

Tester enligt EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Småkakor, 20 st/plåt				
	2	150	18 - 28	1) 2)
	2	150	18 - 28	1) 2)
Fettfri sockerkaka				
	1	170	25 - 35	3) 2)
	1	170	28 - 38	3) 2)
Mördegskakor				
	2	140	28 - 38	1) 2)
	2	140	25 - 35	1) 2)
Äppelpaj				
	1	170	65 - 75	3) 4)
	1	170	57 - 67	3) 4)
Rostat bröd				
	2	230	7 - 12	3) 2) 5)

1) Använd bakplåten med den sluttande änden mot baksidan på ugnens insida. Den måste vidröra fläktens kåpa.

2) Värm upp produkten tills inställd temperatur har uppnåtts med inställningen Förvärme / Ingen. Använd inte Förvärme / Snabb och Miljövänligt läge (Eco). Se Daglig användning, Inställningar, undermeny: Preferenser.

3) Använd gallret.

4) 2 formar placerade diagonalt (Ø 20 cm). Den högra ska placeras längre fram än den vänstra.

5) Enligt IEC 60350-1:2016 och IEC 60350-1:2023.

Funktioner för mikrovågsugn och mikrovågsugn med kombinerade funktioner

Tester enligt EN 60705, IEC 60705.

		POWER	°C		
Sockerkaka					
	1	500	-	8 - 10	1) 2)
Köttfärslimpa					
	1	300	-	30 - 35	1) 2) 3)
Ugnsomelett					
	1	400	-	18 - 23	1) 4)
Upptining av köttfärs (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1) 5)
Mjuk kaka					
	1	200	170	22 - 27	1) 4)
Potatisgratäng					
	1	200	180	35 - 40	1) 6)
Kyckling (1100 g)					
		200		30	1) 7)
	1	-	200	18 - 23	

1) Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.

2) Vänd ett halvt varv efter halva tiden.

3) Använd lämplig plastfolie för MW under tillagningen. Stick flera hål i plastfolien innan du tillagar maten.

4) Vänd inte maten under tillagningen.

5) Vänd köttet upp och ner över den längsta sidan, en gång efter 1/3 samt en andra gång efter 2/3 av den förflutna tillagningstiden.

6) Vrid ett kvarts varv efter halva tillagningstiden.

7) Placera en tallrik på ugnsbotten. Placera kycklingen direkt på gallret med bröstsidan nedåt. Efter 30 min vänder du kycklingen upp och ner och ändrar tillagningsfunktionen till Övervärme med fläkt.

Fler recept

Maränger						
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)	
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)	
Scones						
	3	-	200	11 - 13	1) 3)	
	3	-	190	10 - 12	1) 3)	
Kyckling						
	1	-	200	65 - 75	1) 4)	
Popcorn						
	-	700	-	3 - 4	5) 6)	
Måltider på tallrik, kylda (1 portion)						
	1	500	-	7 - 9	7) 8) 9)	
Vätskor i nappflaskor						
	-	1000	-	0,5	10)	
Lasagne, fryst (400 g)						
	1	100	210	23 - 28	7) 11)	
Lasagne, fryst (600 g)						
	1	200	190	48 - 53	7) 11)	
Fryst pizza						

	1	200	210	12 - 16	7) 11)	

- 1)** Placera bakplåten med lutningen mot den bakre delen av ugnens insida.
- 2)** Använd bakplåtspapper.
- 3)** Värm upp produkten tills inställd temperatur har uppnåtts med inställningen Förvärme / Ingen. Använd inte Förvärme / Snabb och Miljövänligt läge (Eco). Se Daglig användning, Inställningar, undermeny: Preferenser.
- 4)** Placera kycklingen med bröstsidan nedåt. Vänd den upp och ner efter halva tillagningstiden.
- 5)** Använd en platt keramikplatta på ugnsutrymmets botten.
- 6)** Påsen ska tas ut ur ugnen när kärnorna slutar poppa.
- 7)** Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.
- 8)** Täck över maten med ett plastlock för mikrovågsugn.
- 9)** Vänd ett halvt varv efter halva tiden.
- 10)** Placera flaskan i mitten av hålrummet utan att använda några tillbehör.
- 11)** Vänd inte maten under tillagningen.

10.4 Rekommendationer för mikrovågsugnen

Placera maten mitt på gallret. Använd den första ugnsnivån.

Vänd eller rör om maten efter halva tillagningstiden för ett bättre resultat.

Rör om i rätter med vätska då och då.

Rör om före servering.

Lägg skeden i koppen eller glaset när du värmer upp vätskor för att förbättra värmefördelningen och undvika överkokning. Skeden får inte vidröra någon del av ugnens insida då detta kan orsaka gnistor.

Lägg in maten utan förpackning i produkten. Förpackade färdigrätter kan endast placeras i produkten om förpackningen är mikrovågssäker. Se Råd och tips, avsnittet om lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn.

Täck inte över maten när du använder kombifunktioner för mikrovågsugnen. Se Daglig användning

Använd inte mikrovågsfunktioner eller kombifunktioner för mikrovågsugnen när det inte finns någon mat inuti produkten.

Tillagning i mikrovågsugnen

Täck över maten för tillagning eller uppvärmning med mikrovågsfunktioner. Mat kan tillagas utan lock om en knaprig skorpa önskas.

Använd inte för hög energi (för lång tid eller för hög effekt) för tillagningen. Maten kan bli torr, bränd eller börja brinna.

Använd inte ugnen för att koka ägg eller sniglar med skal – de kan explodera. Stick hål i äggulan innan du återuppvärmer ägg.

Stick ett antal hål i mat med skinn eller skal före tillagning.

Skär grönsaker i jämnstora bitar.

Efter att ha stängt av ugnen, ta ut maten och låt den stå i några minuter för att få en jämn temperatur.

Upptining i mikrovågsugn

Placera det frysta livsmedlet utan förpackning på en liten, upp och nervänd tallrik med en

behållare under, eller på ett upptiningsställ eller en plastsil, så att vätska som bildas kan rinna av.

Ta ut upptinade delar efter hand.

Istället för att tina frukt och grönsaker först kan du använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga dem.

Att vända på maten förbättrar resultatet. Vänd känsliga livsmedel som kött två gånger under upptiningen.

10.5 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn

För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som referens.

Kontrollera specifikationerna för kokkärl/ material/tillagningskärl före användning.

För andra, specifika mikrovågskärl som inte anges i denna tabell, följ tillverkarens instruktioner.

Kokkärl/material	 	 	   
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. värmebeständigt glas	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin utan dekor av silver, guld, platina eller andra metaller	✓	✗	✗
Glas och vitrokeramik av ugnsfast/fryståligt material	✓	✓	✓
Ugnsfast keramik och lergods utan kvarts eller metallkomponenter och glasyrer som innehåller metall	✓	✓	✓
Keramik, porslin och lergods med oglaserad botten eller med små hål, t.ex. på handtagen	✗	✗	✗
Värmebeständig plast upp till 200 °C	✓	✓	✗
Kartong, endast papper	✓	✗	✗
Plastfolie	✓	✗	✗
Plastfolie till mikrovågsugn	✓	✓	✗
Stekkärl av metall, t.ex. emalj, gjutjärn	✗	✗	✗

Kokkärl/material	 	 	  
Bakformar, svartlack eller silikonbelagd	X	X	X
Bakplåt	X	X	X
Galler	✓	✓	✓

10.6 Effektinställningar

Uppgifterna nedan är endast riktvärden.

800–1000 W

- Värma upp vätskor

600–700 W

- Sjuda ris
- Tillaga grönsaker
- Popcorn

400–500 W

- Värma maträtter på en tallrik

- Sjuda gryträtter
- Tina och värma frysta färdigrätter
300 W

- Tillaga/värma känsliga livsmedel
- Värma barnmat
- Fortsätta tillagningen
100–200 W

- Upptining av bröd, frukt och kakor, bakverk, ost, smör, kött och fisk
- Smälta choklad och smör

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Anvisning för rengöring

Rengöringsmedel

- Rengör ugnens framsida med en mikrofiberduk med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd en rengöringslösning avsedd för rengöring av metallytor.
- Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel.
- Rengör envisa fläckar med ett speciellt ugnsgöringsmedel.

För användning varje dag

- Rengör insidan av ugnen efter varje användning. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.
- Rengör ugnsutrymmets tak från matrester och fett.
- Förvara inte mat i produkten längre tid än 20 minuter. Torka av ugnen invändigt

endast med en mikrofiberduk efter varje användning.


Tillbehör

- Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd enbart en mikrofiberduk med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.
- Rengör inte tillbehören med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slippeffekt eller vassa föremål.

11.2 Ta bort ugnsstegarna

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av produkten.

1. Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat.
2. Dra försiktigt ugnsstegen uppåt och ut ur den främre upphängningen.
3. Dra ur stöden från de bakre hakarna.

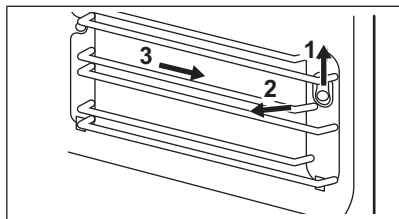

Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.

Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

11.3 Byte av LED-lampa

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

12. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Vad gör jag om ...

Problembeskrivning	Orsak och åtgärd
Det går inte att starta eller använda produkten.	Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.
Ugnen värms inte upp.	Klockan är inte inställd. För att ställa in klockan, se Klockfunktioner.
	Dörren är inte ordentligt stängd.
	Säkringen har gått. Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om problemet återkommer, kontakta en behörig elektriker.
	Barnlås är aktiverad.
Belysningen är släckt.	Glödlampan är trasig. Byt ut lampan. För mer information, se Underhåll och rengöring.
Fel på den trådlösa nätverkssignalen.	Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.
Ny router har installerats eller routerns inställningar har ändrats.	För att konfigurera produkten och den mobila enheten igen, se Före första användning, Trådlös anslutning.
Den trådlösa nätverkssignalen är svag.	Flytta routern så nära ugnen som möjligt.
Den trådlösa signalen har störts av en mikrovågsugn placerad för nära ugnen.	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och produktens fjärrstyrning samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.

12.2 Felkoder

När mjukvarufel uppstår visar displayen ett felmeddelande. Du hittar problemlistan i tabellen nedan.

Kod och beskrivning	Åtgärd
F102 – luckan inte är helt stängd eller lucklåset är trasigt. 1)	Stäng dörren. Stäng av och slå på produkten.
F111 – Matlagningstermometer är inte korrekt insatt i uttaget.	Sätt in Matlagningstermometer ordentligt i uttaget.
F240, F239 – touchfälten på displayen fungerar inte som de ska.	Rengör ytan på displayen. Se till att det inte är någon smuts på touchområdet.
F908 – produktsystemet kan inte ansluta till kontrollpanelen.	Stäng av och slå på produkten.
F131 – magnetronens temperatur är för hög. 1) 2)	Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat. Slå på produkten igen.
F602, F603 – WiFi är inte tillgänglig. 1) 2)	Stäng av och slå på produkten.

1) Om följande felmeddelande fortsätter att visas på displayen betyder det att ett felaktigt undersystem kan ha inaktiverats. I sådana fall, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

2) Om något av dessa fel uppstår, fortsätter övriga ugnsfunktioner att fungera som vanligt.

12.3 Servicedata

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på produktdekalen. Typskylten sitter på produktens främre ram. Den är synlig när du öppnar luckan. Ta inte bort typskylten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.) :

Produktnummer (PNC):

Serienummer (S.N.):

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Effektförbrukning i viloläge	0,8 W
Effektförbrukning i nätverkstandbyläge	2,0 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

Produkten har testats enligt: EN 50564, EN 63474.

Se Före första användning för vägledning om hur du aktiverar och inaktiverar den trådlösa nätverksanslutningen.

13.2 Energibesparande tips

Följande tips hjälper dig att spara energi när du använder din ugn.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tättningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.

Använd köksredskap av metall och mörka, icke-reflekterande burkar och behållare för att spara energi (endast när du använder ugnen utan mikrovågsugnsfunktion).

Förvärm inte ugnen före tillagning om det inte specifikt rekommenderas.

Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.

Tillagning med varmluft

Om möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

Restvärme

Om tillagningen tar längre tid än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen 3–10 minuter innan tillagningen avslutas. Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmen för att hålla maten varm eller värma upp andra rätter.

När du stänger av produkten visas restvärme eller temperatur på displayen.

Om ett program med Timer aktiveras och tillagningstiden är längre än 30 minuter

stängs värmeelementen automatiskt av tidigare i vissa funktioner.

Varmhållning

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm. Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

Laga mat med släckt belysning

Släck belysningen under tillagning. Sätt på den endast när du behöver den.

WiFi

Stäng av Wi-Fi när det är möjligt för att spara energi.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.







