

Hisense

life reimagined



BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens

Detta är en kort version av användarmanualen. För mer information, skanna QR-koden ovan för att visa den fullständiga versionen av manualen.

OBSERVERA:

1. Justera din mobil eller surfplatta till porträttläge under läsning av elektroniska manualer för att uppnå bästa visningsupplevelse.
2. För att säkerställa en smidig upplevelse med nedladdningsfunktionen av de elektroniska manualerna, rekommenderar vi att använda Google Chrome, Microsoft Edge eller Safariwebbläsaren.

SV

Svenska

Innan du använder apparaten för första gången

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noggrant igenom bruksanvisningen som beskriver apparaten och dess korrekta och säkra användning. Instruktionerna gäller för flera typer/modeller av apparater; därför kan inställningar eller utrustning som beskrivs här inte finnas tillgängliga i din apparat. Vi rekommenderar att spara denna bruksanvisning för framtida referens och bifoga den till apparaten om den säljs i framtiden.

Kontrollera om det finns några skador eller oegentligheter på din apparat. Om du finner att din apparat är skadad, meddela återförsäljaren där du köpte apparaten.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt apparaten vila i vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta minskar risken för funktionsfel på grund av transportens påverkan på kylsystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

Brandrisk/brandfarliga material

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

VARNING! Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

Innan du rengör apparaten, koppla ur den från elnätet (dra ut nätkabeln från vägguttaget).

 **VARNING!** Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

 **VARNING!** När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

 **VARNING!** LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om LED-ljuset är skadat, kontakta kundsupport för hjälp.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

⚠ VARNING! Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! För att undvika faror som kan uppstå på grund av dålig stabilitet hos apparaten, se till att den installeras enligt anvisningarna.

Risk för frysbrännskador

För att undvika frysbrännskador, lägg aldrig fryst mat i munnen och rör inte vid fryst mat.

Säkerhet för barn och utsatta personer

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Ta bort förpackningen som är avsedd att skydda apparaten eller specifika delar under transporten och håll den utom räckhåll för barn. Det kan utgöra en risk för skada eller kvävning.

När du tar bort en använd apparat, koppla bort strömsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta förhindrar att barn låser sig själva i apparaten.

Endast för europeiska marknader

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn bör inte leka med apparaten.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater.

Varning angående köldmediet

Apparaten innehåller en liten mängd miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet är skadade. En gasläcka är inte farlig för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand.

Vid en gasläcka, ventilerar rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och kontakta en servicetekniker.

Viktig information om användning av apparaten

VARNING! Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom:

- personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- boenden av bed and breakfast-typ;
- catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

 **VARNING!** Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Apparaten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolfaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

Om apparaten inte kommer att användas under en längre tid, stäng av den med hjälp av relevant knapp och koppla ur den från elnätet. Töm apparaten, avfrostad den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid fel eller strömavbrott, öppna inte frysacket om frysen inte har varit igång i över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller ordna tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

Teknisk information om apparaten

Märkskylten finns inuti apparaten. Den anger data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd köldmedium, samt information om klimatklasser.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Om språket på märkskylten inte är det språk du föredrar eller landets språk, byt ut det mot den medföljande.


⚠ VARNING! Skada inte kylmediakretsen.

INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

- Placera din apparat på en torr och välventilerad plats. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost.
- Diagrammet visar temperaturintervallet för varje klimatklass. Klimatklassen för denna apparat anges på märkskylten. Användning utanför detta intervall kan resultera i dålig prestanda.
- Tillräckligt med fritt utrymme bör finnas runt apparaten för att underlätta ventilation och värmeavledning.
- Rekommenderat utrymme anges i figuren.
- Mått (mm): 595*600*1856

Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C


Ej inbyggt läge

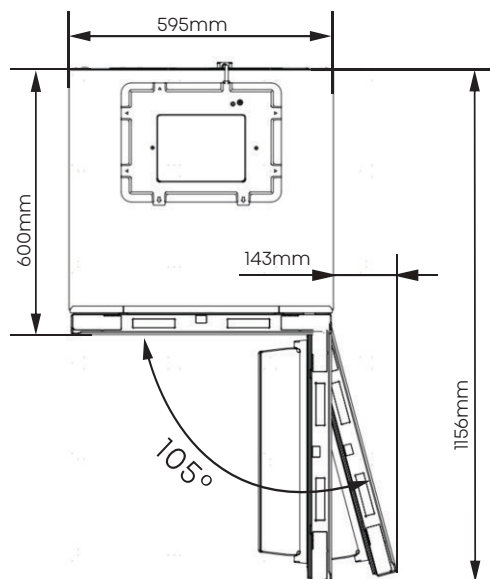


INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

Inbyggt läge

Säkerställ att det finns ett mellanrum på minst 2,5mm på vänster och höger sida, samt minst 5mm ovanför.

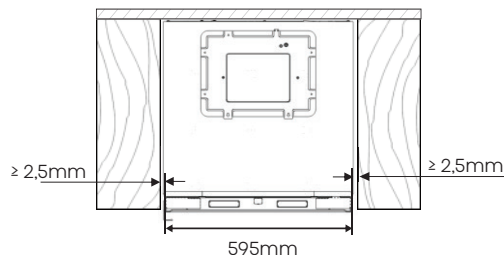


Status för dörrstängning vid inbyggd installation

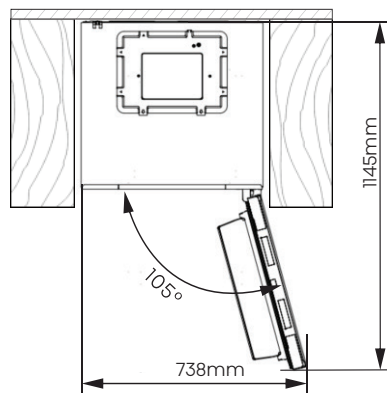

Det totala utrymmet som krävs för att kylskåpsdörren ska kunna öppnas helt i inbyggt läge.


Justering av apparatens nivå (om nödvändigt):

- Figuren är endast för referens.
- Apparaten är utrustad med justerbara fötter som kan användas för att nivåjustera apparaten.
- För att dörrarna ska kunna stängas automatiskt, luta toppen bakåt genom att justera de justerbara fötterna.

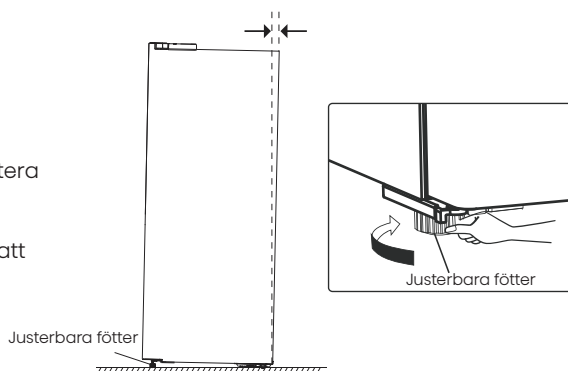

! VARNING

- För korrekt installation måste denna kylskåp placeras på en jämn yta av hårt material som är i samma höjd som resten av golvet. Denna yta bör vara tillräckligt stark för att bära ett fullt lastat kylskåp.
- Hjulen ska endast användas för framåt- eller bakåtrörelse. Att flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet och hjulen.

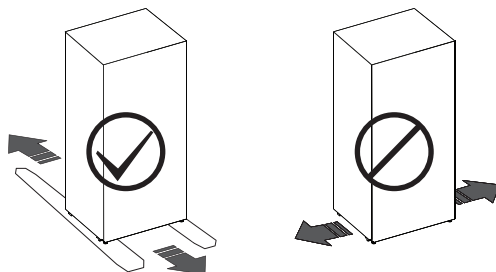

BESKRIVNING AV APPARATEN


- Utrustningen inuti apparaten kan variera beroende på modell.
- Diagrammet kan skilja sig något från den apparat du köpte, för mer information, se E-manualen.

A: Kylskåp

1. Elektronisk kontroll *
2. Flexibelt vinställ
3. Förvaringshyllor
4. 0°C Färsk box
5. Grönsakslåda lock
6. Grönsakslåda
7. Dörrhylla

B: Frys

8. Fryslådor

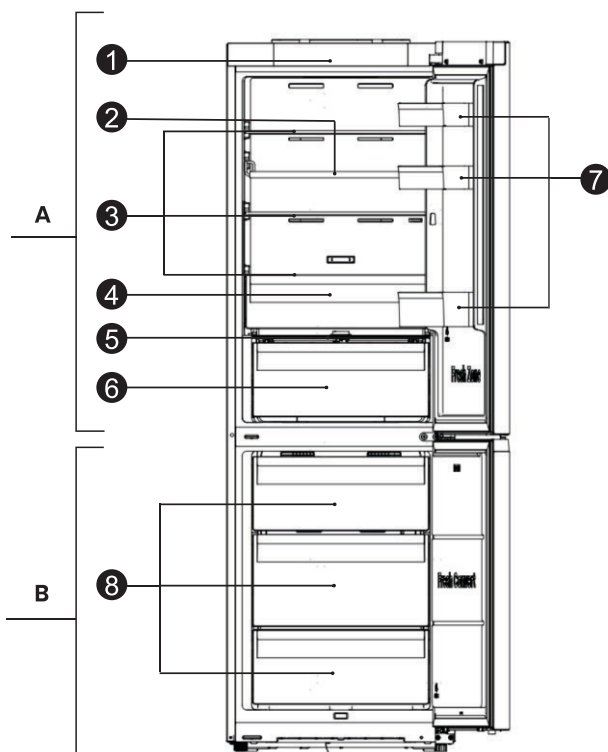


* : Om modellen har en kontrollpanel på kylskåpsdörren ersätts den elektroniska kontrollen med ett dekorativt lock.

KONTROLLPANEL

Följ dessa riktlinjer för att använda de olika funktionerna och inställningarna på din apparats kontrollpanel. Vid första uppstart lyser ikonerna på displaypanelen upp. Om inga knappar trycks in och dörrarna förblir stängda släcks bakgrundsbelysningen efter en minut.

OBS: Kontrollpanelens layout kan variera beroende på modell, så välj enligt din apparat. Välj enligt din apparat och se E-manualen för detaljer.

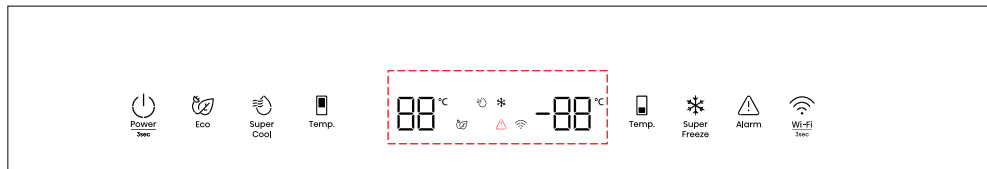

TYP 1: Elektronisk kontroll (placerad ovanpå apparaten)



Ström

Tryck och håll inne knappen "Power" i 3 sekunder för att växla till standbyläge. Displayen visar "--" i standbyläge.



Eko

Tryck på knappen "Eco" för att aktivera energibesparingsläget, och ikonen "Eco" tänds. Kylskåpets temperatur ställs automatiskt in på 6°C och frysfrysens temperatur på -17°C. Tryck på knappen "Temp" eller "Eco" igen för att stänga av energisparfunktionen. Kylskåpets temperatur återgår till föregående inställning.



Superkyl

Tryck på knappen "Super Cool" för att aktivera denna funktion. Ikonen "Super Cool" tänds och kylskåpets temperatur visas som 2°C. Superkyl stängs av automatiskt efter 6 timmar, eller manuellt genom att trycka på knappen "Super Cool" eller "Temp" igen. Kylskåpets temperatur återgår till den tidigare inställningen.



Kylskåpsfackstemperatur

Temp.

Tryck upprepade gånger på den vänstra knappen "Temp" för att välja mellan temperaturinställningar från 8°C ner till 2°C.



Frysackstemperatur

Temp.

Tryck upprepade gånger på den högra knappen "Temp" för att välja mellan temperaturinställningar från -14°C ner till -24°C.



Superfrys

Tryck på knappen "Super Freeze" för att aktivera denna funktion. Ikonen "Super Freeze" tänds och frysfackets temperatur visas som -28°C. Funktionen stängs av automatiskt efter 52 timmar, eller manuellt genom att trycka på knappen "Super Freeze" eller "Temp". Frysfacket återgår till den tidigare inställningen.



Högtemperaturalarm

Alarm

Ett alarm aktiveras om temperaturen inuti apparaten blir för hög, vilket indikeras av att ikonen "Alarm" tänds.

Stäng av alarmet: Tryck på larmknappen "Alarm" för att stänga av ljudet. Ikonen "Alarm" förblir tänd tills temperaturen sjunker under larmgränsen.

Dörröppningsalarm

Om en dörr lämnas öppen i mer än 1 minut aktiveras detta alarm. Tryck på valfri knapp för att stoppa dörrlarmet och tysta summern. Larmet raderas automatiskt när dörren stängs.

KONTROLLPANEL

Demoläge

I detta läge, som indikeras av "OF", är apparaten på men kyler inte. För att aktivera/inaktivera demoläget, tryck och håll inne knapparna "Power" och "Wi-Fi" i 3 sekunder. Summern piper tre gånger.

TYP 2: Elektronisk kontroll
(placerad på kylskåpsdörren)



Ström

Tryck och håll inne knappen "Power" i 3 sekunder för att växla till standbyläge. Displayen visar "--" i standbyläge.

Kylskåpsfackstemperatur

Tryck upprepade gånger på knappen "Fridge" för att växla mellan temperaturinställningarna från 8°C till 2°C. Rekommenderad temperaturinställning: 4°C.

Frysackstemperatur

Tryck på knappen "Freezer" upprepade gånger för att växla mellan temperaturinställningarna från -14°C till -24°C. Rekommenderad temperaturinställning: -18°C.



Eko

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera energibesparingsfunktionen. Ikonen "E" tänds. Kylskåpets temperatur ställs automatiskt in på 6°C och frysfackets temperatur på -17°C. Tryck på knappen "Fridge" eller "Freezer" tills motsvarande ikon släcks. Temperaturen återgår därefter till föregående inställning.



Superfrys

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera Superfrys. Ikonen "S" tänds och frysfackets temperatur ställs in på -28°C. Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar, eller så kan du stänga av den manuellt genom att trycka på knappen "Freezer" tills motsvarande ikon släcks. Frysacket återgår till den tidigare inställningen.



Superkyl

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera Superkyl. Ikonen "K" tänds och kylskåpets temperatur ställs in på 2°C. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar, eller så kan du stänga av den manuellt genom att trycka på knappen "Fridge" tills motsvarande ikon släcks. Kylskåpets temperatur återgår därefter till föregående inställning.

Högtemperaturalarm

Ett alarm aktiveras om temperaturen inuti apparaten blir för hög, vilket indikeras av att ikonen "A" tänds.

Stäng av alarmet: Tryck på larmknappen "Alarm" för att stänga av ljudet. Ikonen "A" förblir tänd tills temperaturen sjunker under larmgränsen.

Dörröppningsalarm

Om en dörr lämnas öppen i mer än 1 minut aktiveras detta alarm. Tryck på valfri knapp för att stoppa dörrlarmet och tysta summern. Larmet raderas automatiskt när dörren stängs.

Demoläge

I detta läge, som indikeras av "OF", är apparaten på men kyler inte. För att aktivera eller avaktivera demoläget, tryck och håll in knapparna "Power" och "Fridge" i 3 sekunder. Summern piper tre gånger.

KONTROLLPANEL

Wi-Fi

ConnectLife-app

ConnectLife är en smart app som låter dig kommunicera med dina smarta apparater via en smartphone eller surfplatta.

Installation

1. Öppna Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Sök efter "ConnectLife". Leta efter appen med följande ikon:



3. Ladda ner och installera appen ConnectLife från ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du skanna QR-koden med din smartphone eller surfplatta för att installera ConnectLife-appen.



OBS:

- Wi-Fi-signalens styrka kan påverkas av avståndet mellan apparaten och Wi-Fi-routern. Om de är för långt ifrån varandra kan parkopplingen misslyckas eller ta längre tid.
- Apparaten stöder endast Wi-Fi-nätverk på 2,4 GHz. Wi-Fi-nätverkets SSID måste vara synligt.

Anslut ditt kylskåp

Efter att du har installerat ConnectLife, logga in eller skapa ett konto och följ dessa steg:

1. Säkerställ att apparaten är påslagen och att displaypanelen är upplyst. Den är redo när panelens lampor är tända.
2. Tryck och håll in knappen "Wi-Fi" (**TYPE 1**) eller "Mode" (**TYPE 2**) i 3 sekunder tills du hör en signal och lampan "📶" lyser i några sekunder innan den börjar blinka.
3. Aktivera Bluetooth på din enhet och öppna

ConnectLife-appen. Vänta på ett popup-meddelande som indikerar att en ny apparat har upptäckts. Tryck på knappen i popup-fönstret och följ instruktionerna för att fortsätta.

4. Om inget popup-meddelande visas, tryck manuellt på "Lägg till apparat" eller "+" i appen.
5. Välj "Kylskåp" från enhetslistan.
6. Följ instruktionerna i appen för att ansluta ditt kylskåp. När anslutningen är klar kommer kylskåpet att visas på din skärm.

TYP 1:



TYP 2:




ANVÄNDNING AV APPARATEN

0°C Färsk box

Denna låda erbjuder en svalare temperatur för förvaring av lättfördärliga livsmedel som fisk och kött. Temperaturen kan justeras med skjutreglaget:

Flytta reglaget längst till vänster för att matcha lådans temperatur med resten av kylskåpet. Flytta reglaget längst till höger för att göra lådan cirka 4°C kallare. Se tabellen nedan för förvaringsrekommendationer.


Kylskåp temp. inställd	Skjutreglage	Livsmedel	Förvaringstid
2°C	Längst till vänster	Frukt	< 2 veckor
2°C	Längst till höger	Fisk & kött	< 3 dagar
5°C	Längst till vänster	Grönsaker	< 5 dagar
5°C	Längst till höger	Fisk & kött	< 3 dagar
8°C	Längst till vänster	Grönsaker	< 5 dagar
8°C	Längst till höger	Frukt	< 2 veckor

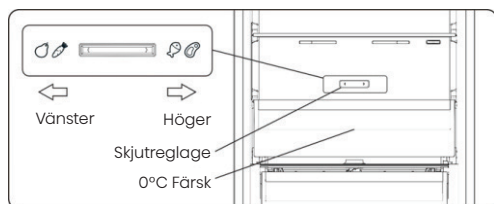

OBS: Temperaturen i 0°C-lådan (lådan) påverkas av både omgivningstemperaturen och kylskåpets inställningar, vilket kan få temperaturen att variera inom ett visst intervall. Det är normalt att vätskor fryser om lådans temperatur sjunker under noll.


Grönsakslåda och fuktighetskontroll

Vrid på ratten på locket till grönsakslådan för att justera fuktigheten. Vrid ratten åt vänster för att öka fuktigheten och förlänga hållbarheten för frukt och grönsaker. Vrid ratten åt höger för att minska fuktigheten och bevara grönsakernas krispighet.

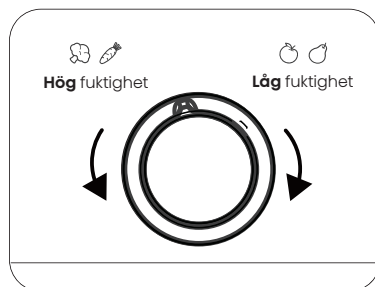

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- För hygien, rengör apparaten (utsida och insida tillbehör) regelbundet minst varannan månad.
- Se till att apparaten är helt torr innan du slår på den igen och kopplar in den i eluttaget.
- Torka av insidan av apparaten med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Kladdig mat och drycker kan orsaka att tätningarna fastnar på skåpet. Tvätta tätningarna med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- För mer rengöringsdetaljer, vänligen se E-manualen.

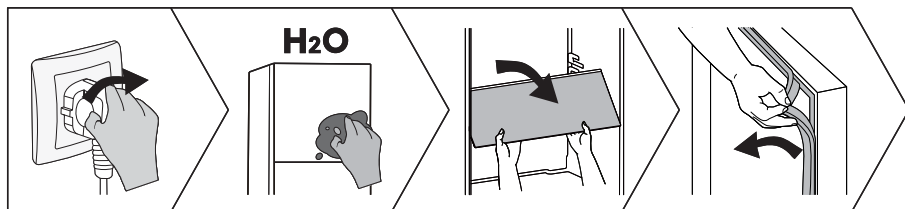

ANVÄNDBARA TIPS OCH RÅD

Energibesparingstips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att undvika att hålla dörren öppen under långa perioder.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.

Avstängning av din apparat

Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.

1. Ta bort all mat.
2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.

- Vänligen se E-manualen för mer information.

FELSÖKNING

- Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att apparaten inte fungerar korrekt, kan du göra följande enkla kontroller innan du ringer efter service.
- **OBSERVERA:** Du kan hitta mer relevant information i E-manualen.

VARNING

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.

FARA

Risk för att barn fastnar. Innan du kastar ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.
Ett lager frost bildas i utrymmet.	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. Se till att dörren kan stängas helt.
Temperaturen inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta, eller så hålls dörrarna öppna av något hinder, eller så är apparaten placerad med otillräckligt utrymme på sidorna, baksidan och toppen.
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	Wi-Fi-lösenordet angavs felaktigt, eller nätverket kunde inte hittas. För specifika nätverkskonfigurationsåtgärder, vänligen se den elektroniska manualen.

AVYTTRING AV APPARATEN

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningsymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan du gör dig av med apparaten

- 1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
- 2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.

Tekniska specifikationer (denna funktion är endast tillgänglig på modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maximal uteffekt
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. intygar härmed att denna radioutrustningstyp överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://auid.connectlife.io>.

 VARNING

Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.

	Korrekt avfallshantering för denna produkt
	Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV APPARATEN

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tagits ut på 5 dagar. (Särskilt för modeller med vattentankar)
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
- **OBSERVERA:** Informationen nedan är endast för referens, eftersom funktioner kan variera mellan modeller. För mer information, se E-manualen.

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat	Förvaringstid
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårter, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.	/
2	Fyrstjärnig	≤-18	Skaldjur, sötvattensprodukter och kött.	≤3 månader
3	Trestjärnig	≤-18		≤2 månader
4	Tvåstjärnig	≤-12		
5	Enstjärnig	≤-6		≤1 månad
6	Nollstjärnig	-6~0	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel, etc. Delvis förpackade/inlindade inkapslade processade livsmedel (ej frysbara livsmedel)	≤3 dagar
7	Kyla	-3~+3	Skaldjur, fläsk, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc.	2~7 dagar
8	Färsk mat	0~+4	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, tillagad mat, etc.	≤3 dagar
9	Vin	+5~+20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.	/

Hisense

life reimagined



BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

Dette er en kort version af brugervejledningen. For mere information, scan venligst QR-koden ovenfor for at se den fulde version af manualen.

BEMÆRK:

1. Juster venligst din mobil- eller tablet-enhed til portrættilstand under gennemsyn af elektroniske manualer for at opnå den bedste seeroplevelse.
2. For at sikre en jævn oplevelse med downloadfunktionen i de elektroniske manualer anbefaler vi at bruge Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari-browseren.

DA

Dansk

Inden apparatet tages i brug første gang

Før du tilslutter apparatet til strøm, bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt, som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre brug. Vejledningen gælder for flere apparattyper/modeller; Derfor kan indstillinger eller udstyr blive beskrevet heri, som ikke er tilgængeligt i dit apparat. Vi anbefaler at gemme denne brugsanvisning til fremtidig reference og vedhæfte den til apparatet, hvis det sælges i fremtiden.

Tjek for eventuelle skader eller uregelmæssigheder på dit apparat. Hvis du opdager, at dit apparat er beskadiget, skal du underrette den forhandler, hvorfra du har købt apparatet.

Før apparatet tilsluttes til strøm, skal apparatet hvile i lodret stilling i mindst 2 timer. Dette vil reducere risikoen for driftsfejl på grund af transportens påvirkning af kølesystemet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

Risiko for brand/brændbare materialer

Apparatet skal være tilsluttet strøm og jorden i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Før du rengør apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten (træk strømkablet ud af stikkontakten).

⚡ ADVARSEL! Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

⚡ ADVARSEL! Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

⚡ ADVARSEL! LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservicetelefonen for at få hjælp.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

⚠ ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! For at undgå enhver fare som følge af dårlig stabilitet af apparatet, skal du sørge for, at det er installeret som anvist.

Fare for forfrysning

For at undgå forfrysning må du aldrig putte frosne fødevarer i munden eller røre ved frosne fødevarer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Fjern emballagen, der er beregnet til at beskytte apparatet eller bestemte dele under transport, og opbevar den uden for børns rækkevidde. Det forhindrer fare for skader eller kvælning.

Når du fjerner et brugt apparat, skal du tage strømkablet ud, fjerne lågen og lade hylderne blive i apparatet. Dette forhindrer børn i at låse sig inde i apparatet.

Kun til europæiske markeder

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater.

Advarsel vedrørende kølemidlet

Apparatet indeholder en lille mængde af en miljøvenlig, men brandfarlig gas R600a. Sørg for, at ingen dele af kølesystemet er beskadiget. En gaslækage er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsage øjenskade eller brand.

I tilfælde af en gaslækage, udluft rummet grundigt, afbryd apparatet fra strømmen og tilkald en servicetekniker.

Vigtig information om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.:

- personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- bed and breakfast-miljøer;
- catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.

 **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Apparatet må ikke bruges udendørs eller udsættes for regn.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke det på den relevante knap og tage stikket ud af stikkontakten. Tøm apparatet, afrim det, rengør det, og lad døren stå på klem.

I tilfælde af fejl eller strømsvigt, må du ikke åbne fryseren, medmindre fryseren ikke har været i drift i over 16 timer. Efter denne periode skal du bruge den frosne mad eller sørge for tilstrækkelig afkøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk information om apparatet

Typeskiltet findes i apparatets indre. Det angiver data om spænding, brutto- og nettovolumen, type og mængde af kølemiddel samt information om klimaklasserne.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Hvis sproget på mærkepladen ikke er det sprog, du vælger eller sproget i dit land, skal du erstatte det med det medfølgende.


⚠ ADVARSEL! Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

- Stil dit apparat på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Dette apparats klimaklasse er angivet på typeskiltet. Brug ud over dette område kan resultere i en dårligere ydeevne.
- Der skal være tilstrækkelig fri plads omkring apparatet for at lette ventilation og varmeafledning.
- Foreslået plads er angivet i figuren.
- Dimensioner (mm): 595*600*1856

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


I ikke-indbygget tilstand

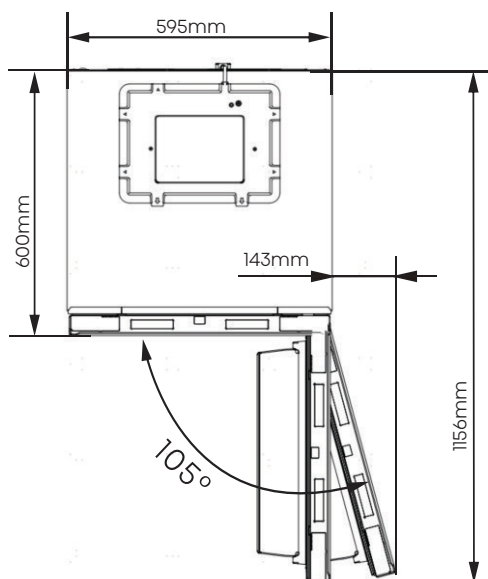


INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

I indbygget tilstand

Forlad en afstand på mere end 2,5mm på både venstre og højre side og mere end 5mm på toppen.

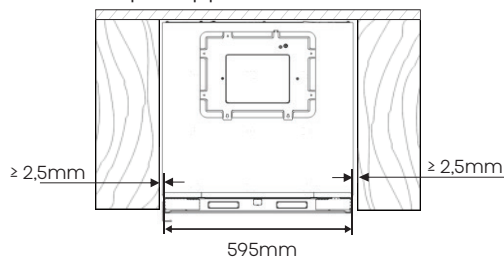


Dørlukningsstatus for indbygget installation

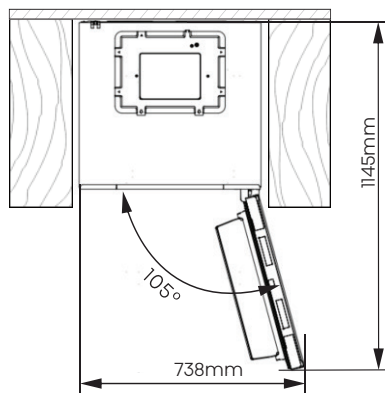

Den samlede plads, der kræves, for at køleskabet kan åbne døren helt i indbygget tilstand.


Nivellering af apparatet (hvis nødvendigt):

- Figuren er kun til reference.
- Apparatet er udstyret med justerbare fødder, der kan bruges til at nivellere apparatet.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud ved at dreje de justerbare fødder.

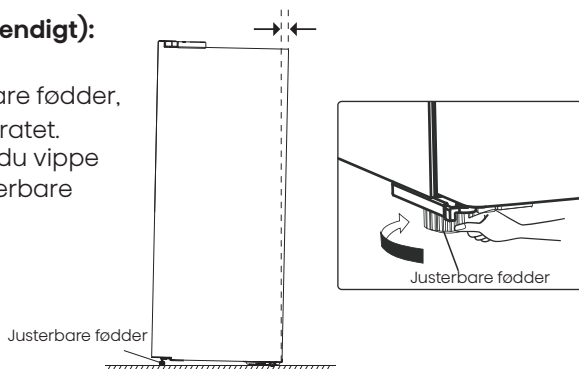

⚠ ADVARSEL

- For korrekt installation skal dette køleskab placeres på en plan overflade af hårdt materiale, der har samme højde som resten af gulvet. Denne overflade skal være stærk nok til at understøtte et fuldt fyldt køleskab.
- Hjulene bør kun bruges til fremad eller bagudgående kørsel. Flytning af køleskabet sidelæns kan beskadige gulvet og rullerne.

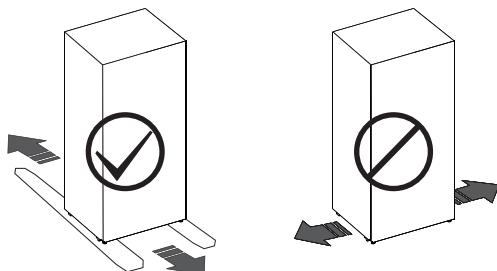

BESKRIVELSE AF APPARATET


- Apparatets indvendige udstyr kan ændre sig afhængigt af apparatets model.
- Diagrammet kan afvige en smule fra det apparat, du har købt, få mere information i E-manualen.

A: Køleskab

1. Elektronisk kontrol
2. Fleksibel vinhylde
3. Opbevaringshylde
4. 0°C Frisk Boks
5. Grøntsagsskuffelåg
6. Grøntsagsskuffe
7. Dørhylde

B: Fryser

8. Fryseskuffer

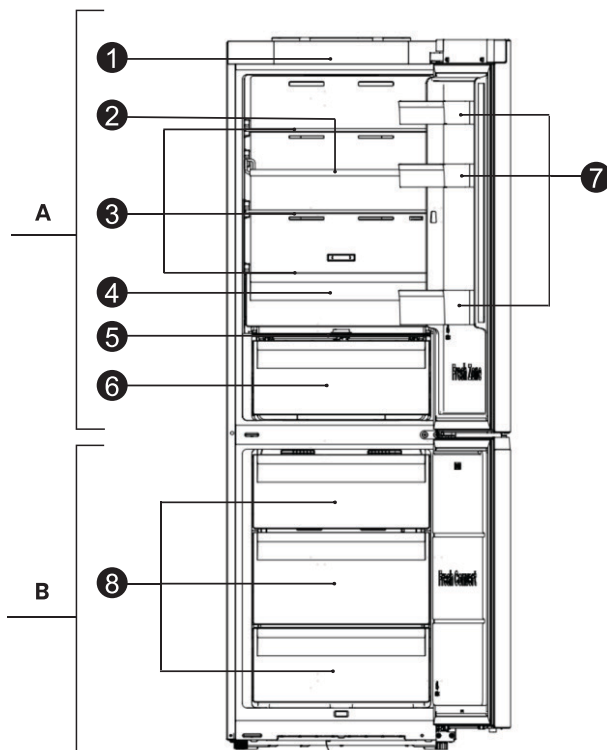


* : Hvis modellen har et kontrolpanel på køleskabsdøren, erstattes den elektroniske kontrol med et dekorativt dæksel.

BETJENINGSPANEL

Følg disse driftsretningslinjer for at udnytte de forskellige funktioner og indstillinger på dit apparats betjeningspanel. Ved opstart lyser displaypanelets ikoner. Hvis der ikke trykkes på knapper, og dørene forbliver lukkede, slukkes baggrundsbelysningen efter ét minut.

BEMÆRK: Betjeningspanelet kan variere afhængigt af modellen, så vælg i henhold til dit apparat. Se E-manualen for flere detaljer.

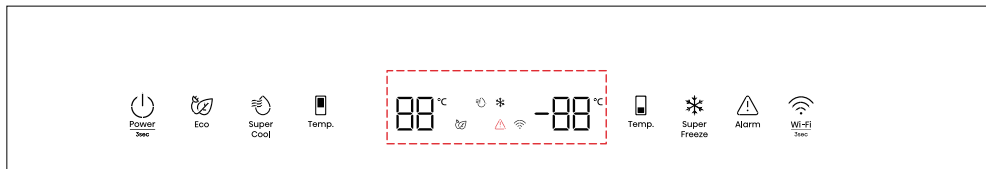

TYPE 1: Elektronisk kontrol (øverst på apparatet)



Strøm

Tryk og hold "Power"-knappen nede i 3 sekunder for at skifte til standby-tilstand. Displayet vil vise "--" i standby-tilstand.



Øko

Tryk på "Eco"-knappen for at aktivere energibesparende funktion, og ikonet "Eco" vil lyse, når funktionen er aktiv. Køleskabets temperatur indstilles automatisk til 6°C, og fryserens temperatur til -17°C. For at deaktivere den energibesparende funktion skal du trykke på "Temp"-knappen eller "Eco"-knappen igen. Temperaturen vender derefter tilbage til den tidligere indstilling.



Superkøl

Tryk på "Super Cool"-knappen for at aktivere denne funktion. Ikonet "Super Cool" vil lyse, og køleskabets temperatur vises som 2°C. Superkøl slukker automatisk efter 6 timer, eller du kan slukke den ved at trykke på "Super Cool"-knappen eller "Temp"-knappen. Køleskabet vil derefter vende tilbage til den tidligere temperaturindstilling.



Køleskabsrumstemperatur

Tryk gentagne gange på venstre "Temp"-knap for at vælge temperaturindstillinger fra 8°C ned til 2°C.



Fryserrumstemperatur

Temp.

Tryk gentagne gange på højre "Temp"-knap for at vælge temperaturindstillinger fra -14°C ned til -24°C.



Superfrys

Tryk på "Super Freeze"-knappen for at aktivere denne funktion. Ikonet "Super Freeze" vil lyse, og fryserens temperatur vises som -28°C. Funktionen slukker automatisk efter 52 timer, eller du kan manuelt deaktivere den ved at trykke på "Super Freeze"-knappen eller "Temp"-knappen. Fryseren vil derefter vende tilbage til den tidligere temperaturindstilling.



Høj temperatur alarm

Alarm

En alarm lyder, hvis den indvendige temperatur bliver for høj, hvilket angives med et oplyst "Alarm" ikon.

Sådan slukkes alarmen: Tryk på "Alarm"-knappen for at slukke lyden. Ikonet "Alarm" forbliver tændt, indtil temperaturen falder under alarmgrænsen.


Døråbningsalarm

Hvis en dør står åben i mere end 1 minut, aktiveres alarmen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe døralarmen og slukke summeren. Alarmen deaktiveres, når døren lukkes.

BETJENINGSPANEL

Demotilstand

I denne tilstand, angivet ved "OF", er apparatet tændt, men køler ikke. For at aktivere eller deaktivere Demo-tilstand skal du trykke og holde "Power"- og "Wi-Fi"-knapperne nede i 3 sekunder. Summeren bipper 3 gange som bekræftelse.



TYPE 2: Elektronisk kontrol
(placeret på køleskabsdøren)



Strøm

Tryk og hold "Power"-knappen nede i 3 sekunder for at skifte til standby-tilstand. Displayet vil vise "--" i standby-tilstand.

Køleskabsrumstemperatur

Tryk gentagne gange på "Fridge"-knappen for at vælge temperaturindstillinger fra 8°C ned til 2°C. Anbefalede temperaturindstillinger: 4°C.

Fryserrumstemperatur

Tryk gentagne gange på "Freezer"-knappen for at vælge temperaturindstillinger fra -14°C ned til -24°C. Anbefalede temperaturindstillinger: -18°C.



Øko

Tryk på "Mode"-knappen for at aktivere energibesparende funktion. Ikonet "🌿" vil lyse, når funktionen er aktiv. Køleskabets temperatur indstilles automatisk til 6°C, og fryserens temperatur til -17°C.

Tryk på "Fridge"- eller "Freezer"-knappen, indtil det tilsvarende ikon slukker, og temperaturen vender tilbage til den tidligere indstilling.



Superfrys

Tryk på "Mode"-knappen for at aktivere Superfrys. Ikonet "❄️" vil lyse, og fryseren indstilles til -28°C. Funktionen slukkes automatisk efter 6 timer, eller du kan slukke den manuelt ved at trykke på "Freezer"-knappen, indtil det tilsvarende ikon slukker. Fryseren vil derefter vende tilbage til den tidligere temperaturindstilling.



Superkøl

Tryk på "Mode"-knappen for at aktivere Superkøl. Ikonet "🌀" lyser, og køleskabet indstilles til 2°C. Funktionen slukkes automatisk efter 6 timer, eller du kan slukke den manuelt ved at trykke på "Fridge"-knappen, indtil det tilsvarende ikon slukker. Temperaturen vender tilbage til den tidligere indstilling.

Høj temperatur alarm

En alarm lyder, hvis den indvendige temperatur bliver for høj, hvilket angives med et oplyst "⚠️" ikon.

Sådan slukkes alarmen: Tryk på "Alarm"-knappen for at slukke lyden. Ikonet "⚠️" forbliver tændt, indtil temperaturen falder under alarmgrænsen.

Døråbningsalarm

Hvis en dør står åben i mere end 1 minut, aktiveres alarmen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe døralarmen og slukke summeren. Alarmen deaktiveres, når døren lukkes.

Demotilstand

I denne tilstand, angivet ved "OF", er apparatet tændt, men køler ikke. For at aktivere eller deaktivere Demo-tilstand skal du trykke og holde "Power"- og "Fridge"-knapperne nede i 3 sekunder. Summeren bipper 3 gange som bekræftelse.

BETJENINGSPANEL

Wi-Fi

ConnectLife-app

ConnectLife er en smart app, der gør det muligt at kommunikere med dine smarte apparater via en smartphone eller tablet.

Installation

1. Åbn App Store (iOS) eller Google Play Butik (Android) på din smartphone.
2. Søg efter "ConnectLife". Se efter appen med følgende ikon:



3. Download og installer ConnectLife-appen leveret af ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du scanne QR-koden med din smartphone eller tablet for at installere appen.



BEMÆRK:

- Wi-Fi-signalet kan påvirkes af afstanden mellem apparatet og Wi-Fi-routeren. Hvis de er for langt fra hinanden, kan parringen mislykkes eller tage længere tid.
- Apparatet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværkets SSID skal være synligt.

Sådan tilsluttes køleskabet

Efter installation af ConnectLife skal du logge ind eller oprette en konto og følge disse trin:

1. Sørg for, at apparatet er tændt, og at displaypanelet lyser op. Når panelet lyser, er det klar.
2. Tryk og hold "Wi-Fi" (**TYPE 1**) eller "Mode" (**TYPE 2**)-knappen nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip, og lyset "Wi-Fi" forbliver tændt i et par sekunder, før det begynder at blinke.
3. Aktivér Bluetooth på din enhed, åbn ConnectLife-appen, og vent på en pop-up, der viser, at et nyt apparat er blevet opdaget.

Tryk på knappen i pop-up-meddelelsen, og følg instruktionerne for at fortsætte.

4. Hvis der ikke vises en pop-up, skal du manuelt trykke på "Tilføj apparat" eller "+" i appen.
5. Vælg "Køleskab" fra enhedslisten.
6. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte køleskabet. Når forbindelsen er oprettet, vises køleskabet på din skærm.

TYPE 1:



TYPE 2:




BRUG AF APPARATET

0°C Frisk Boks

Denne skuffe tilbyder en koldere temperatur til opbevaring af letfordærlige fødevarer som fisk og kød. Du kan justere temperaturen med skydebjælken: Hvis du flytter den helt til venstre, tilpasses skuffens temperatur til resten af køleskabet, mens en bevægelse helt til højre gør skuffen cirka 4°C koldere. Se tabellen nedenfor for opbevaringsanbefalinge:


Køleskabs-temperatur indstilling	Skydebjælke	Fødevarer	Opbevaringstid
2°C	Venstre	Frugt	< 2 uger
2°C	Højre	Fisk & kød	< 3 dage
5°C	Venstre	Grøntsager	< 5 dage
5°C	Højre	Fisk & kød	< 3 dage
8°C	Venstre	Grøntsager	< 5 dage
8°C	Højre	Frugt	< 2 uger

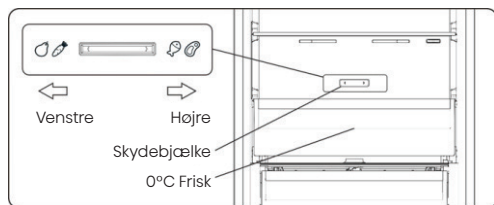

BEMÆRK: Miljøtemperaturen og indstillingstemperaturen påvirker begge temperaturen i 0°C boksen (skuffen). Den faktiske temperatur kan variere inden for et bestemt område. Det er normalt, at væsker fryser, hvis boksens temperatur falder under nul.


Frugt- og grøntsagsskuffe med fugtighedsregulering

Drej knappen på frugt- og grøntsagsskuffens låg for at justere fugtigheden. Drej til venstre for at øge fugtigheden og forlænge friskheden af frugt og grøntsager. Drej til højre for at reducere fugtigheden. Den bruges til at bevare fugten i grøntsagerne.

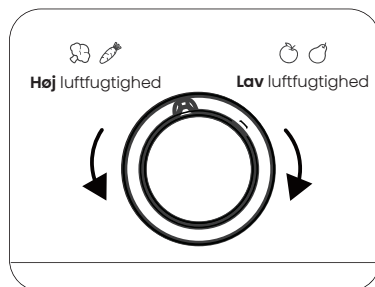

RENGØRING OG PLEJE

- For god hygiejne skal apparatet (udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt mindst hver anden måned.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det tændes igen og sættes i stikkontakten.
- Tør indersiden af apparatet af med en svag opløsning af bikarbonat og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud.
- Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.
- Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- For flere rengøringsdetaljer henvises til E-manualen.

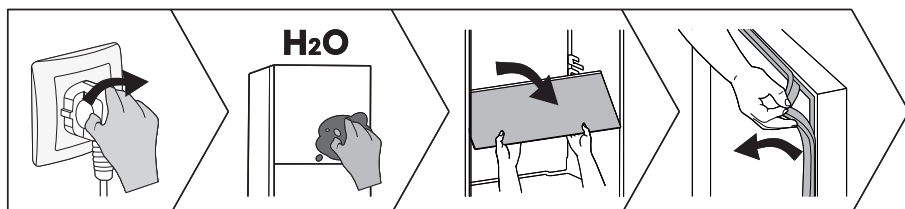

NYTTIGE RÅD OG TIPS

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Prøv at undgå at holde døren åben i længere tid ad gangen.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.

Sluk for dit apparat

Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.

1. Fjern al mad.
2. Tag strømskikket ud af stikkontakten.
3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

- Se venligst E-manualen for mere information.

FEJLFINDING

- Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre følgende lette test, før du tilkalder service.
- **BEMÆRK:** Du kan finde mere relevant information i E-manualen.

ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

FARE

Risiko for at børn bliver fanget. Inden du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inde i er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frigang på siderne, bagsiden og toppen.
Kan ikke forbinde apparatet til WiFi-netværket	Wi-Fi-adgangskoden blev indtastet forkert, eller netværket kunne ikke findes. For specifikke netværkskonfigurationshandlinger henvises til den elektroniske manual.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.

Tabel over tekniske parametre (denne del er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maksimal udgangseffekt
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

Hermed erklærer Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: <https://auid.connectlife.io>.

ADVARSEL

Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddeldreksløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikket genbrug.

FORSLAG TIL BRUG AF APPARATET

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage. (Unikt for modeller med vandtank)
- Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- **BEMÆRK:** Oplysningerne nedenfor er kun til reference, da funktionerne kan variere fra model til model. Få flere detaljer i E-manualen.

Bestille	Rum type	Måloppbevaringstemperatur [°C]	Passende mad	Opbevaringstid
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.	/
2	Fire-stjernet	≤-18	Fisk og skaldyr, akvatiske ferskvandsprodukter og kød.	≤3 måneder
3	Tre-stjernet	≤-18		≤2 måneder
4	To-stjernet	≤-12		
5	En-stjernet	≤-6		≤1 måned
6	Nul-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysable fødevarer)	≤3 dage
7	Chill	-3~+3	Fisk og skaldyr, svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsprodukter, osv.	2~7 dage
8	Frisk mad	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv.	≤3 dage
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere

Dette er en kort versjon av brukerhåndboken. For mer informasjon, vennligst skann QR-koden ovenfor for å se den fullstendige versjonen av håndboken.

MERK:

1. Vennligst juster mobil- eller nettbrettet til portrettmodus under lesing av elektroniske håndbøker for å oppnå den beste visningsopplevelsen.
2. For å sikre en problemfri opplevelse med nedlastingsfunksjonen til de elektroniske håndbøkene, anbefaler vi å bruke Google Chrome, Microsoft Edge, eller Safari-nettleseren.

NO

Norsk

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre bruk. Instruksjonene gjelder for flere apparattyper/modeller; dermed kan innstillinger eller utstyr være beskrevet her som ikke er tilgjengelig i ditt apparat. Vi anbefaler å lagre denne bruksanvisningen for fremtidig referanse og feste den til apparatet hvis det blir solgt i fremtiden.

Sjekk for eventuelle skader eller uregelmessigheter på apparatet ditt. Hvis du finner at apparatet ditt er skadet, varsle forhandleren der du har kjøpt apparatet.

Før du kobler apparatet til strømmettet, la apparatet stå i vertikal stilling i minst 2 timer. Dette vil redusere muligheten for driftsfeil på grunn av transportens effekt på kjølesystemet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

Fare for brann / brennbare materialer

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Unngå å plassere flere bærbar stikkontaktuttak eller bærbar strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før du rengjør apparatet, trekk det ut av strømmettet (trekk strømledningen ut av veggen).

⚠ ADVARSEL! En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.

⚠ ADVARSEL! Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

⚠ ADVARSEL! Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Kontakt kundeservice for assistanse dersom LED-lyset er skadet.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

⚠ ADVARSEL! Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.

⚠ ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.

⚠ ADVARSEL! For å unngå enhver fare som skyldes dårlig stabilitet av apparatet, sørg for at det er installert som instruert.

Fare for frostskaider

For å unngå frostskaider, ikke sett frossen mat i munnen og ikke rør ved frossen mat.

Sikkerheten til barn og sårbare personer

Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

Hold oppsyn med barn for å forhindre at de leker med apparater.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Fjern emballasjen som er ment for å beskytte apparatet eller spesielle deler under transport, og hold den utenfor rekkevidde for barn. Den utgjør fare for skader eller kvelning.

Når du fjerner et brukt apparat, koble fra strømledningen, fjern døren, og la hyllene stå i apparatet. Dette vil hindre at barn låser seg inne i apparatet.

Kun for europeiske markeder

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert.

Barn må ikke leke med apparater.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddelet

Apparatet inneholder en liten mengde av en miljøvennlig, men brennbar gass R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet er skadet. En gasslekkasje er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsake øyeskade eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje, ventiler rommet grundig, koble fra apparatet fra strømmettet, og ring en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer:

- bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
- bed & breakfast-miljøer;
- catering og lignende ikke-butikkmiljøer.

⚠ ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Apparatet må ikke brukes utendørs og det må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.

Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode, slå det av med den relevante knappen, og koble det fra strømmettet. Tøm apparatet, tine det opp, rengjør det, og la døren stå på gløtt.

I tilfelle en feil eller strømbrytning, ikke åpne fryserrommet med mindre fryseren ikke har vært i drift i over 16 timer. Etter denne perioden, bruk den frosne maten eller sørg for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk informasjon om apparatet

Typeplaten finner du i apparatets indre. Den angir data om spenning, brutto- og netto volum, type og mengde kjølemiddel, og informasjon om klimaklassene.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Hvis språket på typeplaten ikke er språket du foretrekker eller språket i landet ditt, erstatt den med den som er levert.


⚠ ADVARSEL! Unngå å skade kjølemiddelkretsene.

INSTALLERER DITT NYE APPARAT

- Plasser apparatet ditt på et tørt og godt ventilert sted. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Klimaklassen til dette apparatet er spesifisert på typeplaten. Bruk utenfor dette området kan resultere i dårlig ytelse.
- Det bør være tilstrekkelig med klar plass rundt apparatet for å tilrettelegge for ventilasjon og varmeavledning.
- Foreslått plass er angitt i figuren.
- MÅL (mm): 595*600*1856

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


I ikke-innbygd status

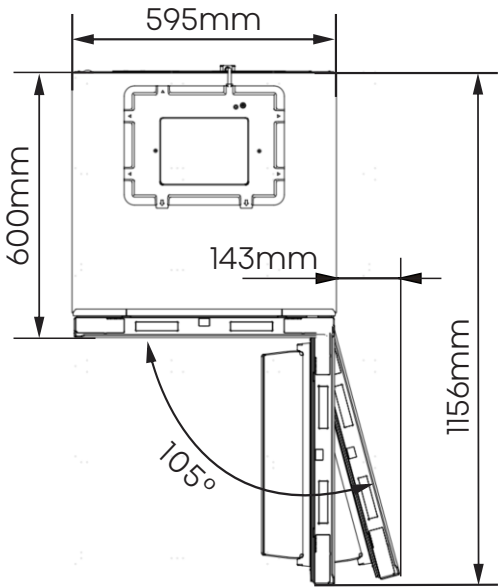


INSTALLERER DITT NYE APPARAT

I innbygd status

La det være et mellomrom på mer enn 2,5mm på både venstre og høyre side, og mer enn 5mm på toppen.

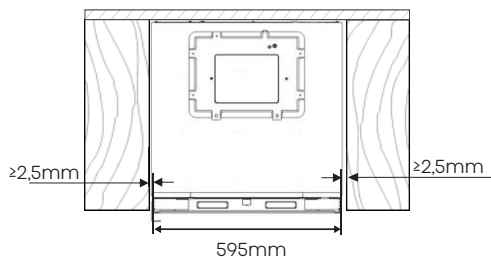


Dørlukkestatus for innbygd installasjon

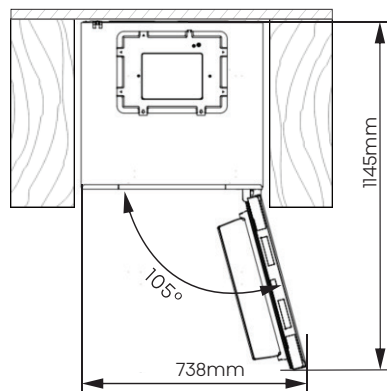

Den totale plassen som kreves for at kjøleskapsdøren kan åpnes helt i innbygd status


Nivellering av apparatet (om nødvendig):

- Figuren er kun til referanse.
- Apparatet er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes til å nivellere apparatet.
- For å få dørene til å lukke seg selv, vipper du toppen bakover ved å vri på de justerbare føttene.

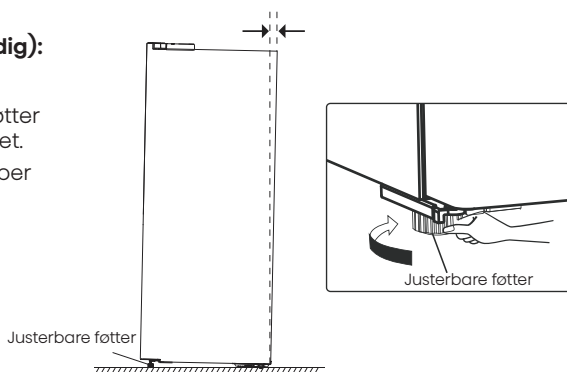

⚠ ADVARSEL

- For riktig installasjon må dette kjøleskapet plasseres på en jevn overflate av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet. Denne overflaten bør være sterk nok til å støtte et fullt lastet kjøleskap.
- Rullene skal kun brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis du flytter kjøleskapet sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

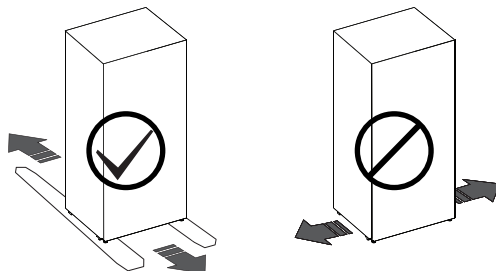

BESKRIVELSE AV APPARATET


- Utstyret i apparatets indre kan variere avhengig av apparatmodellen.
- Diagrammet kan avvike noe fra apparatet du har kjøpt, vennligst hent mer informasjon i E-manualen.

A: Kjøleskap

1. Elektronisk kontroll
2. Fleksibel vinhylle
3. Oppbevaringshyller
4. 0°C Fersk boks
5. Grønnsaksskuffedeksel
6. Grønnsaksskuff
7. Dørhylle

B: Fryser

8. Fryseskuffer

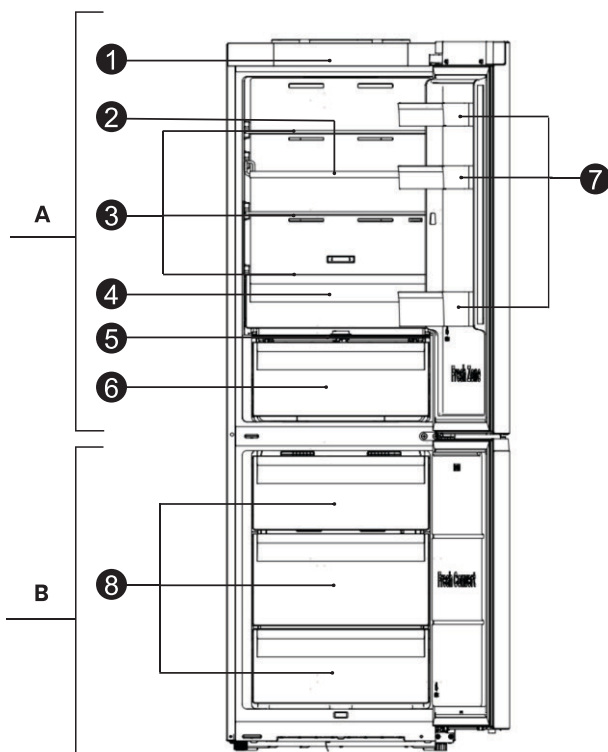


* : Hvis modellen har et kontrollpanel på kjøleskapsdøren, erstattes den elektroniske kontrollen med et dekorativt deksel.

KONTROLLPANEL

Følg disse retningslinjene for å bruke de ulike funksjonene og innstillingene på apparatets kontrollpanel. Ved første oppstart lyser ikonene på displaypanelet. Hvis ingen knapper trykkes og dørene forblir lukket, slås bakgrunnsbelysningen av etter ett minutt.

MERK: Kontrollpanelet kan variere avhengig av modellen, så velg i henhold til apparatet ditt. Se E-manualen for mer informasjon.

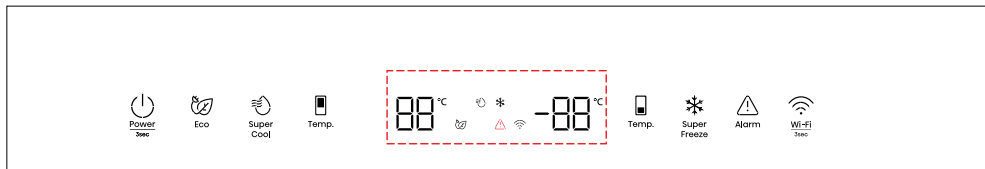

TYPE 1: Elektronisk kontroll (plassert øverst på apparatet)



Strøm

Trykk og hold «Power»-knappen i 3 sekunder for å bytte til standby-modus. Displayet viser «--» i standby-modus.



Øko

Trykk på «Eco»-knappen  for å aktivere energisparingsfunksjonen. «»-ikonet lyser. Temperaturen i kjøleskapet settes automatisk til 6°C, og fryserens temperatur til -17°C. Trykk på «Temp»-knappen  eller «Eco»-knappen  for å deaktivere funksjonen. Temperaturen i kjøleskapet går tilbake til den tidligere innstillingen.



Superkjøl

Trykk på «Super Cool»-knappen  for å aktivere denne funksjonen. «»-ikonet lyser, og temperaturen i kjøleskapet settes til 2°C. Superkjøl slår seg automatisk av etter 6 timer, eller du kan deaktivere den ved å trykke på «Super Cool»-knappen  eller «Temp»-knappen . Kjøleskapet går tilbake til den tidligere innstillingen.



Kjøleskapsromstemperatur

Trykk gjentatte ganger på venstre «Temp»-knapp  for å justere temperaturen fra 8°C ned til 2°C.



Fryserromstemperatur

Trykk gjentatte ganger på høyre «Temp»-knapp  for å justere temperaturen fra -14°C ned til -24°C.



Superfrys

Trykk på «Super Freeze»-knappen  for å aktivere denne funksjonen. «»-ikonet lyser, og fryserens temperatur settes til -28°C. Funksjonen slår seg automatisk av etter 52 timer, eller du kan deaktivere den ved å trykke på «Super Freeze»-knappen  eller «Temp»-knappen . Fryseren vil gå tilbake til den forrige innstillingen.



Høy temperatur alarm

En alarm aktiveres hvis den interne temperaturen blir for høy, indikert ved at «»-ikonet lyser.

Slik slår du av alarmen: Trykk på «Alarm»-knappen  for å slå av lyden. Ikonet «» forblir opplyst til temperaturen faller under alarmgrensen.

Døråpningsalarm

Hvis en dør forblir åpen i mer enn 1 minutt, aktiveres alarmen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av alarmen og lyden. Lukk døren for å tilbake stille alarmen.

KONTROLLPANEL

Demomodus

I denne modusen, indikert med «OF», er apparatet påslått, men det kjøler ikke. For å aktivere eller deaktivere demomodus, trykk og hold inne «Power»- og «Wi-Fi»-knappene i 3 sekunder. Buzzer vil gi fra seg tre pip.

TYPE 2: Elektronisk kontroll
(plassert på kjøleskapsdøren)



Trykk og hold «Power»-knappen i 3 sekunder for å bytte til standby-modus. Displayet viser «--» i standby-modus.

Kjøleskapsromstemperatur

Trykk gjentatte ganger på «Fridge»-knappen for å bla gjennom temperaturinnstillinger fra 8°C til 2°C. Anbefalt temperaturinnstilling: 4°C.

Fryserromstemperatur

Trykk gjentatte ganger på «Freezer»-knappen for å bla gjennom temperaturinnstillinger fra -14°C til -24°C. Anbefalt temperaturinnstilling: -18°C.



Trykk på «Mode»-knappen for å aktivere energisparingsfunksjonen. «»-ikonet lyser. Kjøleskapets temperatur settes automatisk til 6°C, og fryserens temperatur til -17°C. Trykk på «Fridge»- eller «Freezer»-knappen til det tilsvarende ikonet slukker, og temperaturen går tilbake til den forrige innstillingen.



Trykk på «Mode»-knappen for å aktivere superfrys. «»-ikonet lyser, og fryserens temperatur settes til -28°C. Funksjonen slår seg automatisk av etter 52 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på «Freezer»-knappen til det tilsvarende ikonet slukker. Fryseren vil gå tilbake til den forrige innstillingen.



Trykk på «Mode»-knappen for å aktivere superkjøl. «»-ikonet lyser, og kjøleskapets temperatur settes til 2°C. Funksjonen slår seg av automatisk etter 6 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på «Fridge»-knappen til det tilsvarende ikonet slukker. Kjøleskapets temperatur går tilbake til den forrige innstillingen.

Høy temperatur alarm

En alarm aktiveres hvis den interne temperaturen blir for høy, indikert ved at «»-ikonet lyser.

For å slå av alarmlyden: Trykk på «Alarm»-knappen for å slå av lyden. Ikonet «» forblir opplyst til temperaturen faller under alarmgrensen.

Døråpningsalarm

Hvis en dør forblir åpen i mer enn 1 minutt, aktiveres alarmen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av alarmen og lyden. Lukk døren for å tilbakestille alarmen.

Demomodus

I denne modusen, indikert med «OF», er apparatet påslått, men det kjøler ikke. For å aktivere eller deaktivere demomodus, trykk og hold inne «Power»- og «Fridge»-knappene i 3 sekunder. Buzzer vil gi fra seg tre pip.

KONTROLLPANEL

Wi-Fi

ConnectLife-app

ConnectLife er en smartapp som lar deg kontrollere apparatet via en smarttelefon eller et nettbrett.

Installasjon

1. Åpne Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på smarttelefonen din.
2. Søk etter «ConnectLife». Se etter appen med dette ikonet:



3. Last ned og installer ConnectLife-appen levert av ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du skanne QR-koden med smarttelefonen eller nettbrettet ditt for å installere ConnectLife-appen.



MERK:

- Wi-Fi-signalet kan påvirkes av avstanden mellom apparatet og Wi-Fi-ruteren. Hvis avstanden er for stor, kan paringen mislykkes eller ta lengre tid.
- Apparatet støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. SSID må være synlig.

Tilkobling av kjøleskapet

Etter at du har installert ConnectLife,logg inn eller opprett en konto og følg disse trinnene:

1. Sørg for at apparatet er slått på, og at displaypanelet er opplyst. Det er klart til bruk når panelet lyser opp.
2. Trykk og hold «Wi-Fi»-knappen (**TYPE 1**) eller «Mode»-knappen (**TYPE 2**) i 3 sekunder til du hører et pip, og «Wi-Fi»-lyset forblir tent i noen sekunder før det begynner å blinke.
3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og åpne ConnectLife-appen. Vent på en popup-melding som indikerer at et nytt apparat


er oppdaget. Trykk på knappen i popup-meldingen og følg instruksjonene for å fortsette.

4. Hvis ingen popup-melding vises, trykk manuelt på «Legg til apparat» eller «+»-symbolet i appen.
5. Velg «Kjøleskap» fra listen over enheter.
6. Følg instruksjonene i appen for å koble til kjøleskapet. Når tilkoblingen er fullført, vises kjøleskapet i appen.

TYPE 1:



TYPE 2:

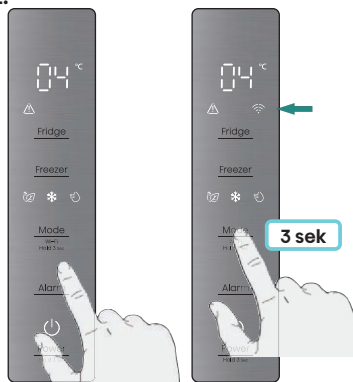


BRUK AV APPARATET

0°C Fersk boks

Denne skuffen tilbyr en lavere temperatur for oppbevaring av lett bederavelige matvarer som fisk og kjøtt. Temperaturen kan justeres med skyvefeltet: Skyv feltet helt til venstre for å tilpasse skuffens temperatur til resten av kjøleskapet, eller skyv det helt til høyre for å gjøre skuffen omtrent 4°C kjøligere. Se tabellen nedenfor for lagringsanbefalinger.


Kjøleskapstemperatur	Skyvefelt	Mat	Lagringsperiode
2°C	Venstre ytterst	Frukt	< 2 uker
2°C	Høyre ytterst	Fisk og kjøtt	< 3 dager
5°C	Venstre ytterst	Grønnsaker	< 5 dager
5°C	Høyre ytterst	Fisk og kjøtt	< 3 dager
8°C	Venstre ytterst	Grønnsaker	< 5 dager
8°C	Høyre ytterst	Frukt	< 2 uker

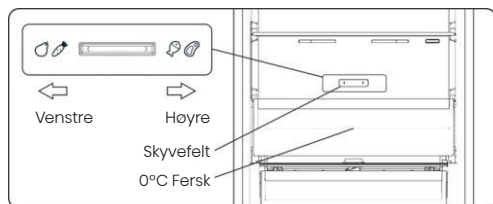

MERK: Miljøtemperaturen og innstillingstemperaturen påvirker temperaturen i 0°C-boksen (skuffen). Faktisk temperatur kan variere innenfor et visst område. Det er normalt at væsker fryser hvis temperaturen i boksen synker under null.


Frukt- og Grønnsaksskuff med Fuktighetskontroll

Drei knappen på dekselet til frukt- og grønnsaksskuffen for å justere fuktigheten. Å dreie knappen mot venstre øker fuktigheten og forlenger friskheten til frukt og grønnsaker. Å dreie knappen mot høyre reduserer fuktigheten. Dette brukes til å bevare fuktigheten i grønnsakene.

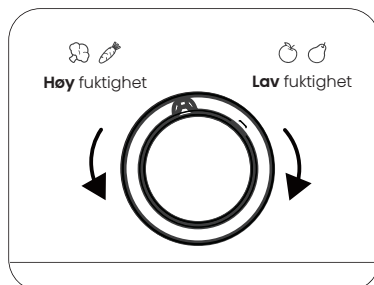

RENGJØRING OG STELL

- For hygiene, rengjør apparatet (eksteriør og interiørtilbehør) regelmessig, minst hver annen måned.
- Sørg for at apparatet er helt tørt før du slår det på igjen og kobler det til strømuttaket.
- Tørk innsiden av apparatet med en svak løsning av natron, og skyll deretter med varmt vann ved hjelp av en oppvridd svamp eller klut.
- Pass på å holde dørtetninger rene. Klissete mat og drikke kan få tetninger til å klebe seg til skapet. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- For flere rengjøringsdetaljer, vennligst se E-manualen.

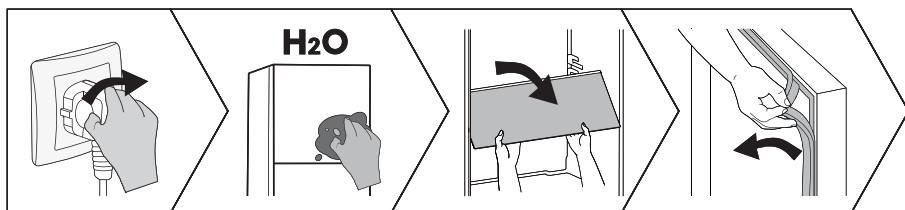

NYTTIGE TIPS OG RÅD

Energisparetips

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Prøv å unngå å holde døren åpen over lengre perioder.
- Forsikre deg om at apparatet er plassert borte fra enhver varmekilde.
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.

Slår av apparatet

Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.

1. Fjern all mat.
2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
3. Rengjør og tørk interiøret grundig.
4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.

- Vennligst se E-manualen for mer informasjon.

FEILSØKING

- Hvis du opplever et problem med apparatet ditt eller er bekymret for at apparatet ikke fungerer riktig, kan du utføre følgende enkle sjekker før du ringer etter service.
- **MERK:** Du kan finne mer relevant informasjon i E-manualen.

ADVARSEL

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.

FARE

Risiko for at barn blir fanget. Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.
Frostdannelse i rom	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. Sørg for at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inne er for varm	Problemer som langvarig eller hyppig døråpning, hindringer som holder dørene åpne, eller utilstrekkelig klaring rundt apparatet kan føre til temperaturøkninger inne.
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	Wi-Fi-passordet ble tastet inn feil, eller nettverket kunne ikke finnes. For spesifikke nettverkskonfigurasjonsoperasjoner, vennligst se den elektroniske manualen.

AVHENDING AV APPARATER

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.

Tekniske spesifikasjoner (denne delen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maksimal utgangseffekt
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. erklærer herved at denne typen radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://auid.connectlife.io>.

ADVARSEL

Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse.
Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.

	Riktig avhending av dette produktet
 	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

FORSLAG TIL BRUK AV APPARATET

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning hvis vann ikke har vært trukket på 5 dager. (Spesielt for modeller med vanntanker)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.
- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.
- **MERK:** Informasjonen nedenfor er kun til referanse, da funksjoner kan variere etter modeller. Vennligst få flere detaljer i E-manualen.

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat	Lagringslevetid
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.	/
2	Fire-stjerners	≤-18	Sjømat, ferskvannsprodukter og kjøtt.	≤3 måneder
3	Tre-stjerners	≤-18		≤2 måneder
4	To-stjerners	≤-12		
5	En-stjerners	≤-6		≤1 måned
6	Null-stjerners	-6~0	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, noen pakket bearbeidede matvarer, osv.. Delvis pakket/innpakket bearbeidede matvarer (ikke-frysable matvarer)	≤3 dager
7	Slapp av	-3~+3	Sjømat, svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, ferskvannsprodukter, osv..	2~7 dager
8	Fersk mat	0~+4	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat, osv..	≤3 dager
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten

Tämä on käyttöoppaan lyhyt versio. Saat lisätietoja skannaamalla yllä olevan QR-koodin ja pääset katsomaan käyttöoppaan täysversiota.

HUOMAUTUS:

1. Aseta mobiili- tai tablet-laitteesi muotokuvatilaan, kun selaat sähköisiä käyttöohjeita, jotta saat parhaan katselukokemuksen.
2. Varmistaaksesi sujuvan käyttökokemuksen sähköisten käsikirjojen lataustoiminnolla, suosittelemme käyttämään Google Chrome-, Microsoft Edge- tai Safari-selainta.

FI

Suomalainen

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, lue huolellisesti käyttöohjeet, joissa kuvataan laitetta ja sen oikeaa ja turvallista käyttöä. Ohjeet koskevat useita laitetyppejä/malleja, joten niissä saatetaan kuvata asetuksia tai varusteita, jotka eivät ole käytettävissä laitteessasi. On hyvä säästää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten ja liittää se laitteeseen, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkista, onko laitteessa vaurioita tai poikkeavuuksia. Jos huomaat, että laitteesi on vaurioitunut, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut laitteen.

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, anna sen olla paikoillaan pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä vähentää kuljetuksen jäähdytysjärjestelmään aiheuttamien toimintahäiriöiden mahdollisuutta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



VAROITUS **Tulipalovaara / syttyvät materiaalit**

Laite tulee liittää sähköverkkoon ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS! Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Irrota laite sähköverkosta (irrota virtajohto pistorasiasta) ennen puhdistamista.

VAROITUS! Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

VAROITUS! Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

VAROITUS! Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

⚠ VAROITUS! Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

⚠ VAROITUS! Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

⚠ VAROITUS! Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, jotta vältät laitteen huonosta vakaudesta johtuvat vaarat.

Paleltumisvaara

Välttääksesi paleltumisen, älä koskaan laita pakastettua ruokaa suuhusi äläkä koske pakastettuun ruokaan.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Poista pakkaukset, joiden tarkoituksena on suojata laitetta tai sen tiettyjä osia kuljetuksen aikana, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Ne aiheuttavat loukkaantumisen- tai tukehtumisvaaran.

Kun viet käytetyn laitteen pois, irrota virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Näin estät lapsia jäämästä jumiin laitteeseen.

Vain Euroopan markkinoille

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

Varoitus kylmäaineesta

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän osat eivät vahingoitu. Kaasuvuoto ei ole vaarallinen ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmävamman tai tulipalon.

Kaasuvuodon sattuessa tuuleta huone perusteellisesti, irrota pistoke pistorasiasta ja soita huoltoteknikolle.

Tärkeitä tietoja laitteen käytöstä

VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:

- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;
- maataloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
- majoitusliikkeissä;
- pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.

 **VAROITUS!** Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä sitä saa altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, kytke se pois päältä painikkeella ja irrota pistoke sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata se, puhdista se ja jätä ovi auki.

Vian tai sähkökatkoksen sattuessa älä avaa pakastelokeroa, ellei pakastin ole ollut toiminnassa yli 16 tuntiin. Käytä pakastetut elintarvikkeet tämän ajanjakson jälkeen tai varmista riittävä jäähdytys (esim. käyttämällä korvaavaa laitetta).

Laitteen tekniset tiedot

Luokituskilpi löytyy laitteen sisäpuolelta. Siinä ilmoitetaan tiedot jännitteestä, brutto- ja nettotilavuudesta, kylmäaineen tyypistä ja määrästä sekä tiedot ilmastoluokista.

TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Jos luokituskilven kieli ei ole valitsemasi tai maassasi käytössä oleva kieli, vaihda se mukana toimitettuun versioon.

VAROITUS! Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.


UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

- Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta.
- Kaaviossa on esitetty kunkin ilmastoluokan lämpötila-alue. Tämän laitteen ilmastoluokka on ilmoitettu luokituskilvessä. Tämän alueen ylittävä käyttö voi johtaa huonoon suorituskykyyn.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

- Laitteen ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen helpottamiseksi.
- Suositeltava tila on merkitty kuvaan.
- Mitat (mm): 595*600*1856


Ei sisäänrakennetussa tilassa

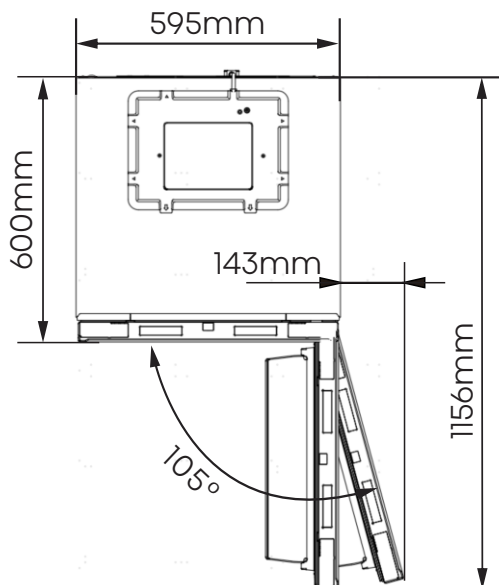


UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

Sisäänrakennetussa tilassa

Jätä vähintään 2,5mm tilaa vasemmalle ja oikealle puolelle ja vähintään 5mm yläpuolelle.

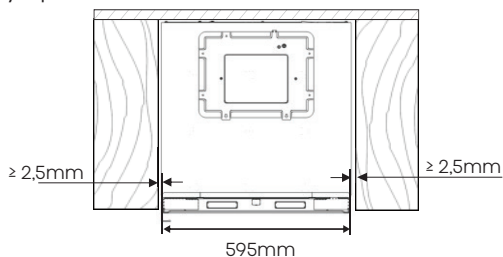


Integroidun asennuksen oven sulkemisen tila

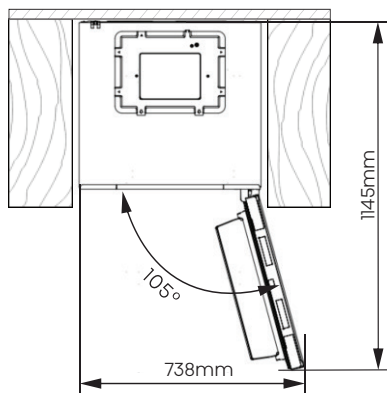

Kokonaistila, joka vaaditaan, jotta jääkaapin ovi aukeaa kokonaan integroituna


Laitteen tasoittaminen (tarvittaessa):

- Kuva on viitteellinen.
- Laitteessa on säädettävät jalat, joita voidaan käyttää laitteen tasoittamiseen.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin kääntämällä säädettäviä jalkoja.

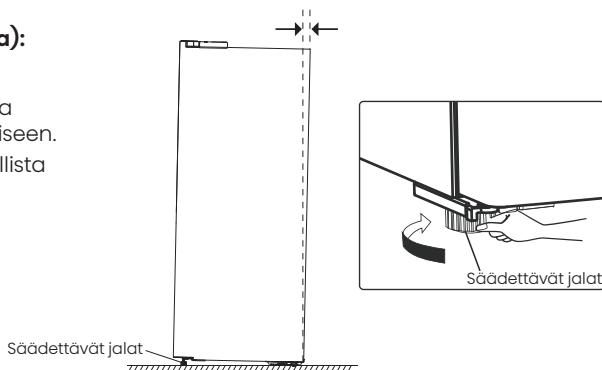

! VAROITUS

- Tämä jääkaappi tulee asettaa tasaiselle kovasta materiaalista valmistetulle pinnalle, joka on samankorkuinen kuin muu lattia. Tämän pinnan on oltava riittävän vahva, jotta se kannattelee täysin kuormitettua jääkaappia.
- Rullia tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa ja rullia.

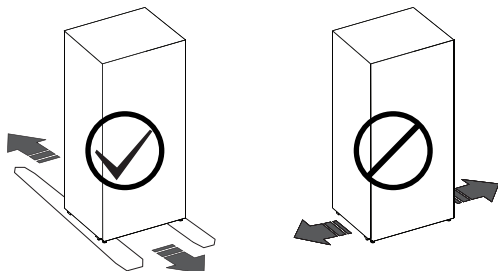

LAITTEEN KUVAUS


- Laitteen sisäpuoliset varusteet saattavat vaihdella malleittain.
- Kaavio saattaa poiketa hieman ostamastasi laitteesta, saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

A: Jääkaappi

1. Elektroninen ohjaus *
2. Joustava viiniteline
3. Säilytyshyllyt
4. 0°C:n tuorelaatikko
5. Vihanneslaatikon kansi
6. Vihanneslaatikko
7. Oviteline

B: Pakastin

8. Pakastimen vetolaatikot

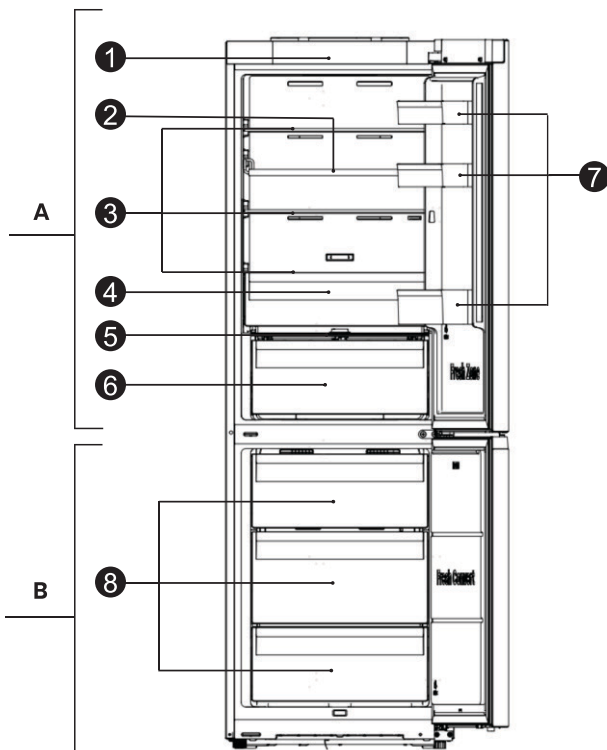


* : Jos mallissa on ohjauspaneeli jääkaapin ovesta, elektroninen ohjaus korvataan koristekannella.

OHJAUSPANEELI

Noudata näitä käyttöohjeita laitteen ohjauspaneelin eri toimintojen ja asetusten käyttämiseksi. Näyttöpaneelin kuvakkeet syttyvät ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä. Jos painikkeita ei paineta ja ovet pidetään kiinni, taustavalaistus sammuu minuutin kuluttua.

HUOMAUTUS: Ohjauspaneeli voi vaihdella malleittain, joten valitse toiminnot laitteesi mukaisesti. Katso lisätietoja E-käyttöoppaasta.

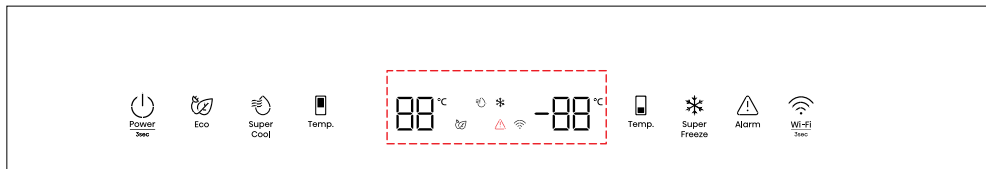

TYYPPI 1: Elektroninen ohjaus (sijaitsee laitteen päällä)



Virta

Pida "Power"-painiketta painettuna 3 sekuntia vaihtaaksesi valmiustilaan. Näytöllä näkyy valmiustilassa "--".



Eco

Paina "Eco" -painiketta kytkeäksesi päälle virransäästötilan, ja -kuvake syttyy. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan automaattisesti 6°C, ja pakastimen lämpötilaksi -17°C. Paina "Temp" - tai "Eco" -painiketta kytkeäksesi virransäästötoiminnon pois päältä, ja jääkaapin lämpötila palautuu aiempaan asetukseen.



Pikaviilennys

Aktivoi tämä toiminto painamalla "Super Cool" -painiketta. -kuvake syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi näytetään 2°C. Pikaviilennystoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 6 tunnin kuluttua, tai voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Super Cool" - tai "Temp" -painiketta. Jääkaappi palautetaan aiempaan asetukseen.



Jääkaappiosion lämpötila

Paina vasenta "Temp" -painiketta toistuvasti kierrättääksesi lämpötila-asetusta välillä 8°C–2°C.



Pakastinosion lämpötila

Temp.

Paina oikeaa "Temp" -painiketta toistuvasti kierrättääksesi lämpötila-asetusta välillä -14°C–-24°C.



Pikajääditys

Aktivoi tämä toiminto painamalla "Super Freeze" -painiketta. -kuvake syttyy ja pakastimen lämpötilaksi näytetään -28°C. Se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, tai voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Super Freeze" - tai "Temp" -painiketta. Pakastin palautetaan aiempaan asetukseen.



Korkean lämpötilan hälytys

Alarm

Jos sisäinen lämpötila nousee liian korkeaksi, toistetaan hälytysääni ja -kuvake syttyy. Hälytyksen hiljentäminen: Hiljennä ääni painamalla "Alarm" -painiketta. -kuvake palaa, kunnes lämpötila laskee alle hälytyksen asetetun raja-arvon.


Ovi auki -hälytys

Oven jättäminen auki yli 1 minuutiksi laukaisee tämän hälytyksen. Hiljennä oven hälytysääni painamalla mitä tahansa painiketta. Oven hälytys kytkeytyy pois päältä sulkemalla ovi.

OHJAUSPANEELI

Esittelytila

Tämä tila on merkitty "OF", ja siinä laite on käynnissä mutta ei viilennä. Aktivoi/deaktivoi esittelytila pitämällä painettuna "Power"- ja "Wi-Fi"-painikkeita 3 sekuntia. Hälytin piippaa 3 kertaa.



TYYPPI 2: Elektroninen ohjaus (sijaitsee jääkaapin ovela)



Pida "Power"-painiketta painettuna 3 sekuntia vaihtaaksesi valmiustilaan. Näytöllä näkyy valmiustilassa "--".

Jääkaappiosion lämpötila

Paina "Fridge"-painiketta toistuvasti kierrättääksesi lämpötila-asetusta välillä 8°C–2°C. Suositellut lämpötila-asetukset: 4°C.

Pakastinosion lämpötila

Paina "Freezer"-painiketta toistuvasti kierrättääksesi lämpötila-asetusta välillä -14°C–-24°C. Suositellut lämpötila-asetukset: -18°C.



Paina "Mode"-painiketta kytkeäksesi päälle virransäästötilan, ja "Eco"-kuvake syttyy. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan automaattisesti 6°C ja pakastimen lämpötilaksi -17°C.

Paina "Fridge"- tai "Freezer"-painiketta, kunnes vastaava kuvake sammuu, ja lämpötila palautetaan aiempaan asetukseen.

Pikajäädäytys

Kytke pikajäädäytys-toiminto päälle painamalla "Mode"-painiketta. "❄"-kuvake syttyy ja pakastimen lämpötilaksi asetetaan -28°C. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, tai voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Freezer"-painiketta, kunnes vastaava tilakuvake sammuu. Pakastin palautetaan aiempaan asetukseen.

Pikaviilennys

Kytke Pikaviilennys-toiminto päälle painamalla "Mode"-painiketta. "☁"-kuvake syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 2°C. Toiminto kytkeytyy pois päältä 6 tunnin kuluttua, tai voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Fridge"-painiketta, kunnes vastaava tilakuvake sammuu. Jääkaapin lämpötila palautetaan aiempaan asetukseen.

Korkean lämpötilan hälytys

Jos sisäinen lämpötila nousee liian korkeaksi, toistetaan hälytysääni ja "⚠"-kuvake syttyy. Hälytyksen hiljentäminen – Hiljennä hälytys painamalla "Alarm"-painiketta. "⚠"-kuvake palaa, kunnes lämpötila laskee alle hälytyksen asetetun raja-arvon.

Ovi auki –hälytys

Oven jättäminen auki yli 1 minuutiksi laukaisee tämän hälytyksen. Hiljennä oven hälytysääni painamalla mitä tahansa painiketta. Oven hälytys kytkeytyy pois päältä sulkemalla ovi.

Esittelytila

Tämä tila on merkitty "OF", ja siinä laite on käynnissä mutta ei viilennä. Aktivoi/deaktivoi esittelytila pitämällä painettuna "Power"- ja "Fridge"-painikkeita 3 sekuntia. Hälytin piippaa 3 kertaa.

OHJAUSPANEELI

Wi-Fi

ConnectLife-sovellus

ConnectLife on älysovellus, jonka avulla voit käyttää älylaitteitasi älypuhelimien tai tabletin kautta.

Asennus

1. Avaa Apple App Store (iOS) tai Google Play Store (Android) älypuhelimellasi.
2. Hae hakusanalla "ConnectLife". Etsi sovellus, jossa on seuraava kuvake:



3. Lataa ja asenna ConnectLife-sovellus, jonka tarjoaa ConnectLife, LLC.

Vaihtoehtoisesti voit skannata QR-koodin älypuhelimellasi tai tabletillasi ConnectLife-sovelluksen asentamiseksi.



HUOMAUTUS:

- Wi-Fi-signaalin voimakkuuteen voi vaikuttaa laitteesi ja Wi-Fi-reitittimesi välinen etäisyys. Jos ne ovat liian kaukana toisistaan, parimuodostus voi epäonnistua tai kestää pidempään.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Wi-Fi-verkon SSID:n on oltava näkyvässä.

Jääkaapin yhdistäminen

Kun olet asentanut ConnectLife-sovelluksen, kirjautu sisään tai luo tili ja:

1. varmista, että laitteessa on virrat ja että näyttöpaneelissa palaa valot. Se on valmis, kun paneelissa palaa valot.
2. Pidä painettuna "Wi-Fi"- (**TYYPPI 1**) tai "Mode"-painiketta (**TYYPPI 2**) 3 sekuntia, kunnes kuulet piippauksen ja "Wi-Fi"-valo pysyy päällä muutaman sekunnin ja sitten vilkkuu.
3. Ota käyttöön Bluetooth laitteellasi ja avaa ConnectLife-sovellus. Odota, että esiin

tulee ponnahdusikkuna, jossa kerrotaan uuden laitteen tunnistamisesta. Napauta ponnahdusikkunan painiketta ja jatka noudattamalla ohjeita.

4. Jos ponnahdusikkuna ei avaudu, napauta lisää laite tai + sovelluksessa.
5. Valitse laiteluettelosta Jääkaappi.
6. Noudata ohjeita sovelluksessa yhdistääksesi jääkaapin. Kun yhteys on muodostettu, jääkaappi näkyy näytöllä.

TYYPPI 1:



TYYPPI 2:




LAITTEEN KÄYTTÖ

0°C:n tuorelaatikko

Tämä vetolaatikko tarjoaa viileämmän lämpötilan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, kuten kalan ja lihan, säilyttämiseen. Voit säätää lämpötilaa liukupalkilla: sen liikuttaminen täysin vasemmalle asettaa vetolaatikon lämpötilan samaksi muun jääkaapin kanssa, ja täysin oikealle liikuttaminen tekee vetolaatikosta noin 4°C viileämmän. Katso alla olevasta taulukosta säilytys-suosituksia.


Jääkaapin lämpötilan asettaminen	Liukupalkki	Elintarvike	Säilyvyys
2°C	Vasemmalla	Hedelmät	< 2 viikkoa
2°C	Oikealla	Kala ja liha	< 3 päivää
5°C	Vasemmalla	Vihannekset	< 5 päivää
5°C	Oikealla	Kala ja liha	< 3 päivää
8°C	Vasemmalla	Vihannekset	< 5 päivää
8°C	Oikealla	Hedelmät	< 2 viikkoa

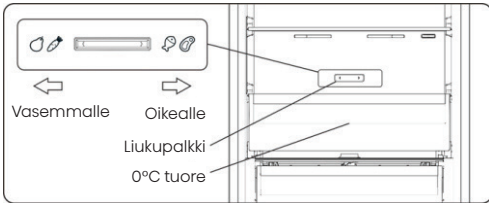

HUOMAUTUS: Koska ympäristön lämpötila ja asetuslämpötila vaikuttavat molemmat 0-asteisen laatikon lämpötilaan, todellinen lämpötila voi vaihdella tietyllä alueella. On tavallista, että nesteet jäätyvät, jos laatikon lämpötila laskee alle nollan.


Säilytyskaapin ja kosteuden säätö

Säädä kosteutta kääntämällä säilytyskaapin kannessa olevaa nuppia. Nupin kääntäminen vasemmalle lisää kosteutta, mikä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään. Sen kääntäminen oikealle vähentää kosteutta. Sitä käytetään kosteuden säilyttämiseksi vihanneksissa.

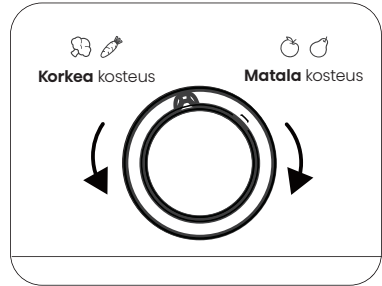

PUHDISTUS JA HOITO

- Hygienian vuoksi puhdista laite (ulko- ja sisätarvikkeet) säännöllisesti vähintään kahden kuukauden välein.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli heikolla soodaliuksella ja huuhtelee se sitten lämpimällä vedellä ja vääntyneellä sienellä tai liinalla.
- Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteen tarttumisen kiinni laitteeseen. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Tämä tuote sisältää energialuokan G valonlähteen.
- Lisätietoja puhdistuksesta on sähköisessä käyttöoppaassa.

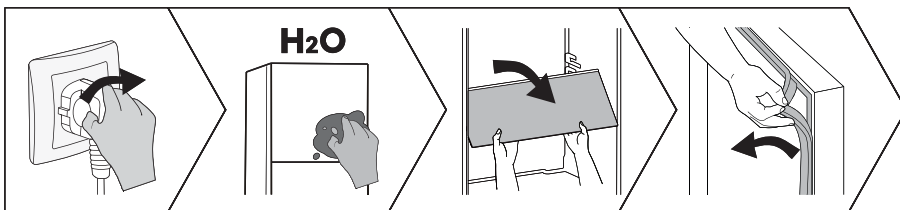

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ

Energiansäästövinkejä

Suosittelemme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Vältä oven pitämistä auki pitkiä aikoja.
- Varmista, että laite on kaukana lämmönlähteistä.
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.

Laitteen sammuttaminen

Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.

1. Poista kaikki elintarvikkeet.
2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.

- Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VIANMÄÄRITYS

- Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai olet huolissasi siitä, että laite ei toimi oikein, voit suorittaa seuraavat helpot tarkistukset ennen huoltoon soittamista.
- **HUOMAUTUS:** Löydät lisää asiaa koskevia tietoja sähköisestä käyttöoppaasta.



VAROITUS

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.



VAARA

Lapsen kiinnijäämisvaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.
Lokeroon muodostuu huurrekerros	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovi on saattanut olla auki liian pitkään tai liian usein; tai ovia pitää auki jokin este; tai laite on sijoitettu siten, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Laitetta ei voida yhdistää WiFi-verkkoon	Wi-Fi-salasana syötettiin väärin tai verkkoa ei löydetty. Katso erityiset verkon määrittämisasennukset sähköisestä käyttöoppaasta.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

- 1. Vedä pistoke pistorasiasta.
- 2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.

Tekniset tiedot –taulukko (tämä osa on saatavilla vain malleissa, joissa on Wi-Fi):

	Taajuusalue	Suurin lähtöteho
Wi-Fi	2400–2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400–2480MHz	≤20dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd vakuuttaa, että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa verkko -osoitteessa: <https://auid.connectlife.io>.

VAROITUS

Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineetkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.

	Tämän tuotteen oikea hävittäminen
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Hän voi ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisesti ja turvallisesti kierrätykseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA EHDOTUS

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään. (Erityisesti vesisäiliöillä varustetuille malleille)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan homeita.
- **HUOMAUTUS:** Alla olevat tiedot ovat viitteellisiä, sillä toiminnot saattavat vaihdella malleittain. Saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike	Säilytysaika
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.	/
2	Neljä tähteä	≤-18	Äyriäiset, makean veden kalat ja liha.	≤3 kuukautta
3	Kolme tähteä	≤-18		≤2 kuukautta
4	Kaksi tähteä	≤-12		
5	Yksi tähti	≤-6		≤1 kuukausi
6	Nolla tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. Osittain pakatut/käärityt jalosteet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).	≤3 päivää
7	Jäähdytys	-3~+3	Merenelävät, sianliha, naudanliha, kana, makean veden kalat jne.	2~7 päivää
8	Tuore elintarvike	0~+4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne.	≤3 päivää
9	Viini	+5~+20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.	/

Hisense

life reimagined