



PR-2720

denver.eu

07/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Ikke se direkte på projektorlinsen mens maskinen er i drift for å unngå å skade øynene.
2. Denne projektoren er ikke vanntett, så hold den unna regn, fuktighet og andre gjenstander som inneholder væske, f.eks. en vase.
3. For å unngå tilstopping av projektorens ventilasjon, må du ikke dekke til projektoren med en klut, et teppe eller andre materialer.
4. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
5. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
6. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
7. Lad kun med medfølgende strømkabel.
8. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan til at produktet ikke fungerer som det skal.
9. Rengjør projektorens ventilasjonsåpninger regelmessig, ellers kan støv føre til at kjølingen ikke fungerer som den skal.
10. Ikke bruk projektoren i fettete, fuktige, støvete eller røykfylte omgivelser. Olje eller kjemikalier kan føre til funksjonsfeil.
11. Slå av strømmen hvis projektoren ikke er i bruk over lengre tid.
12. Ikke-profesjonelle personer har ikke lov til å demontere projektoren for testing og vedlikehold.

Beskrivelse av projektoren

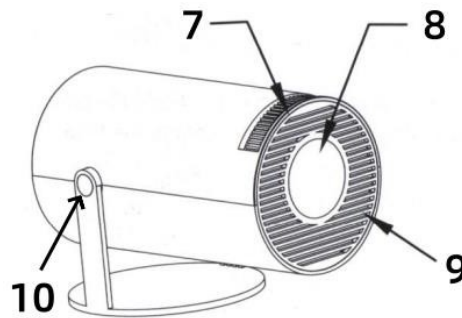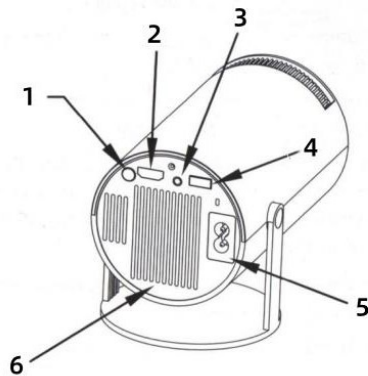


- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1. PÅ/AV-knapp | 2. HDMI-inngang | 3. hodetelefonkontakt | 4. USB-A-inngang |
| 5. Strømtilførsel | 6. ventilasjo | 7. fokuseringshjul | 8. objektiv |
| 9. Luftinntak | 10. rotere hjulet | | |




- | |
|---------------------|
| 1. Strøm |
| 2. Pause/avspilling |
| 3. Mute |
| 4. spol frem |
| 5. spol tilbake |
| 6. Up |
| 7. høyre |
| 8. venstre |
| 9. ned |
| 10. Return |
| 11. Source |
| 12. volum+ |
| 13. meny |
| 14. Volum- |

Slik slår du projektoren PÅ/AV

Koble først den medfølgende 250 V-strømkabelen til projektorens strøminngang og Europlug-enden til en stabil stikkontakt. (Strømkabel inkludert)

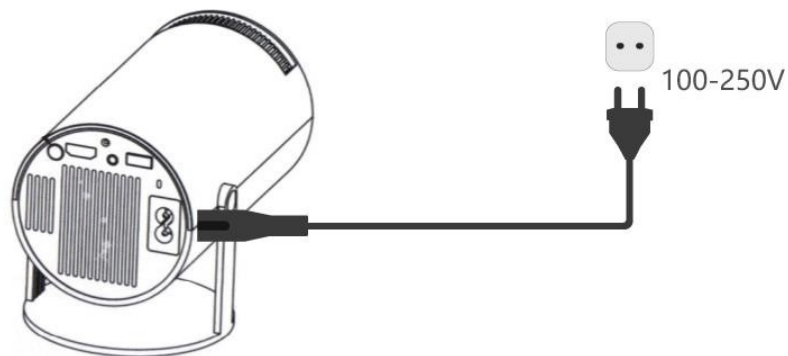

Trykk deretter kort på av/på-knappen på projektoren for å slå på projektoren.

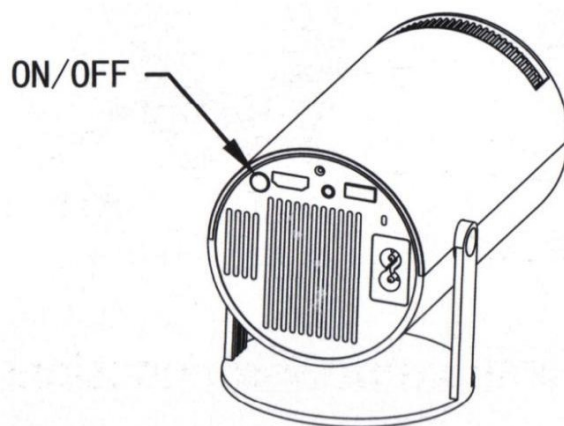


Når projektoren er slått på, trykker du kort på av/på-knappen på projektoren for å slå den av.

Når fjernkontrollens av/på-knapp pekes mot projektoren, kan den også trykkes kort for å slå projektoren av/på. (Husk å sette inn 2 x AAA-batterier i fjernkontrollen.)


før bruk - Batterier ikke inkludert)

Justering av fokus

Når projektoren er på, kan du justere skarpheten ved å rulle fokushjulet på baksiden projektoren. Dette er nødvendig hver gang bildet blir uskarpt og avstanden fra projektoren til veggen/skjermen endres. Husk også å rette projektoren jevnt mot veggen/skjermen, slik at du får en korrekt jevn bildeprojeksjon.

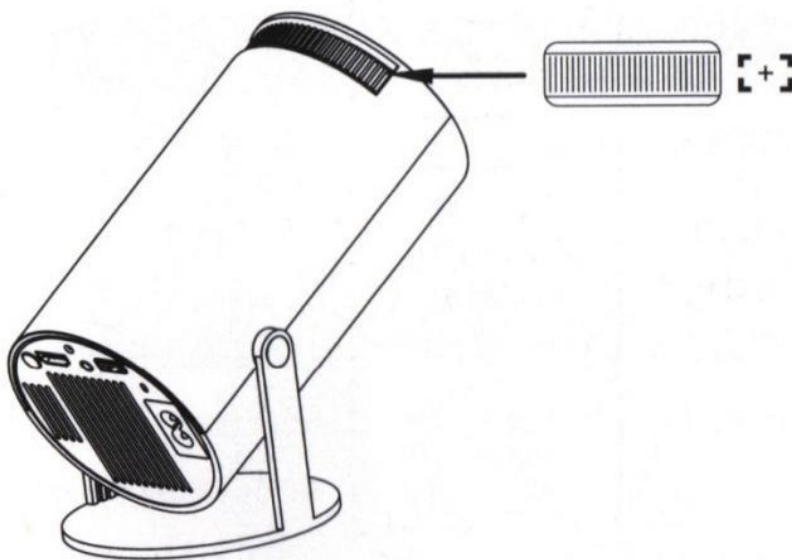

Applikasjoner på startskjermen

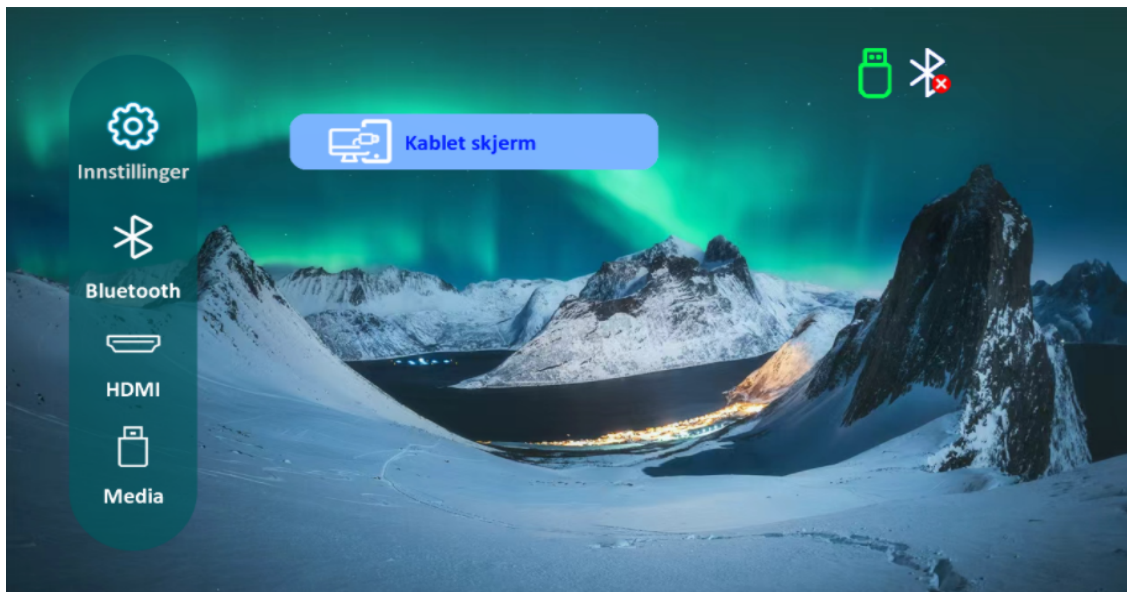

På applikasjonssiden på startskjermen klikker du på ikonene som er illustrert for å bruke de ulike funksjonene som er beskrevet nedenfor.

1. HDMI:

På startsidene velger du HDMI.

HDMI er tilgjengelig for speiling av bildet fra enheten din ved hjelp av den medfølgende HDMI -> HDMI- eller HDMI -> USB-C-kabelen.

Alle PC-er kan kobles til projektoren via én eller begge av de medfølgende kablene ved å sette HDMI- eller USB-C-enden av de medfølgende kablene inn i PC-en og den andre HDMI-enden inn i projektoren. Når enheten er koblet til via HDMI-kabelen, må du huske å trykke på "HDMI"-knappen på startskjermen for å vise speilskjermeffekten.

Viktig merknad for USB-C-telefontilkobling via HDMI:

For mobiltelefoner er det kun telefoner med USB-C-inngang som støtter DP ALT MODE som kan speile skjermen fra telefonen gjennom HDMI-inngangen i projektoren. Når støttet USB-C-telefonenhet er

koblet til via den medfølgende HDMI->USB-C-kabelen, husk å trykke på "HDMI"-knappen på startskjermen for å vise speilskjermeffekten.

Telefoner med USB-C-inngang som ikke støtter DP ALT MODE, kan ikke speile skjermen til projektoren siden telefonen ikke tillater dette.

Vær også oppmerksom på at enkelte programmer og strømmetjenester kanskje ikke tillater delt skjerm via en HDMI-kabel til PC-en eller USB-C-telefonen din, selv med støtte for DP ALT MODE.

Viktig merknad for kontinuerlig filmtitting på telefonen:

Slik angir du „Aldri“ som låsetid, slik at du kan se filmer kontinuerlig.

For iPhones (ios):

Forleng tiden for automatisk låsing

1. Gå til Innstillinger
2. Trykk på Skjerm og lysstyrke.
3. Trykk på Auto-Lock
4. Sett den til Aldri.

For Android-telefoner:

Forleng tidsavbrudd på skjermen

1. Gå til Innstillinger
2. Trykk på Skjerm (noen ganger er det under Låseskjerm eller Avansert)
3. Trykk på Tidsavbrudd for skjerm eller Dvale
4. Still den inn på maksimal varighet (f.eks. 10 eller 30 minutter, eller "Aldri" hvis tilgjengelig)

Merk: Sørg for å slå den tilbake senere for å spare batteri.

2. Kablet skjerm:

På startsidene velger du "Kablet skjerm" for speiling av telefonen

Speling av Apple-telefoner:

Bruk USB-A-kabel for å koble Apple-telefonen og projektoren, velg "Kablet skjerm", trykk OK-knappen for å gå til Apple-telefonspeiling.


Android Phone Mirroring


Velg "Kablet skjerm", følg instruksjonene for å skanne QR-koden nederst i venstre hjørne for å laste ned programvaren "HCCast".



QR-kode for Android-programvare for å bruke "Kablet skjerm"

Bruk USB-A-kabel for å koble Android-telefonen din til projektoren, på dette tidspunktet vises skjermen på telefonen som nedenfor, klikk "OK" for å gå til neste trinn, og klikk deretter "start nå" for å starte Android-telefoner

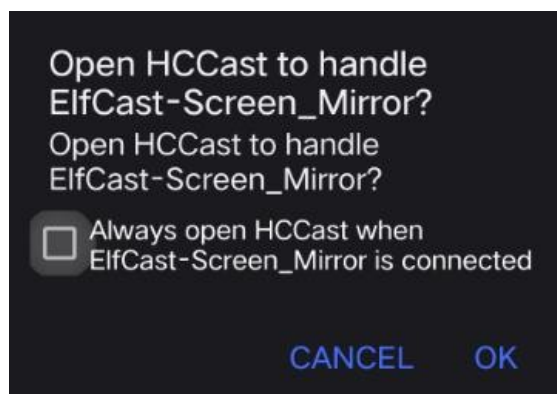

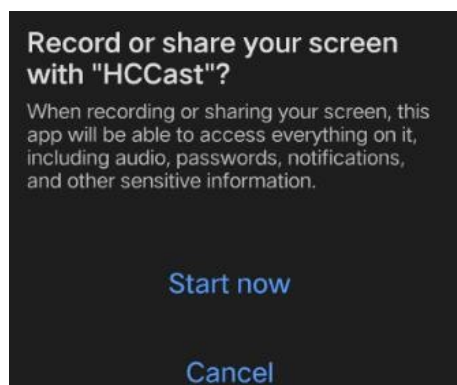


VIKTIG MERKNAD: Noen programmer tillater ikke strømming via USB-A-inngang med kablet skjermfunksjon. For å se på mange av disse programmene bruker du enten den medfølgende HDMI->HDMI-kabelen for å koble til PC eller den medfølgende HDMI->USB-C-kabelen for å koble til din USB-C-inngangstelefon som støtter DP alt-modus eller PC. Følg trinnene som er beskrevet under HDMI-punktet i starten av denne håndboken. USB-A kablet skjermfunksjon brukes derfor hovedsakelig for enkel tilgang til fotorullen. Bruk derfor HDMI-grensesnittet og de medfølgende HDMI-kablene for å få tilgang til flest mulig funksjoner, applikasjoner og strømmetjenester via enhetene dine.

3. Innstillinger:

På SET-siden kan du konfigurere projeksjon, bilde, Bluetooth, systeminnstilling, projeksjon, lyd, tid osv.


① Alternativer:

Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg "option". Du kan justere mange funksjoner, for eksempelspråk, tilbakestilling til fabrikkinnstilling, programvareoppgradering, automatisk hvilemodus, OSD-timer, Ratio og Versjonsinfo.

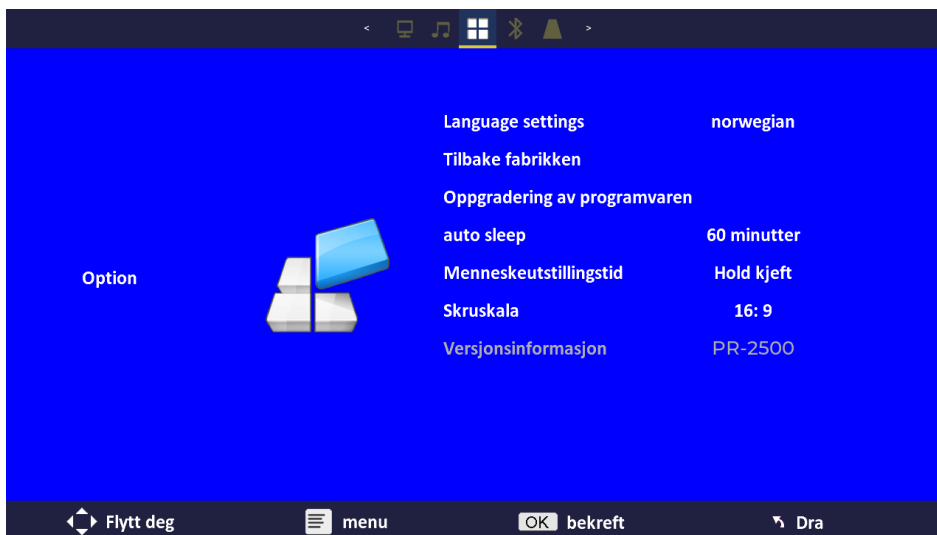


② Lydinnstilling:

Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg "Lyd" . Her kan du justere lydmodus, balanse og EQ-modus.

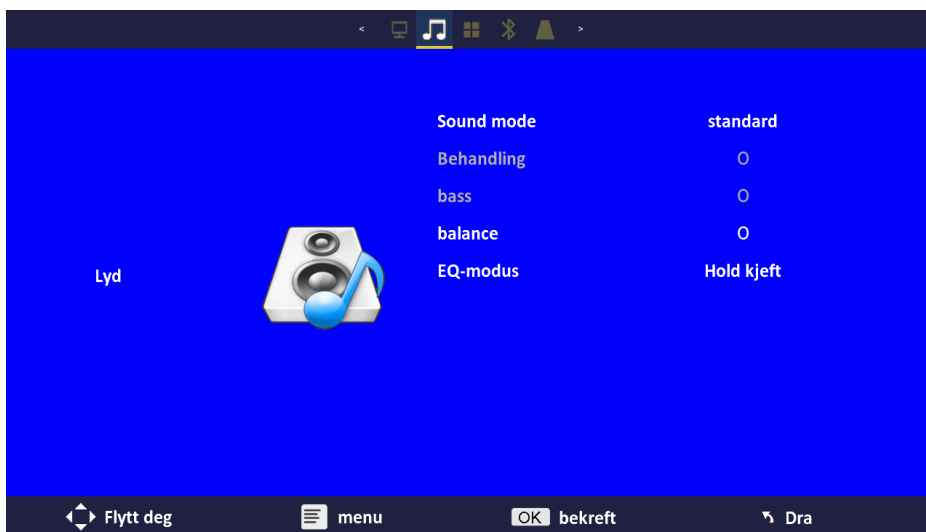


③ Bildeinnstilling:

Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg "Bilde" . Her kan du justere bildemodus og fargetemperatur.

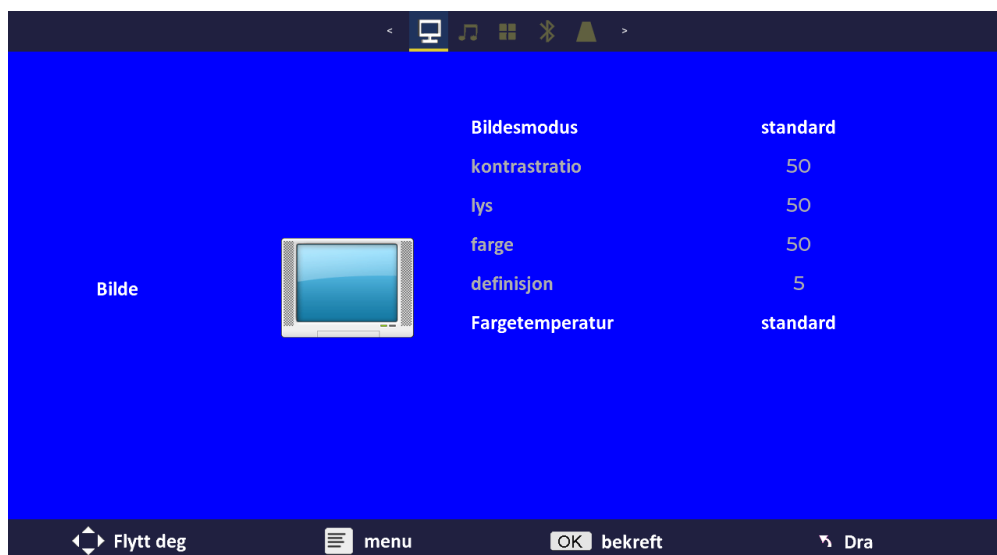

④ Keystone-innstilling:


Juster venstre og høyre knapp på fjernkontrollen og velg "Trapezoidal korrigering". Her kan du justere Flip, Vertical Keystone, Trapezoidal reset, Window Zoom og Zoom Screen Reset.

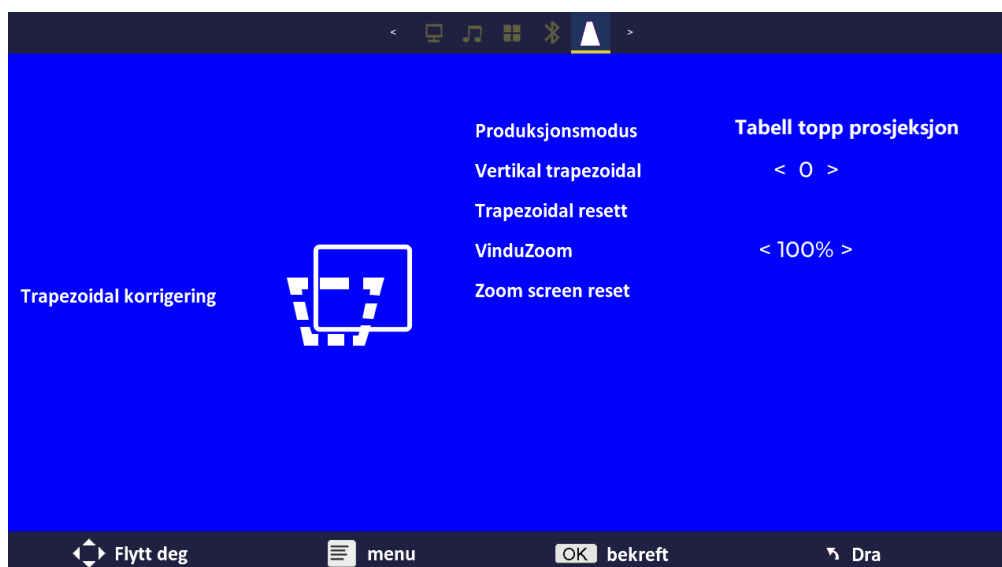


4. Bluetooth:

På startsiden velger du Bluetooth


Trykk på OK-knappen for å slå Bluetooth av/på

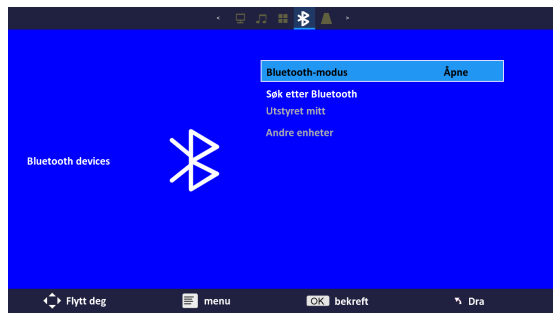


Trykk på OK-knappen for å søke i Bluetooth

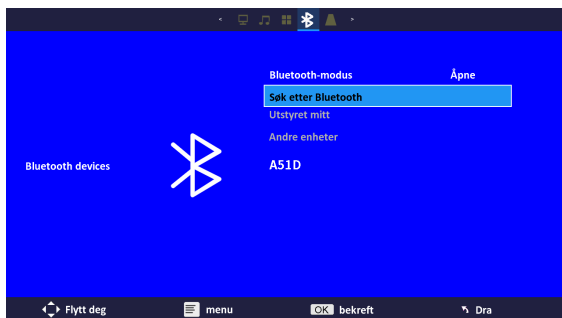

Trykk på OK-knappen for å velge ønsket tilkobling blant andre høyttalerenheter.

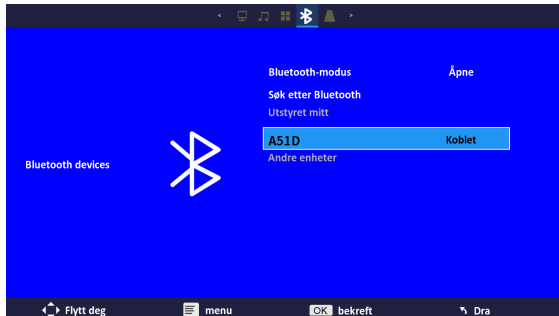


-Velg den tilkoblede , og du kan velge å koble fra/slette Bluetooth-enheten.

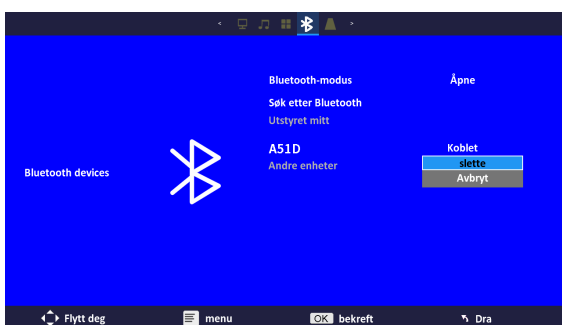

5. Media:

På startside velger du Media, og her kan du spille av mediefiler fra USB-stasjonen. Når USB-stasjonen er satt inn via USB-A-inngangen, kan du her se bilder og videofiler.

Media er valgt for å spille av mediefiler fra USB-stasjonen, og kan ikke brukes til å speile fra en kabel. Dette kan gjøres via HDMI eller kablet skjermfunksjon som beskrevet i starten av denne håndboken.

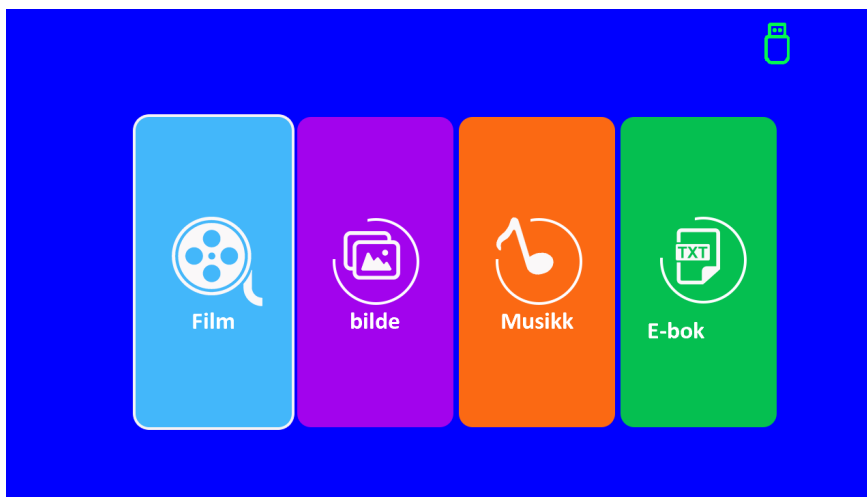

Funksjoner

Støtter Full HD (1920x1080p); Innebygd SD (1280 x 720 p)

Kontrast: 2500:1

bildebehandlingsteknologi: LCD

ANSI Lumens: 175 LM ; LED-levetid: 50000 timer

Fokusmodus: Manuelt via keystone-hjul

Projeksjonsavstand: 1.4-4M

Projeksjonsstørrelse: 17-120 tommer

Projektorforhold: 1.2:1

Bluetooth: BT5.0

Videoformat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Lydformat: MP3/WAV/OGG

Fotoformat: JPG/BMP/GIF

180 graders roterbart projeksjonshode

Bluetooth for tilkobling til en ekstern høyttaler

Grensesnitt: HDMI, USB-A og AUX

Tilbehør inkludert: HDMI -> HDMI-kabel, HDMI -> USB-C-kabel, strøm kabel og fjernkontroll (2x AAA-batterier ikke inkludert)

HDMI -> USB-C-kabel som følger med, gjør det mulig å koble til PC og telefoner med USB-C-inngang som støtter DP alt-modus

HDMI-port for enkel tilkobling til Apple TV, spillkonsoller, TV-sticks osv.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PR-2720 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: PR-2720 . Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: PR-2720 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: 50-60Hz

Maks. utgangseffekt: 38.1W

Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

