DESK FORM®
kitchen worktops

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

KJØKKENBENKPLATER I HELTRE

info@deskform.com (+420) 417 553 111 www.deskform.com

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN RETT ETTER LEVERING
EN KJØKKENBENKPLATE SOM ER INSTALLERT REGNES SOM GODKJENT

BÆR KJØKKENBENKPLATER ALLTID VERTIKALT.

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN VED LEVERING. IKKE GLEM Å KONTROLLERE EMBALLASJENS TILSTAND NÅR KJØKKENBENKPLATEN PAKKES UT.

KJØKKENBENKPLATEN BØR INSTALLERES SÅ SNART SOM MULIG, I VERSTE FALL IKKE SENERE ENN ÅTTE DAGER ETTER LEVERING.

FØR KJØKKENBENKPLATEN INSTALLERES, SÅ LAGRE DEN VED ROMTEMPERATUR (OMKRING 20 °C) OG EN FUKTIGHET PÅ RUNDT 50 %.

IKKE LAGRE KJØKKENBENKPLATER DIREKTE PÅ GULVET, MEN STØTT DEM OPP VED HJELP AV TRELISTER.

IKKE LAGRE DEM I NÆRHETEN AV VARMEKILDER OG I DIREKTE SOLLYS.

HURTIGANVISNING

1. BÆREKONSTRUKSJON

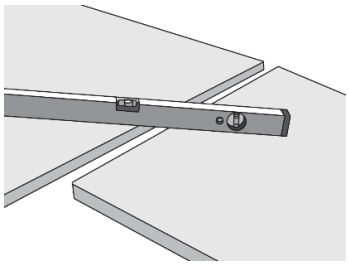

Før montering er det viktig at kjøkkenbenkplatens bærekonstruksjon er i vater. Bruk et vater for å kontrollere og planer kjøkkenbenkplaten med underlag under montering.
Der det er snakk om blinde hjørner eller elementer uten kjøkkenbenkplate er det nødvendig å installere ekstra bærekonstruksjoner slik at kjøkkenbenkplaten er forsvarlig støttet fra alle sider.
Dersom skapene er lukket på oversiden , så ikke glem å sørge for luftsirkulasjon ved å plassere underlag under kjøkkenbenkplaten.
Kjøkkenbenkens flate må være festet med 600 mm mellomrom.

2. BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET OG VARME

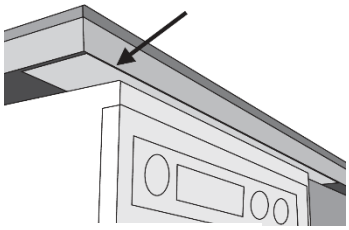

Den beskyttende aluminiumstapen skal være festet overalt hvor platen utsettes for høyere fuktighet, varme, damp osv. - for eksempel over oppvaskmaskinen og i utskjæringen til**Error! Reference source not found.**
koketoppen.
Du finner en full oversikt i del **Error! Reference source not found**

3. KLARGJØRING FOR SAMMENKOBLING OG FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

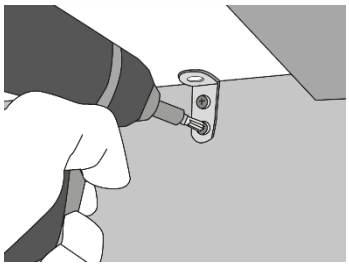

Når det gjelder skap som er lukket ovenfra: Bor hull til boltene i skapenes øvre del. For å feste platen, så bor hull på 100 mm inn i skapenes øverste deler.
Når det gjelder skap som er åpne ovenfra: Installer kjøkkenbenkplaten ved hjelp av hjørnebraketter som er plassert i skapenes sider.

4. RENSING AV SKJØT

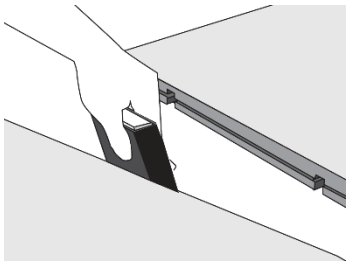

Slip kjøkkenbenkplaten litt i skjøten for å få bort alt av støv eller andre urenheter og for å eliminere alle ujevnheter.

5. PRØVEMONTERING AV SKJØT

Sett fugelistene inn i skjøtens spor og skyv på kjøkkenbenkplatene slik at det blir værende et mellomrom på bare 2-3 mm mellom dem.
Kontroller hvorvidt de to kjøkkenbenkplatene er i vater og plane også i skjøten. Få ved hjelp av underlag platene så plane som mulig.

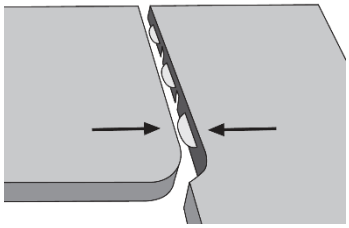

6. LIMING AV SKJØT

Klem ut lim fra skjøtesettet fra den framre kanten for hver 100 mm med skjøt. Ikke påfør lim i hele skjøtens lengde.

Et lurt tips - før liming påføres maskeringstape i overkanten ved skjøten. Dette vil gjøre det lettere å rense for overflødig lim (silikon), som du presser ut av skjøten.

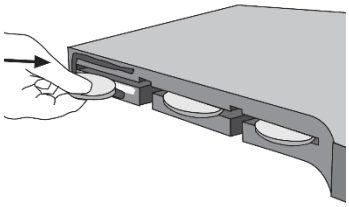

7. STRAMMING AV SKJØT

Fullfør sammenkoblingen av platene ved å stramme boltene.
Stram dem varsomt og vekselvist.
Altfor mye stramming vil kunne ødelegge kjøkkenbenkplatene.

Et lurt tips - ved å banke forsiktig med en gummiklubbe, retter du ut platene under strammingen for en jevnere sluttskjøt.

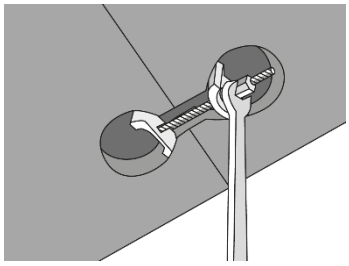

8. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT

Mens boltene strammes, blir en del av limet presset ut av skjøten.
Fjern denne resten fra kjøkkenbenkplaten med en gumminal eller et stykke kraftig papp.
Rester og flekker kan fjernes med såpevann og en klut.

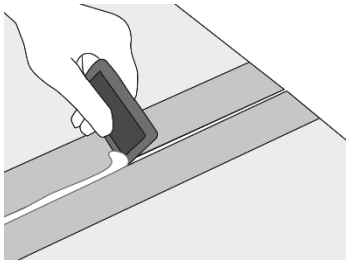

9. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Fest nå platene til bærekonstruksjonen.
Ikke glem å bruke underlag under skruer.

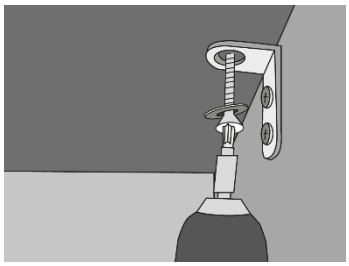

INNHOLDSFORTEGNELSE

Hurtiganvisning 2

Monteringsanvisning 5

1. Bærekonstruksjon 5
2. Beskyttelse mot fuktighet og varme 5
3. Klargjøring for sammenkobling og festing av plater 6
4. Rensing av skjøt 7
5. Prøvemontering av skjøt 7
6. Liming av skjøt 7
7. Stramming av skjøt 7
8. Rensing for lim som er presset ut 8
9. Festing av kjøkkenbenkplater 8
10. Utskjæringer på stedet 8
11. Montering av bakre paneler 9

Produktbeskrivelse - kjøkkenbenkplater i heltre 10

1. Generell informasjon 10
2. Dekor, farge 10
3. Vasker 10

Henstillinger ang. bruk, stell og vedlikehold av kjøkkenbenkplater 12

1. Rens 12
2. Stell/vedlikehold av finishen (overflatebehandlingen) 12
   - 2.1. Linolje 12
   - 2.2. Oljevoks 13
   - 2.3. OSMO-oljevoks med herder 13
3. Motstandsdyktighet overfor flekker 13
4. Motstandsdyktighet overfor riper 13
5. Motstandsdyktighet overfor varme 13
6. Vedlikehold av vasker 14
   - 6.1. Vasker i rustfritt stål 14
   - 6.2. Vasker i silgranitt 14
   - 6.3. Vasker i PVD 14

MONTERINGSANVISNING

1. BÆREKONSTRUKSJON

1.1. PLANERING AV BÆREKONSTRUKSJON

En forutsetning for en vellykket montering av kjøkkenbenkplater er at det finnes en vannrett konstruksjon som kjøkkenbenkplaten blir festet til.

1.2. EKSTRA STØTTE

1.2.1. HJØRNER, SKJØTER

Kjøkkenbenkplaten skal være festet med 600 mm mellomrom.
På steder hvor skapene ikke kan støtte opp kjøkkenbenkplaten, f.eks i hjørnene, bør det skrus fast bærende lister i veggen for å støtte oppunder kjøkkenbenkplaten.

Skjøter må være støttet opp i hele lengden, med unntak av overlappende steder. Se avsnitt **Error! Reference source not found.** nedenfor for nærmere informasjon.

1.2.2. FRI OVERLAPPING

En overlapping som er dypere enn 300 mm må være støttet oppunder av for eksempel en hjørnebrakett.

1.2.3. SIKRING AV FRI LUFTSIRKULASJON RUNDT KJØKKENBENKPLATEN

Over- og undersiden av kjøkkenbenkplaten i heltre skal utsettes for luft. Dersom bare én side er eksponert, vil den absorbere eller miste fuktighet raskere, noe som får kjøkkenbenkplaten til å bule ut.

Skapenes bakre vegger må ha oppborede hull til luftsirkulasjonen. Det anbefales en minimumsdiameter på 25 mm og en avstand mellom hullene på 200 mm.

Dersom skapene er lukket ovenfra, må kjøkkenbenkplaten løftes ved hjelp av underlag eller lister minst 5 mm over skapene.
Kjøkkenbenkplaten må være støttet oppunder med 600 mm mellomrom, ideelt sett ved hjelp av en list fra for- til bakkanten.

2. BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET OG VARME

Aluminiumstape må påføres områder som er utsatt for fuktighet og varme, for eksempel:

- Over hvitevarer som oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin
- Over eller ved siden av stekeovn, rundt koketopper
- Rundt kondenseringsdeler
- Over en radiator, gulvvarme eller andre, liknende varmekilder

Dersom slik beskyttelse ikke anvendes, vil ikke reklamasjon som følge av skade pga. dette bli anerkjent.

2.1. BESKYTTELSE OVER OPPVASKMASKIN, TØRKETROMMEL OG VASKEMASKIN

Aluminiumstapen skal påføres fra forkant og opptil 200 mm inn i platens dybde, i hele kantens lengde over oppvaskmaskinen (tørketrommelen, vaskemaskinen).

2.2. BESKYTTELSE VED KOKETOPP, KOMFYR OG STEKEOVN

Kjøkkenbenkplater over stekeovner eller andre elementer som genererer damp og intens varme behøver samme beskyttelse som kjøkkenbenkplater over oppvaskmaskiner.
De innvendige sidene av utskjæringene for innebygde koketopper, der sponplaten er eksponert, må også beskyttes med aluminiumstape.

Frittstående komfyrer som er plassert ved siden av kjøkkenbenkplaten skal være minst 5 mm høyere enn kjøkkenbenkplaten, slik at varmen fra komfyrene stiger over kjøkkenbenkplaten. Også siden av kjøkkenbenkplaten langs komfyren skal beskyttes ved hjelp av aluminiumstape.

Til tross for disse tiltakene vil det under påvirkning av høy temperatur kunne dannes små sprekker. Disse bør lukkes omgående ved hjelp av endelig overflatebehandling (linolje, oljevoks eller OSMO).
Slike sprekker danner ikke grunnlag for reklamasjon.

2.3. BESKYTTELSE AV STEDER SOM ER UTSATT FOR KONDENS

Ve výřezech pro svrchu montované dřezy nebo baterie (pokud budou instalovány přímo do I utskjæringer til vasker eller vannkraner som er montert ovenfra (såframt de skal monteres rett inn i kjøkkenbenkplaten), må det eksponerte treverket uten finish (overflatebehandling) tettes skikkelig med silikon før vaskene eller vannkranene monteres.

Et lurt tips - for ekstra beskyttelse av eksponerte sponplater, kan du kombinere silikonisolasjon og aluminiumstape. Forsegl først sponplaten med silikon, og påfør deretter aluminiumstape.

3. KLARGJØRING FOR SAMMENKOBLING OG FESTING AV PLATER

3.1. KLARGJØRING FOR FESTING AV PLATER

Tre er et levende materiale. Det absorberer eller mister fuktighet, og dermed utvider det seg og krymper - og vil kunne bevege på seg. Det vil kunne flytte seg med opptil 2 % av kjøkkenbenkplatens bredde.
Kjøkkenbenkplater i heltre produseres i et kontrollert miljø, med en konstant temperatur på rundt 20 °C og en luftfuktighet på rundt 50 %. Ved overholdelse av disse betingelsene, ligger denne bevegelsen vanligvis på rundt 1 %.

Før kjøkkenbenkplaten installeres må du bestemme deg for hvilken retning du gjør det mulig for den å bevege seg i - enten bakover eller framover. Bor deretter alle festehullene på 10 mm i diameter, planert slik at kjøkkenbenkplaten kan bevege seg i én retning overalt.
Disse klargjorte hullene må justeres for at platen skal kunne bevege seg som ønsket.

Monter kjøkkenbenkplaten med en åpning på minst 5 mm mellom bakre kant og vegg, slik at kjøkkenbenkplaten trykker mot veggen når den beveger seg.

3.2. TILGANGSÅPNINGER TIL SKJØTENS BOLTER

Skjøten vil bli strammet med bolter. Disse er tilgjengelige nedenfra.
For skap som er lukket på oversiden, må det skjæres ut tilgangsåpninger, slik at boltene kan strammes. Disse åpningene kan skjæres ut ved hjelp av en stikksag eller hullsag. For god tilgjengelighet anbefaler vi hull med en diameter på 50 mm.

4. Rensing av skjøt

For at en skjøt mellom kjøkkenbenkplatene skal bli solid, må skjøtens flate være glatt og ren før liming.

Slip kjøkkenbenkplaten litt i skjøten for å få bort alt av støv eller andre urenheter og for å eliminere alle ujevnheter.

5. Prøvemontering av skjøt

For at skjøten skal bli rett og jevn er det viktig å teste ut skjøtens plassering før selve limingen.

Begynn med å sette fugelistene inn i sporet på en av kjøkkenbenkplatene, og press deretter platene sammen slik at det kun blir værende et 2-3 mm mellomrom. Ikke press platene helt sammen mot hverandre ennå.

Bruk et vater for å kontrollere at kjøkkenbenkplatene er i vater og at skjøten er jevn og glatt. Bruk underlag etter behov for å planere skjøter og plater for å unngå mindre avvik i skjøtene.

6. Liming av skjøt

La det være et mellomrom på 2 - 3 mm mellom platene.
Klem ut lim inn i de første 100 mm fra framre kant. Ikke påfør lim i hele skjøtens retning - det gjør det umulig for treplatene å bevege seg fritt og vil kunne føre til at det dannes sprekker i skjøten eller også i selve platene.

Et lurt tips - før liming påføres maskeringstape i overkanten ved skjøten. Dette vil gjøre det lettere å rense for overflødig lim, som du presser ut av skjøten.

7. Stramming av skjøt

Skjøter mellom kjøkkenbenkplater er gjerne steder hvor det med tiden vil kunne oppstå problemer. Derfor er det svært viktig å være nøye med riktig festing og stramming av skjøten.

Gjør deg ferdig med skjøten ved å stramme den ved hjelp av bolter. Stram varsomt og bytt bolter. Skjøten må være godt strammet. Dersom det blir værende et mellomrom, vil sponplaten med tiden begynne å svelle. Dersom skjøten er overdrevent stram, vil de to platene imidlertid kunne bli ødelagt.
Når du strammer til, så pass også på at platene i skjøten forblir vannrette.

Et lurt tips - ved å banke forsiktig med en gummiklubbe, retter du ut platene under strammingen for en jevnere sluttskjøt.

7.1. Festing av skjøter over skap som er åpne på oversiden

Skjøter uten skap- eller veggstøtte må være sikret nedenfra ved hjelp av skjøteblokker.
Et stykke tre eller en sponplate kan brukes til dette formålet.

7.2. Sikring av skjøter ved skapenes sider

Dersom skjøten er rett ved skapsiden, bør den sikres med en hjørnebrakett festet til siden av skapet.

8. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT

Dersom skjøten er riktig forseglet og strammet, vil en del av limet (silikonet) bli presset opp til kjøkkenbenkplatenes overflate.

Før rens så vent noen minutter til limet (silikonet) har stivnet litt, og skrap så dette av ved hjelp av en gummispatel eller f.eks. et stykke stiv papp.
Eventuelle rester eller flekker kan fjernes med en klut (ikke bruk en våt klut da vannet i den vil kunne skade den ferske skjøten).

9. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Skru kjøkkenbenkplaten fast til skapene ved hjelp av de på forhånd oppborede åpningene til skruer, eventuelt hjørnebrakettene. Vi anbefaler at du plasserer skruer med et mellomrom på 600 mm langs hele platens for- og bakside.

Kjøkkenbenkplaten kan festes med klemmer ved skruing, dersom det brukes beskyttende underlag for å beskytte kjøkkenbenkplaten mot skader.

Dersom kjøkkenbenkplaten er sikret på en slik måte at den ikke kan tas løs uten å skade andre deler av settet, så vil ikke slike eventuelle skader bli erstattet ved reklamasjon.

9.1. FESTING VED SKJØTER

De to kjøkkenbenkplatene som er forbundet med hverandre må festes til skapene så nært skjøten som mulig. I skjøtenes nærhet bør de være festet i hele skjøtens lengde.
Kjøkkenbenkplater skal være festet med 150 mm mellomrom i skjøtlengden.

9.2. FESTING AV PLATENS ENDER

Kjøkkenbenkplatenes ender skal festes både så nær forkant og så nær bakkant som mulig.
Kjøkkenbenkplater skal være festet med 250 mm mellomrom langs endene.

9.3. EKSTRA FESTING

På steder hvor kjøkkenbenkplaten ikke kan festes direkte til skapene på grunn av skapenes utilstrekkelige stabilitet, bør det brukes hjørnebraketter for å forsterke skapet.

10. UTSKJÆRINGER PÅ STEDET

Andre modifikasjoner og utskjæringer på stedet eller problemer som følge av disse dekkes ikke av garantien.

Dersom du imidlertid planlegger å foreta en slik modifisering, så følg henstillingene nedenfor.

Det skal være minst 100 mm mellom utskjæring og hver av sidene, og 150 mm mellom utskjæring og eventuelle skjøter.

Det skal være minst 50 mm mellom utskjæringen for vannkranen og vasken.

Det skal være minst 60 mm mellom utskjæring og framre kant, og 50 mm mellom utskjæring og bakre kant.

11. MONTERING AV BAKRE PANELER

Bakre paneler festes ved å limes til veggen. Vi anbefaler at du bruker et sakteherdende lim, slik at du får mer tid til å foreta justeringer.

Det er veldig viktig å teste hvordan det bakre panelet sitter på veggen dersom det er behov for justeringer.

Etter å ha testet det bakre panelet, så gjør undersiden (dvs. den ikke-dekorerte) av det bakre panelet ren med denaturert alkohol for å få overflaten så ren at limet kan feste seg. Plasser panelet flatt på kjøkkenbenkplaten mot veggen med siden med dekor ned.
Påfør så lim på den siden av panelet der det ikke er dekor.

Etter å ha påført limet, så løft det bakre panelet mot veggen og skyv det innover.
Dersom veggen ikke er helt rett, vil du kanskje måtte holde i det bakre panelet til limet (silikonet) har stivnet.

Fyll silikon i fugen mellom det bakre panelet og kjøkkenbenkplaten.

PRODUKTBESKRIVELSE - KJØKKENBENKPLATER I HELTRE

Type:	Kjøkkenbenkplate av heltre
Materiale:	Heltre (tykkelse 18, 30, 40, 80 mm)
Overflate:	Linolje, oljevoks, OSMO-oljevoks med herder
Kant:	Jevn, R1/R3/R5, eller R8 overkant med R1 på underkanten
Dekorer:	Det komplette utvalget vårt finner du på nettstedet **deskform.cz**

1. GENERELL INFORMASJON

Kjøkkenbenkplater i heltre finnes i mange tresorter med ulike egenskaper som hardhet, farge og mønster.
Tre er et levende materiale. Det absorberer eller mister fuktighet, basert på fuktigheten og temperaturen det utsettes for. For å begrense svelling og uttørking er det av avgjørende betydning at overflatebehandlingen er uskadd og godt vedlikeholdt/stelt.

- Kjøkkenbenkplater skal kontrolleres ved utpakking. Eventuelle skader skal dokumenteres umiddelbart så snart de oppdages.
  Dersom skaden oppdages eller dokumenteres i etterkant, dekkes den ikke av garantien.
- Endringer utført på stedet eller som generelt ikke er utført av DESK-FORM dekkes ikke av garantien. Den gjelder heller ikke for feil forårsaket av slike modifikasjoner.
- Tre er et levende materiale. Det absorberer eller mister fuktighet, og dermed utvider det seg og krymper - og vil kunne bevege på seg. Uttørking og krymping kan skje også som følge av varmepåvirkning.
  Det vil derfor kunne oppstå små sprekker i treverket. Disse bør lukkes omgående ved hjelp av endelig overflatebehandling (linolje, oljevoks eller OSMO).
  Slike sprekker danner ikke grunnlag for reklamasjon.

2. DEKOR, FARGE

Det kan forekomme mindre fargeforskjeller mellom kjøkkenbenkplater i samme dekor - spesielt når ekstra kjøkkenbenkplater bestilles separat. Disse små forskjellene vil kunne være spesielt synlige i skjøtene mellom kjøkkenbenkplatene.

Siden tre er et naturlig materiale, så forvent variasjoner i mønstre og kvalitet. Større kvister er bearbeidet under produksjonen, mens de mindre kan bli værende i den kjøkkenbenkplaten som leveres.

3. VASKER

Til vaskene i vårt sortiment tilbyr vi liming av vasken til kjøkkenbenkplaten.
Vasken er festet ved hjelp av klemmer og silikon. **Ikke ta av klemmene**.
Det er alltid en skråkant rundt vasken, og ikke en rett kant. En rett, skarp kant er upraktisk og utsatt for skader.

Vi anbefaler at du ikke borer hull til vannkran rett inn i kjøkkenbenkplaten. En slik åpning vil eksponere treverket på et sted som er utsatt for fuktighet og kondens. Dersom dette hullet er laget, må du forsegle treverket med silikon og ideelt sett også bruke aluminiumstape.

HENSTILLINGER ANG. BRUK, STELL OG VEDLIKEHOLD AV KJØKKENBENKPLATER

1. RENS

Alminnelig daglig rens av kjøkkenbenkplater bør foretas med klut fuktet i rent vann. Ikke bruk vaskemiddel; det vil kunne tørke ut treverket og dermed føre til sprekkdannelse.

Tørk opp sølt væske fra kjøkkenbenkplaten umiddelbart slik at de ikke trekker inn i treverket.

2. STELL/VEDLIKEHOLD AV FINISHEN (OVERFLATEBEHANDLINGEN)

Finishen (overflatebehandlingen) må fornyes jevnlig. Bare på denne måten vil treverket forbli beskyttet mot fuktighet og uttørking.

Hyppigheten slik fornyelse bør skje med og prosessen den utføres i varierer alt etter type finish (overflatebehandling).

2.1. LINOLJE

Hell oljen utover på kjøkkenbenkplatens øvre del og fordel den ved hjelp av en klut. La oljen trekke inn i kjøkkenbenkplaten i ca. 30 minutter og følg med på hvor oljen blir værende på overflaten. Tørk deretter av kjøkkenbenkplaten ved hjelp av en klut og la overflaten tørke helt.
En klut som er gjennomtrukket av olje kan ta fyr, så legg den i bløt i vann og oppbevar den i en lufttett beholder før du kaster den.
Tørk av overflødig olje, ettersom den vil kunne danne en hard film på overflaten som vil bli svært vanskelig å få bort.
Til slutt glatter du ut overflaten ved hjelp av en slipesvamp. Slip alltid langs tremønstret.

Kjøkkenbenkplaten vil - for å sikre at linoljen trenger ordentlig inn og metter treverket - i løpet av det første året måtte behandles gjentatte ganger.

Første gangen den behandles bør være rett etter installering.
Måneden etter bør behandlingen gjentas ukentlig.
I fortsettelsen bør du gjenta behandlingen månedlig, så hver tredje og til sist hver sjette måned.

Etter at dette første året har gått, må overflatebehandlingen gjentas to ganger eller i det minste én gang årlig.

Ved å bruke dråpetesten, kan du teste ut hvorvidt kjøkkenbenkplatens overflate behøver å fornyes.
Drypp noen dråper vann på kjøkkenbenkplaten. Dersom vannet danner små kuler som på en nyvokset bil, er kjøkkenbenkplaten fortsatt impregnert.
Dersom vannet trenger inn i treverket, så behøver kjøkkenbenkplaten et nytt strøk med olje.

Kjøkkenbenkplater som er utsatt for sterk vind eller høy temperatur krever hyppigere impregnering med olje.

2.2. OLJEVOKS

Slip bort den gamle oljevoksen ved hjelp av fint sandpapir og tørk helt av platen.
Påfør et lag med oljevoks fra monteringssettet.
Tørk av overflødig voks langs mønstret i treverket og gni eller poler overflaten for å oppnå ønsket utseende.
En klut som er dyppet i oljevoks kan ta fyr, så legg den i bløt i vann og oppbevar den i en lufttett beholder før du kaster den.
La overflaten tørke i minst tolv timer og gjenta om nødvendig.

Oljevoksen vil trenge ca. 8 - 10 dager før den tørker. Ikke plasser noen tunge gjenstander på kjøkkenbenkplaten i denne tidsperioden - det vil kunne skade overflaten.

2.3. OSMO-OLJEVOKS MED HERDER

Slip den gamle OSMO-overflaten ved hjelp av fint sandpapir (kornethet 320 - 400) og tørk helt av.
Påfør et nytt lag OSMA ved hjelp av en pensel, rull eller klut. Påfør langs tremønstret.
Tørk etter noen få minutter av overflødig OSMO.
En klut som er gjennomtrukket av OSMO-oljevoks kan ta fyr, så legg den i bløt i vann og oppbevar den i en lufttett beholder før du kaster den.
La overflaten tørke i minst tolv timer.

OSMO-oljevoks med herder kommer til å måtte tørke i omlag 14 dager. Ikke plasser noen tunge gjenstander på kjøkkenbenkplaten i denne tidsperioden - det vil kunne skade overflaten.

3. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR FLEKKER

Væsker med sterke farger vil kunne sette flekker på treverket og bør fjernes fra kjøkkenbenkplaten så raskt som mulig.

4. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR RIPER

Treverket vil kunne bli ripet opp av skarpe gjenstander.
Riper vil kunne skade den viktige finishen (overflatebehandlingen).
Bruk aldri slike gjenstander direkte på treverkets overflate - bruk et skjærebrett når du skal skjære noe, og ikke dra gjenstander med en ru overflate (f.eks. støpejernsgryter eller keramiske gryter) bortetter heltre.

Dersom platen er oppskrapet er det vanligvis mulig å reparere den. Bare slip overflaten og forny finishen (overflatebehandlingen). Se den relevante passasjen i del 2 med henstillinger ang. vedlikehold/stell.

5. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR VARME

Heltre er ikke motstandsdyktig overfor varme. Plasser aldri varme kokekar rett på overflaten - bruk skjærebrett eller annen beskyttelse.

6. VEDLIKEHOLD AV VASKER

6.1. VASKER I RUSTFRITT STÅL

Gjør vasker i rustfritt stål rene ved hjelp av en fuktet klut til vanlig.
Ikke bruk gryteskrubb av metall da det vil kunne etterlate små partikler og riper som vil kunne utvikle seg til rustflekker.
Ikke la støpejernsgryter eller panner bli liggende i vasken, da de også vil kunne forårsake rustflekker.

Dersom det oppstår små riper eller rustflekker til tross for disse forholdsreglene, kan de slipes bort.
Bruk fint sandpapir (av kornethet 220) og slip med lange, jevne bevegelser.

6.2. VASKER I SILGRANITT

Gjør rent med en vanlig oppvasksvamp med vaskemiddel.

Dersom det dannes store kalsiumavleiringer, så fyll vasken med en varm løsning av eddik (7 %), la den bli stående i noen minutter og skyll deretter med vann.

Vasker i silgranitt i lysere fargenyanser vil kunne bli misfarget av væsker med sterke farger. Etter å ha tømt vasken for disse væskene, så tørk vasken med en våt klut for å forhindre misfarging.

6.3. VASKER I PVD

Gjør vasken ren i det minste én gang daglig ved hjelp av en myk svamp idet du bruker lunkent vann og fin såpe. I tilfelle vedvarende forurensning så fukt en myk klut i en løsning av like deler vann og hvitvinseddik med en surhet på 4-8 % (50 % vann - 50 % eddik) og gjør hele overflaten ren med den. Kalkflekker (hvite flekker) kan enkelt fjernes med hvitvinseddik. Fukt bare en myk klut i eddik og gni den skitne overflaten forsiktig. Gjenta slik rens ved behov.

Skyll deretter vasken grundig med rennende vann.

Tørk til slutt over hele vasken varsomt med en myk klut slik at det ikke blir stående vann i vasken. Tørk alltid langsetter kvistene for å opprettholde en satengfinish.

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, blekemiddel, klor, flussyre, saltsyre, sitronsyre, hydrogenperoksid eller aktivt oksygen.
Unngå skurende og aggressive kjemikalier. Disse produktene vil kunne endre vaskens overflate. Skulle du være i tvil, så test rengjøringsmidlet på et lite område av vasken før du påfører det på overflaten.
Ikke vask noen deler av vasken i oppvaskmaskin.
Ikke bruk stålull, slipende pastaer, slipende svamper eller grytekluter av metall som vil kunne skrape opp vaskens overflate.
Kast ikke skarpe eller tunge gjenstander oppi vasken.
Ikke la våte svamper, våte skuresvamper av metall, samt metallbestikk eller bokser som kan ruste i mer enn noen timer i vasken, da de vil kunne føre til at det dannes mørke rustflekker.
Ikke la syreholdige matvarer som sitron, tomater, vin, syltede grønnsaker eller salt bli liggende i vasken over lengre tid. Det samme gjelder høypigmenterte stoffer (som f.eks. teposer og kaffe), da de vil kunne sette flekker på vasken.

Dersom disse stoffene ved et uhell havner i vasken, så skyll og tørk vasken umiddelbart.